


DOCUCAB CH 1900/900/400 7016/DW

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

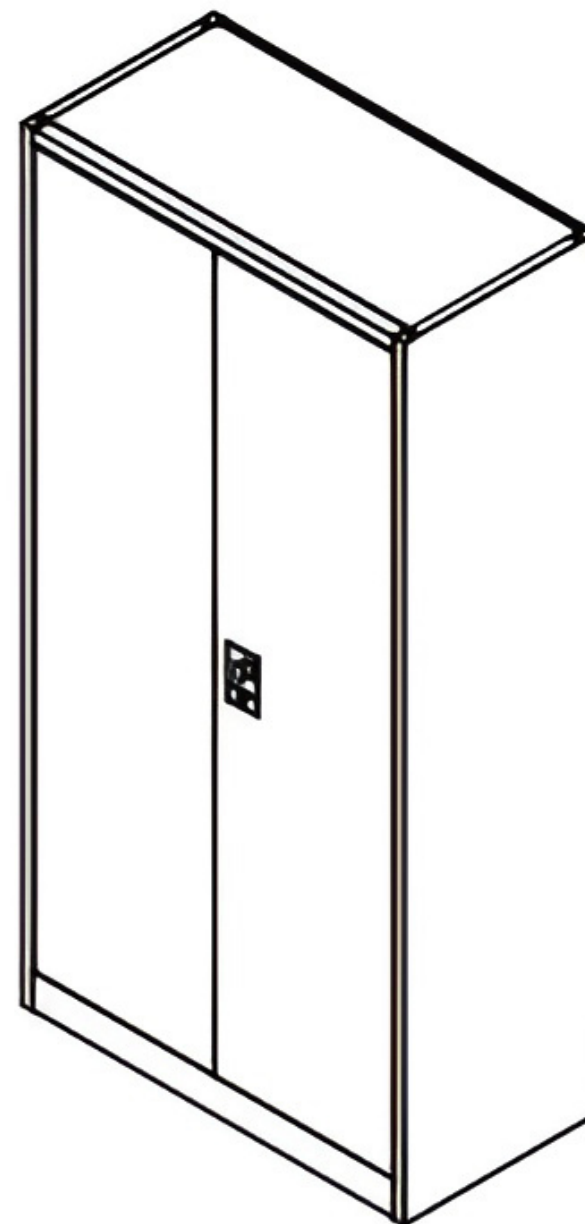




Ľavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

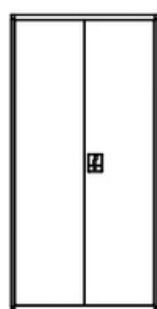


Rám dverí: 1 ks



Zadný panel: 1 ks

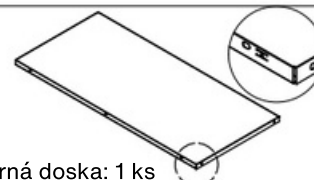


Horná doska: 1 ks

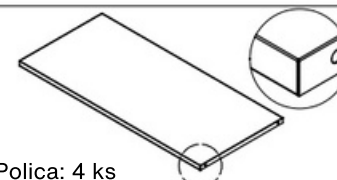


Polica: 4 ks



Samorezná skrutka
(5×10): 13 ks

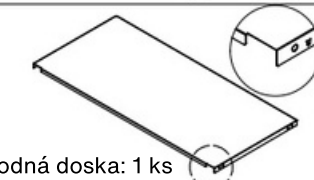


Spodná doska: 1 ks



Podpera police: 16 ks




Kľúč: 1 sada

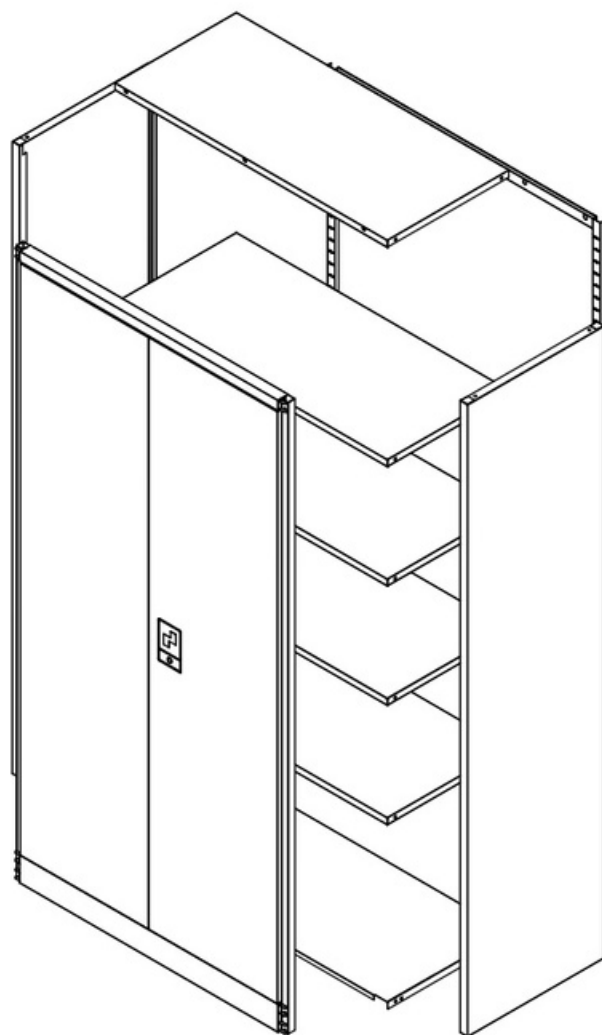


SK

①

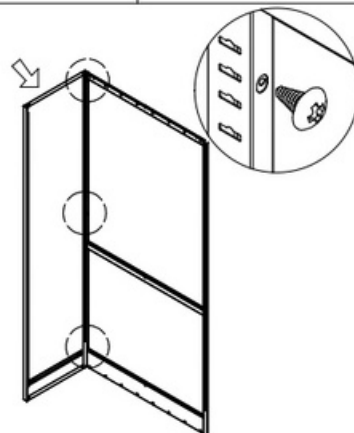


Pomocou samorezných skrutiek (5×10)
spojte ľavú bočnicu so zadným panelom.

②

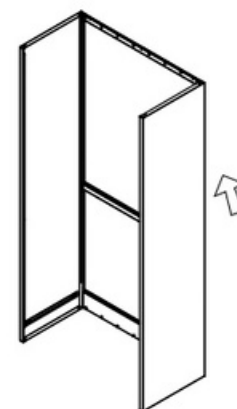


Rovnakým spôsobom spojte pravú
bočnicu so zadným panelom.

③

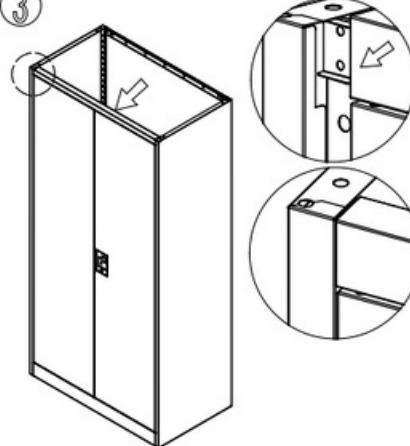


Pripevnite rám dverí k obom
bočniciam.

④

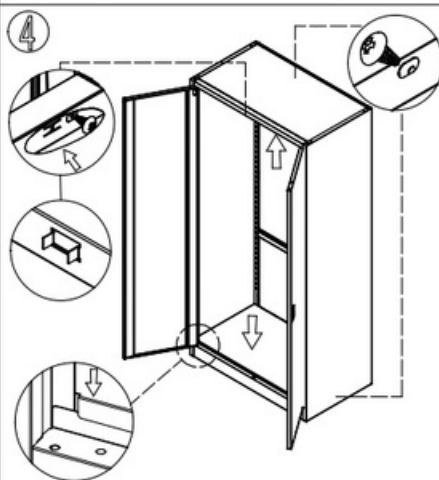


Namontujte hornú a spodnú dosku.

⑤

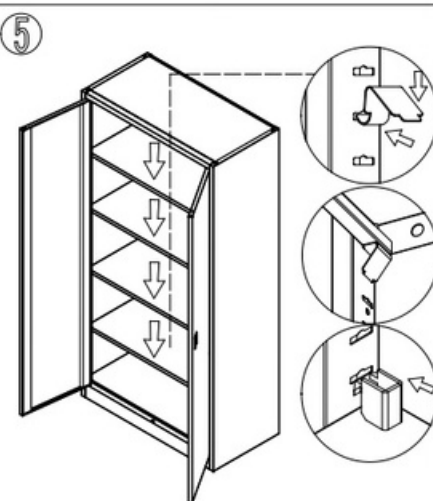

Namontujte police.

⑥

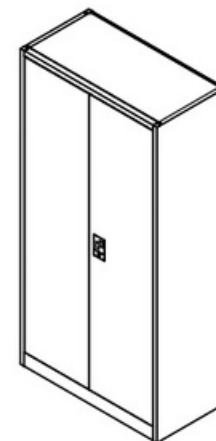

Po dokončení montáže nastavte
všetky diely tak, aby správne lícovali.



Levá bočnice: 1 ks




Pravá bočnice: 1 ks




Rám dveří: 1 ks



Zadní panel: 1 ks

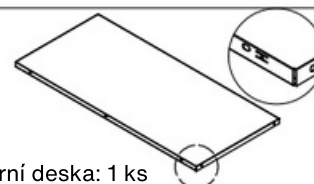

Horní deska: 1 ks

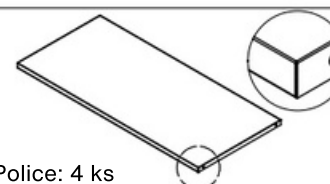


Police: 4 ks



Samořezný šroub (5×10):
13 ks




Spodní deska: 1 ks



Podpěra police: 16 ks




Klíč: 1 sada

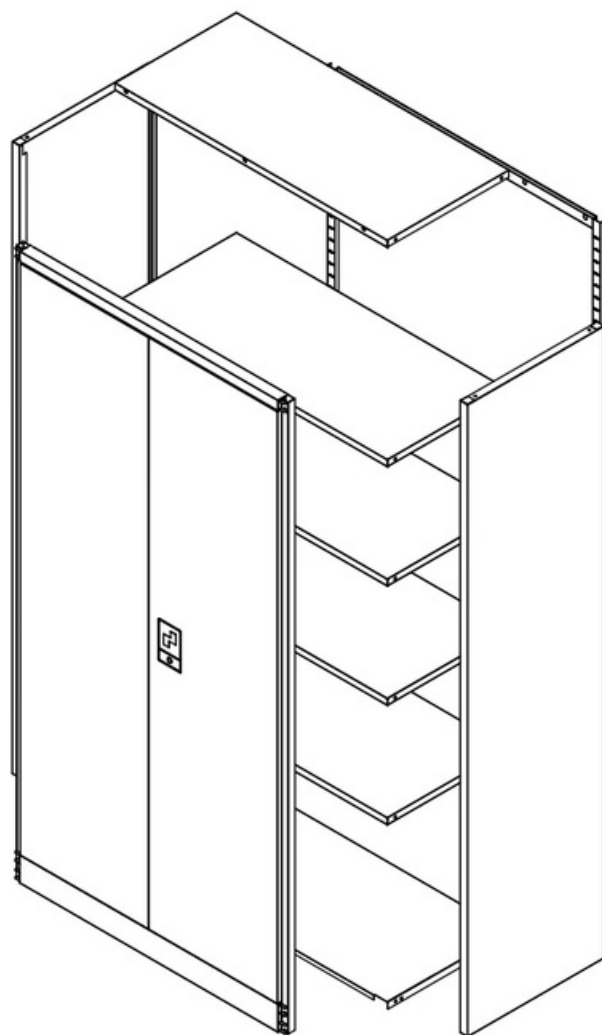


CZ

①

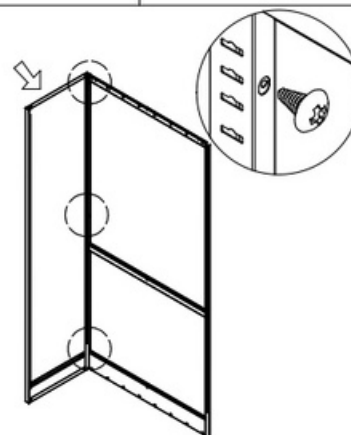


Pomocí samořezných šroubů (5×10)
spojte levou bočnici se zadním panelem.

②

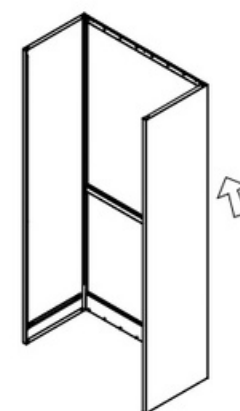


Stejným způsobem spojte pravou
bočnici se zadním panelem.

③

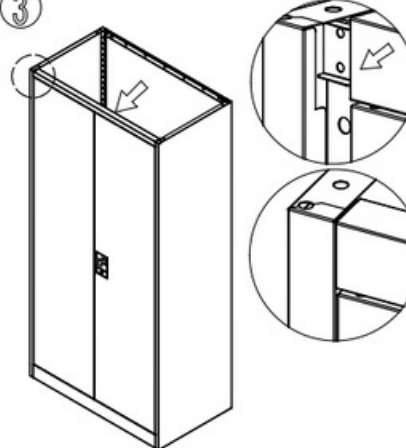


Připevněte rám dveří k oběma
bočnicím.

④

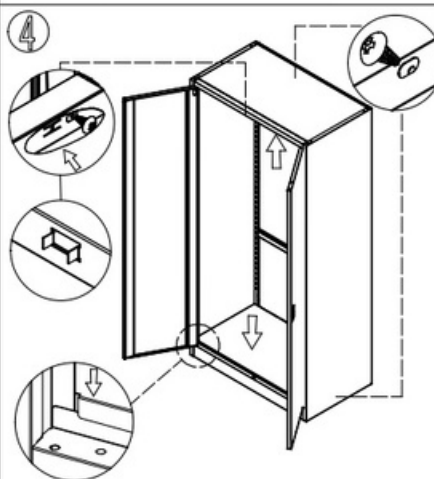


Namontujte horní a spodní desku.

⑤

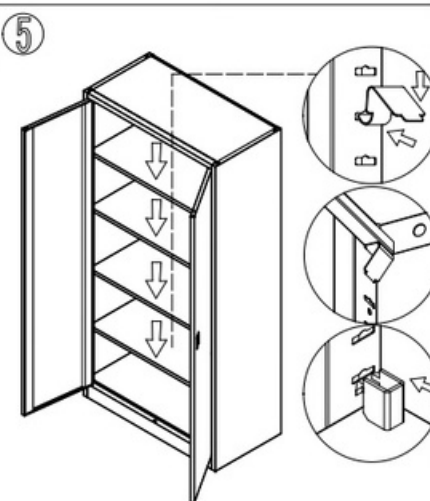

Namontujte police.

⑥

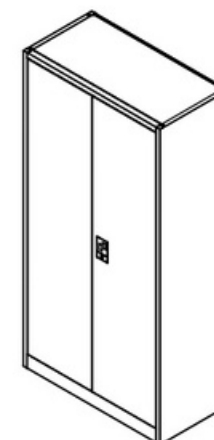


Po dokončení montáže seřídte
všechny díly tak, aby správně lícovaly.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db

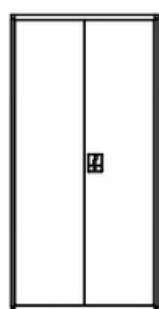


Ajtókeret: 1 db



Hátlap: 1 db

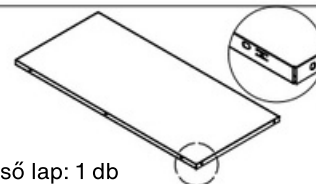


Felső lap: 1 db

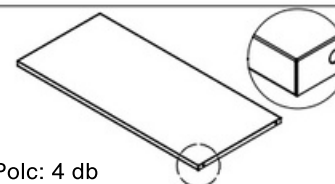


Polc: 4 db



Önmetsző csavar (5x10):
13 db

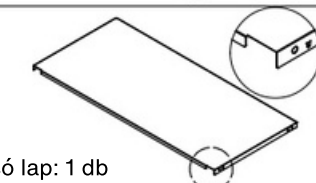


Alsó lap: 1 db




Polctartó: 16 db



Kulcs: 1 készlet

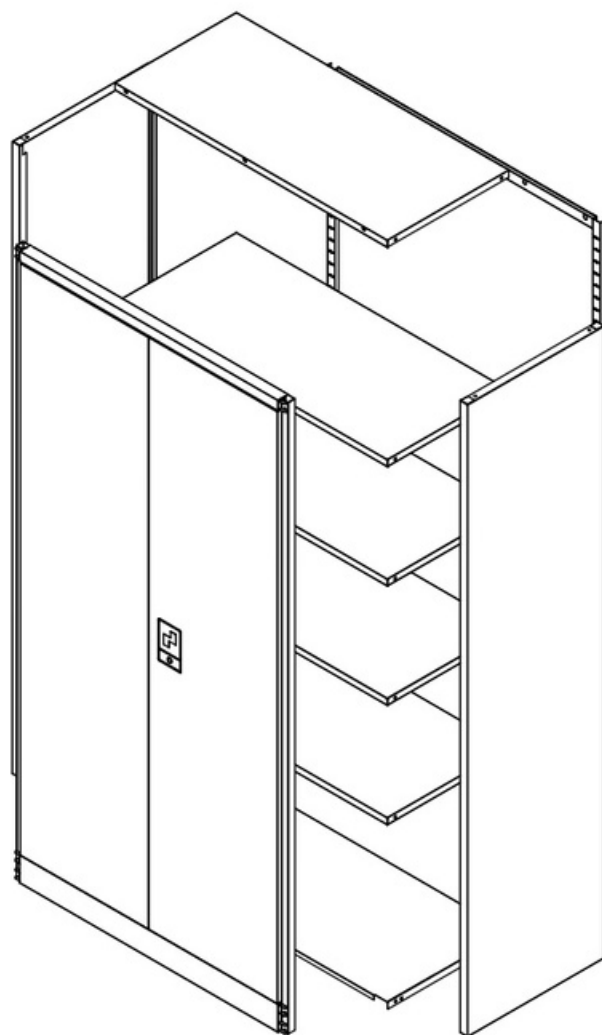


①

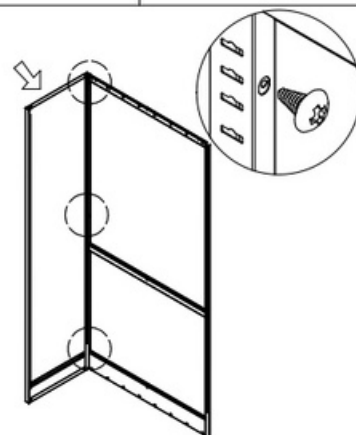


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot
önmetsző csavarokkal (5x10).

②

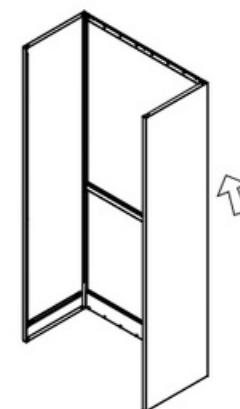


Az első lépéssel azonos módon
rögzítse a jobb oldalt és a hátlapot.

③

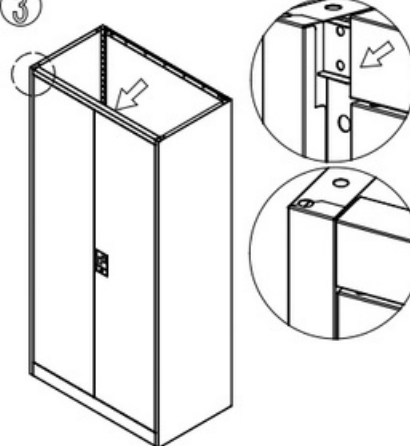


Rögzítse az
ajtókeretet mindkét oldalhoz.

④

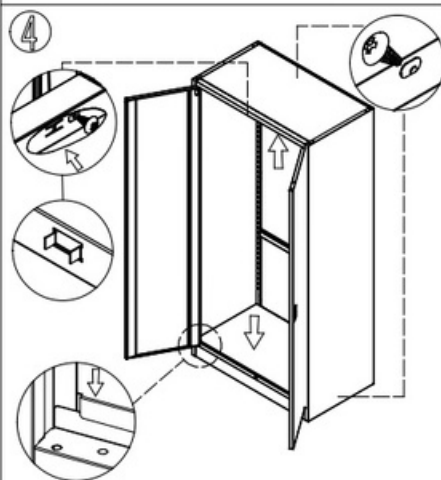


Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

⑤

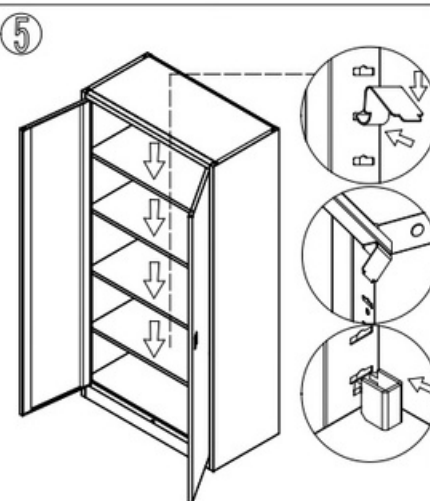

Szerelje fel a polcokat.

⑥

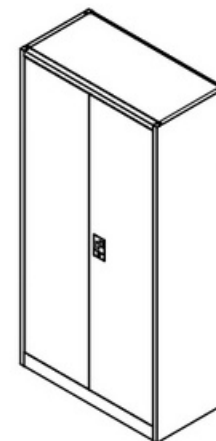


Az összeszerelés
után igazítsa be az alkatrészeket.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.

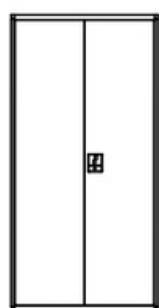


Rama drzwi: 1 szt.



Panel tylny: 1 szt.

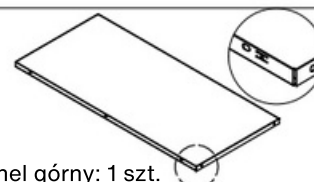


Panel górny: 1 szt.

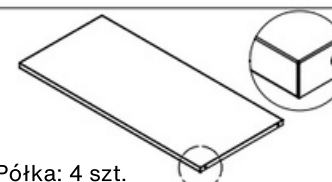


Półka: 4 szt.



Wkręt samogwintujący
(5x10): 13 szt.

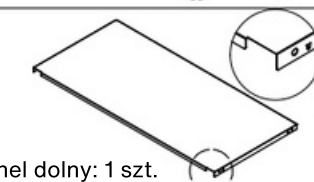


Panel dolny: 1 szt.




Wspornik półki: 16 szt.



Klucz: 1 komplet

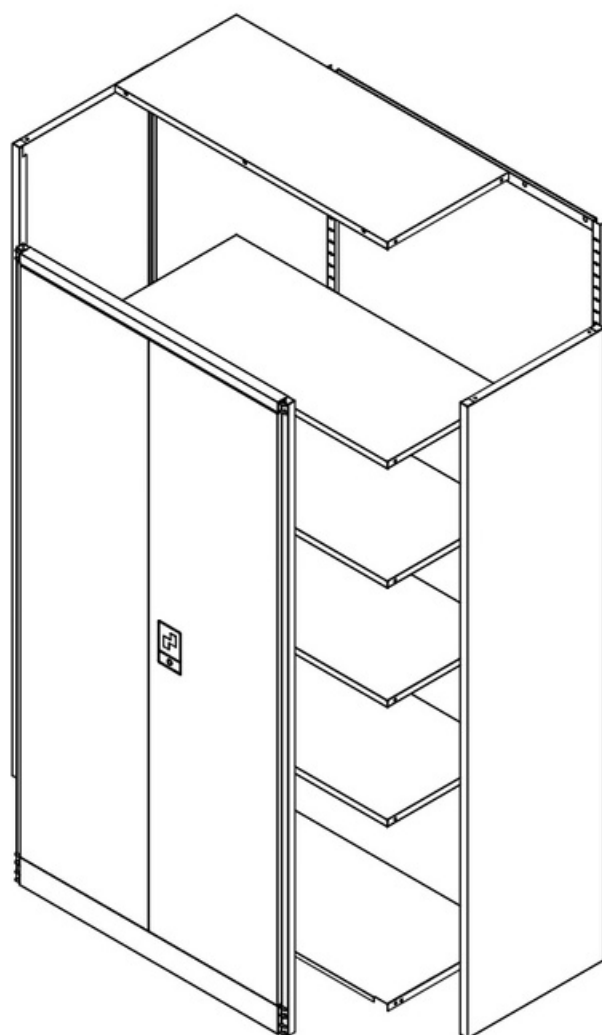


1

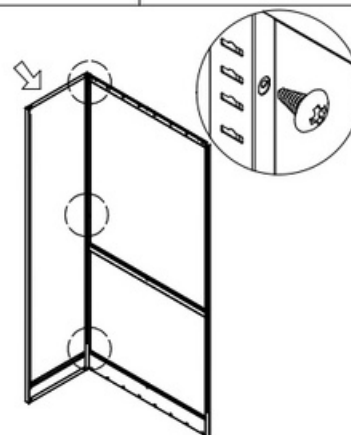


Połącz
lewą stronę z panelem tylnym za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10).

2

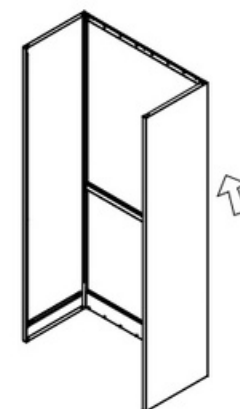


W taki sam sposób jak
w pierwszym kroku połącz prawą
stronę z panelem tylnym.

3

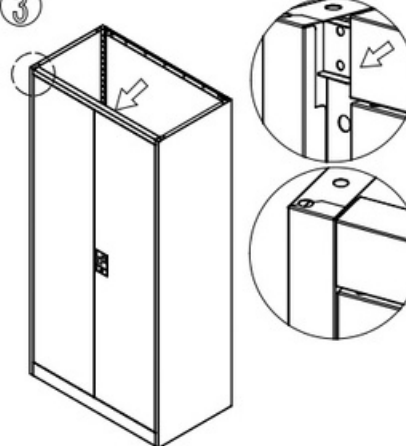


Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

4

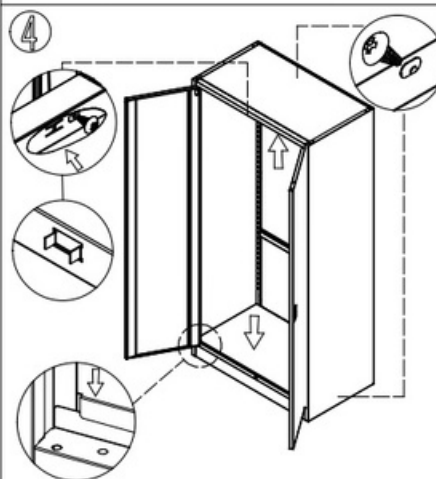


Zamontuj panel górny i dolny.

5

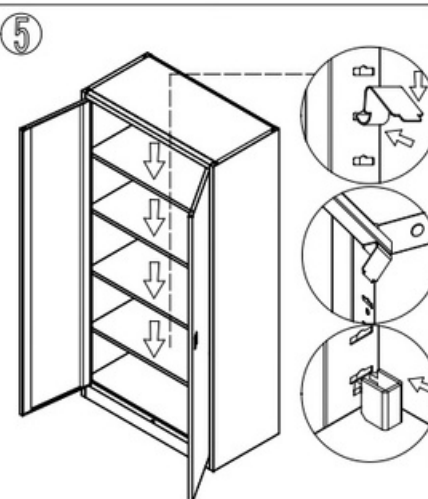

Zamontuj półki.

6

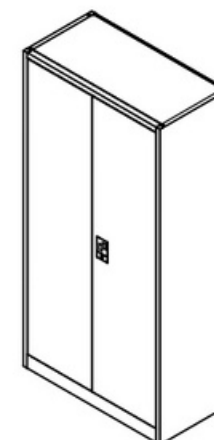


Po zakończeniu montażu
wyreguluj wszystkie elementy.



Linke Seite: 1 Stk.




Rechte Seite: 1 Stk.

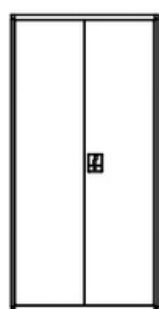


Türrahmen: 1 Stk.



Rückwand: 1 Stk.

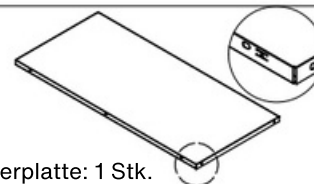


Oberplatte: 1 Stk.

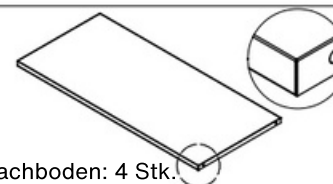


Fachboden: 4 Stk.



Selbstschneidende
Schraube (5x10): 13 Stk.

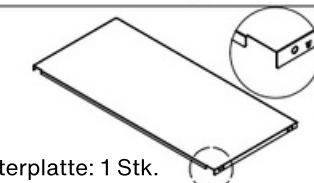


Unterplatte: 1 Stk.



Fachbodenträger: 16 Stk.




Schlüssel: 1 Satz

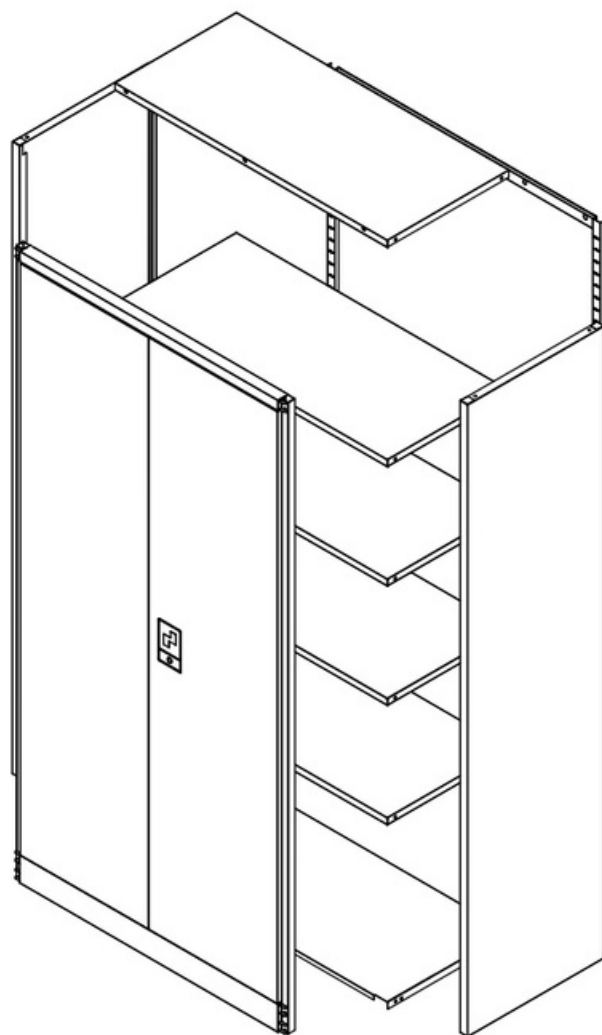


DE

①

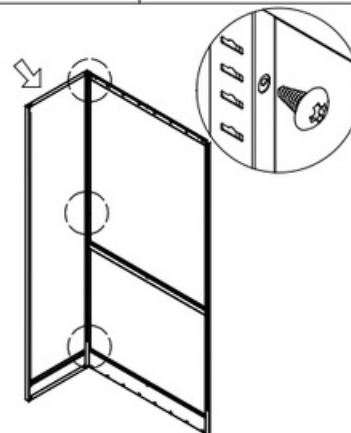


Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).

②

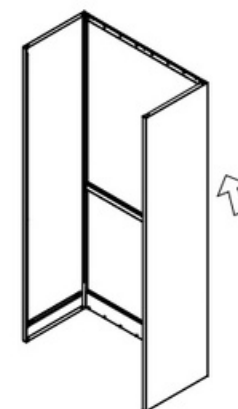


Verschrauben Sie die rechte Seite und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.

③

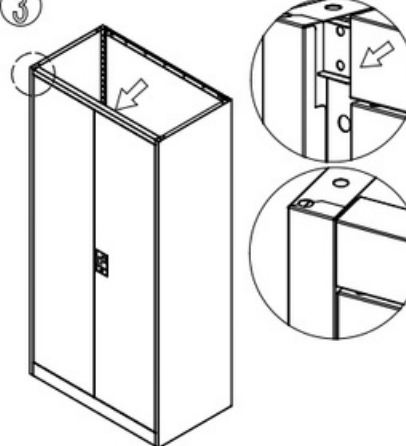


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seiten.

④

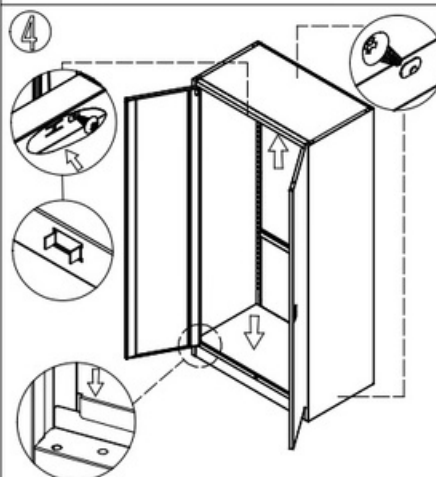


Montieren Sie die Ober- und Unterplatte.

⑤




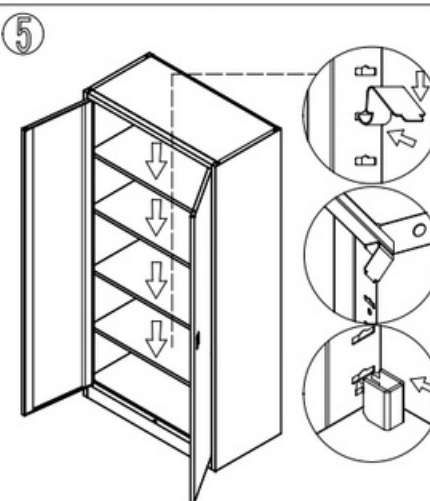


Montieren Sie die Fachböden.

⑥

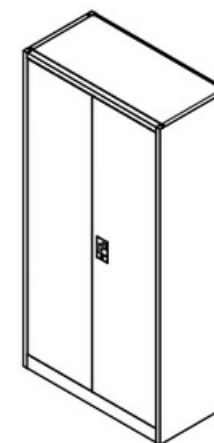

Richten Sie nach der Montage alle Teile korrekt aus.

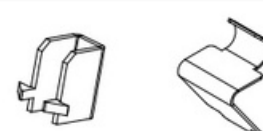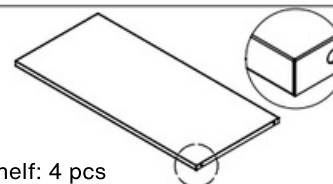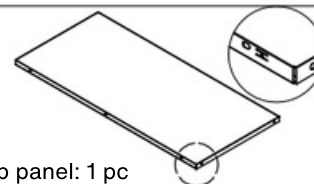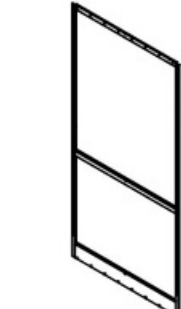

Left side: 1 pc

Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

Top panel: 1 pc


Shelf: 4 pcs

Self-tapping screw
(5x10): 13 pcs


Bottom panel: 1 pc

Shelf holder: 16 pcs

Key: 1 set

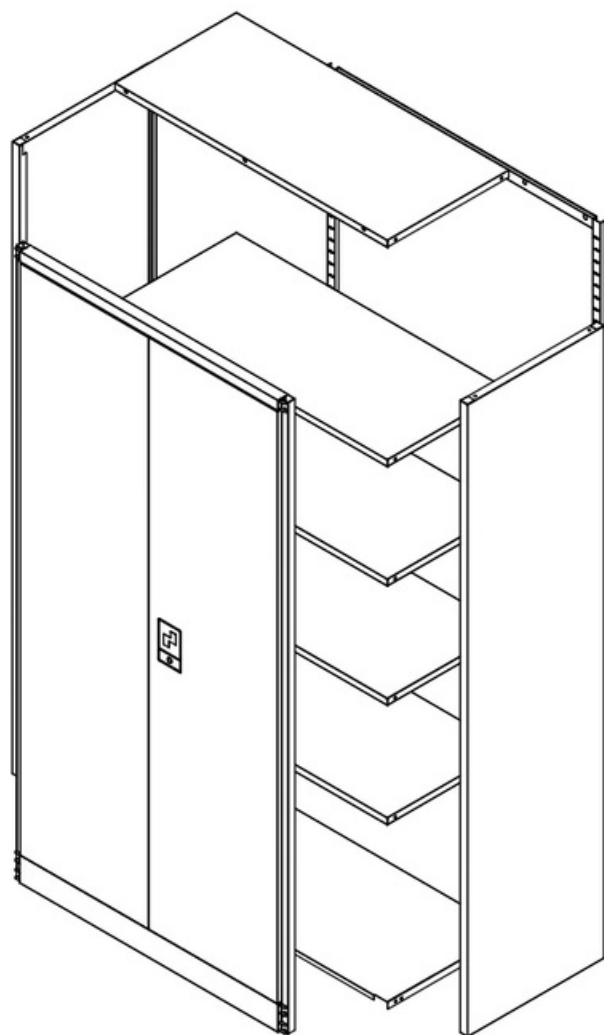


①

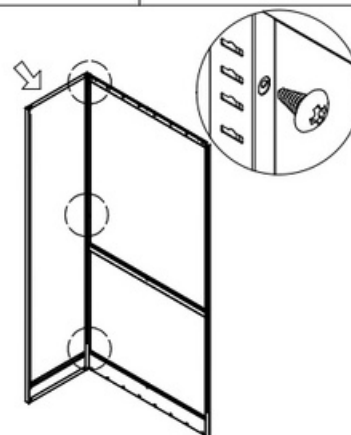

Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).

②

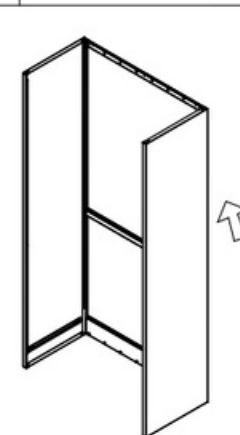


Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.

③




Fix the door frame onto both sides.

④

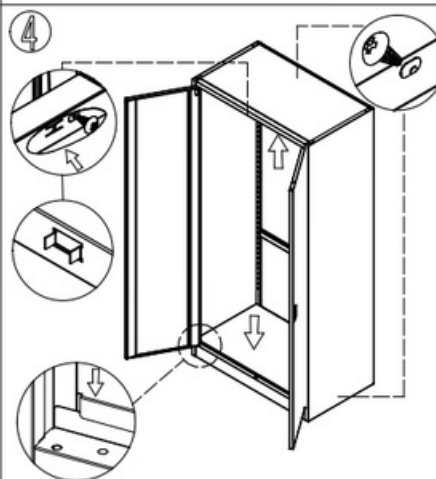


Install the top and bottom panel.

⑤

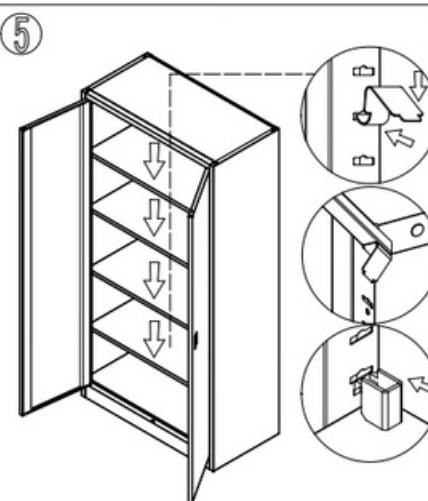

Install the shelves.

⑥

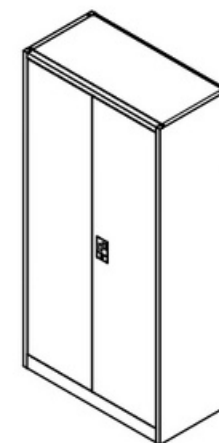

Adjust each part after installation to ensure a proper fit.


ENG



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.

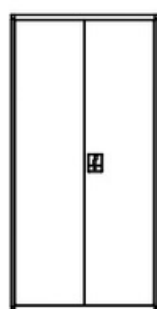


Cadru ușă: 1 buc.



Panou spate: 1 buc.

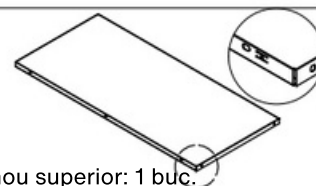


Panou superior: 1 buc.

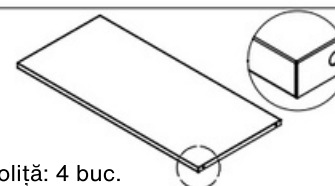


Poliță: 4 buc.



Șurub autofiletant (5x10):
13 buc.

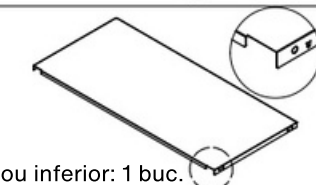



Panou inferior: 1 buc.




Suport pentru poliță: 16 buc.




Cheie: 1 set

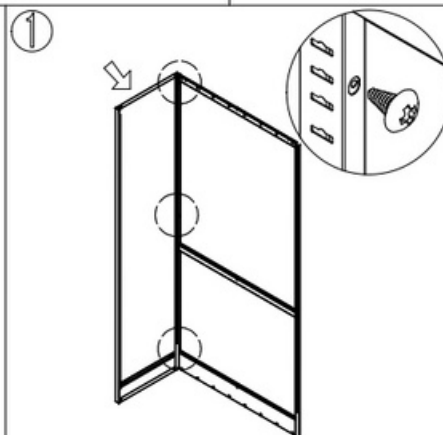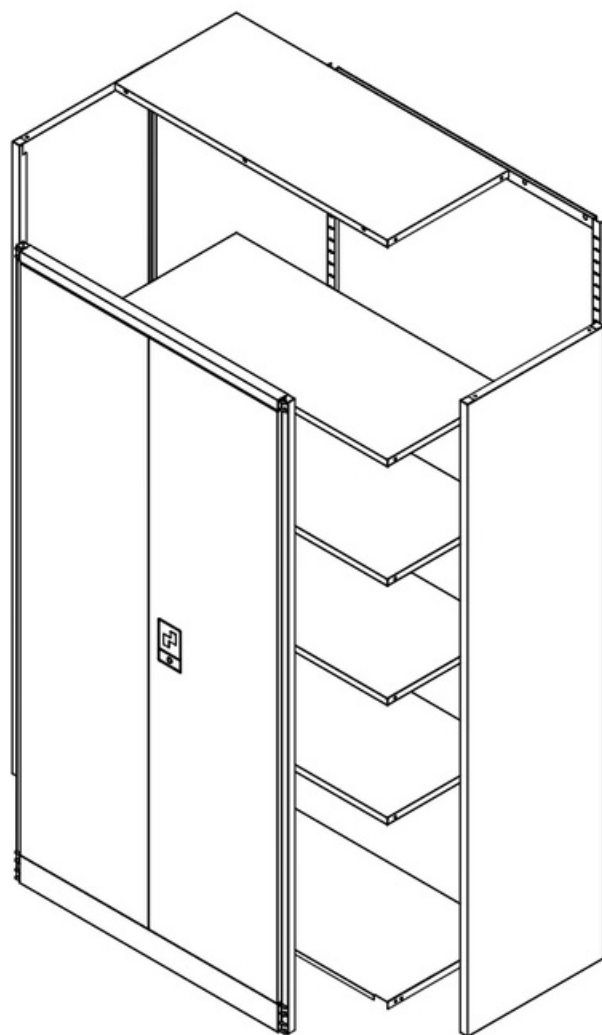


Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

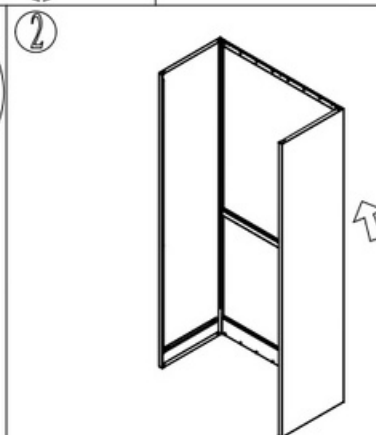


Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.

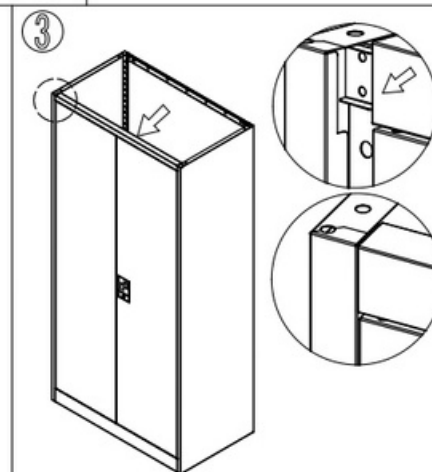


Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

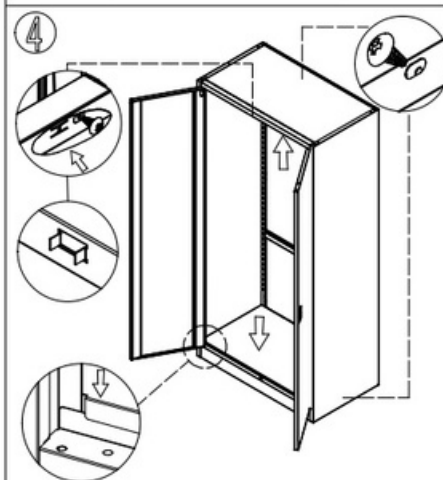


Montați panoul superior și panoul inferior.

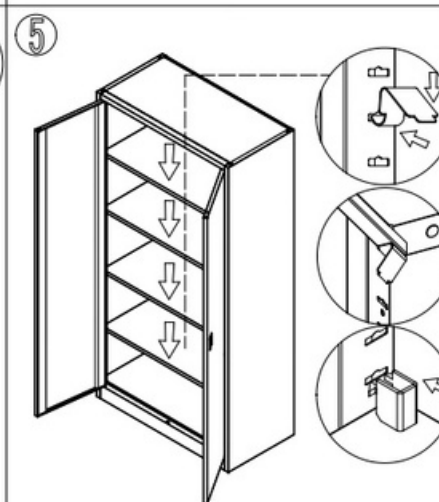

Montați polițele.

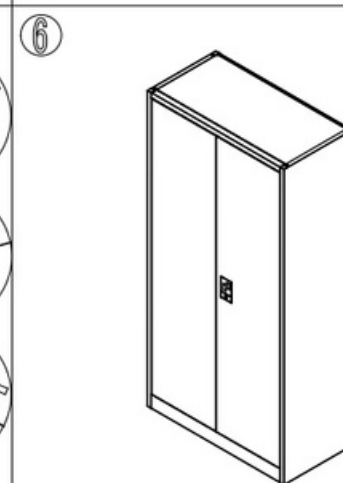

După montaj, ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.

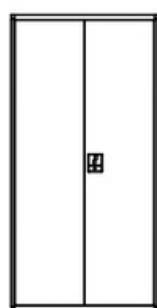


Leva stran: 1 kos

Desna stran: 1 kos


Okvir vrat: 1 kos



Hrbtna plošča: 1 kos

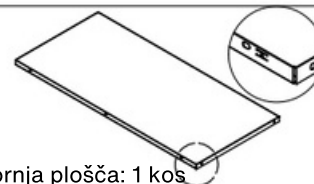


Zgornja plošča: 1 kos

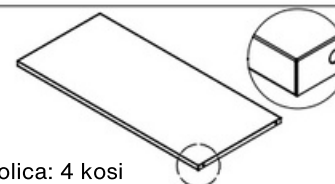

Polica: 4 kosi



Samorezni vijak (5x10):
13 kosov

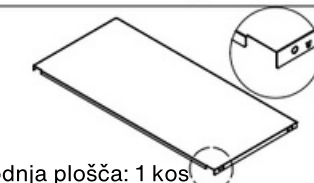


Spodnja plošča: 1 kos




Nosilec police: 16 kosov



Ključ: 1 komplet

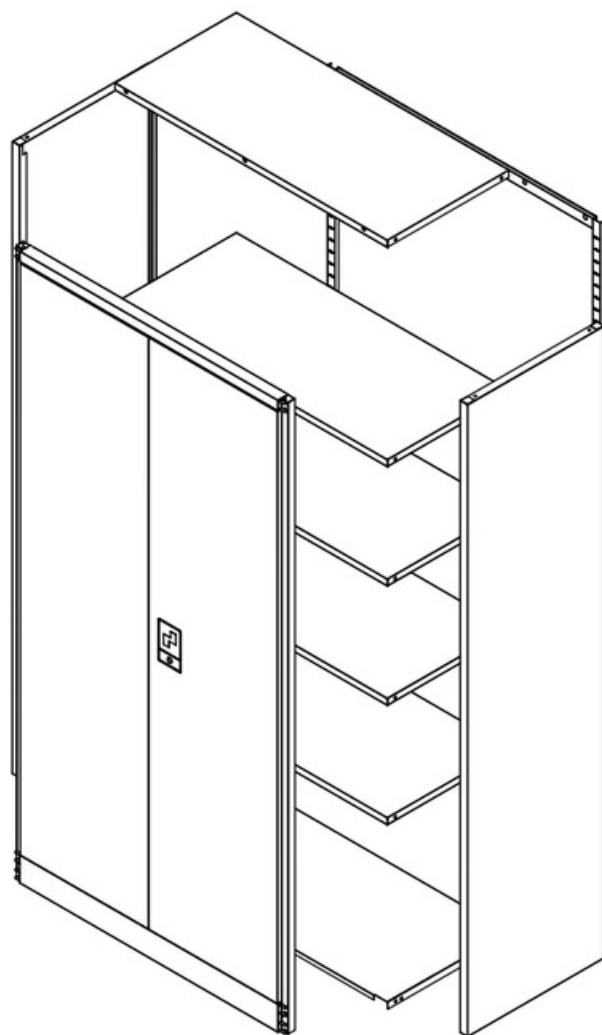


①

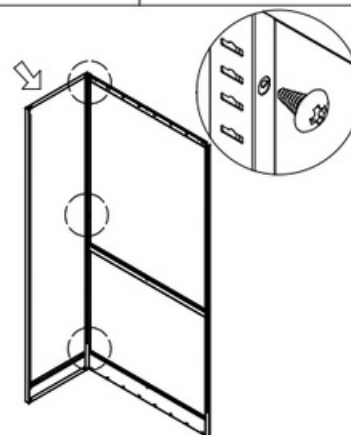


Levo stran in hrbtno ploščo
pritrдите s samoreznimi vijaki (5x10).

②

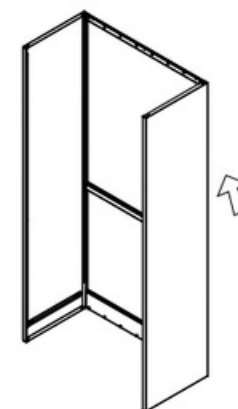


Na enak način kot v prvem koraku
pritrдите desno stran in hrbtno ploščo.

③

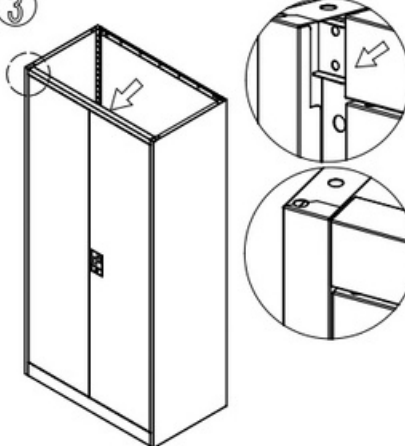


Okvir vrat pritrдите na obe strani.

④

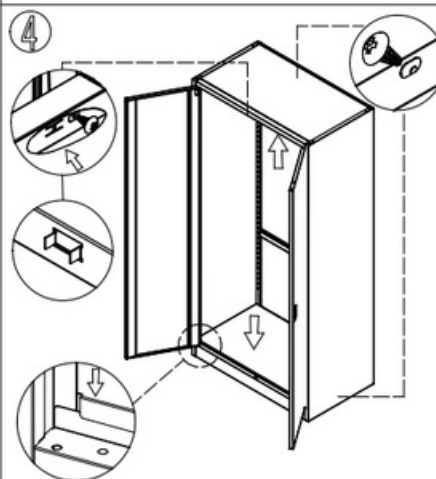


Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

⑤

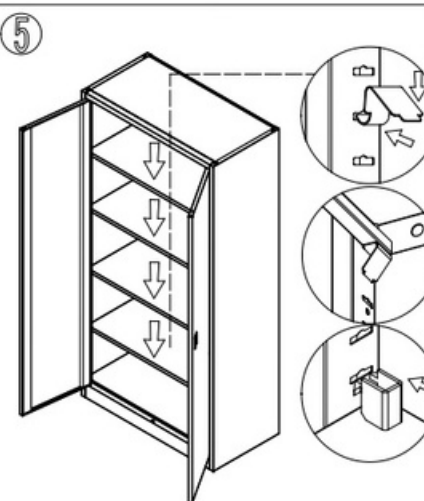


Namestite police.

⑥

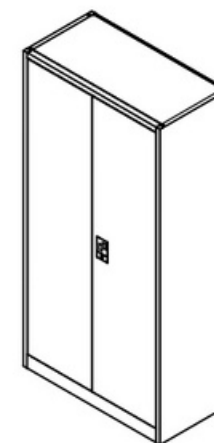

Po montaži prilagodite
vse dele, da se pravilno prilegajo.

SL

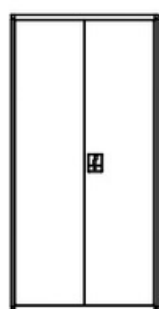


Lijeva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom


Okvir vrata: 1 kom



Stražnja ploča: 1 kom

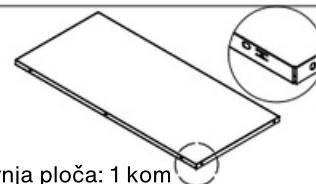


Gornja ploča: 1 kom

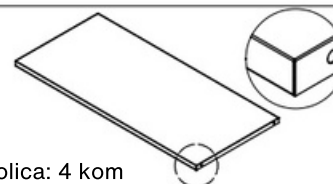


Polica: 4 kom



Samourezni vijak (5x10):
13 kom

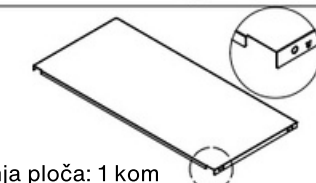


Donja ploča: 1 kom

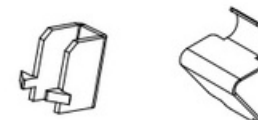


Nosač police: 16 kom



Ključ: 1 set

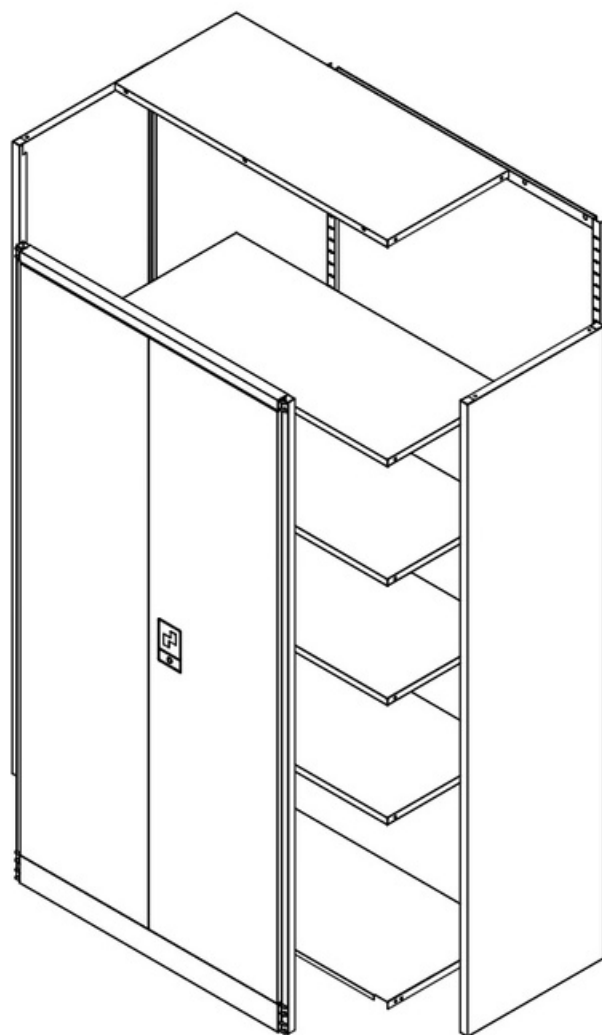


①

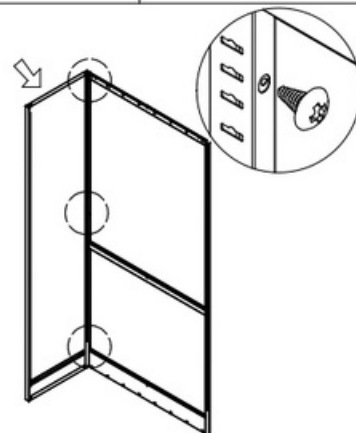


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samoureznim vijcima (5x10).

②

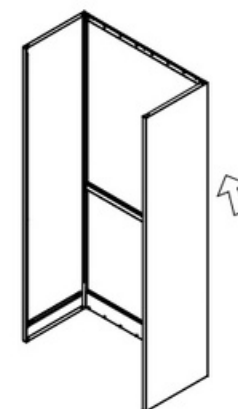


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

③

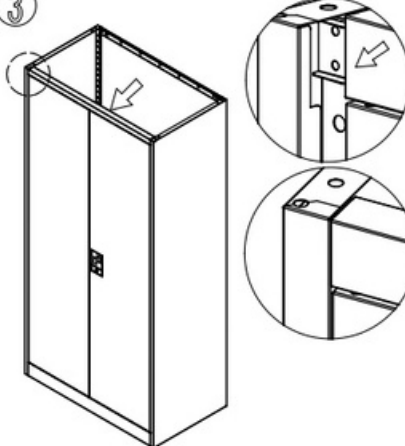


Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

④

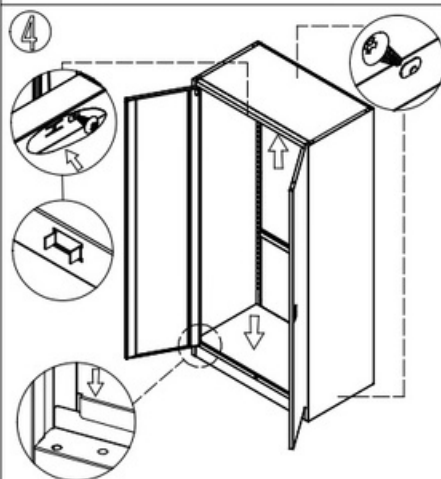


Ugradite gornju i donju ploču.

⑤

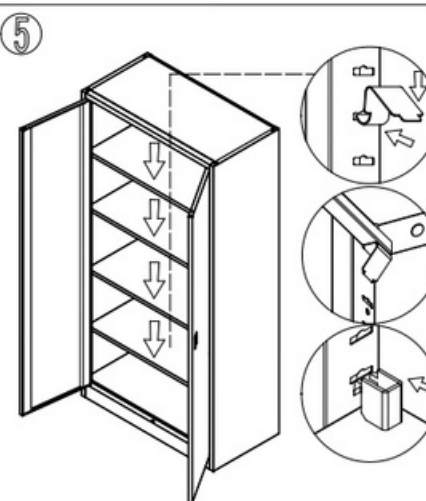


Ugradite police.

⑥

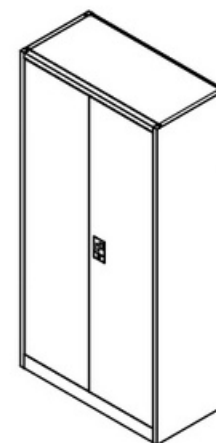

Nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.

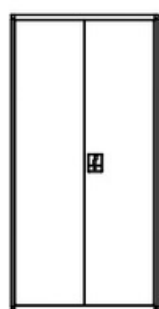


Leva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom


Okvir vrata: 1 kom



Zadnja ploča: 1 kom

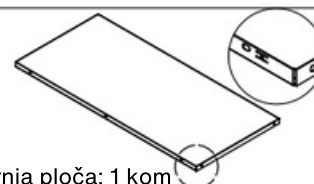


Gornja ploča: 1 kom

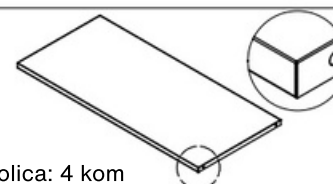


Polica: 4 kom



Samourezujući vijak
(5x10): 13 kom

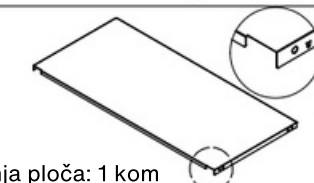


Donja ploča: 1 kom

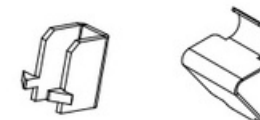


Nosač police: 16 kom




Ključ: 1 set

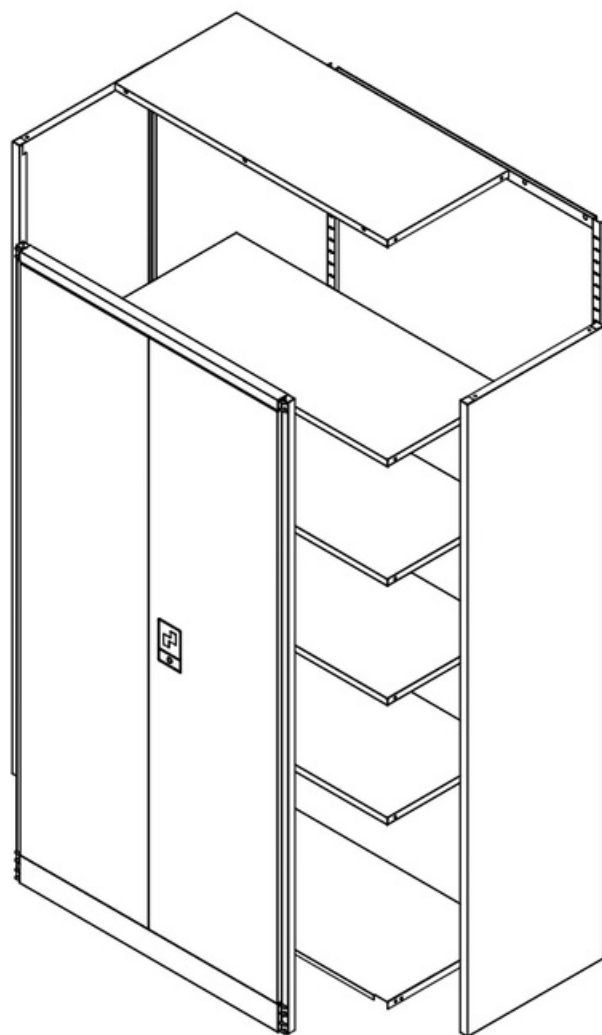


SR

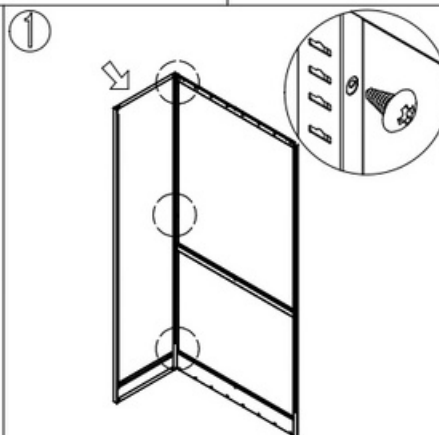


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

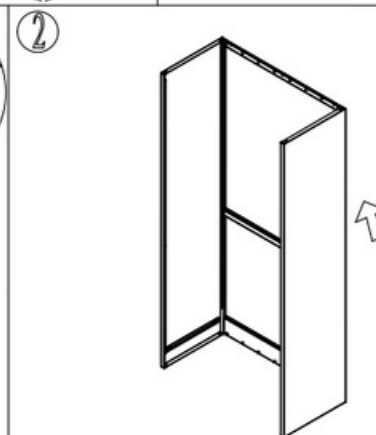


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

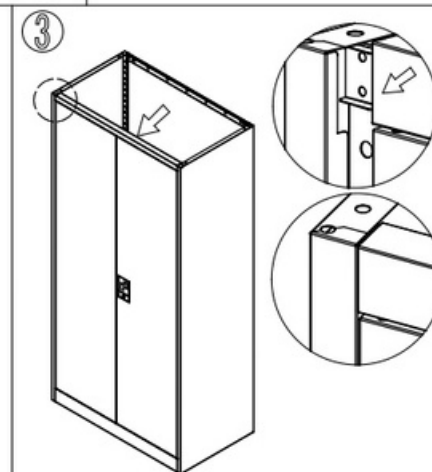


Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

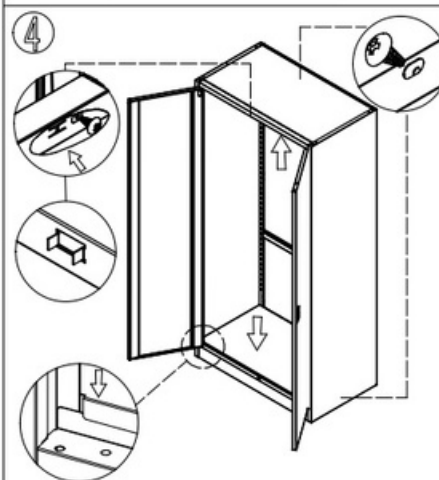




Postavite gornju i donju ploču.

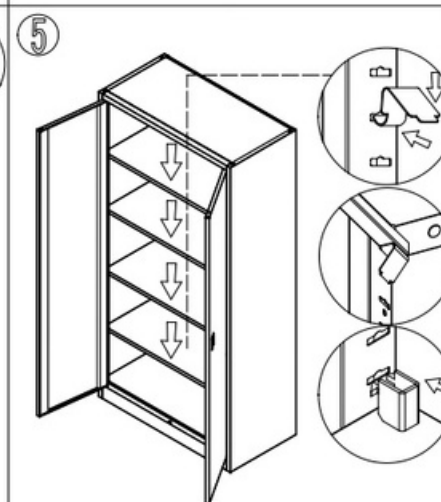

Postavite police.

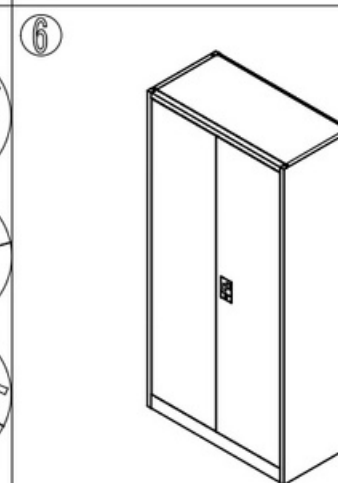



Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

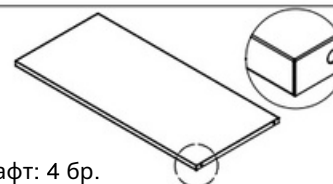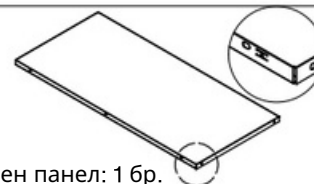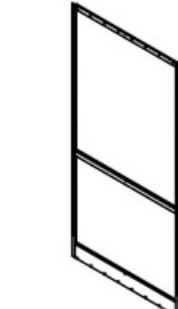

Самонарезен винт
(5x10): 13 бр.

Горен панел: 1 бр.

Рафт: 4 бр.

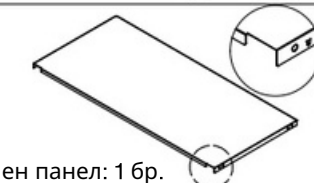

Ключ: 1 комплект

Долен панел: 1 бр.



Държач за рафт: 16 бр.

Заден панел: 1 бр.


Дясна страна: 1 бр.

Рамка на вратата: 1 бр.

Лява страна: 1 бр.

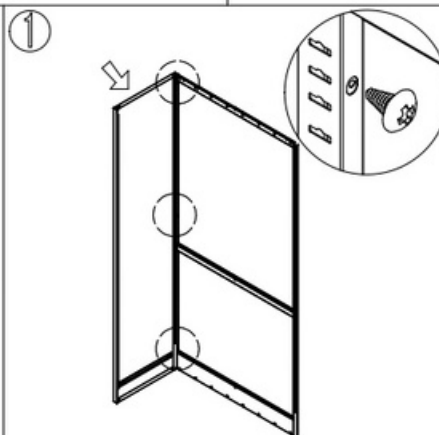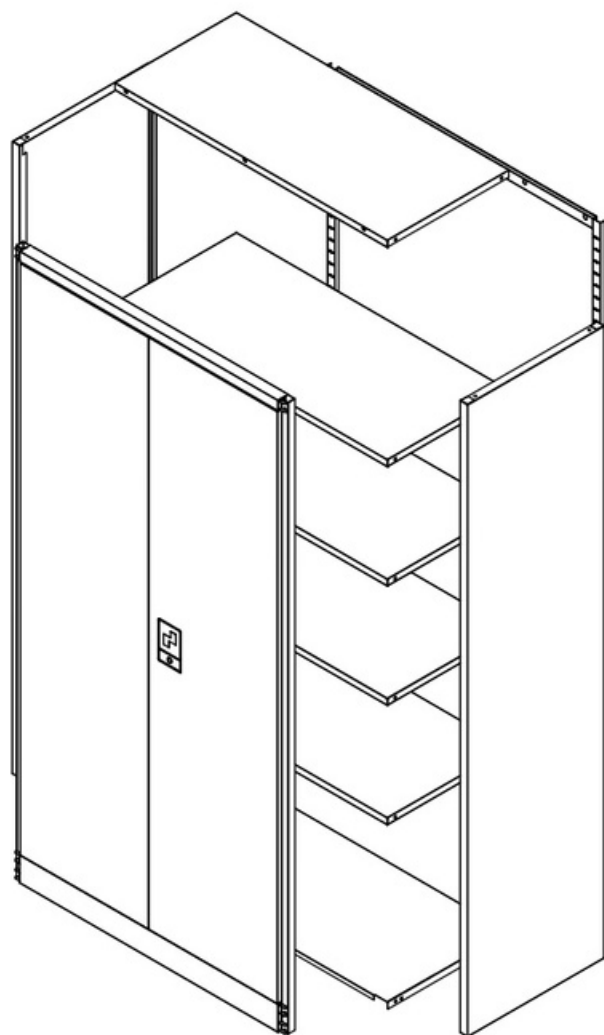


Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

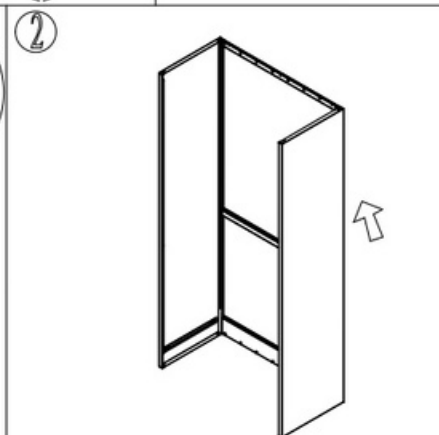


Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.




Закрепете рамката на вратата към двете страни.

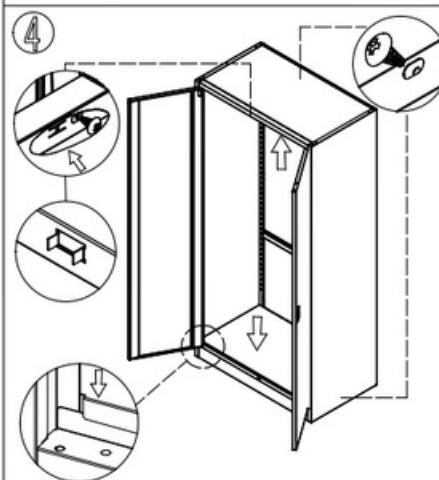




Монтирайте горния и долния панел.

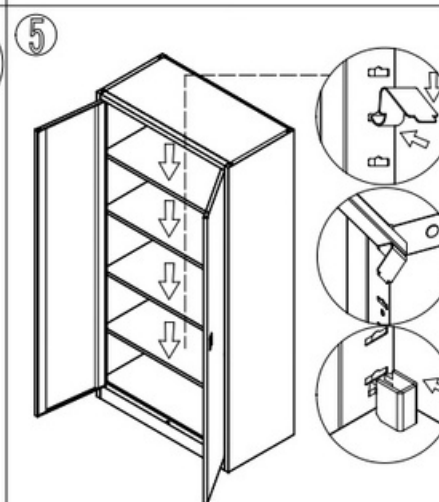

Монтирайте рафтовете.

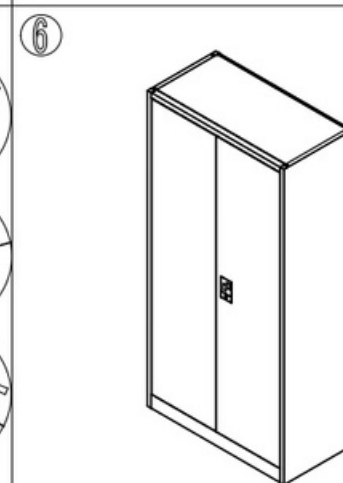



След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.

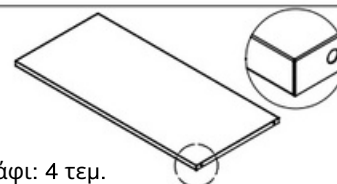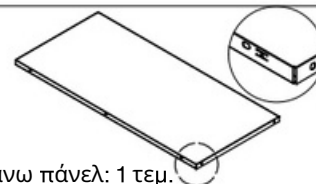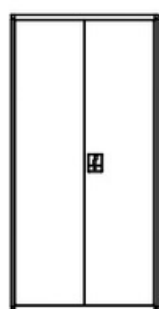

Αυτοδιάτρητη βίδα
(5x10): 13 τεμ.

Επάνω πάνελ: 1 τεμ.

Ράφι: 4 τεμ.

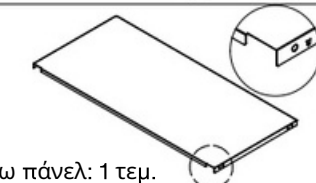

Κλειδί: 1 σετ

Κάτω πάνελ: 1 τεμ.



Στήριγμα ραφιού: 16 τεμ.

Πίσω πάνελ: 1 τεμ.


Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.

Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.


Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.

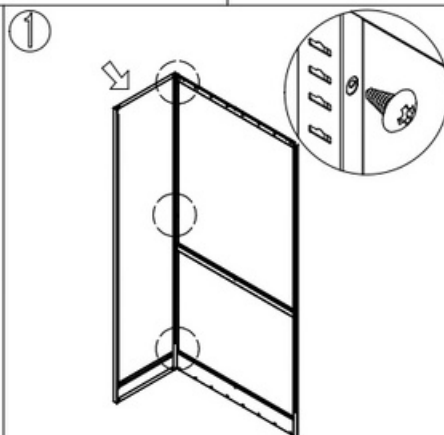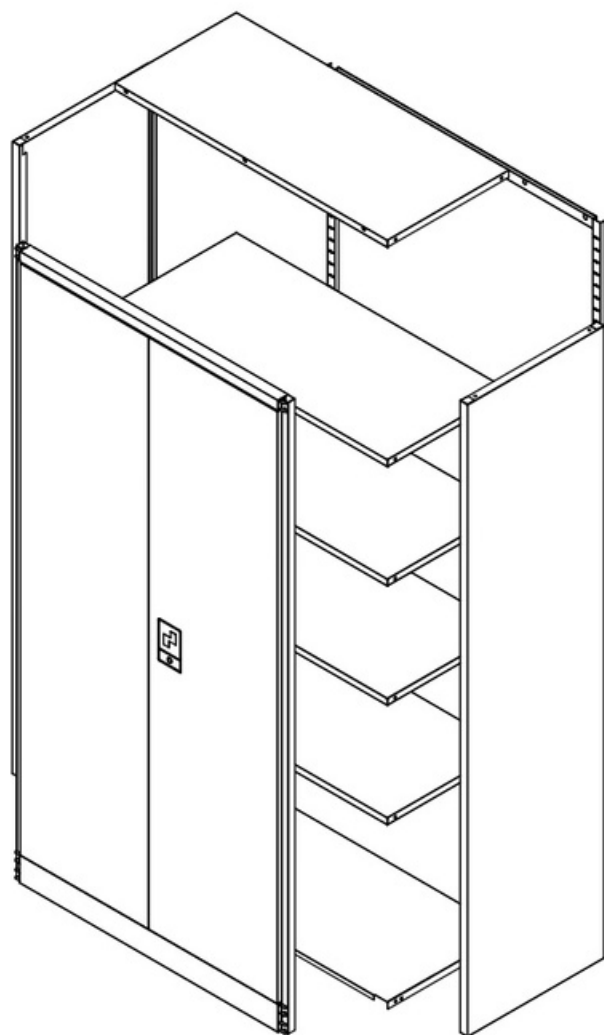


Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

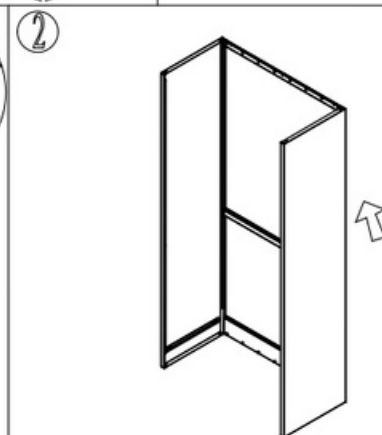


Στερεώστε τη δεξιά πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

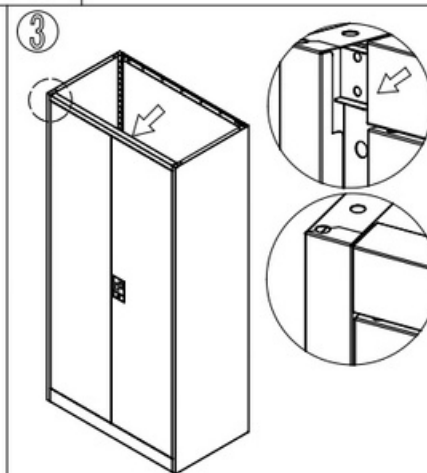


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.

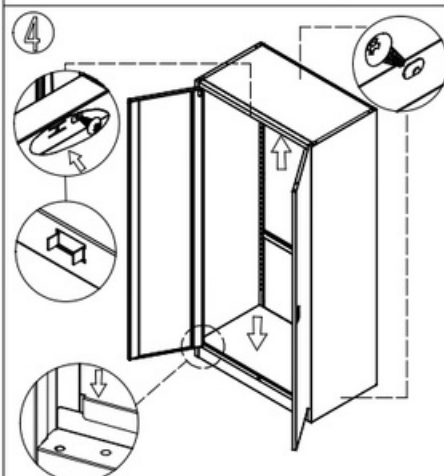


Τοποθετήστε το επάνω και το κάτω πάνελ.

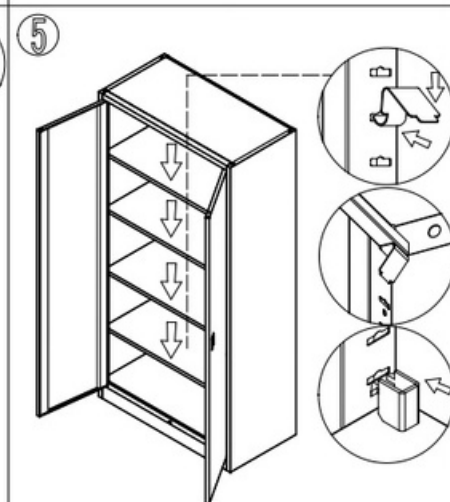

Τοποθετήστε τα ράφια.

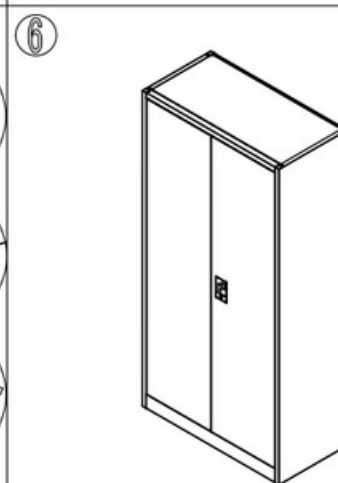

Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.

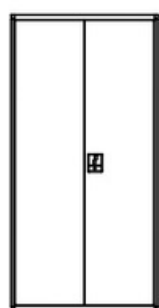


Lato sinistro: 1 pz

Lato destro: 1 pz


Telaio della porta: 1 pz




Pannello posteriore: 1 pz

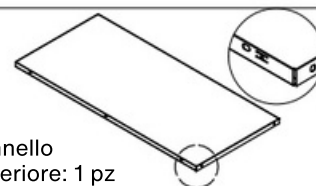

Pannello superiore: 1 pz

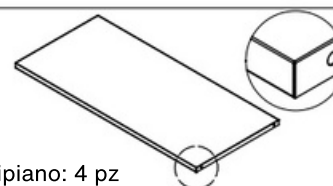

Ripiano: 4 pz

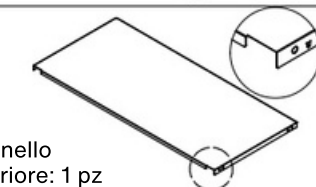

Pannello inferiore: 1 pz





Supporto per ripiano: 16 pz




Vite autofilettante (5x10): 13 pz



Chiave: 1 set

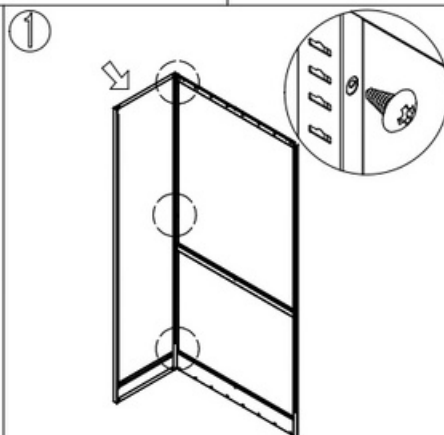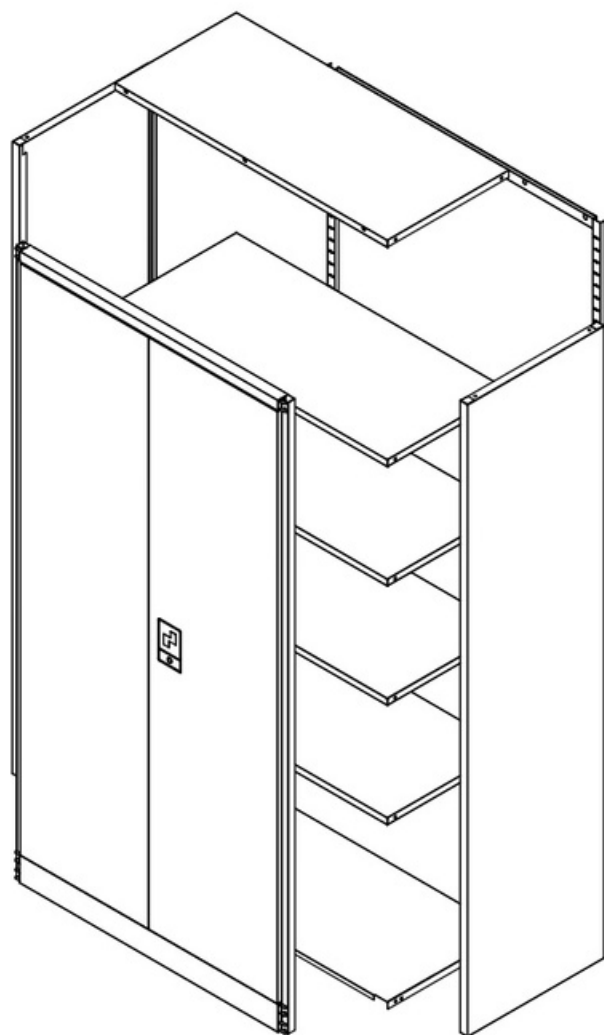

Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

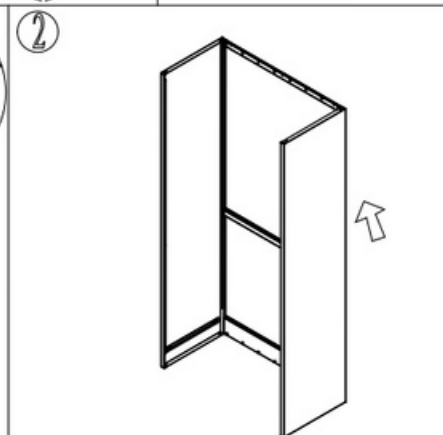


Fissare il lato destro e il pannello posteriore come nel primo passaggio.




Fissare il telaio della porta a entrambi i lati.





Installare il pannello superiore e quello inferiore.

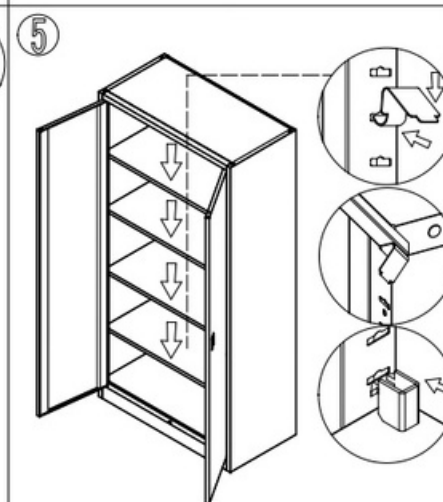

Installare i ripiani.

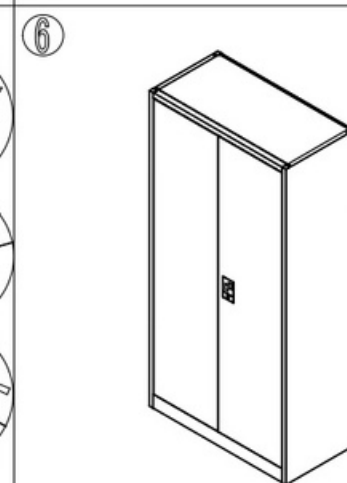



Dopo il montaggio, regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente.

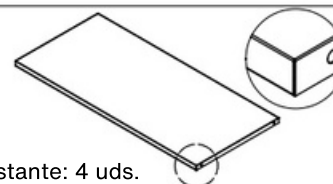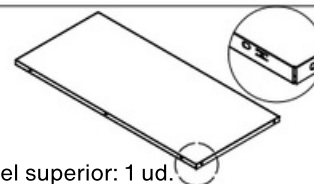

Tornillo autorroscante
(5x10): 13 uds.

Panel superior: 1 ud.

Estante: 4 uds.

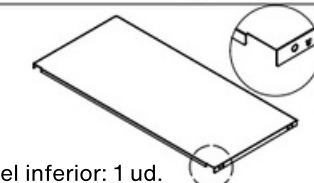

Llave: 1 juego

Panel inferior: 1 ud.


Soporte para estante: 16 uds.

Lado izquierdo: 1 ud.


Lado derecho: 1 ud.

Marco de la puerta: 1 ud.

Panel trasero: 1 ud.

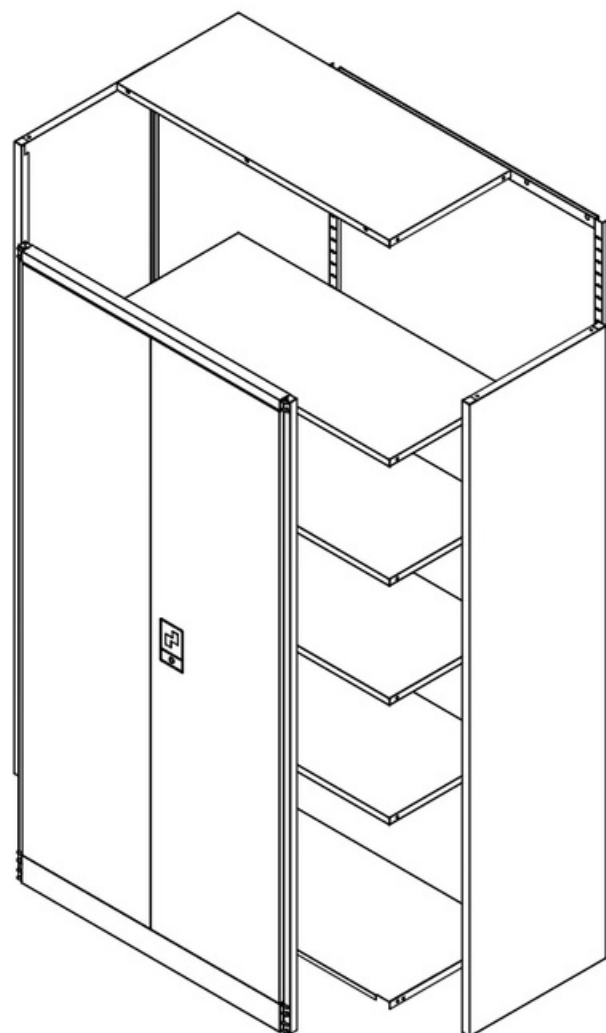


①

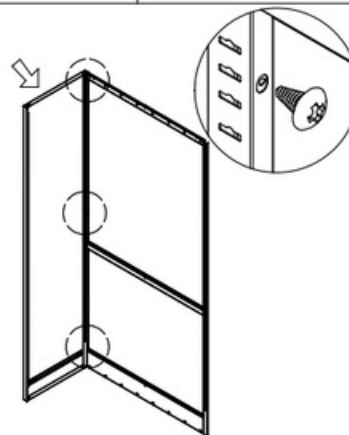


Fije el lado izquierdo y el panel trasero
con tornillos autorroscantes (5x10).

②

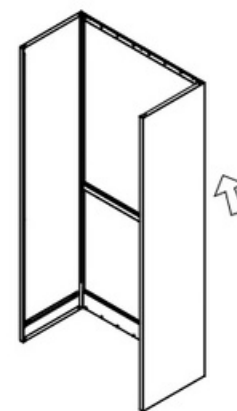


Fije el lado derecho y el panel trasero de
la misma forma que en el primer paso.

③

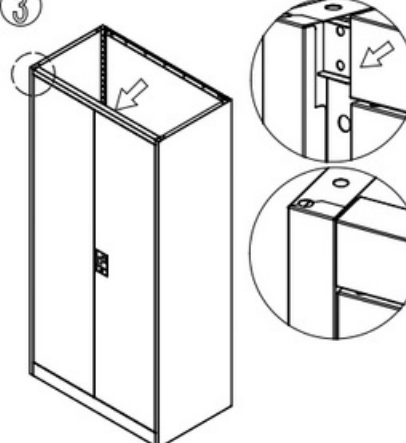


Fije el marco de la puerta a ambos lados.

④

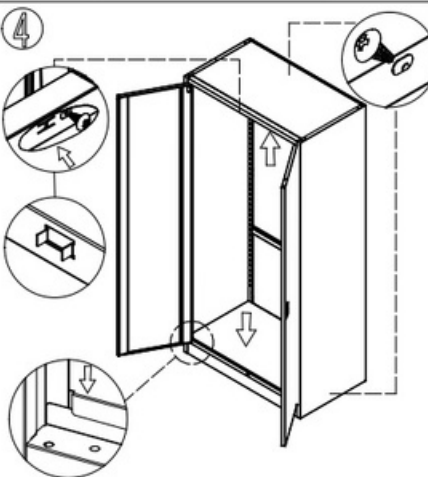


Instale el panel superior y el panel inferior.

⑤

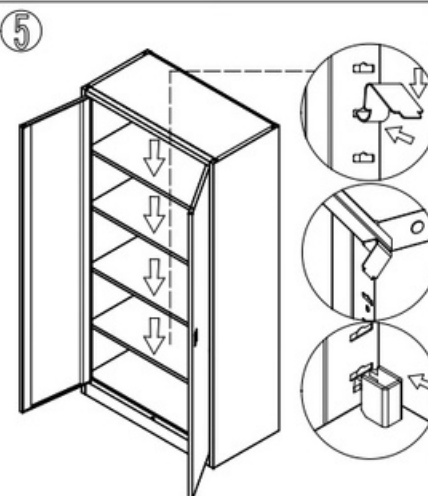


Instale los estantes.

⑥

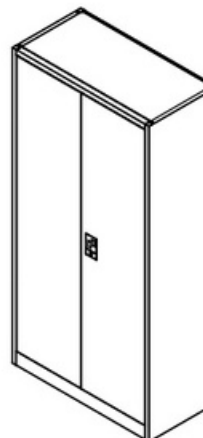

Después del montaje, ajuste todas las
piezas para asegurar un encaje correcto.

ES

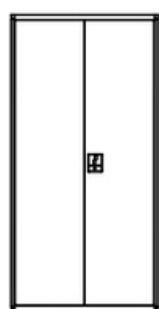


Lado esquerdo: 1 un.

Lado direito: 1 un.


Estrutura da porta: 1 un.



Painel traseiro: 1 un.

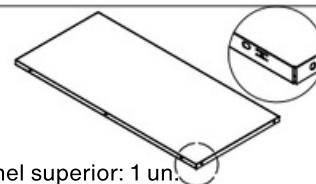


Painel superior: 1 un.

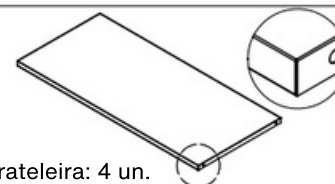


Prateleira: 4 un.



Parafuso autorroscante (5x10): 13 un.

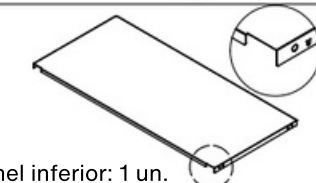


Painel inferior: 1 un.




Suporte da prateleira: 16 un.



Chave: 1 conjunto

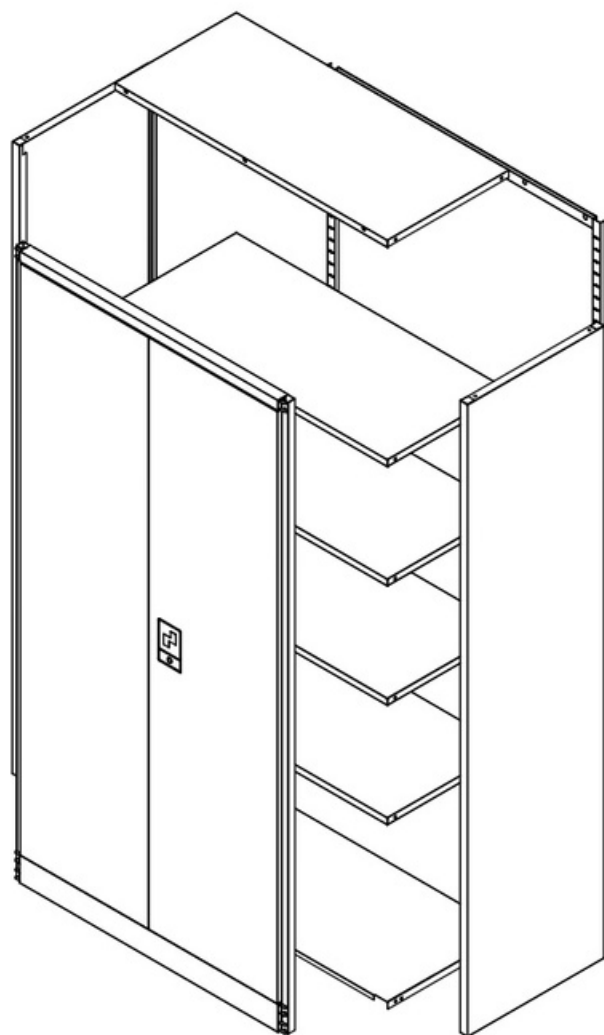


①

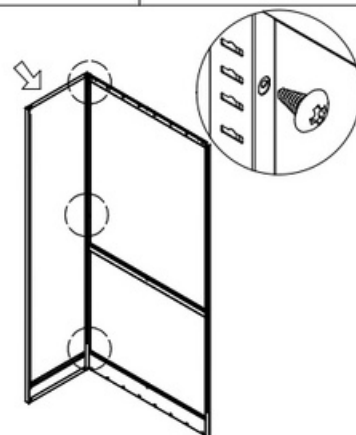


Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

②

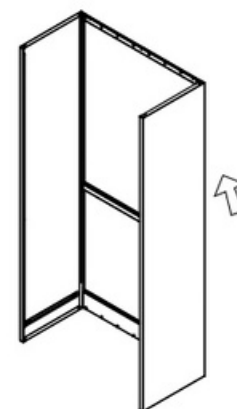


Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

③

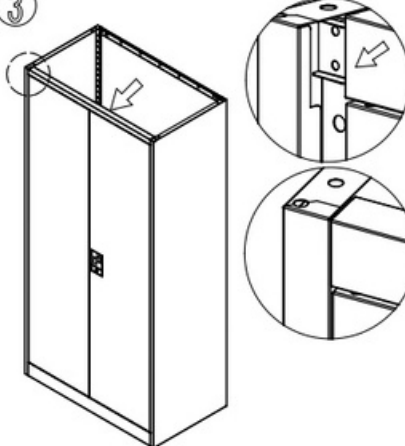


Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.

④

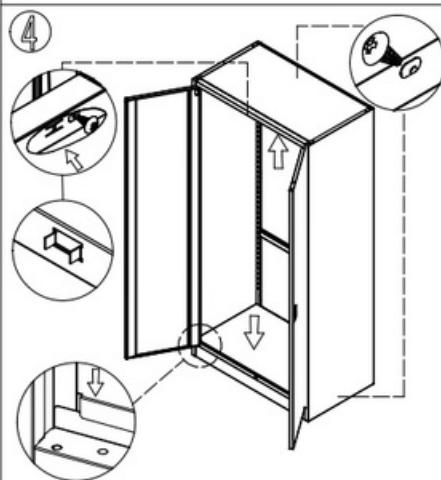


Instale o painel superior e o painel inferior.

⑤

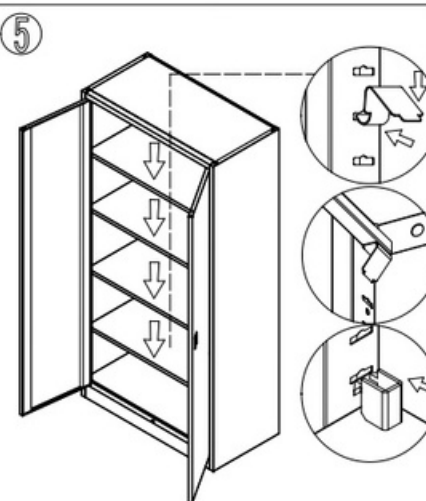

Instale as prateleiras.

⑥

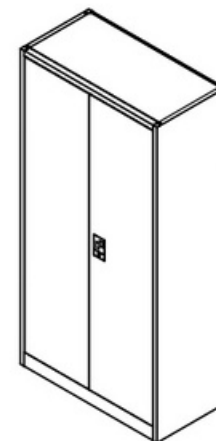


Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe correto.



Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pc

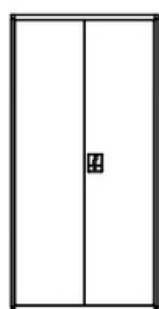


Cadre de porte : 1 pc



Panneau arrière : 1 pc

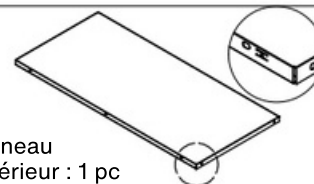


Panneau supérieur : 1 pc

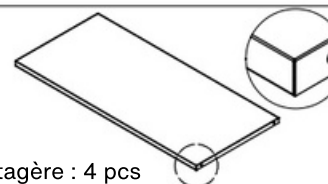


Étagère : 4 pcs



Vis autotaraudeuse (5x10) : 13 pcs

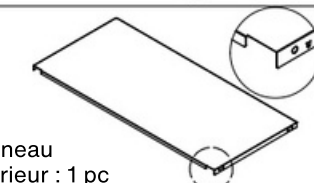



Panneau inférieur : 1 pc

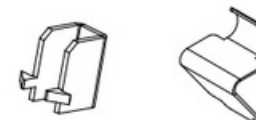


Support d'étagère : 16 pcs




Clé : 1 jeu

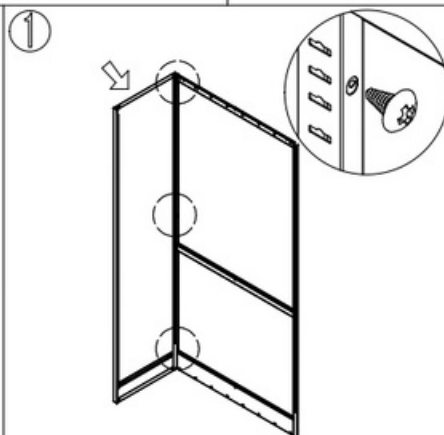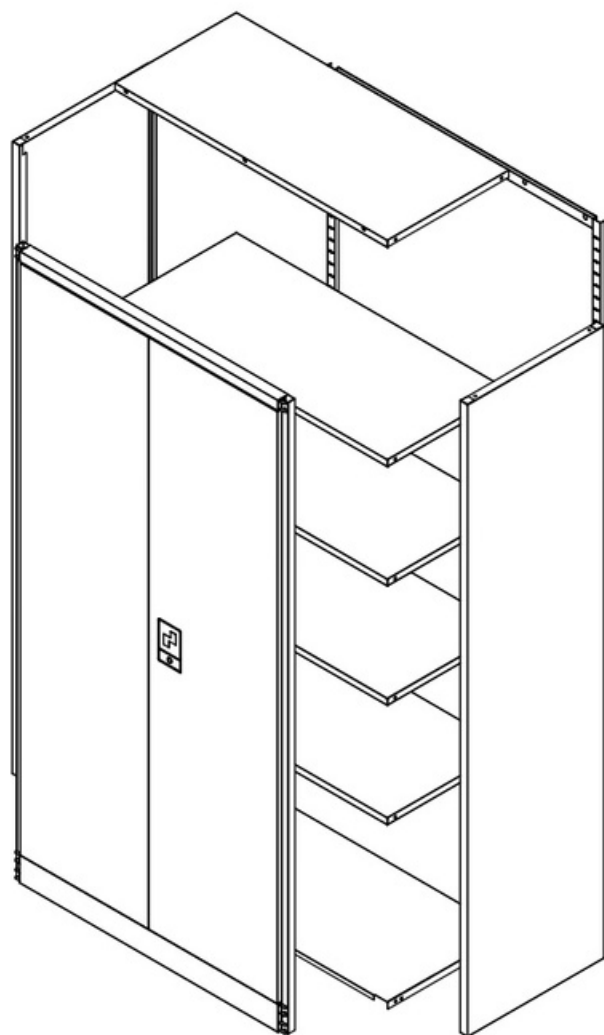


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

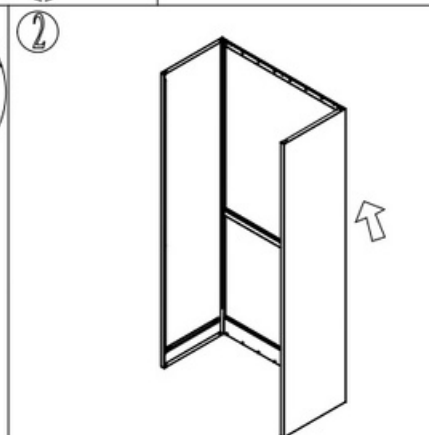


Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

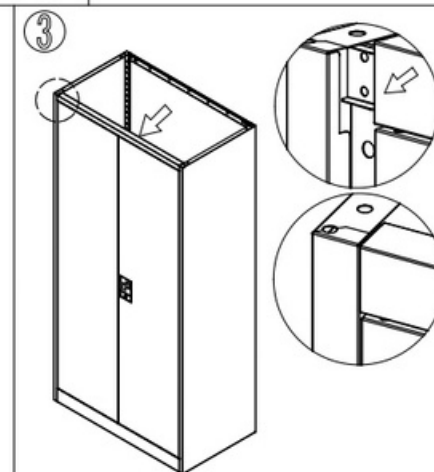


Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

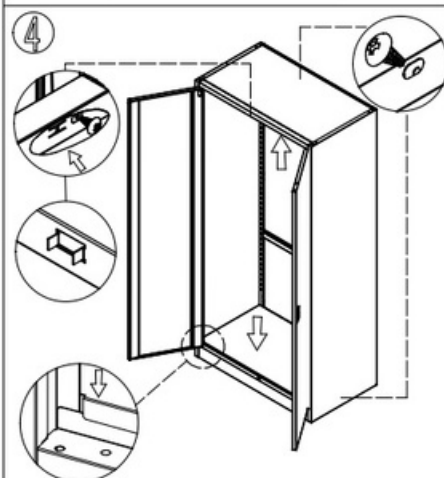

Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.

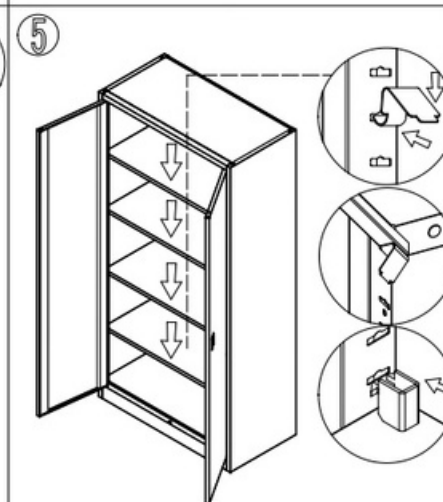

Installez les étagères.

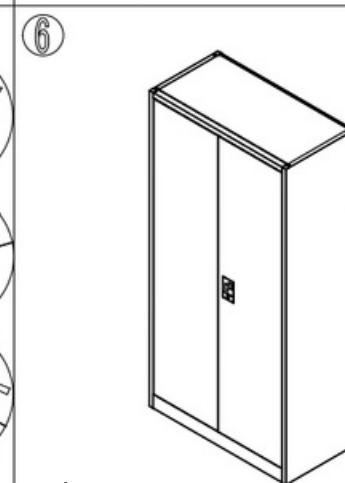

Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.



Linkerzijde: 1 st.




Rechterzijde: 1 st.




Deurframe: 1 st.



Achterpaneel: 1 st.

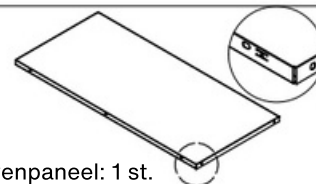


Bovenpaneel: 1 st.

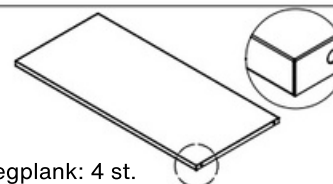

Legplank: 4 st.



Zelftappende schroef
(5x10): 13 st.

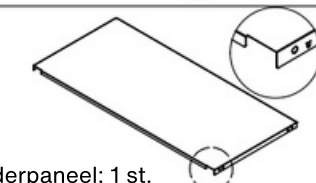



Onderpaneel: 1 st.




Legplankdrager: 16 st.




Sleutel: 1 set

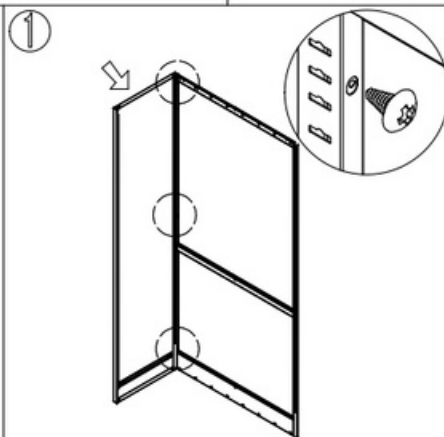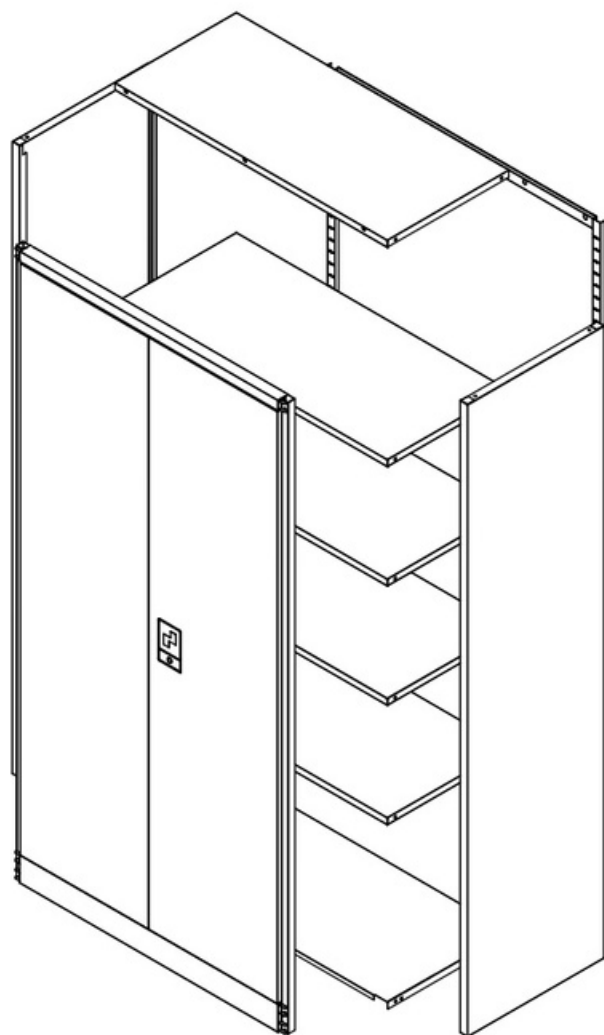


Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

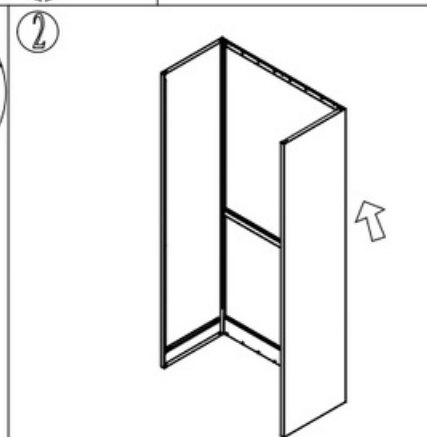


Bevestig de rechterzijde en het achterpaneel op dezelfde manier als in stap 1.

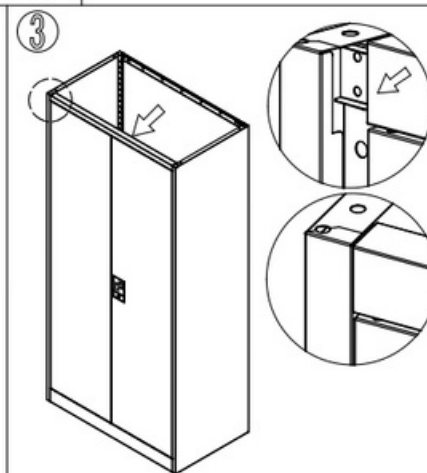


Bevestig het deurframe aan beide zijden.

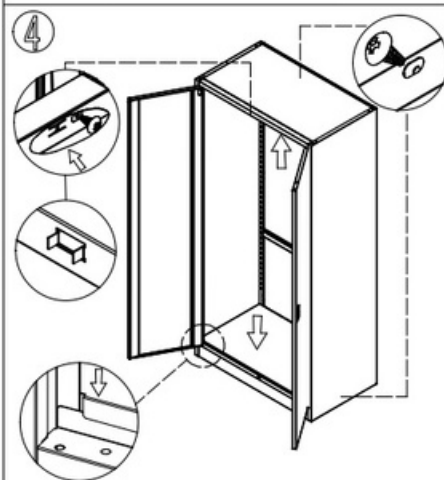


Monteer het boven- en onderpaneel.

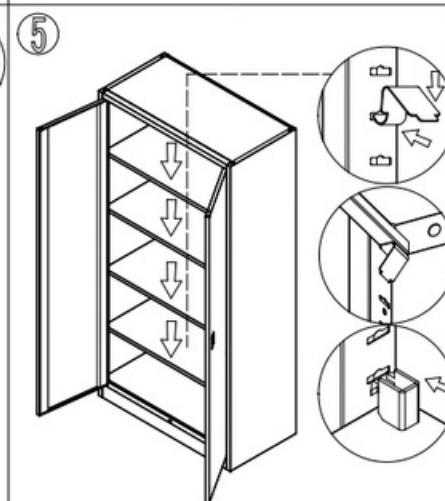

Monteer de legplanken.

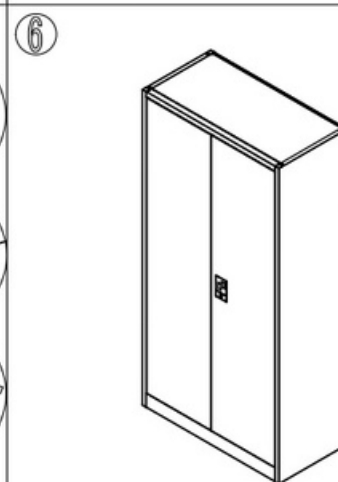

Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.

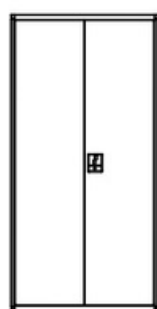


Venstre side: 1 stk.

Højre side: 1 stk.


Dørramme: 1 stk.



Bagpanel: 1 stk.

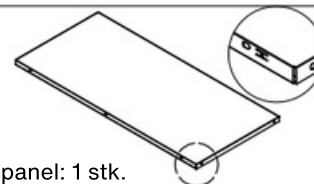


Toppanel: 1 stk.

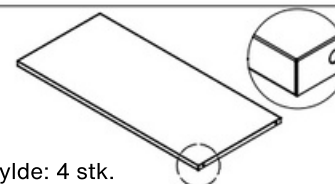


Hylde: 4 stk.



Selvskærende skrue
(5x10): 13 stk.

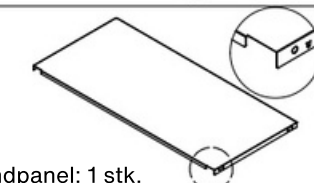



Bundpanel: 1 stk.




Hyldebærer: 16 stk.




Nøgle: 1 sæt

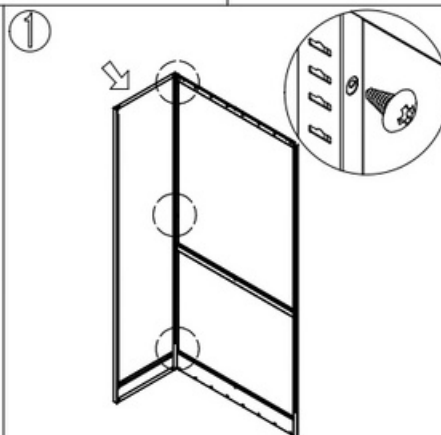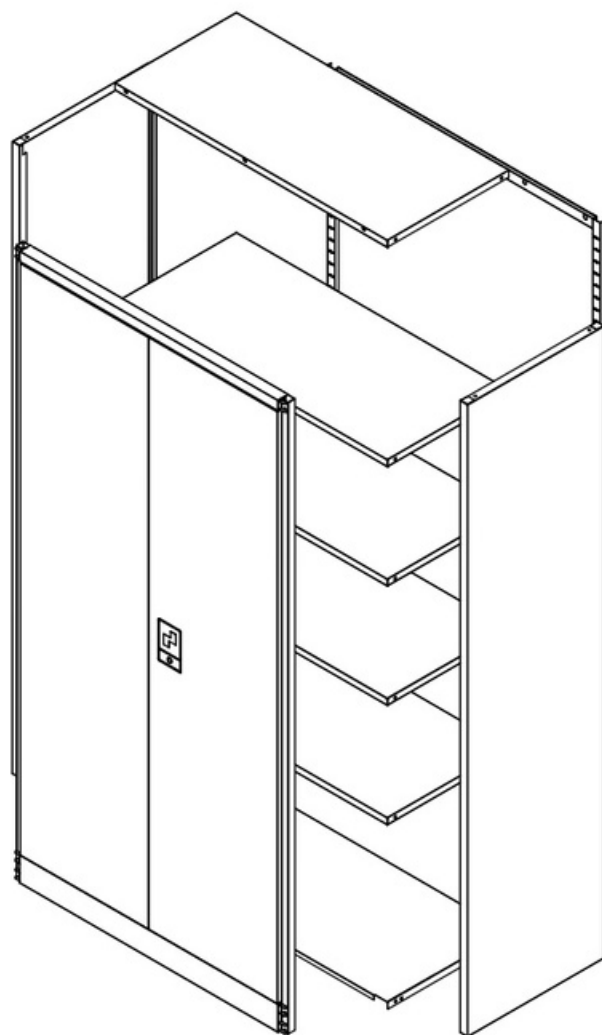


Fastgør venstre side og bagpanelet
med selvskærende skruer (5x10).

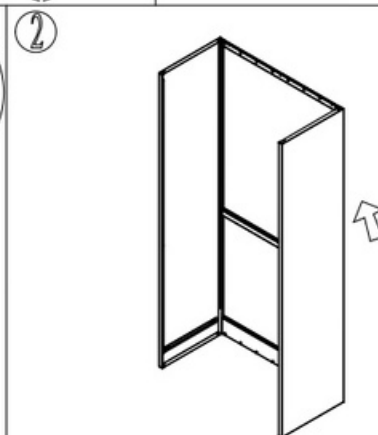


Fastgør højre side og bagpanelet på
samme måde som i første trin.

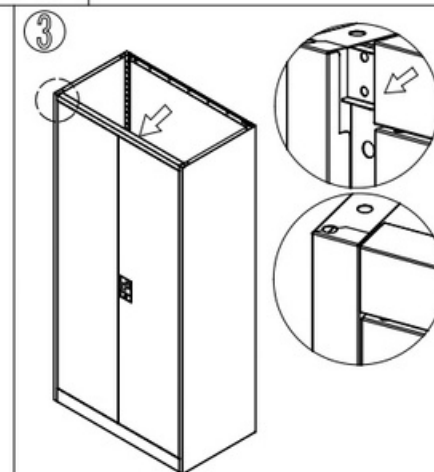


Fastgør dørrammen til begge sider.

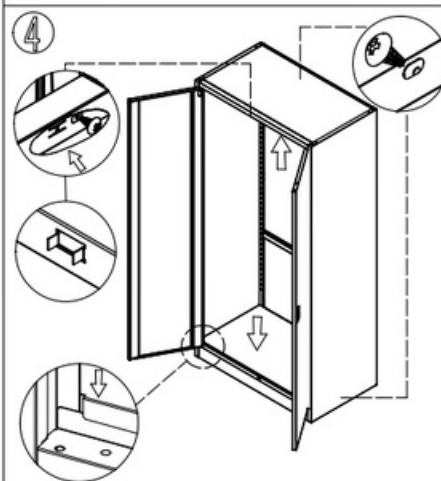

Monter top- og bundpanelet.

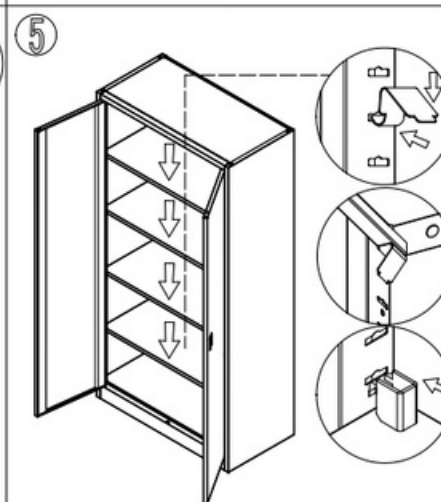

Monter hylderne.

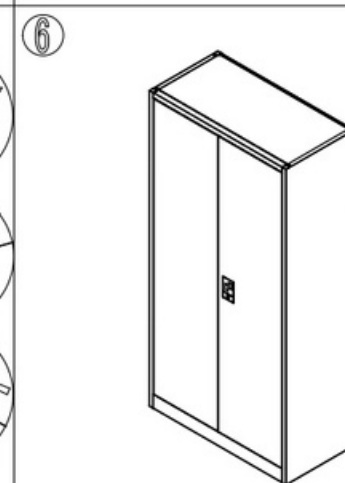


Juster alle dele
efter montering, så de passer korrekt.



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.

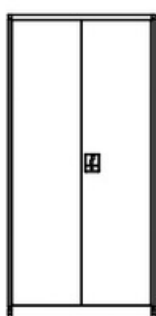


Dørramme: 1 stk.




Bakpanel: 1 stk.

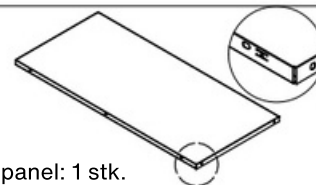


Toppanel: 1 stk.

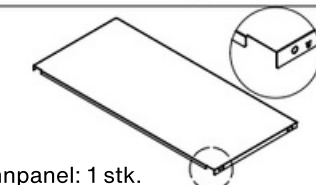

Bunnpanel: 1 stk.

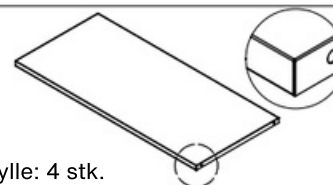

Hylle: 4 stk.

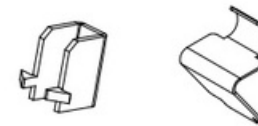


Hyllebærer: 16 stk.




Selvborende skrue
(5x10): 13 stk.




Nøkkel: 1 sett

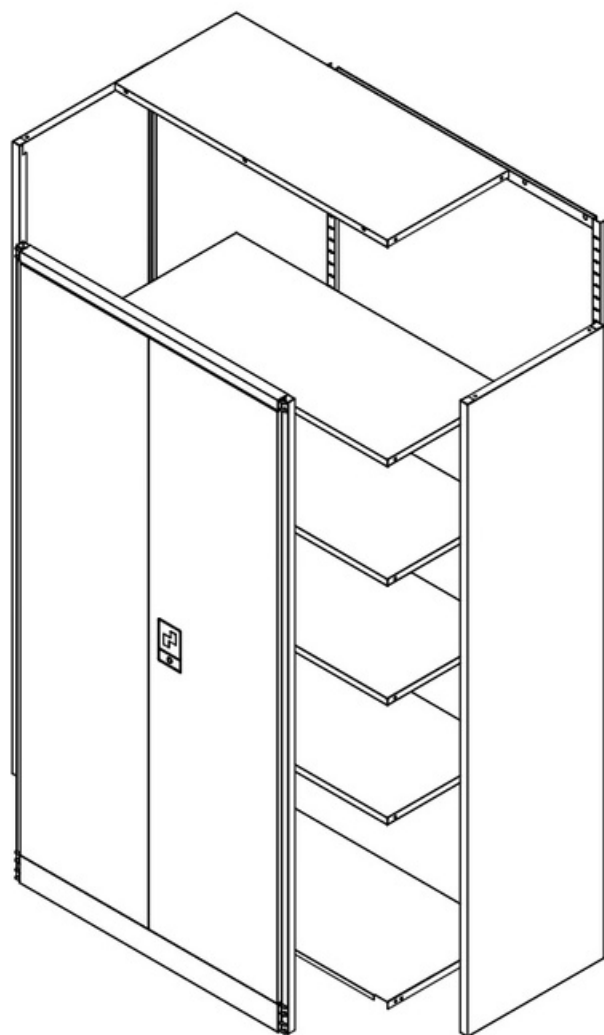


NO

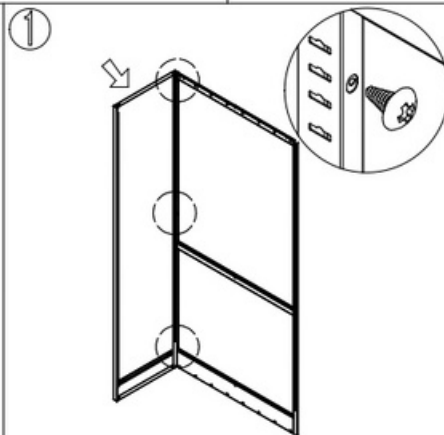


Fest venstre side og bakpanelet
med selvborende skruer (5x10).

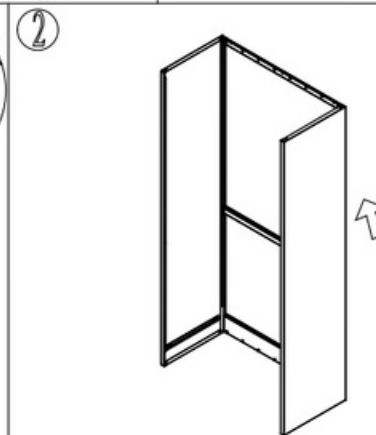


Fest høyre side og bakpanelet
på samme måte som i første trinn.

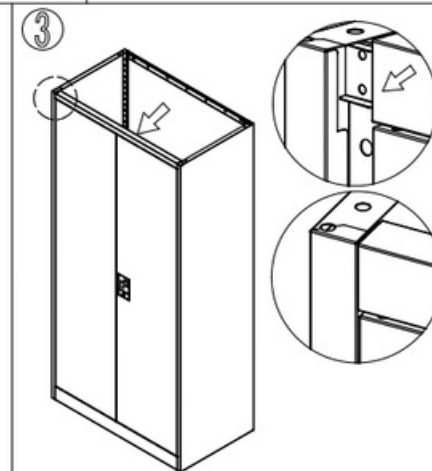


Fest dørrammen til begge sider.

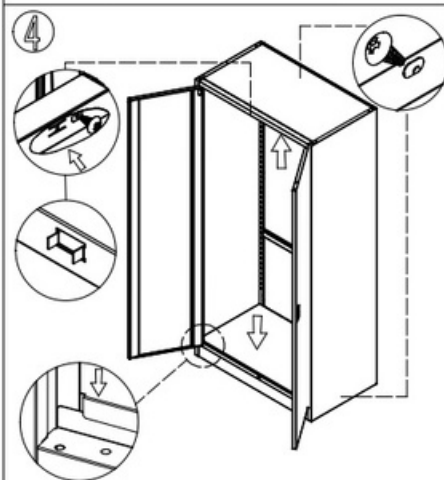

Monter topp- og bunnpanelet.

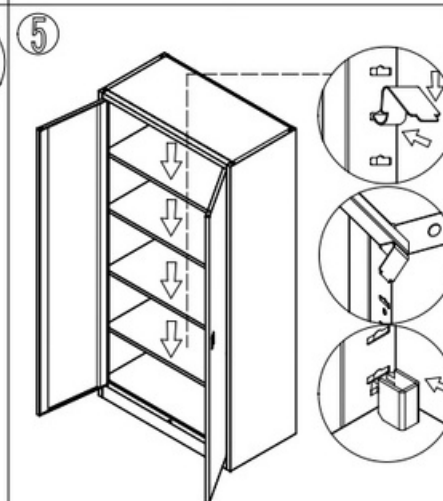

Monter hyllene.

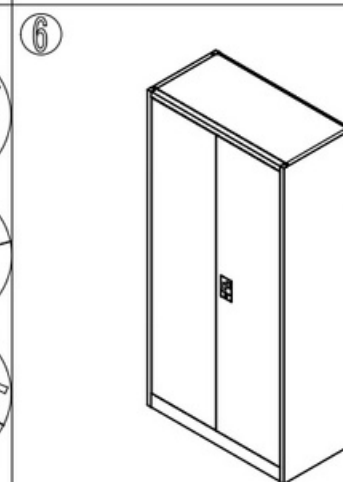

Juster alle delene
etter montering slik at de passer riktig.



Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörram: 1 st.




Bakpanel: 1 st.

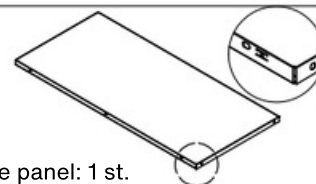


Övre panel: 1 st.

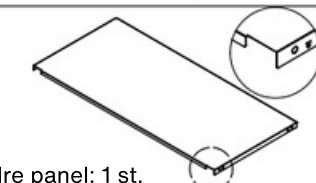

Nedre panel: 1 st.

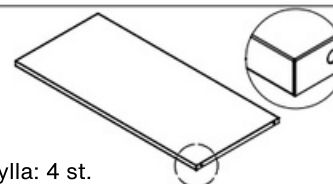

Hylla: 4 st.

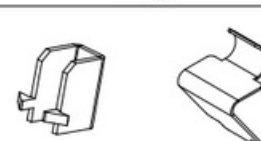


Hyllbärare: 16 st.




Självgängande skruv
(5x10): 13 st.




Nyckel: 1 sats

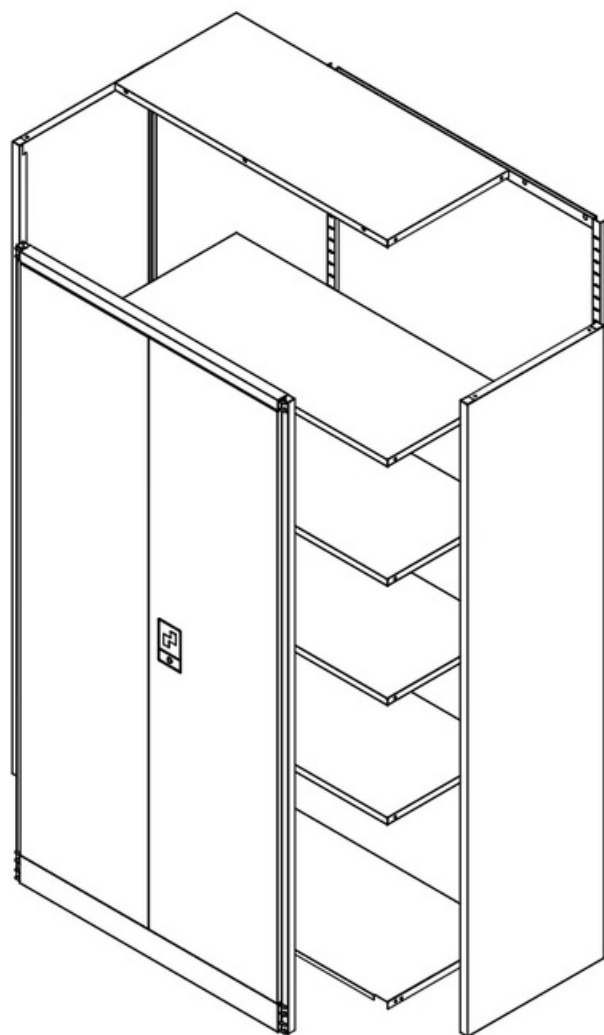


SV

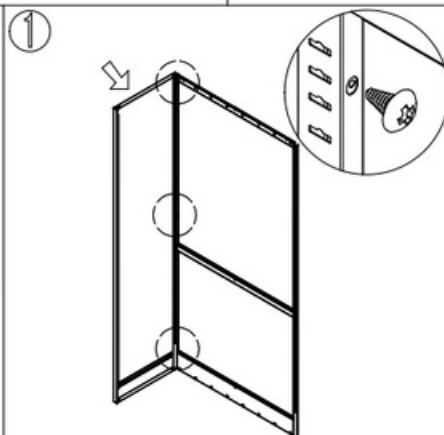

Fäst vänster sida och bakpanelen
med självgängande skruvar (5x10).

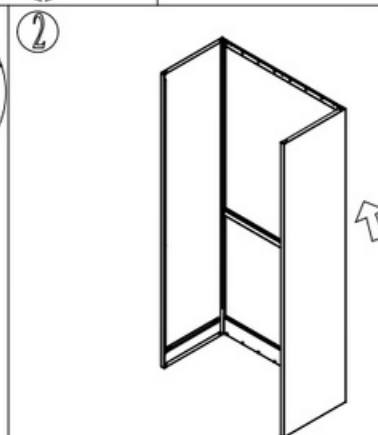


Fäst höger sida och bakpanelen
på samma sätt som i första steget.

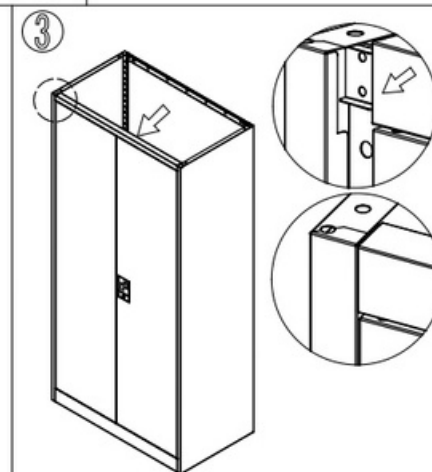


Fäst dörramen på båda sidorna.




Montera den övre och den nedre panelen.

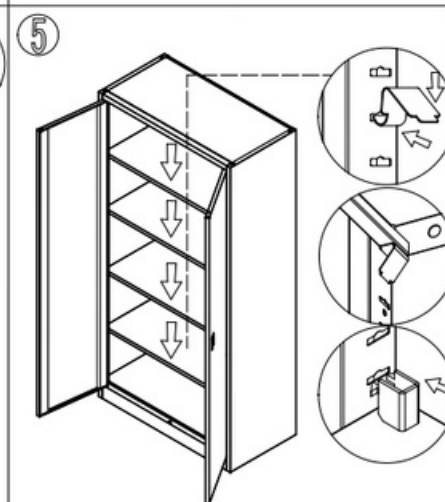

Montera hyllorna.

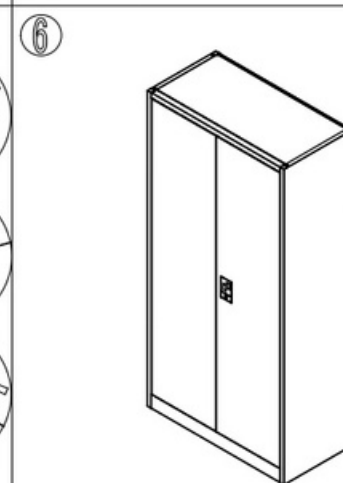

Justera alla delar efter
monteringen så att de passar korrekt.

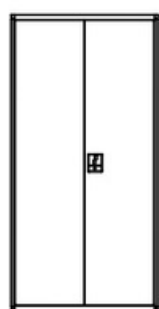


Vasen puoli: 1 kpl

Oikea puoli: 1 kpl


Oven kehys: 1 kpl



Takapaneeli: 1 kpl

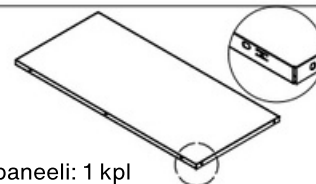


Yläpaneeli: 1 kpl

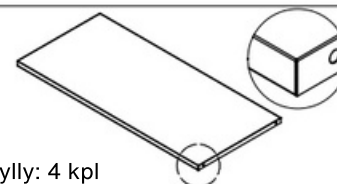


Hylly: 4 kpl



Itsekierteittävä ruuvi
(5x10): 13 kpl

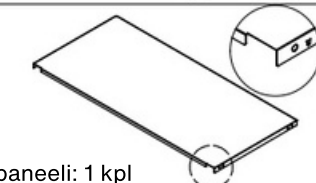


Alapaneeli: 1 kpl




Hyllynkannatin: 16 kpl




Avain: 1 sarja

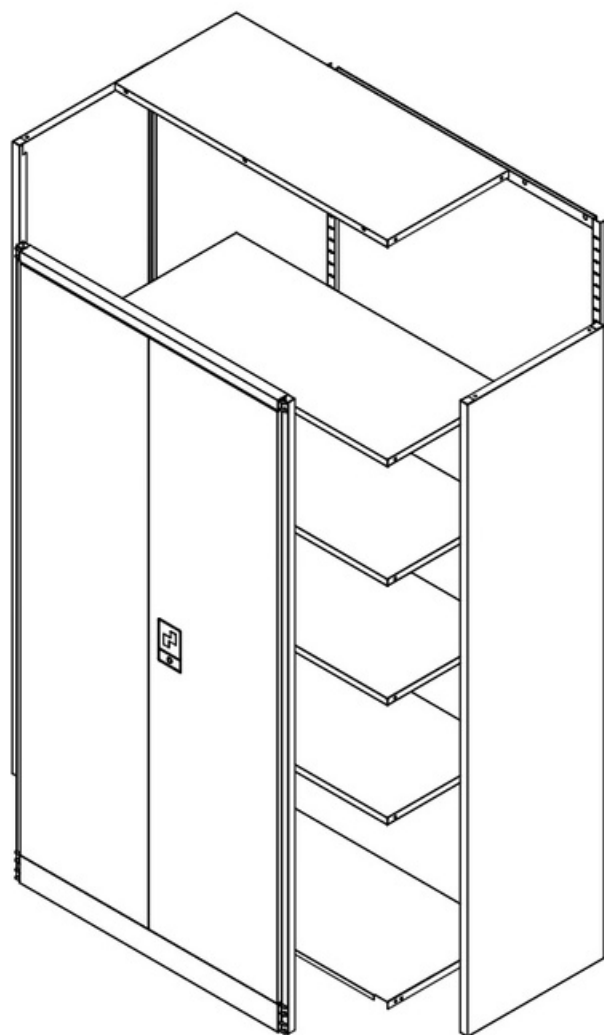


FI

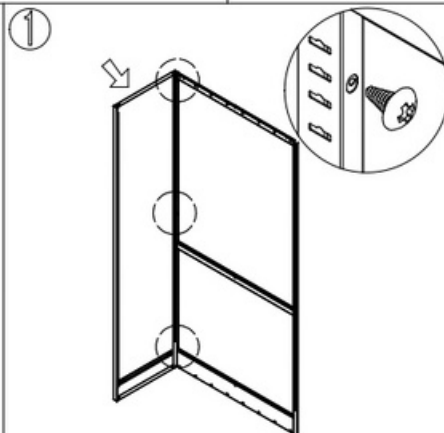

Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).

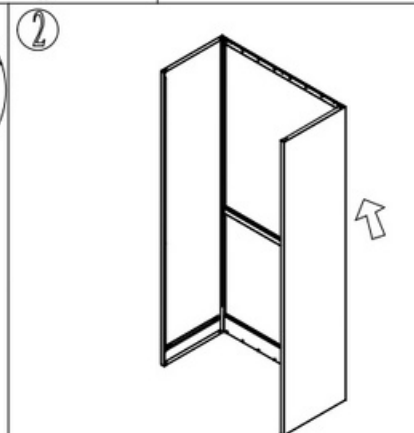


Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.

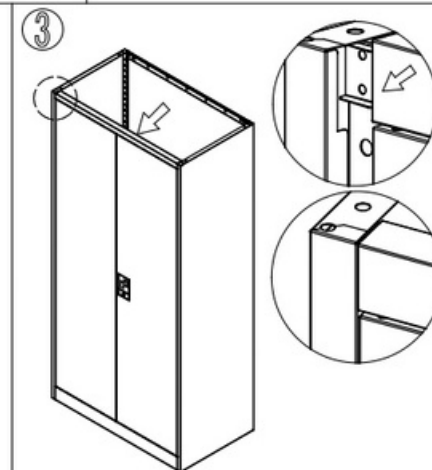


Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.




Asenna ylä- ja alapaneeli.

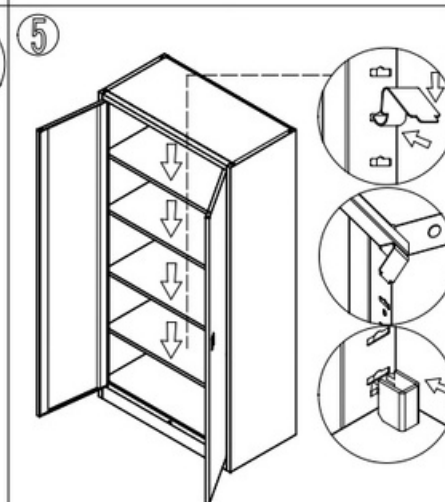

Asenna hyllyt.

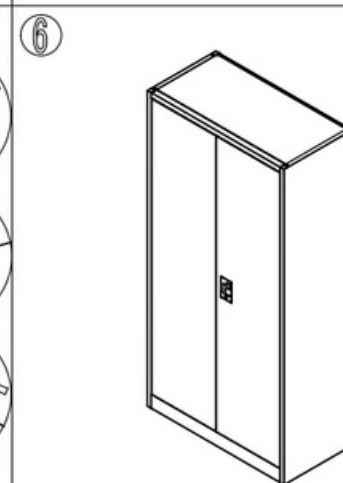

Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.

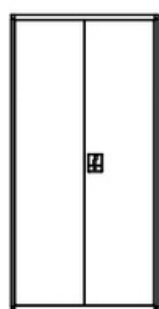


Vasak külg: 1 tk

Parem külg: 1 tk


Ukseraam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

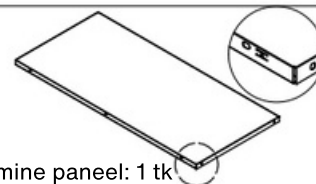


Ülemine paneel: 1 tk

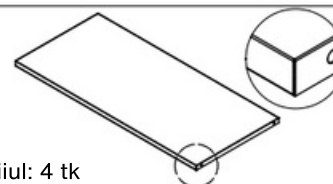


Riul: 4 tk



Isekeermestav kruvi
(5x10): 13 tk

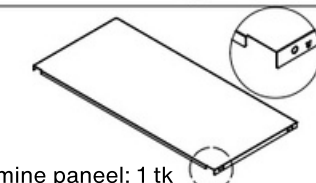



Alumine paneel: 1 tk




Riulikandur: 16 tk



Võti: 1 komplekt

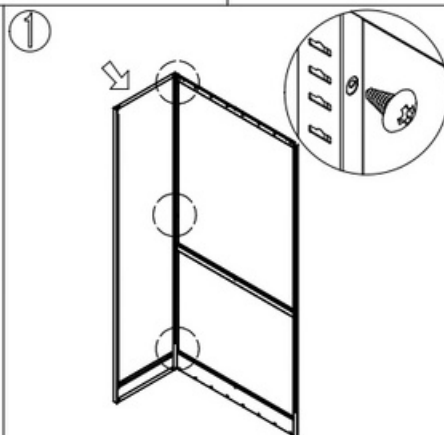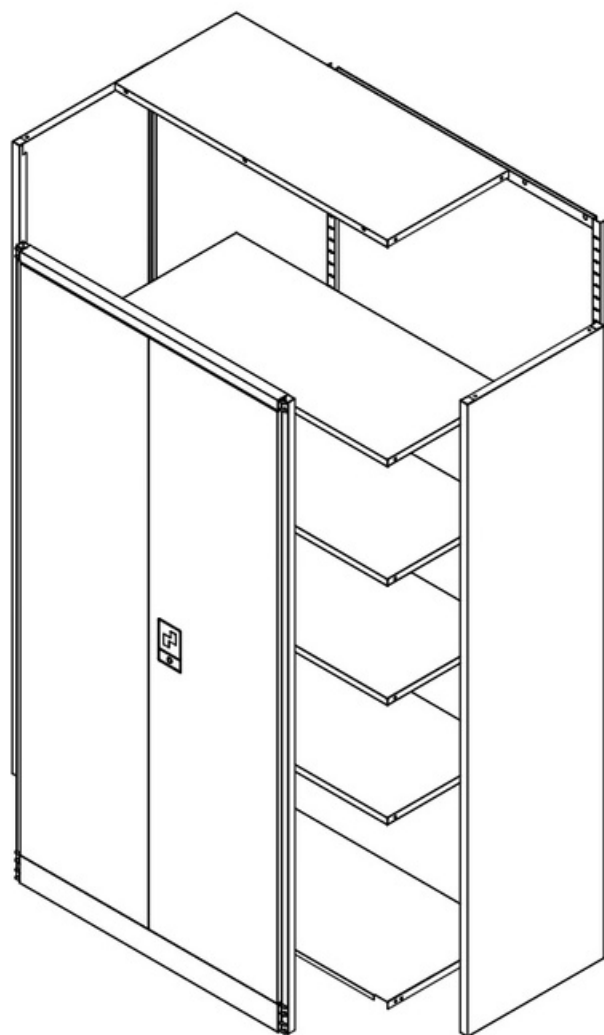

Kinnitage vasak külg ja tagapaneel
isekeermestavate kruvidega (5x10).

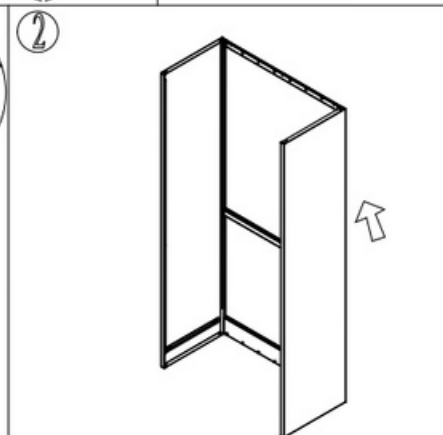


Kinnitage parem külg ja tagapaneel
samal viisil nagu esimeses etapis.




Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.



Paigaldage ülemine ja alumine paneel.

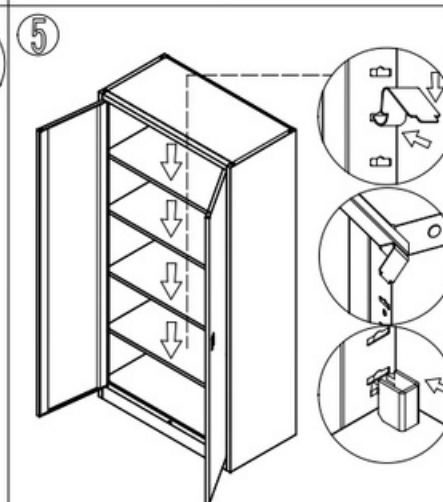

Paigaldage riulid.

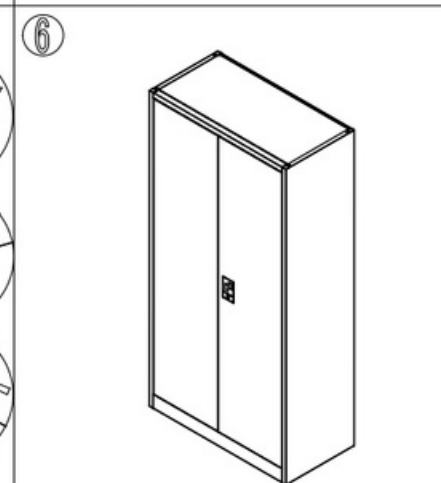

Reguleerige pärast paigaldamist
kõik osad, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju rāmis: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

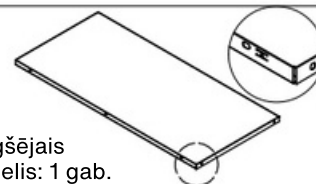


Augšējais panelis: 1 gab.

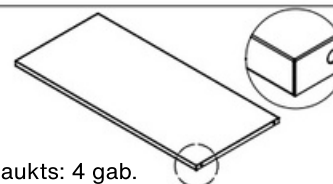


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve (5x10): 13 gab.

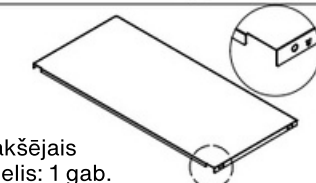



Apakšējais panelis: 1 gab.




Plaukta turētājs: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts

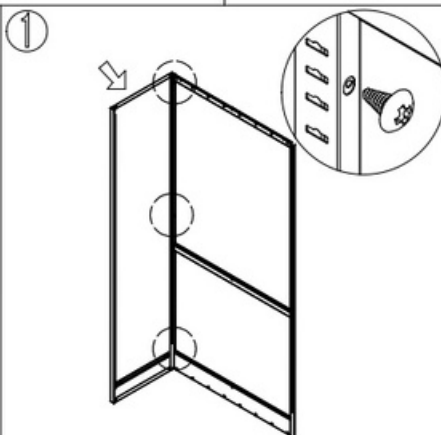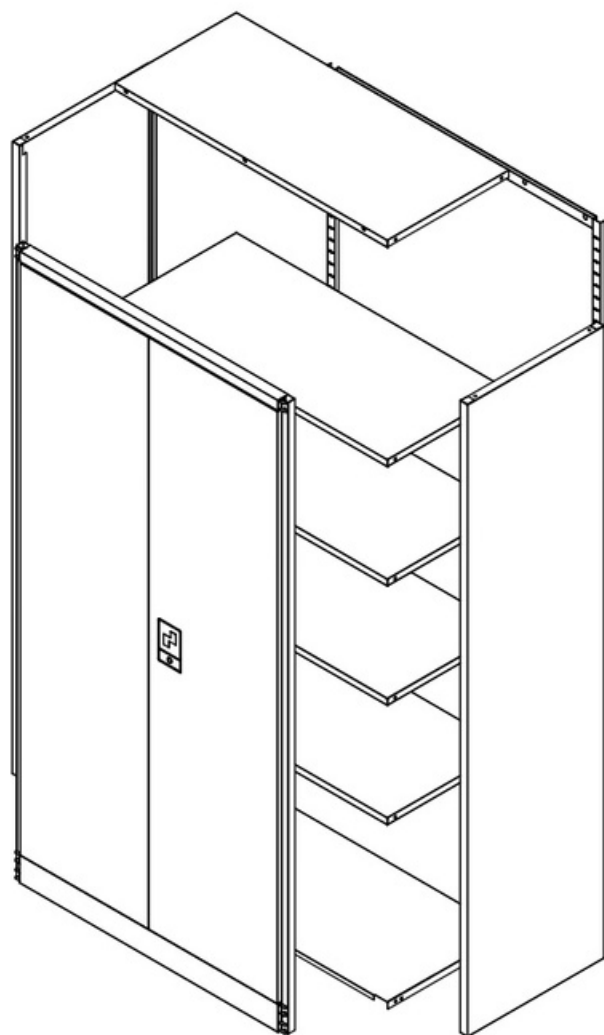


Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

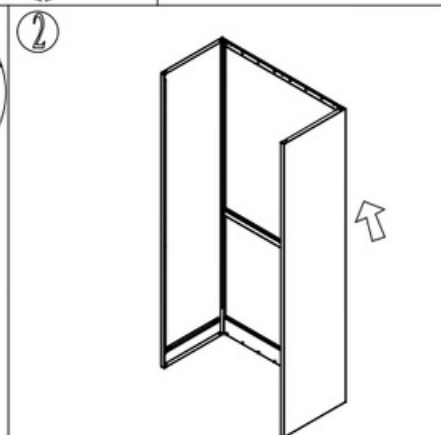


Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.

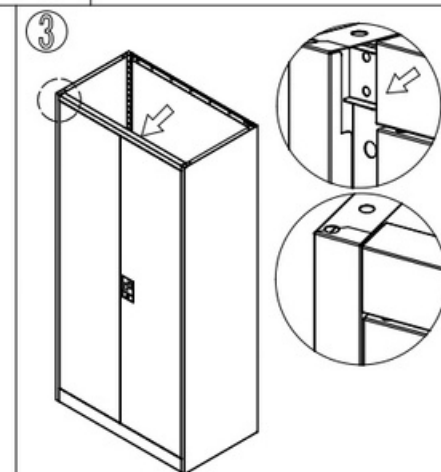


Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.

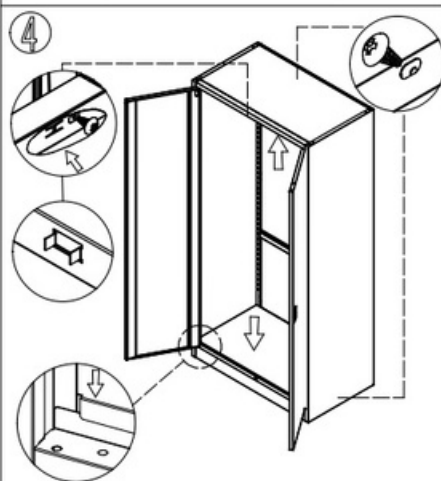

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

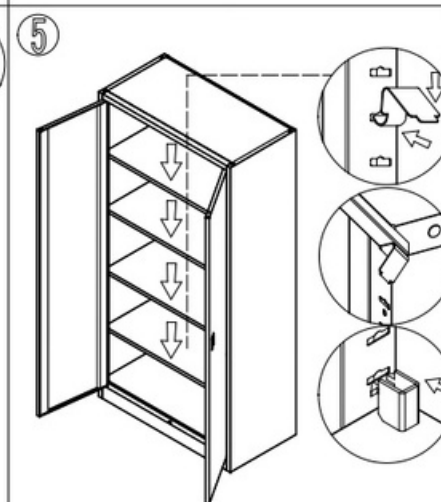

Uzstādiet plauktus.

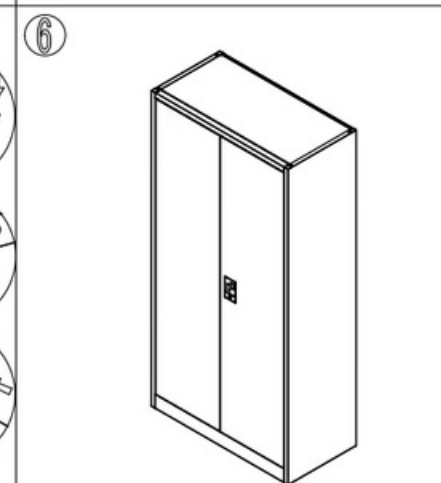


Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.



Kairė pusė: 1 vnt.



Dešinė pusė: 1 vnt.

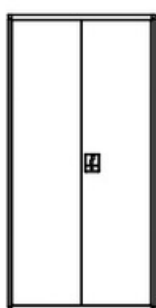


Durų rėmas: 1 vnt.




Galinė plokštė: 1 vnt.


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

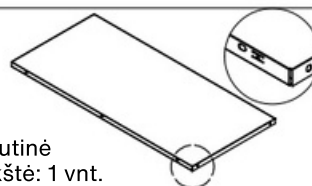


Apatinė plokštė: 1 vnt.

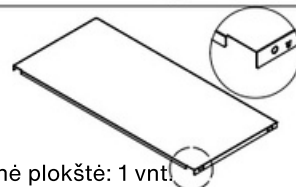

Lentyna: 4 vnt.

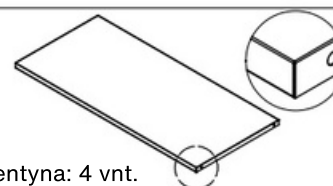


Lentynos laikiklis: 16 vnt.




Savisriegis varžtas (5x10): 13 vnt.



Raktas: 1 komplektas

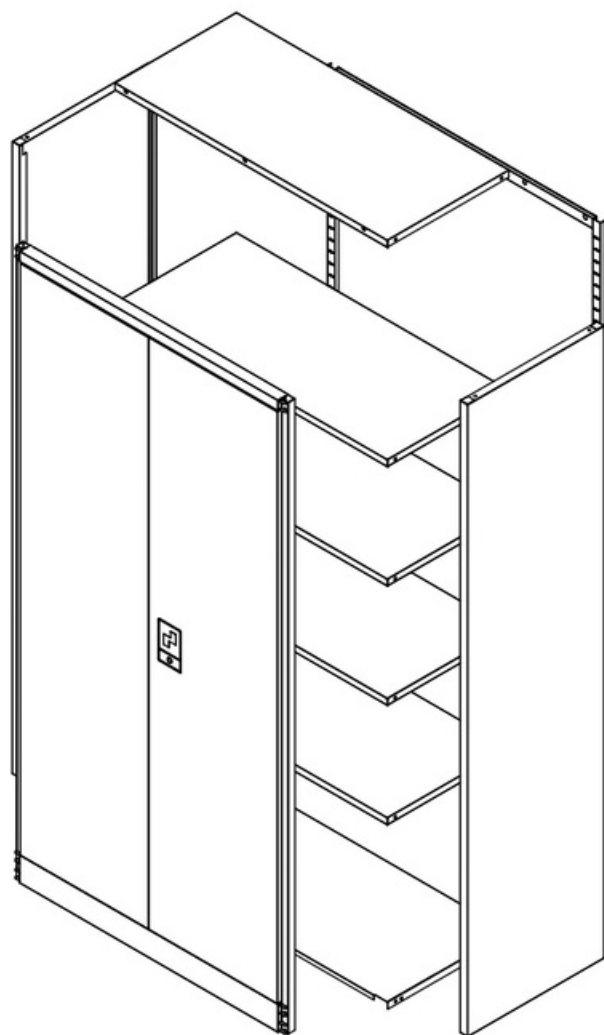


①

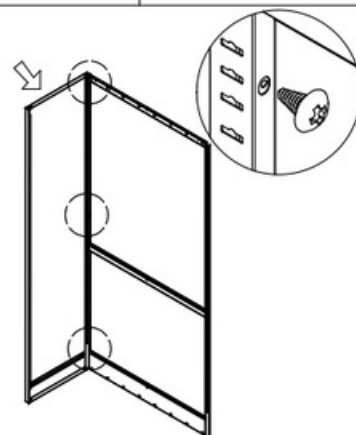


Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

②

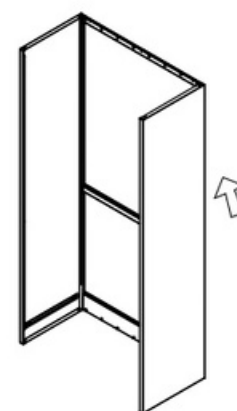

Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.

③

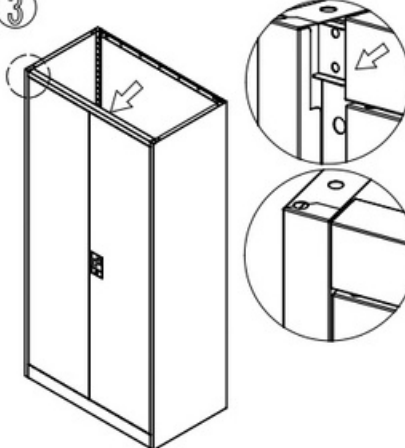


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.

④




Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštę.

⑤

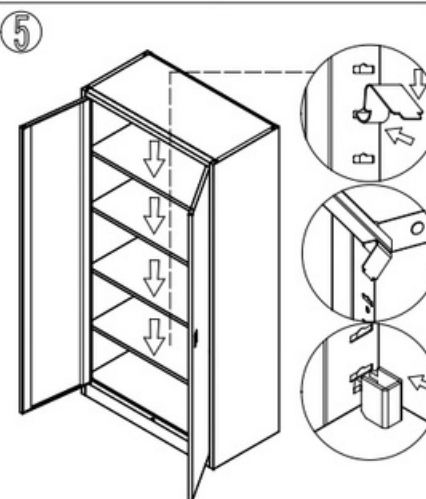


Sumontuokite lentynas.

⑥

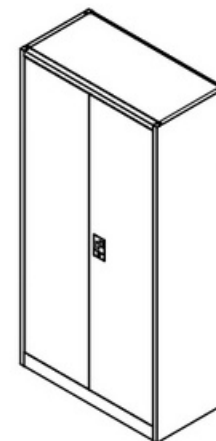

Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.

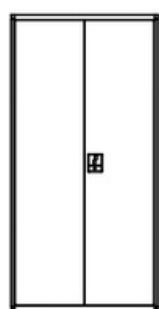

Ліва сторона: 1 шт.

Права сторона: 1 шт.


Рама дверей: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.



Верхня панель: 1 шт.

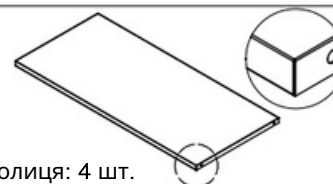

Полиця: 4 шт.



Самонарізний гвинт (5x10): 13 шт.




Нижня панель: 1 шт.




Тримач полиці: 16 шт.




Ключ: 1 комплект

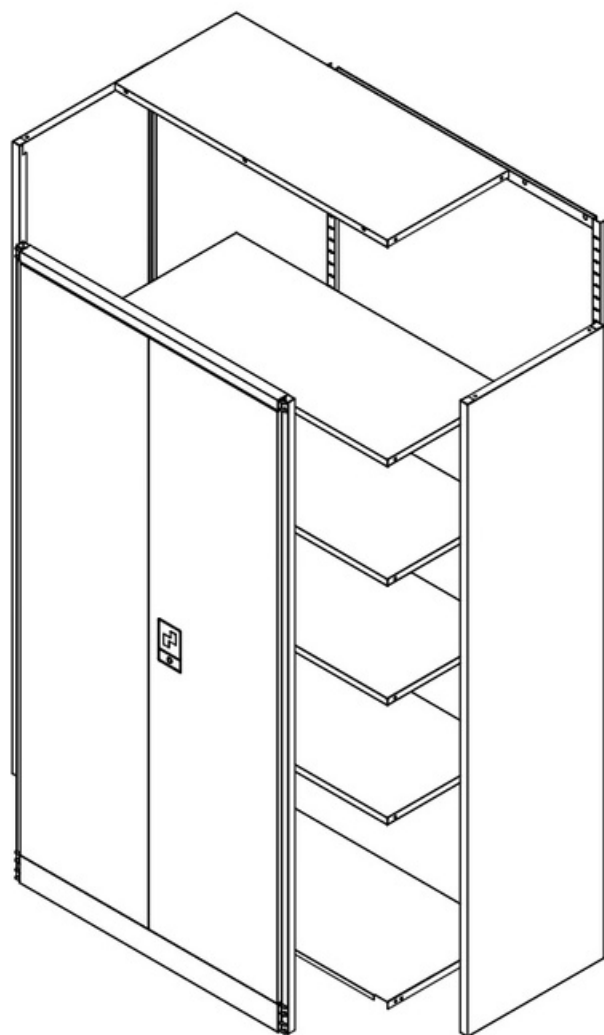


UK

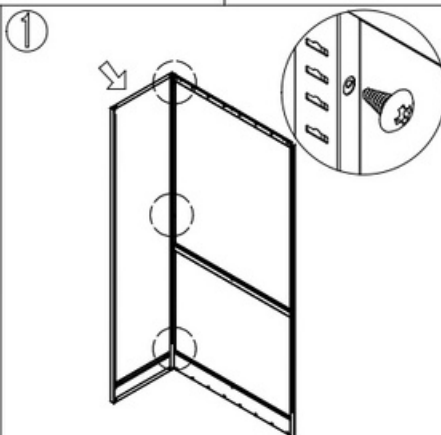


Закріпіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

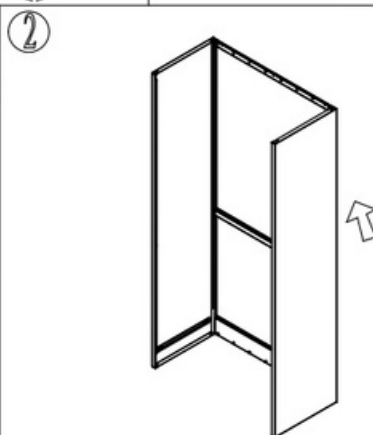


Таким самим способом, як у першому кроці, закріпіть праву сторону та задню панель.

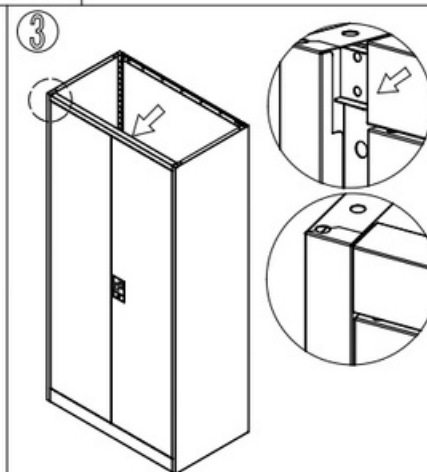


Закріпіть раму дверей на обох сторонах.

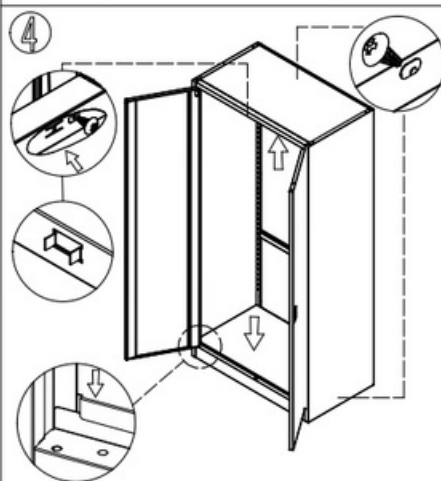


Встановіть верхню та нижню панель.

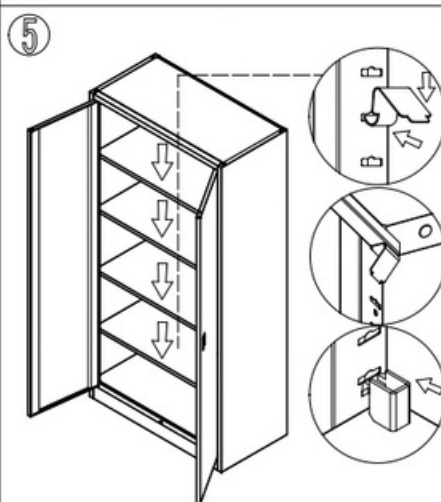

Встановіть полиці.

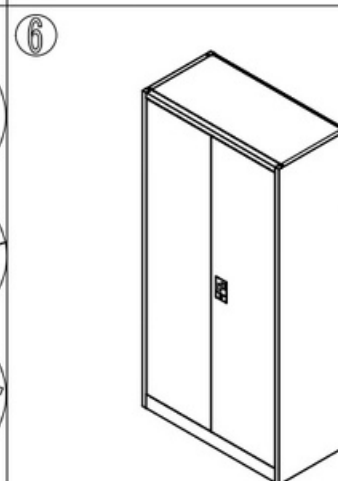

Після складання відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.

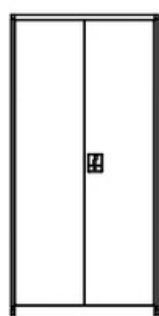

Левая сторона: 1 шт.


Правая сторона: 1 шт.

Дверная рама: 1 шт.




Задняя панель: 1 шт.

Верхняя
панель: 1 шт.

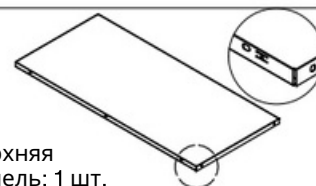

Полка: 4 шт.

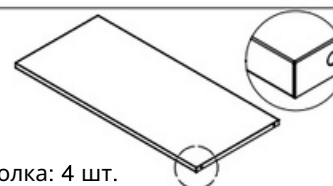


Самонарезающий винт
(5x10): 13 шт.




Нижняя панель: 1 шт.




Держатель полки: 16 шт.

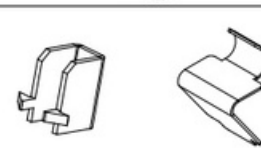

Ключ: 1 комплект

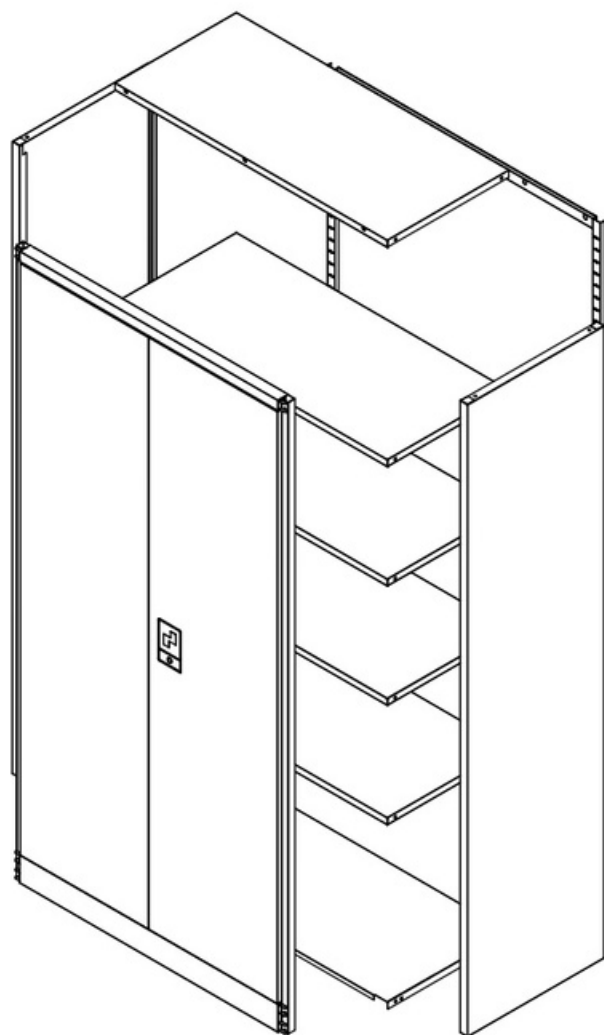


①

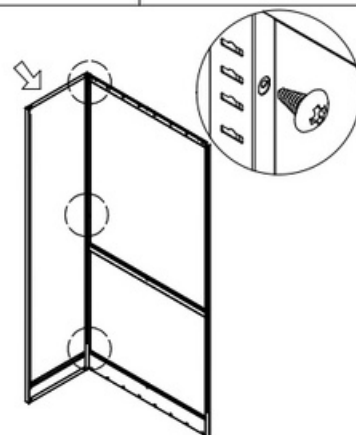


Соедините
левую сторону и заднюю панель
самонарезающими винтами (5x10).

②

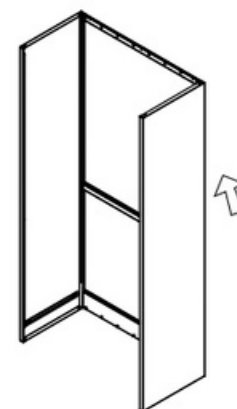

Таким же
образом, как в первом шаге, соедините
правую сторону и заднюю панель.

③

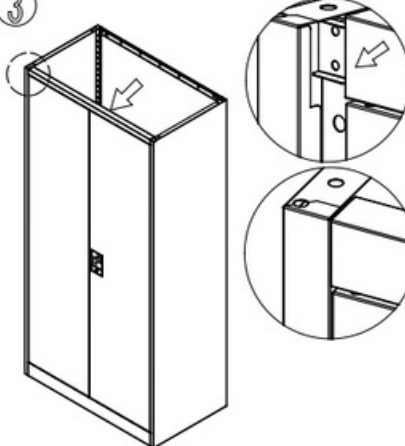


Закрепите
дверную раму на обеих сторонах.

④




Установите
верхнюю и нижнюю панель.

⑤

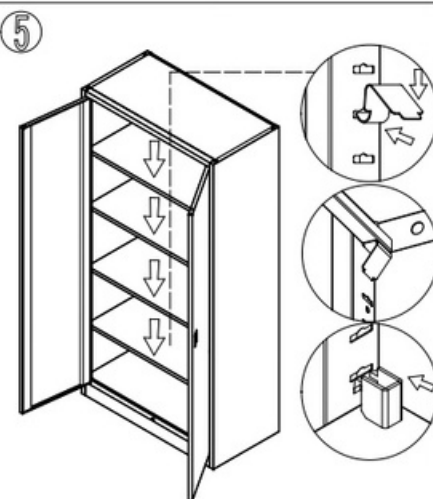

Установите полки.

⑥

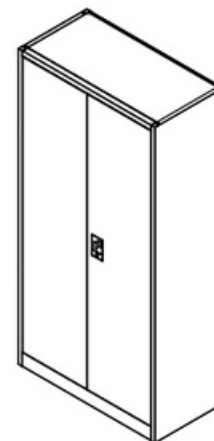

После сборки отрегулируйте все
детали для правильной посадки.