

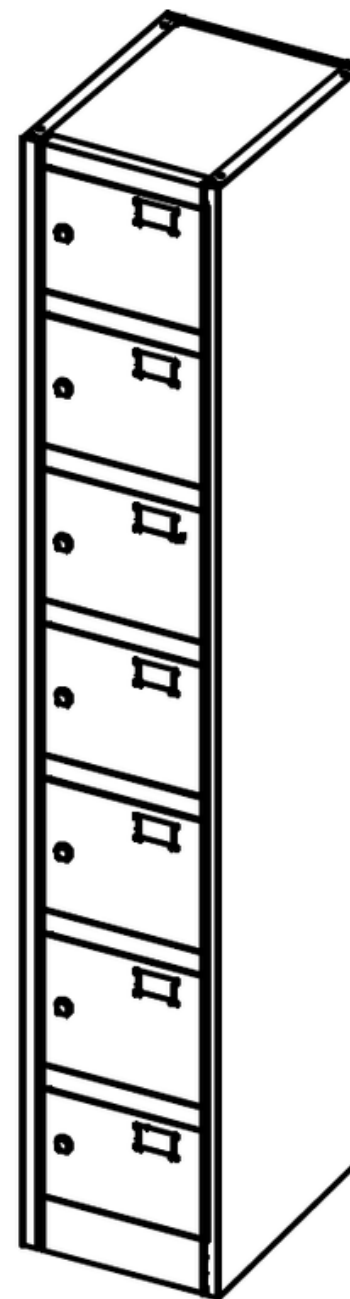

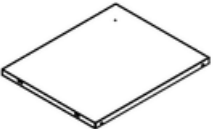
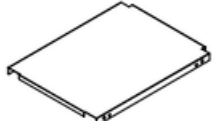


VBOX CH 1/7

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

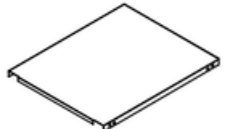


						
Ľavá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dverí: 1 ks	Zadný panel: 1 ks	Horný panel: 1 ks	Stredný panel: 6 ks	Samorezná skrutka (5x10): 10 ks
						
				Spodný panel: 1 ks	Kľúč: 7 sád	

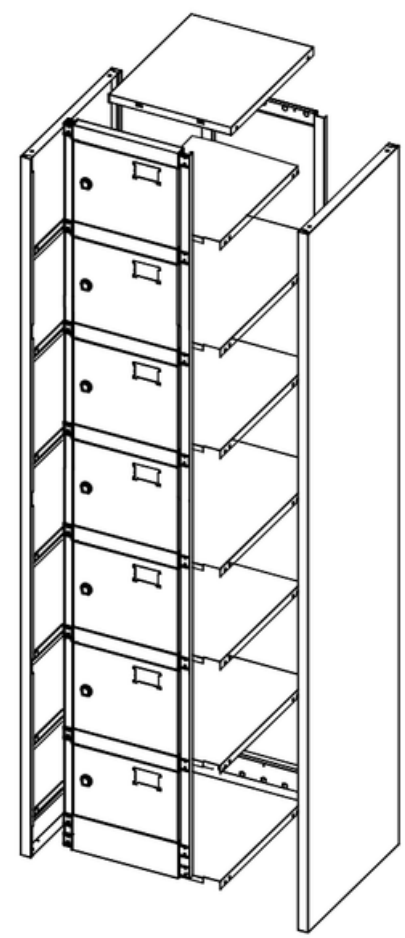


SK

1

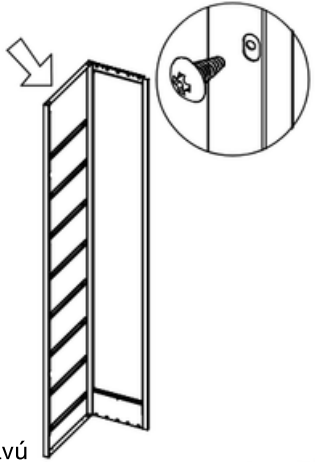


Spojte ľavú stranu a zadný panel pomocou samorezných skrutiek (5x10).

2

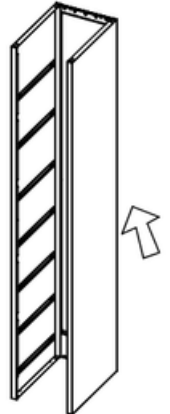


Rovnakým spôsobom ako v prvom kroku spojte pravú stranu a zadný panel.

3

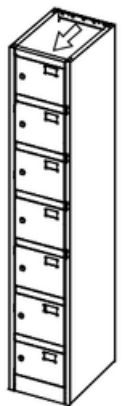


Pripevnite rám dverí k oboj stranám.

4

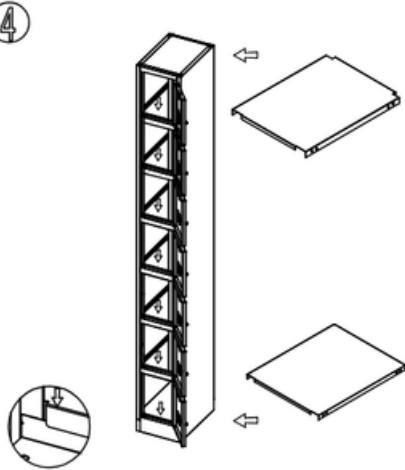


Namontujte spodný panel a stredné panely podľa nákresu.

5



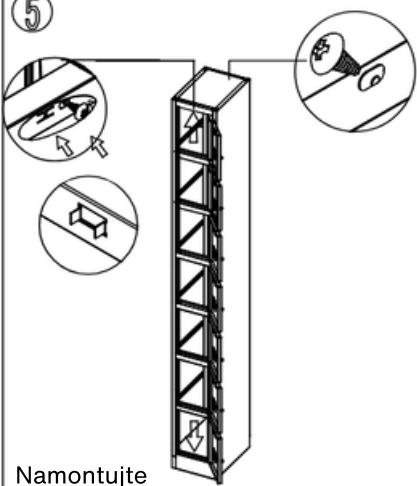



Namontujte horný panel podľa nákresu.







6


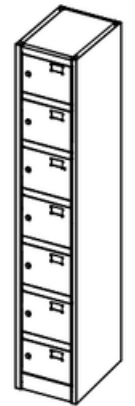



Po montáži upravte jednotlivé diely tak, aby všetko správne sedelo.

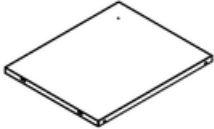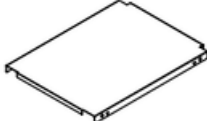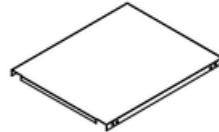						
Levá strana: 1 ks	Pravá strana: 1 ks	Rám dveří: 1 ks	Zadní panel: 1 ks	Horní panel: 1 ks	Střední panel: 6 ks	Samořezný šroub (5x10): 10 ks
						
				Spodní panel: 1 ks	Klíč: 7 sad	

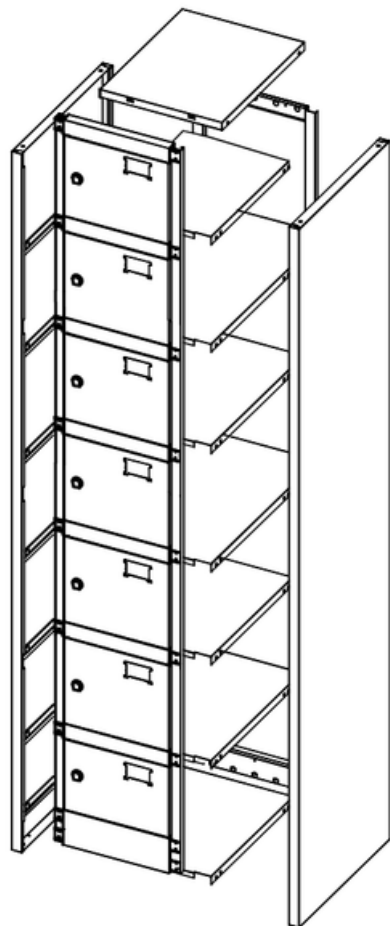


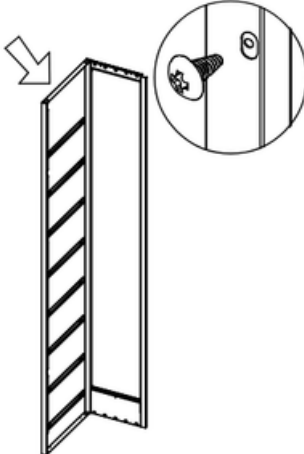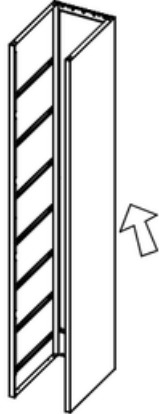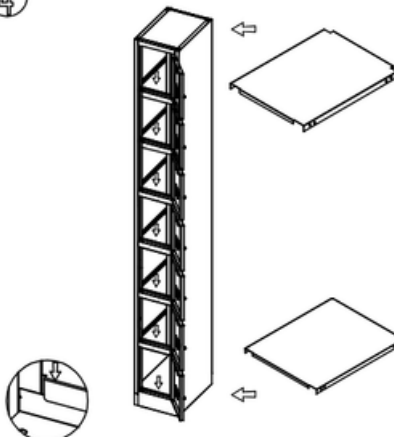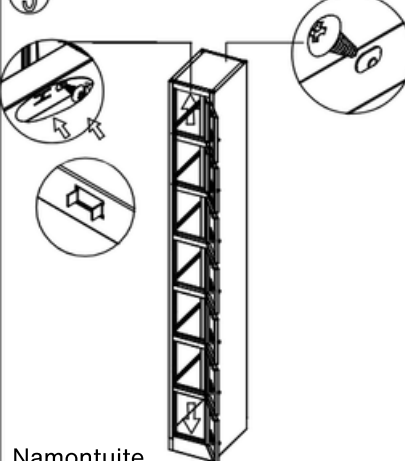①  Spojte levou stranu a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).	②  Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou stranu a zadní panel.	③  Připevněte rám dveří k oběma stranám.
④  Namontujte spodní panel a střední panely podle nákresu.	⑤  Namontujte horní panel podle nákresu.	⑥  Po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.

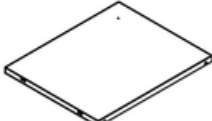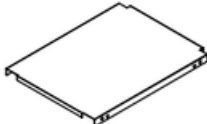						
Bal oldal: 1 db	Jobb oldal: 1 db	Ajtókeret: 1 db	Hátlap: 1 db	Felső lap: 1 db	Középső panel: 6 db	
						Önmetsző csavar (5x10): 10 db
				Alsó lap: 1 db	Kulcs: 7 készlet	

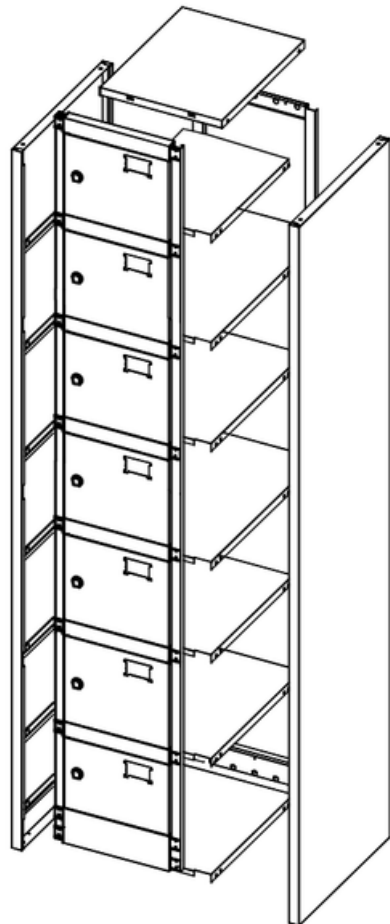


①

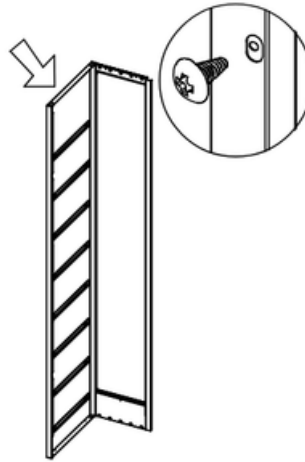


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot önmetsző csavarokkal (5x10).

②

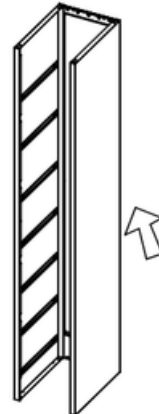


Az első lépéssel azonos módon rögzítse a jobb oldalt és a hátlapot.

③




Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldalhoz.

④

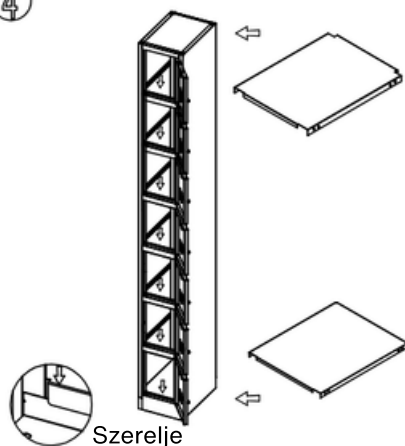


Szerelje fel az alsó lapot és a középső paneleket az ábrának megfelelően.

⑤

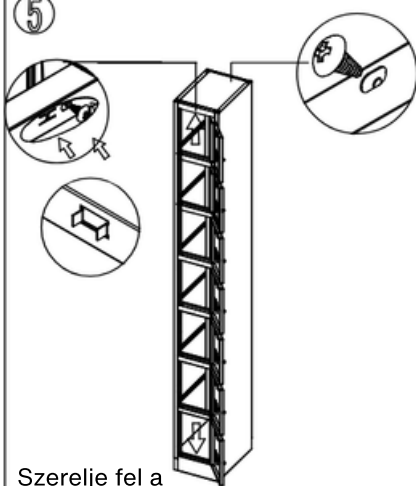

Szerelje fel a felső lapot az ábrának megfelelően.

⑥

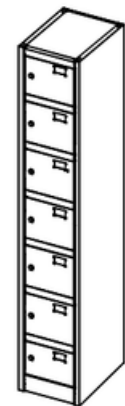

Az összeszerelés után igazítsa be az alkatrészeket.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.




Rama drzwi: 1 szt.




Panel tylny: 1 szt.

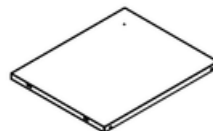

Panel górny: 1 szt.

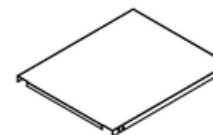

Panel dolny: 1 szt.

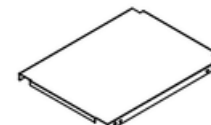


Panel środkowy: 6 szt.




Klucz: 7 kompletów



Wkręt samogwintujący
(5x10): 10 szt.

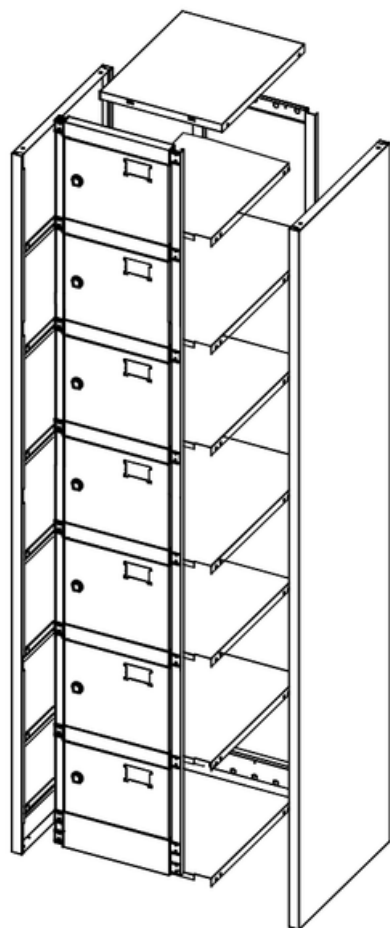


1

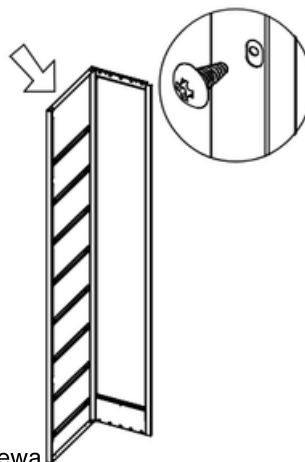


Połącz lewą stronę z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

2

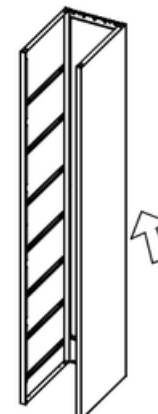


W taki sam sposób jak w pierwszym kroku połącz prawą stronę z panelem tylnym.

3




Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

4

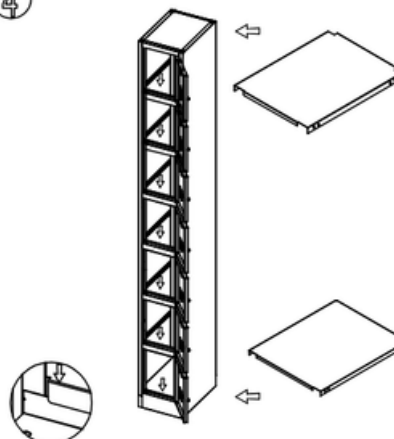


Zamontuj panel dolny i panele środkowe zgodnie z rysunkiem.

5


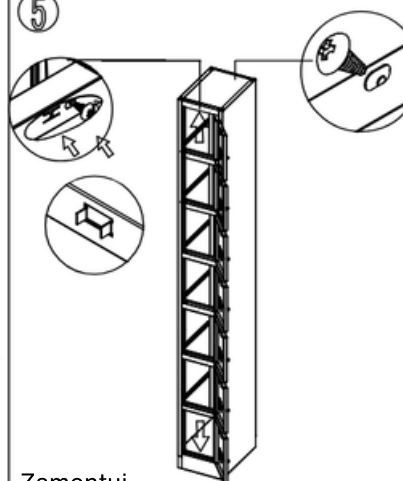



Zamontuj panel górny zgodnie z rysunkiem.


6





Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy.

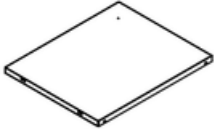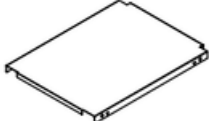
				 Oberplatte: 1 Stk.	 Mittelplatte: 6 Stk.	
Linke Seite: 1 Stk.	Rechte Seite: 1 Stk.	Türrahmen: 1 Stk.	Rückwand: 1 Stk.	 Unterplatte: 1 Stk.	 Schlüssel: 7 Sätze	Selbstschneidende Schraube (5x10): 10 Stk.

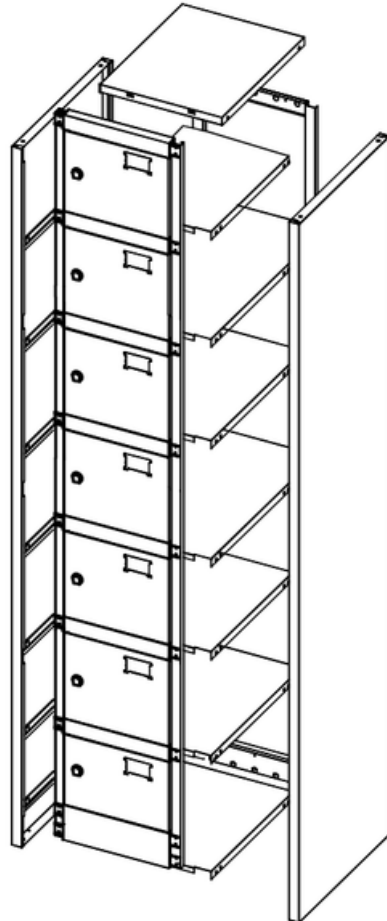


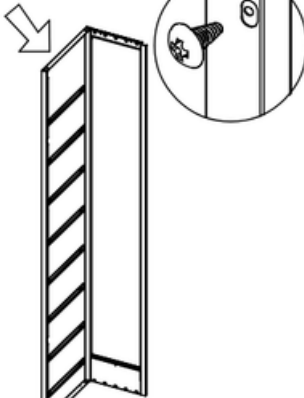
- 

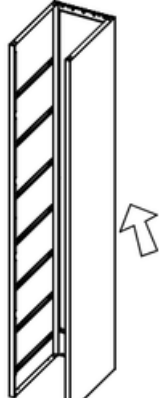Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).
- 




Verschrauben Sie die rechte Seite und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.
- 







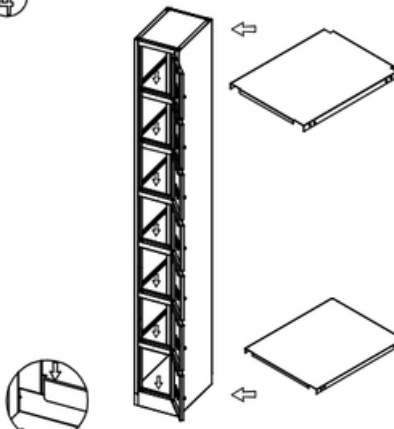
Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seiten.
- 

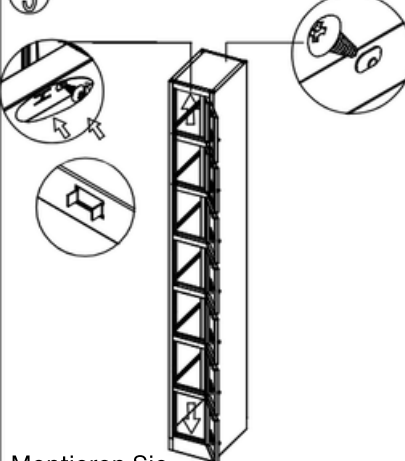Montieren Sie die Unterplatte und die Mittelplatten gemäß der Abbildung.
- 

Montieren Sie die Oberplatte gemäß der Abbildung.
- 

Richten Sie nach der Montage alle Teile korrekt aus.

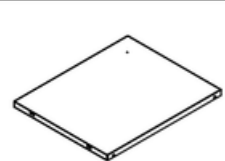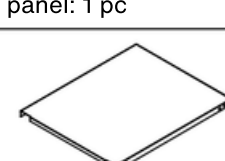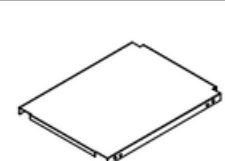 Left side: 1 pc	 Right side: 1 pc	 Door frame: 1 pc	 Back panel: 1 pc	Top panel: 1 pc  Bottom panel: 1 pc 	Middle panel: 6 pcs  Key: 7 sets 	 Self-tapping screw (5x10): 10 pcs
---	--	--	---	---	--	---

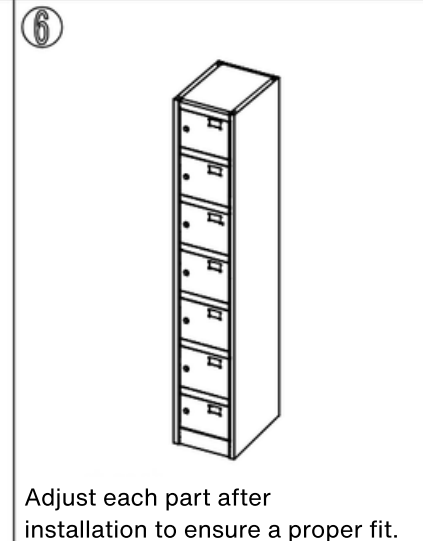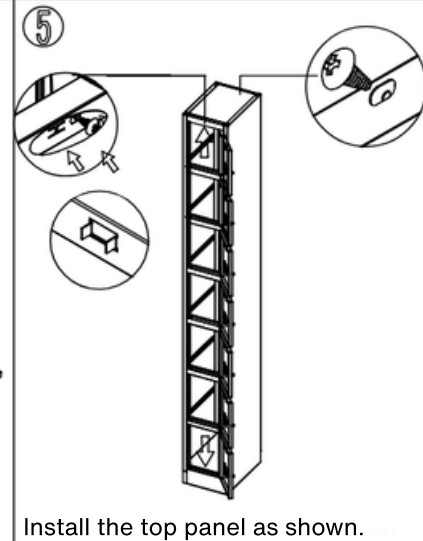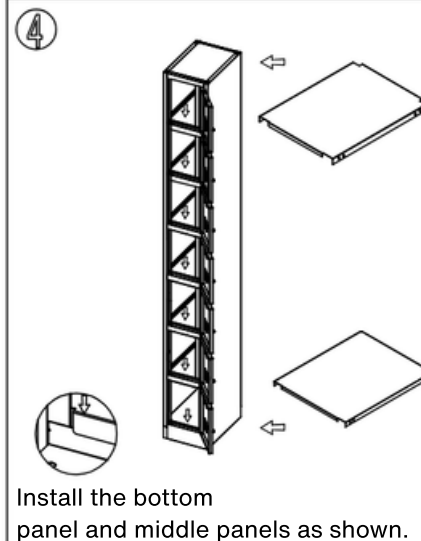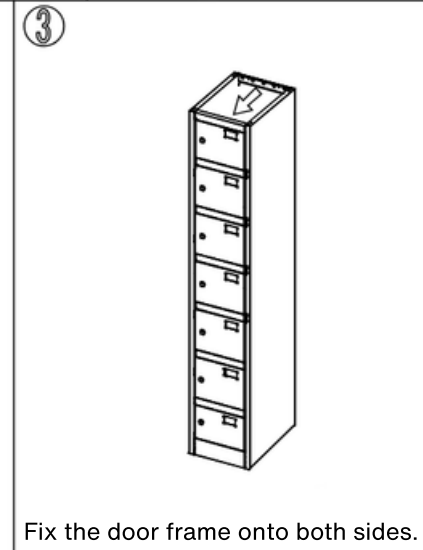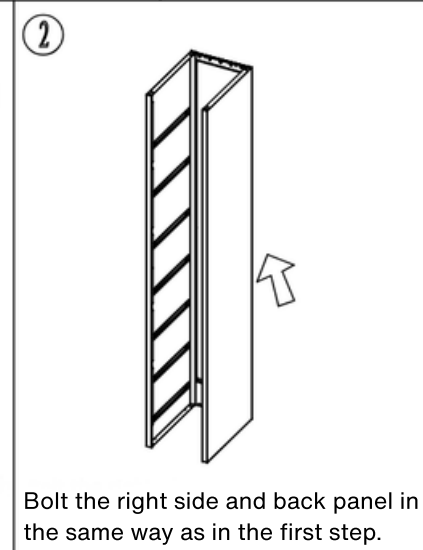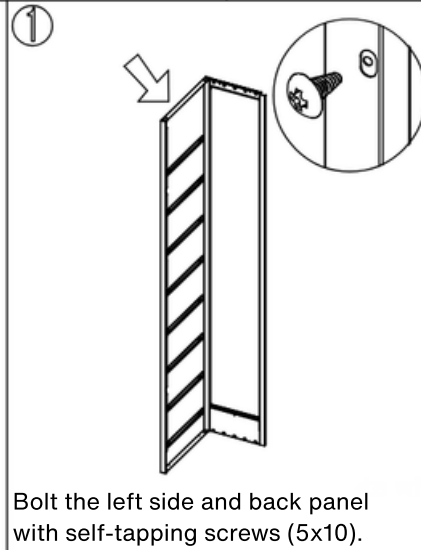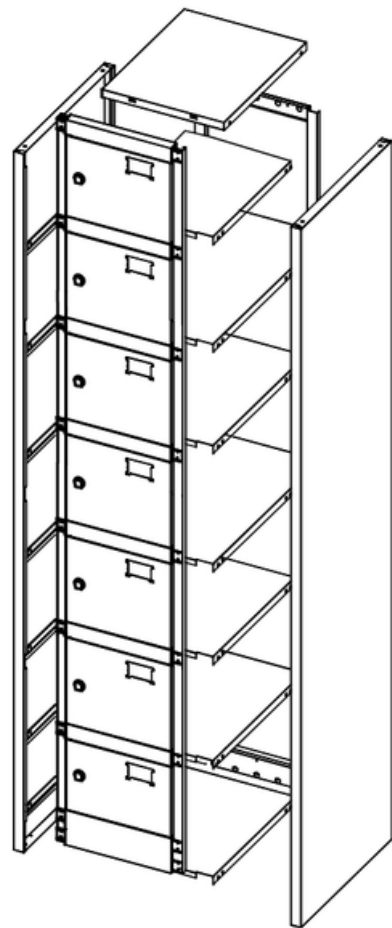



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.




Panou spate: 1 buc.

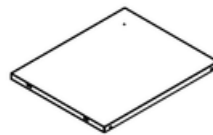

Panou superior: 1 buc.

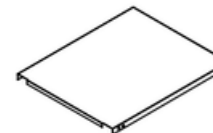

Panou inferior: 1 buc.

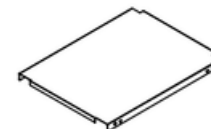


Panou median: 6 buc.




Cheie: 7 seturi



Șurub autofiletant
(5x10): 10 buc.

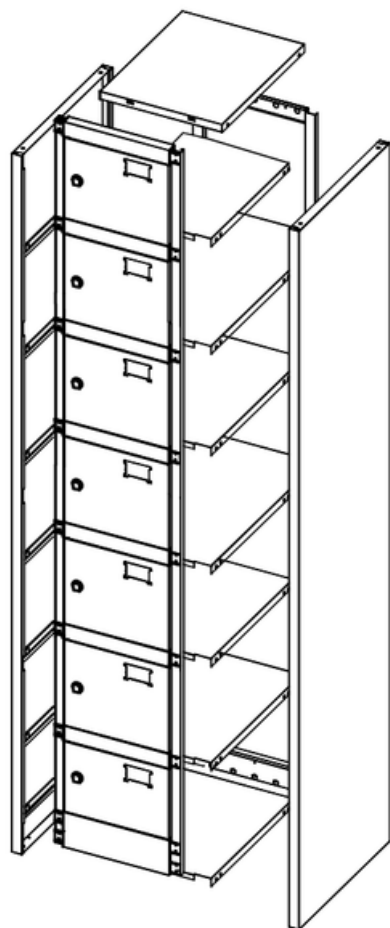


①

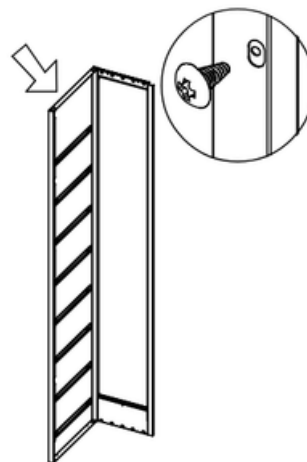


Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).

②

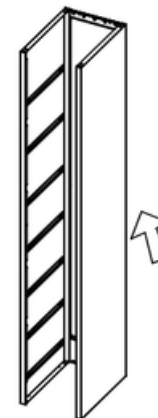


Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.

③




Fixați cadrul ușii pe ambele părți.

④

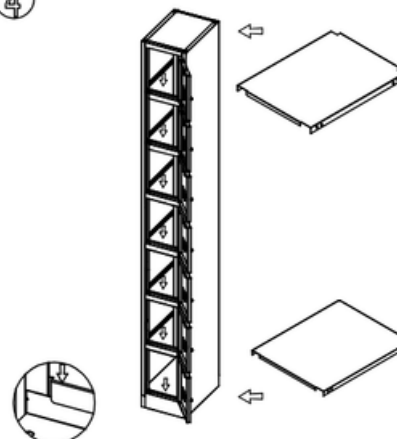


Montați panoul inferior și panourile mediane conform desenului.

⑤




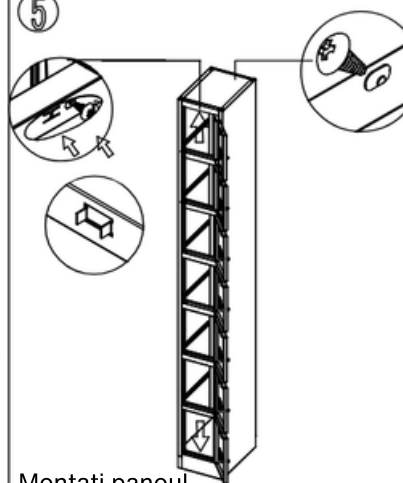



Montați panoul superior conform desenului.

⑥




După montaj, ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.

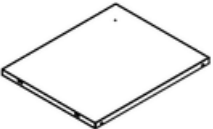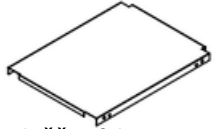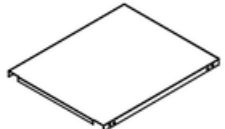						
Leva stran: 1 kos	Desna stran: 1 kos	Okvir vrat: 1 kos	Hrbtna plošča: 1 kos	Zgornja plošča: 1 kos	Srednja plošča: 6 kosov	Samorezni vijak (5x10): 10 kosov
						
				Spodnja plošča: 1 kos	Ključ: 7 kompletov	

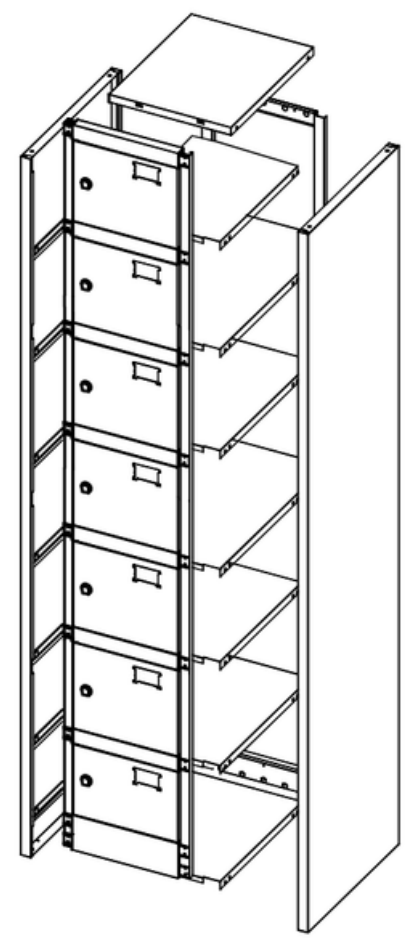


SL

1

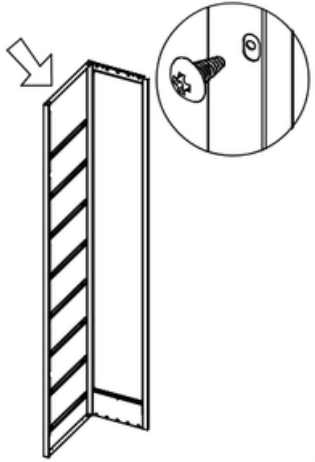


Levo stran in hrbtno ploščo pritrdite s samoreznimi vijaki (5x10).

2

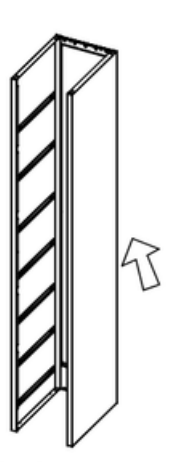


Na enak način kot v prvem koraku pritrdite desno stran in hrbtno ploščo.

3

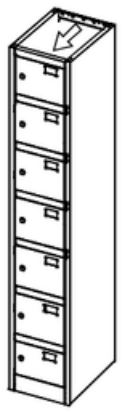


Okvir vrat pritrdite na obe strani.

4

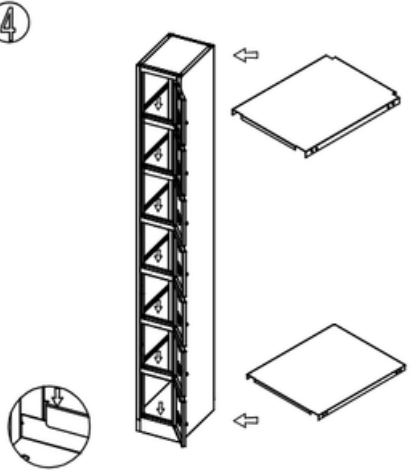


Namestite spodnjo ploščo in srednje plošče, kot je prikazano na risbi.

5


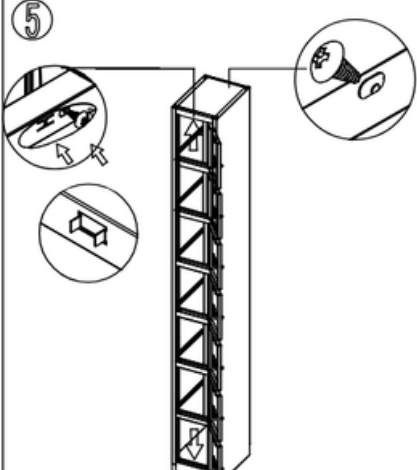




Namestite zgornjo ploščo, kot je prikazano na risbi.

6

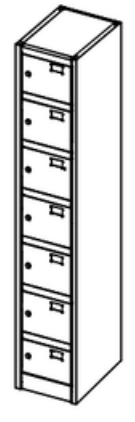


Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

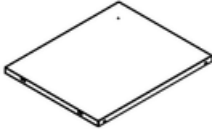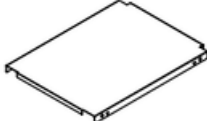
						
Lijeva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom	Srednja ploča: 6 kom	Samourezni vijak (5x10): 10 kom
						
				Donja ploča: 1 kom	Ključ: 7 setova	

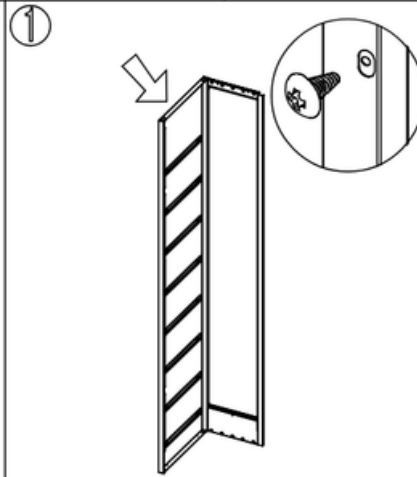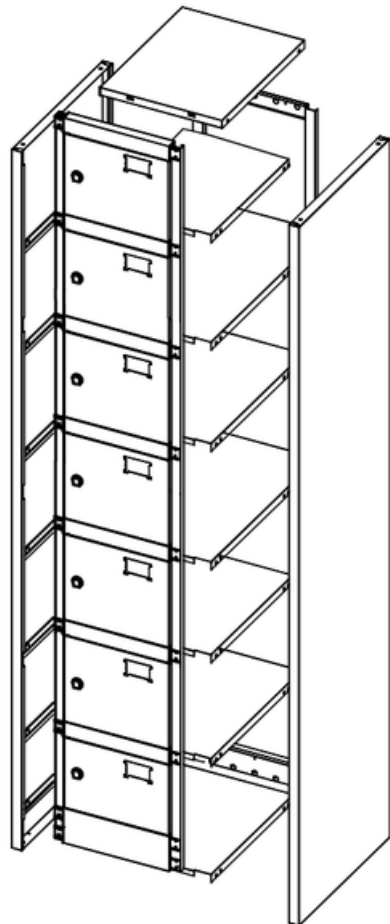


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samouresnim vijcima (5x10).

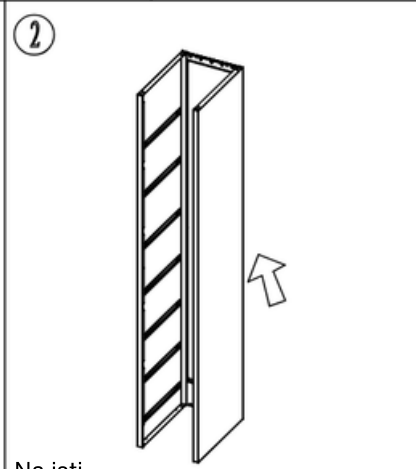


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

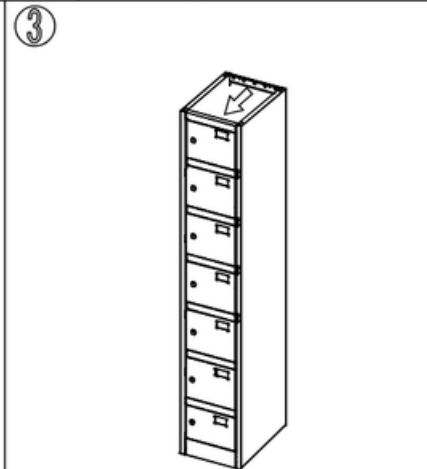


Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

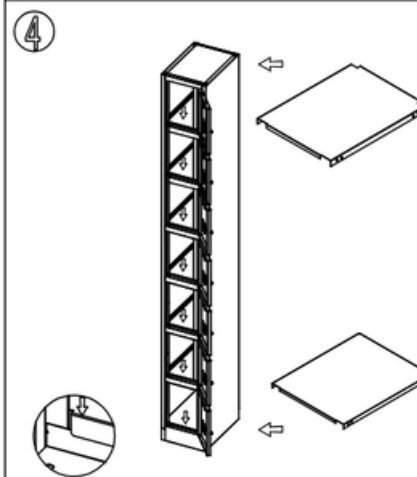





Ugradite donju ploču i srednje ploče prema nacrtu.

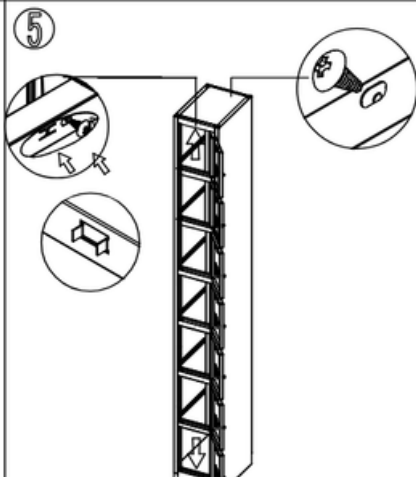


Ugradite gornju ploču prema nacrtu.

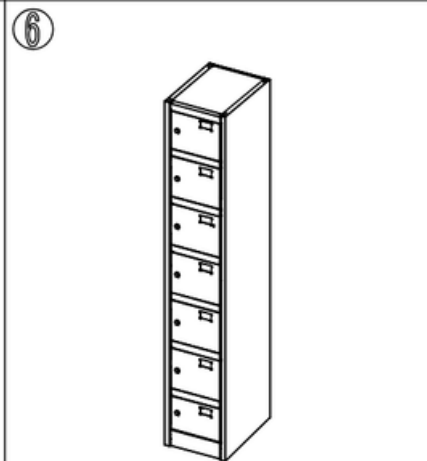


Nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.

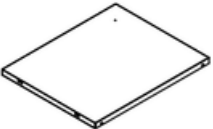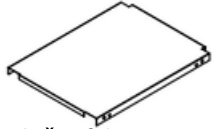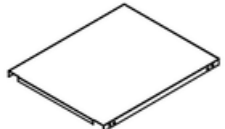						
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Gornja ploča: 1 kom	Srednja ploča: 6 kom	Samorezujući vijak (5x10): 10 kom
						
				Donja ploča: 1 kom	Ključ: 7 setova	

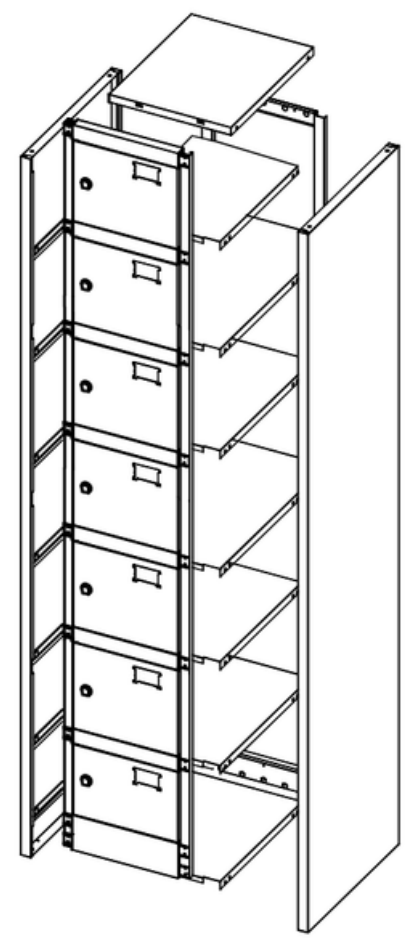


SR

1

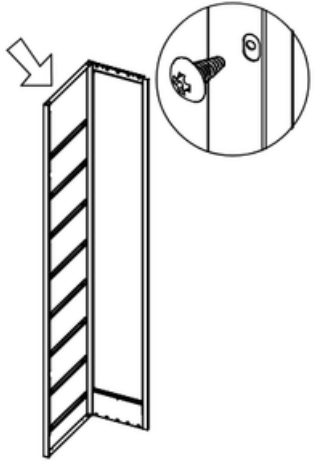


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samorezujućim vijcima (5x10).

2

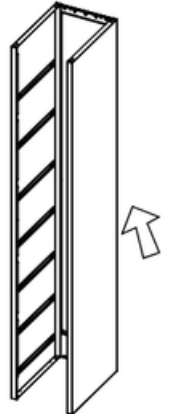


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

3

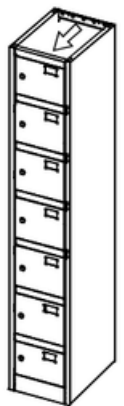


Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

4

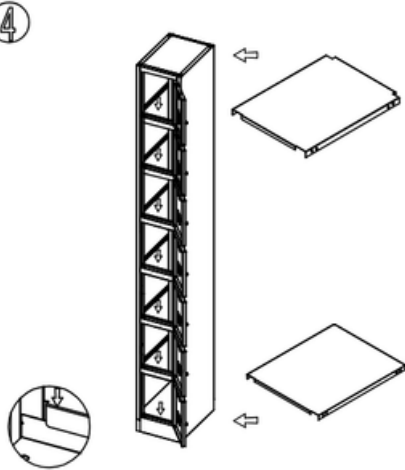


Postavite donju ploču i srednje ploče prema crtežu.

5




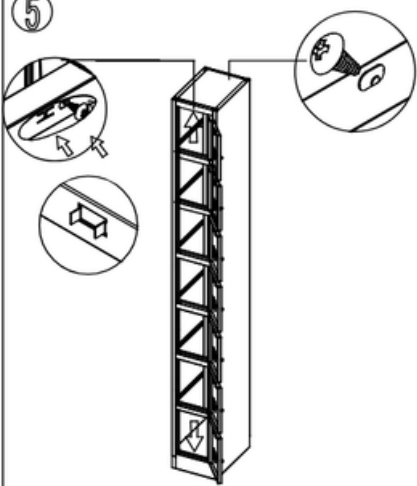



Postavite gornju ploču prema crtežu.

6

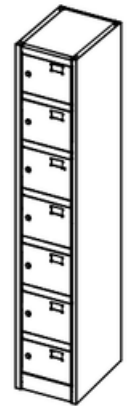


Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

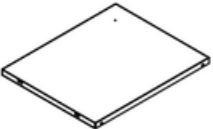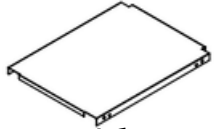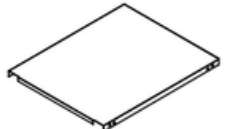						
Лява страна: 1 бр.	Дясна страна: 1 бр.	Рамка на вратата: 1 бр.	Заден панел: 1 бр.	Горен панел: 1 бр.	Среден панел: 6 бр.	Самонарезен винт (5x10): 10 бр.
						
				Долен панел: 1 бр.	Ключ: 7 комплекта	

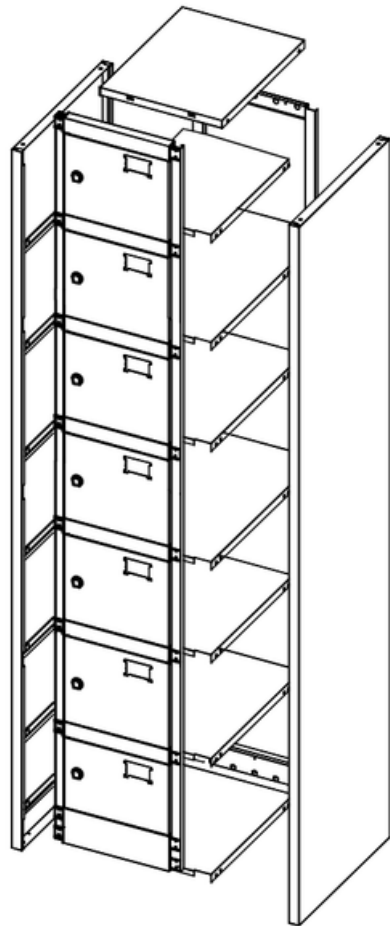


1

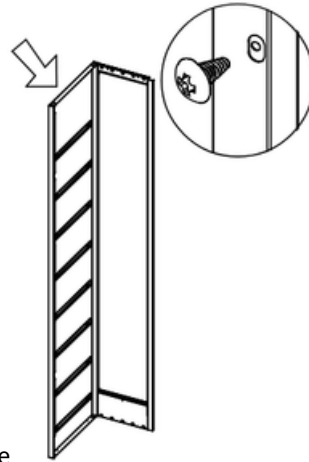


Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).

2

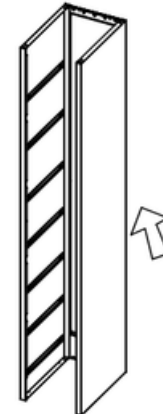


Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.

3

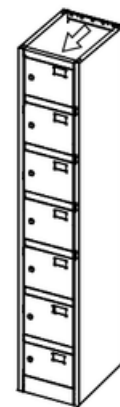


Закрепете рамката на вратата към двете страни.

4

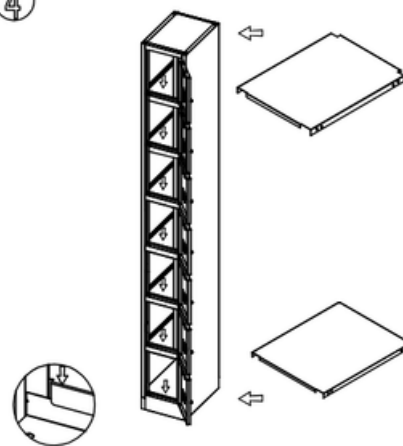


Монтирайте долния панел и средните панели според схемата.

5



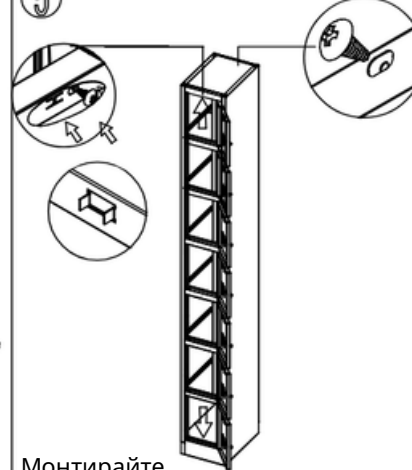



Монтирайте горния панел според схемата.

6

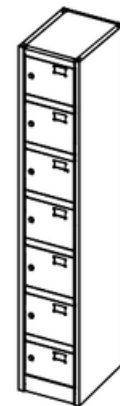


След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.

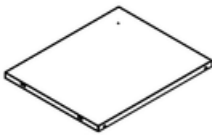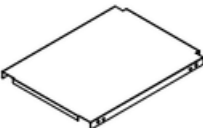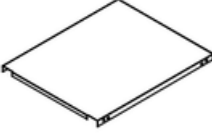				 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Μεσαίο πάνελ: 6 τεμ.	
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Κλειδί: 7 σετ	Αυτοδιάτρητη βίδα (5x10): 10 τεμ.

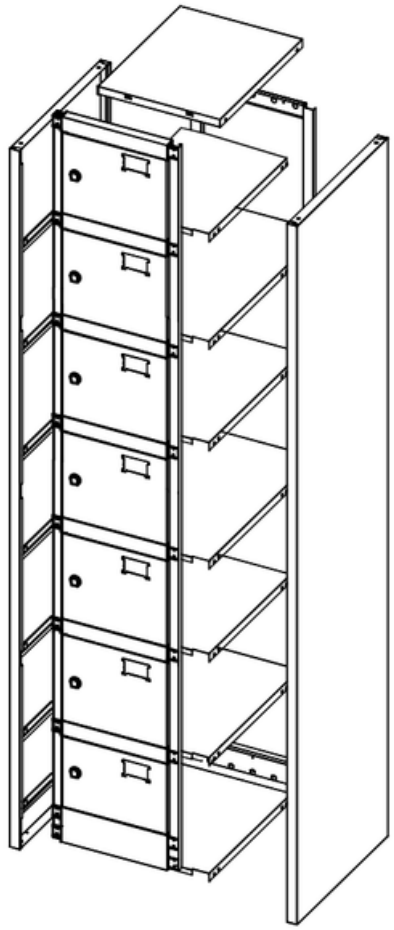


EL

1

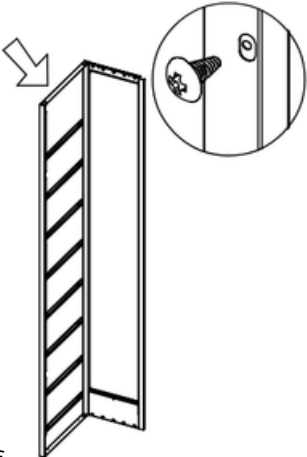


Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

2

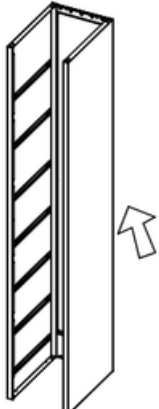


Στερεώστε τη δεξιά πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

3




Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.

4

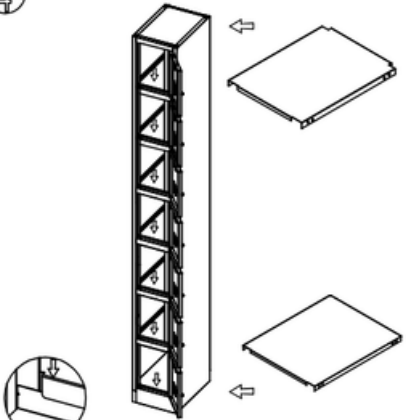

Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και τα μεσαία πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.

5




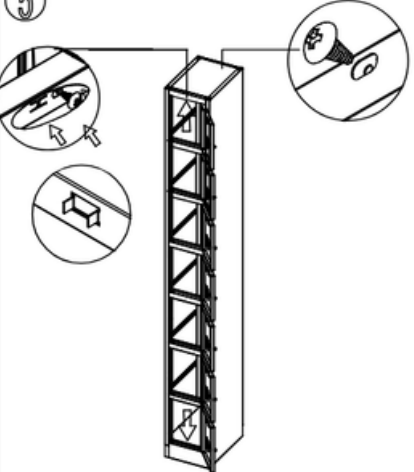




Τοποθετήστε το επάνω πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.

6




Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.

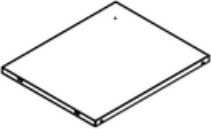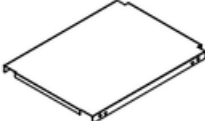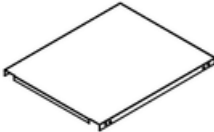
						
Lato sinistro: 1 pz	Lato destro: 1 pz	Telaio della porta: 1 pz	Pannello posteriore: 1 pz	Pannello superiore: 1 pz	Pannello centrale: 6 pz	
						Vite autofilettante (5x10): 10 pz
				Pannello inferiore: 1 pz	Chiave: 7 set	

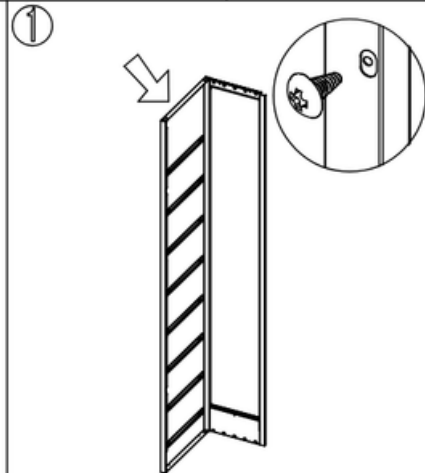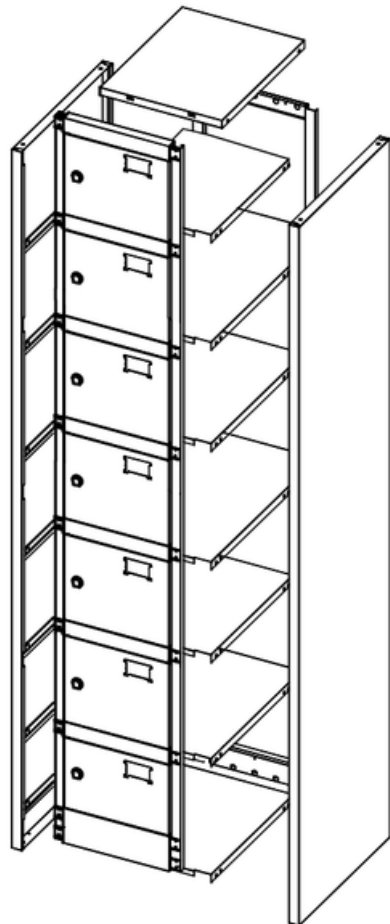


① Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

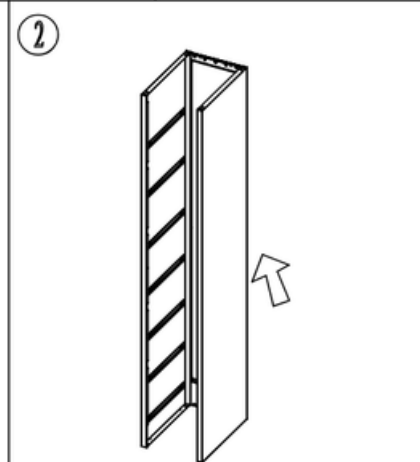


② Fissare il lato destro e il pannello posteriore come nel primo passaggio.

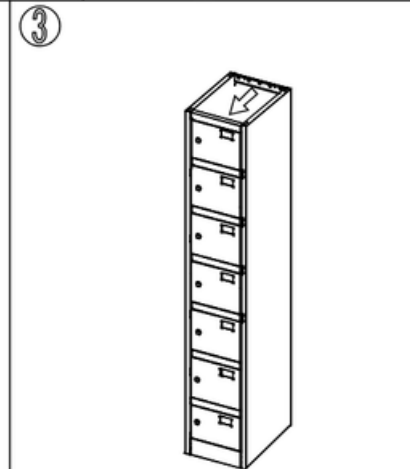


③ Fissare il telaio della porta a entrambi i lati.

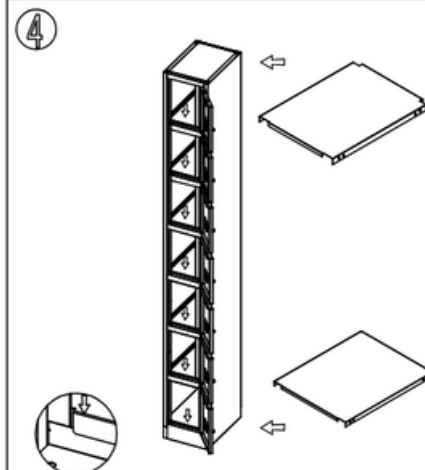



④ Installare il pannello inferiore e i pannelli centrali come mostrato nel disegno.

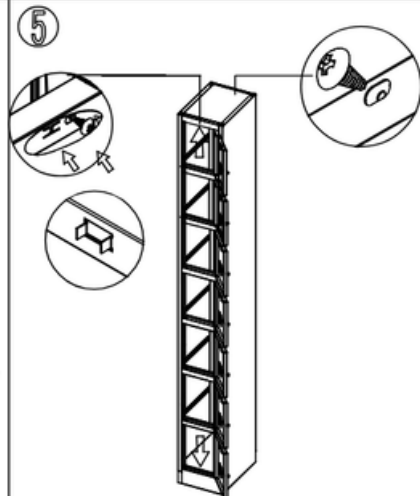


⑤ Installare il pannello superiore come mostrato nel disegno.

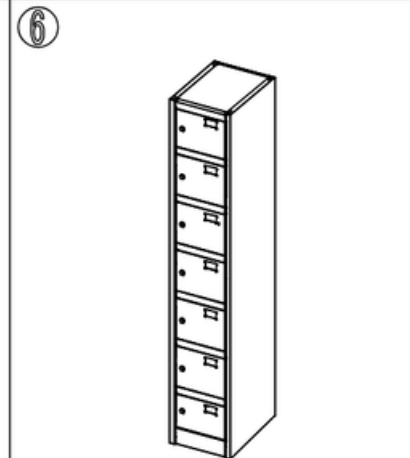


⑥ Dopo il montaggio, regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente.

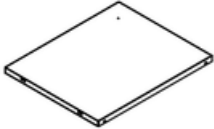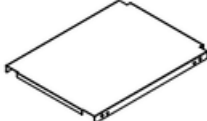						
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	Panel superior: 1 ud.	Panel central: 6 uds.	
						Tornillo autorroscante (5x10): 10 uds.
				Panel inferior: 1 ud.	Llave: 7 juegos	

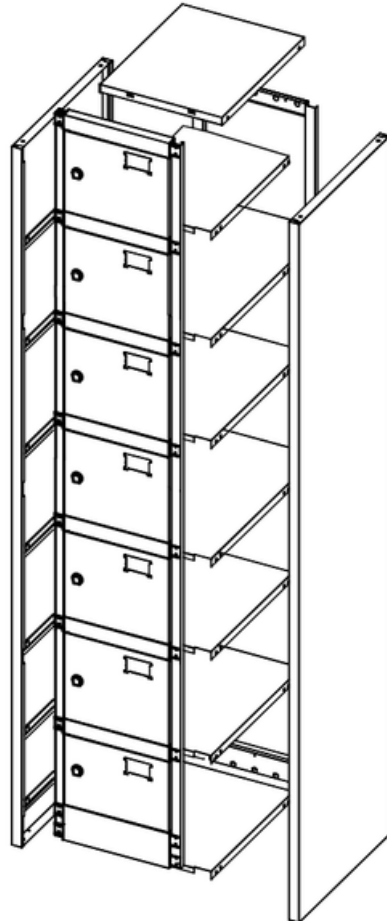


1

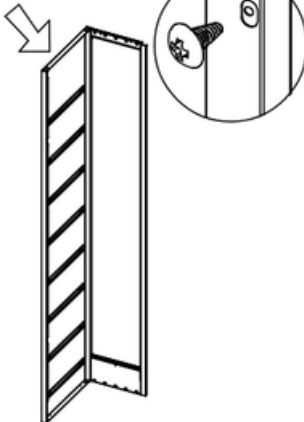


Fije el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

2

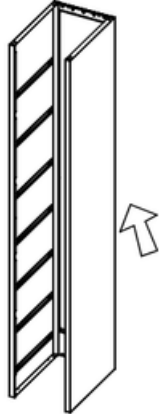


Fije el lado derecho y el panel trasero de la misma forma que en el primer paso.

3




Fije el marco de la puerta a ambos lados.

4

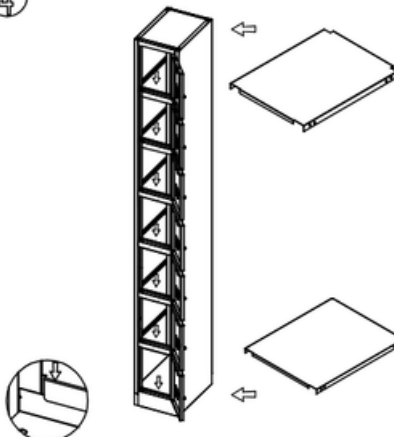


Instale el panel inferior y los paneles centrales según el esquema.

5



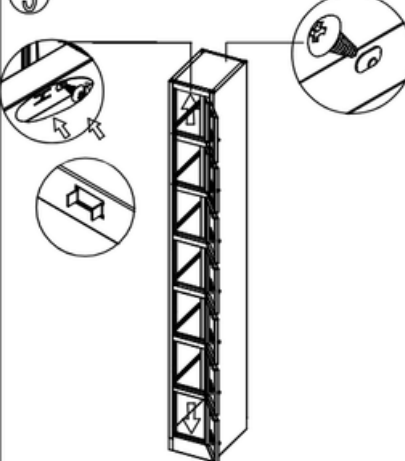



Instale el panel superior según el esquema.

6




Después del montaje, ajuste todas las piezas para asegurar un encaje correcto.

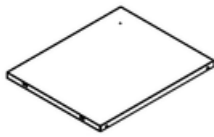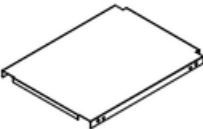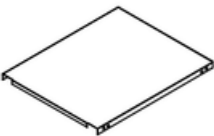						
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel superior: 1 un.	Painel intermédio: 6 un.	
						Parafuso autorroscante (5x10): 10 un.
				Painel inferior: 1 un.	Chave: 7 conjuntos	

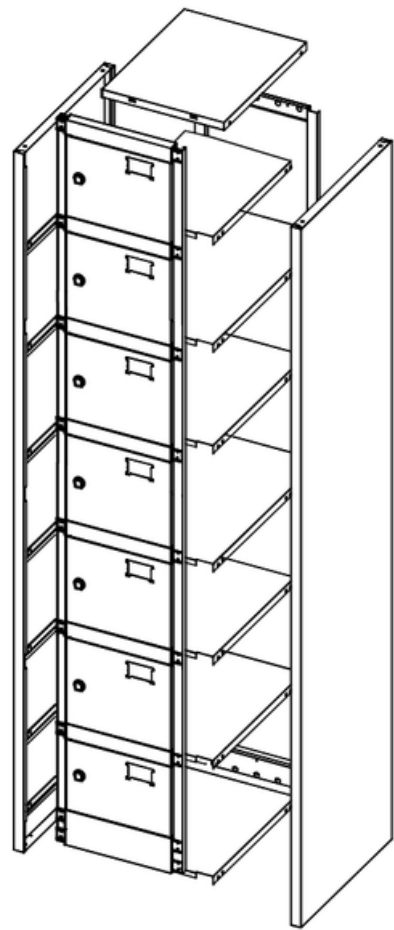


①

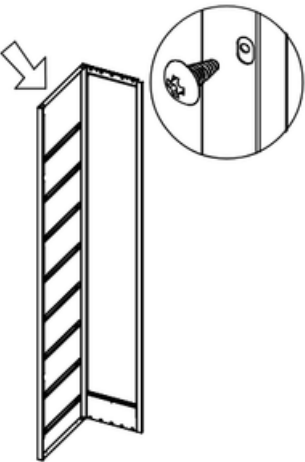


Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

②

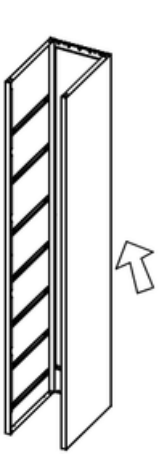


Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

③




Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.

④

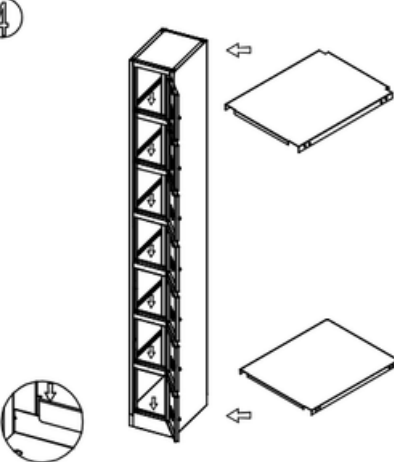


Instale o painel inferior e os painéis intermédios conforme o esquema.

⑤




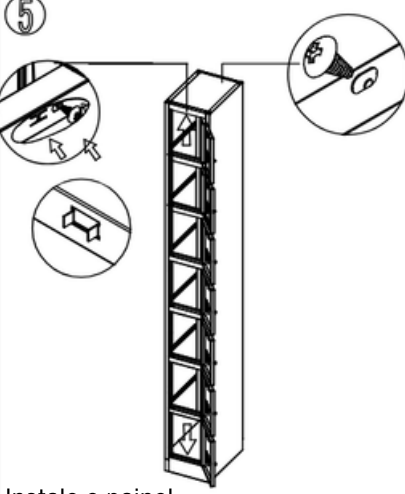



Instale o painel superior conforme o esquema.

⑥

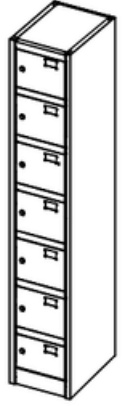


Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe correto.

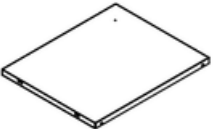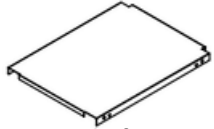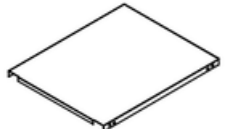						
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte : 1 pc	Panneau arrière : 1 pc	Panneau supérieur : 1 pc	Panneau central : 6 pcs	
						Vis autotaraudeuse (5x10) : 10 pcs
				Panneau inférieur : 1 pc	Clé : 7 jeux	

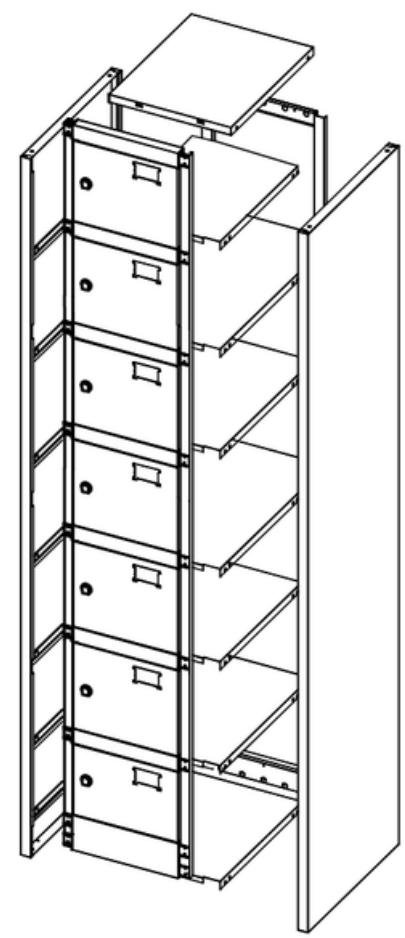


1

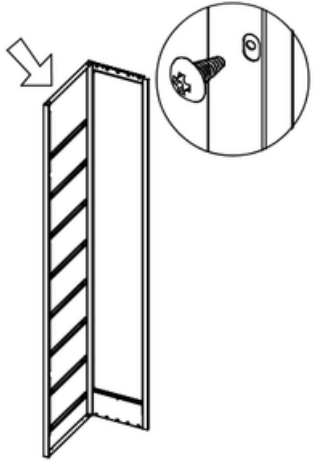


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

2

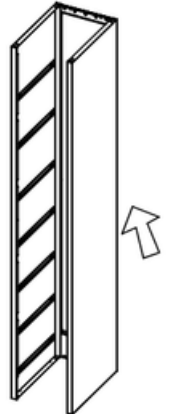


Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

3

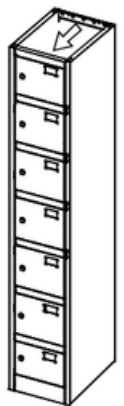


Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

4

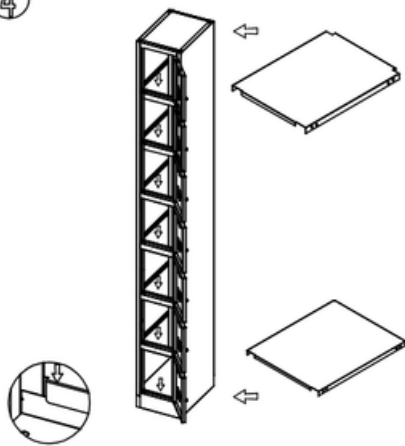


Installez le panneau inférieur et les panneaux centraux selon le schéma.

5




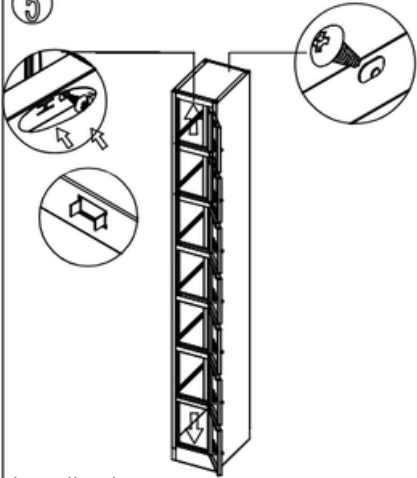



Installez le panneau supérieur selon le schéma.

6

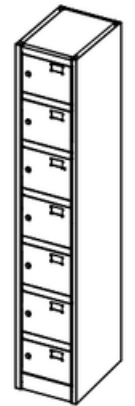


Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.

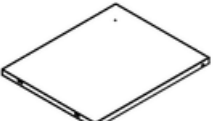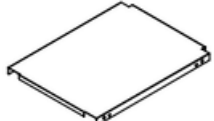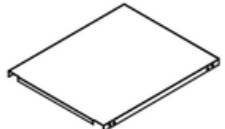						
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Bovenpaneel: 1 st.	Middenpaneel: 6 st.	
						Zelftappende schroef (5x10): 10 st.
				Onderpaneel: 1 st.	Sleutel: 7 sets	

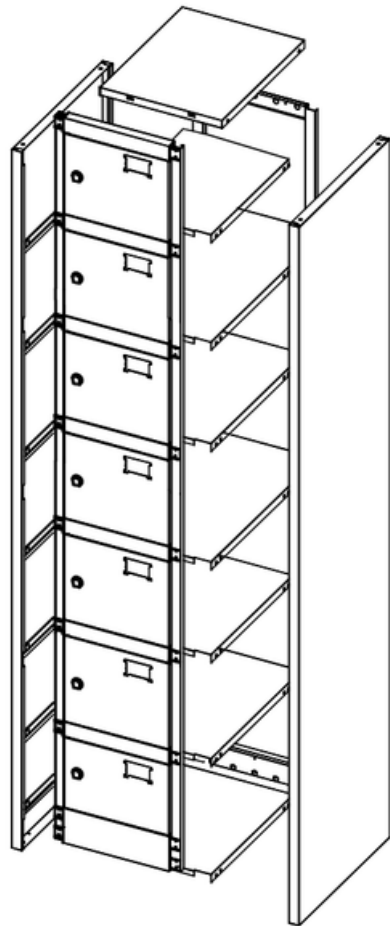


①

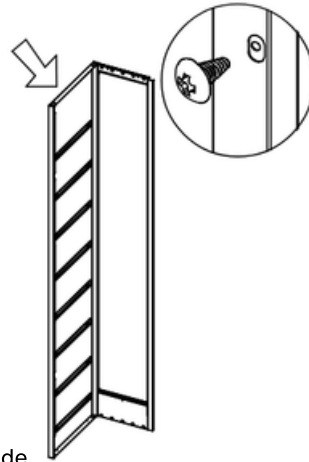


Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

②

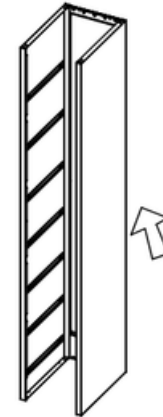


Bevestig de rechterzijde en het achterpaneel op dezelfde manier als in stap 1.

③

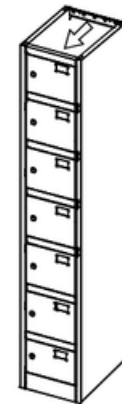


Bevestig het deurframe aan beide zijden.

④

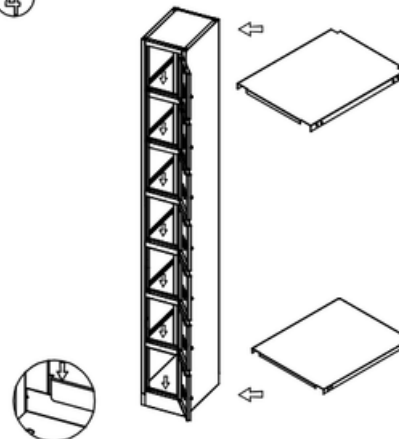


Monteer het onderpaneel en de middenpanelen volgens de tekening.

⑤



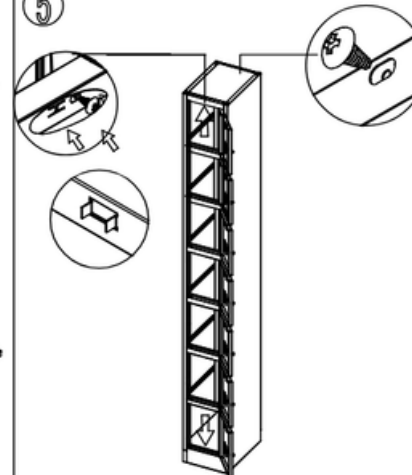









Monteer het bovenpaneel volgens de tekening.





⑥

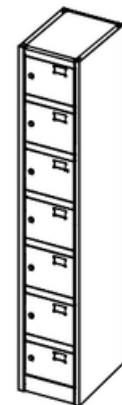


Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.




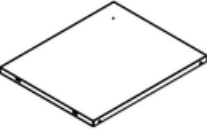
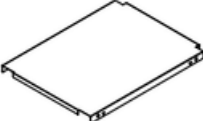
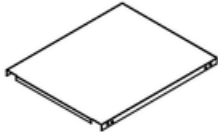
						
Venstre side: 1 stk.	Højre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bagpanel: 1 stk.	Toppanel: 1 stk.	Midterpanel: 6 stk.	Selvskærende skrue (5x10): 10 stk.
						
				Bundpanel: 1 stk.	Nøgle: 7 sæt	

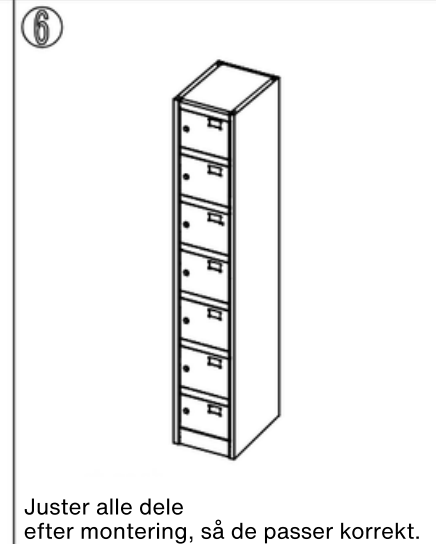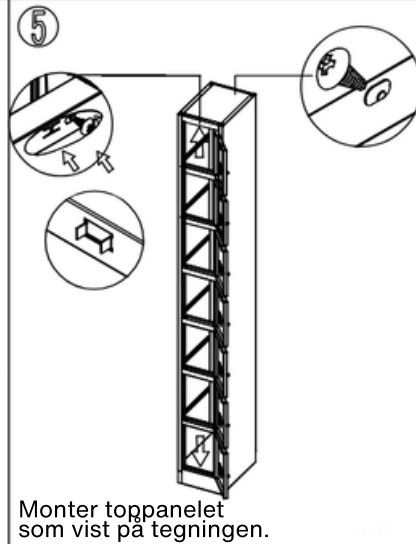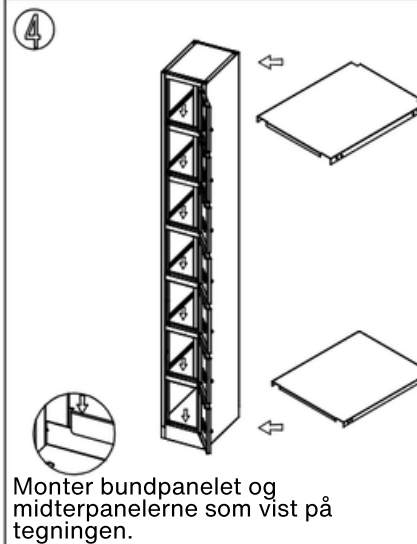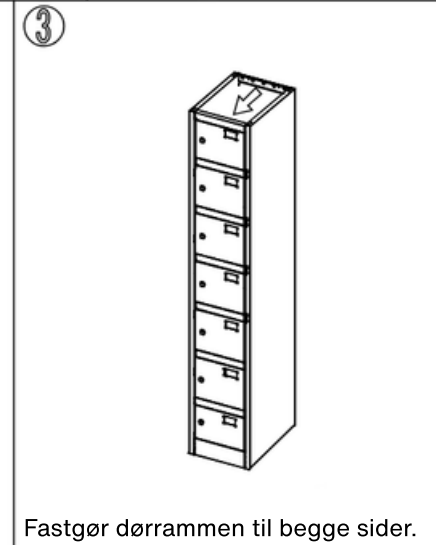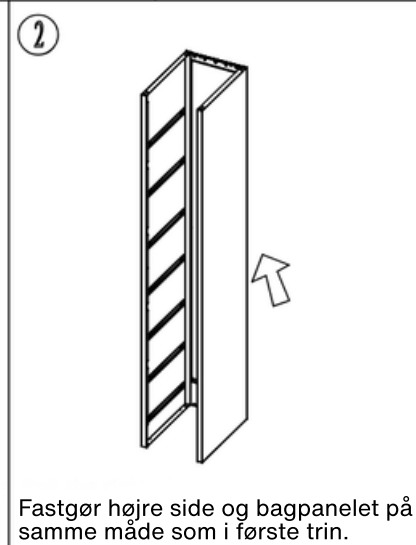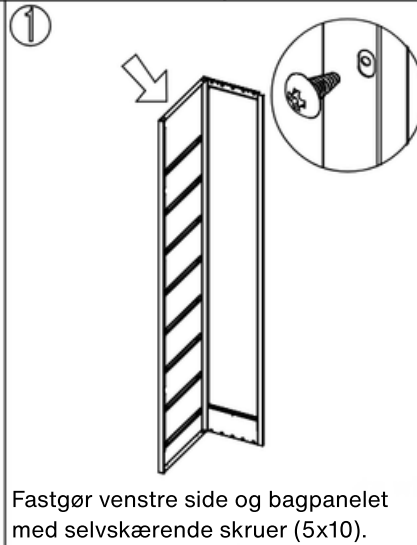
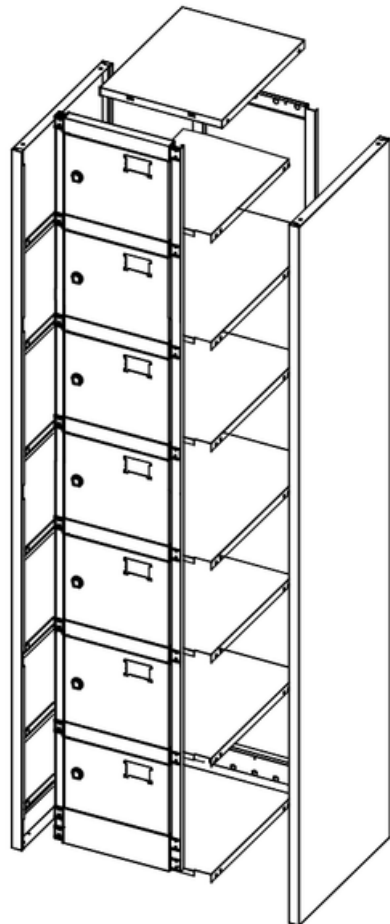






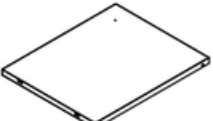
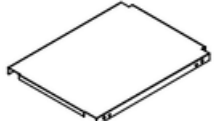
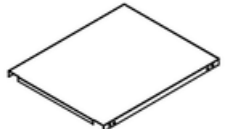
						
Venstre side: 1 stk.	Høyre side: 1 stk.	Dørramme: 1 stk.	Bakpanel: 1 stk.	Toppanel: 1 stk.	Midtpanel: 6 stk.	
						Selvborende skrue (5x10): 10 stk.
				Bunnpanel: 1 stk.	Nøkkel: 7 sett	


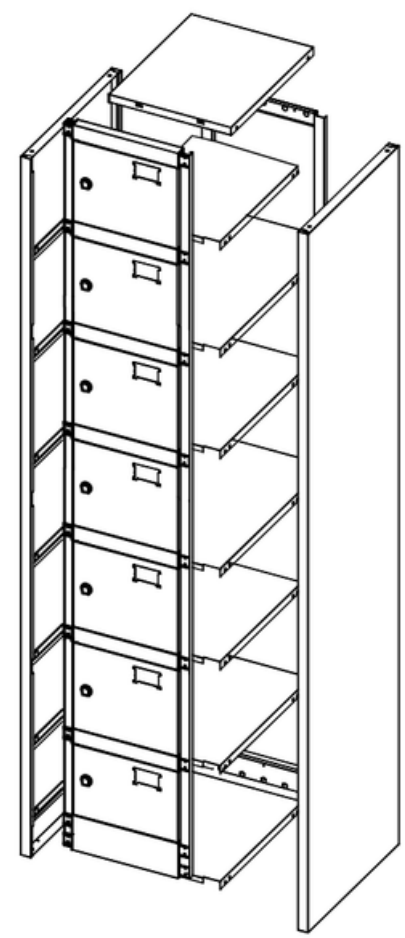



NO

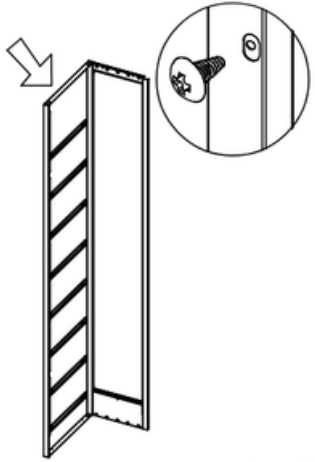
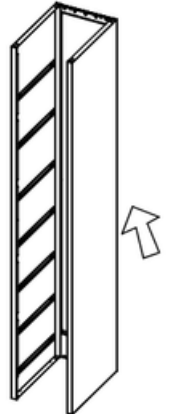
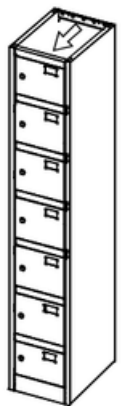
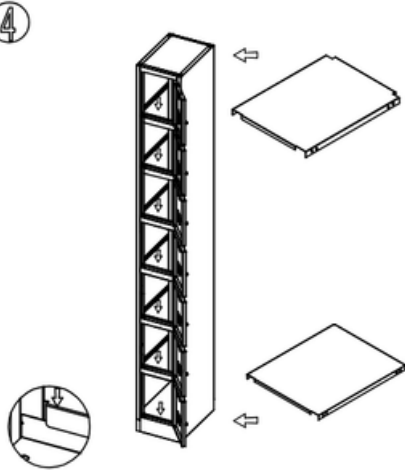
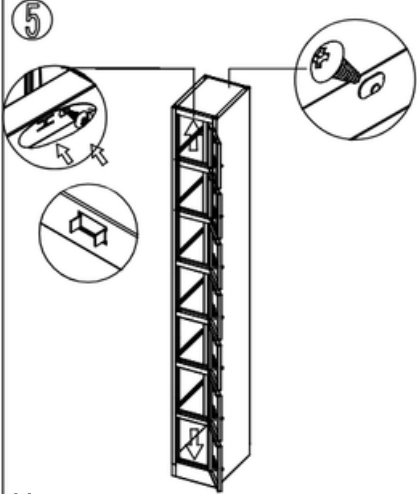
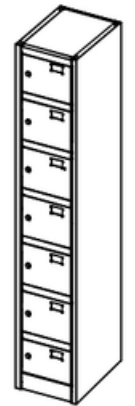
①  Fest venstre side og bakpanelet med selvborende skruer (5x10).	②  Fest høyre side og bakpanelet på samme måte som i første trinn.	③  Fest dørrammen til begge sider.
④  Monter bunnpanelet og midtpanelene som vist på tegningen.	⑤  Monter toppanelet som vist på tegningen.	⑥  Juster alle delene etter montering slik at de passer riktig.


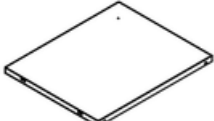
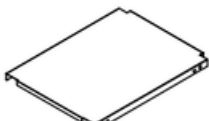
						
Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	Övre panel: 1 st.	Mittpanel: 6 st.	Självgängande skruv (5x10): 10 st.
						
				Nedre panel: 1 st.	Nyckel: 7 satser	

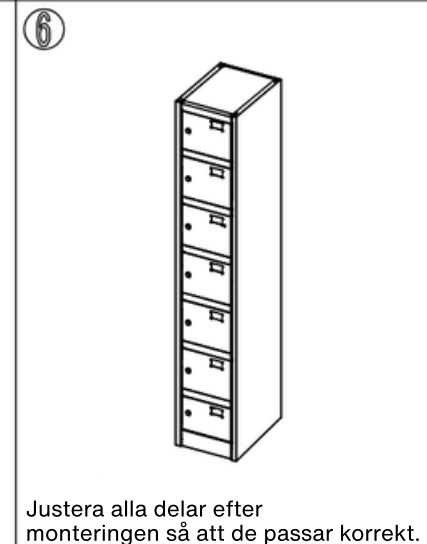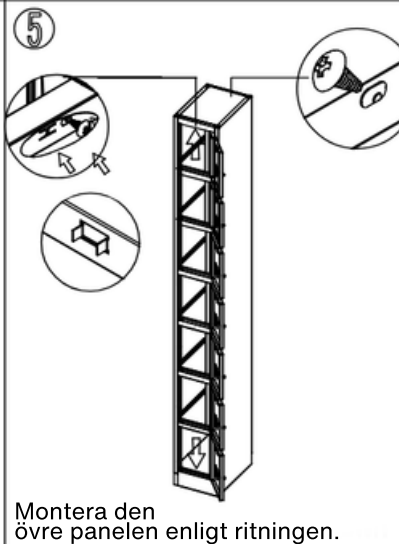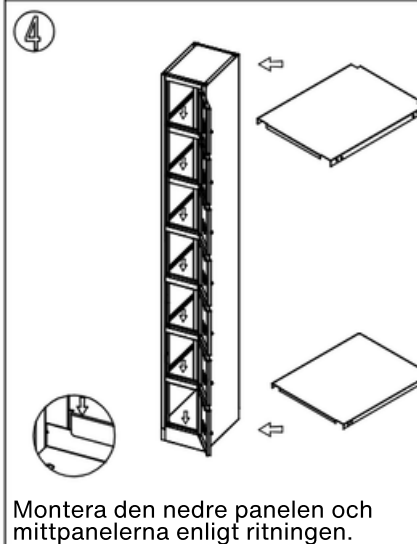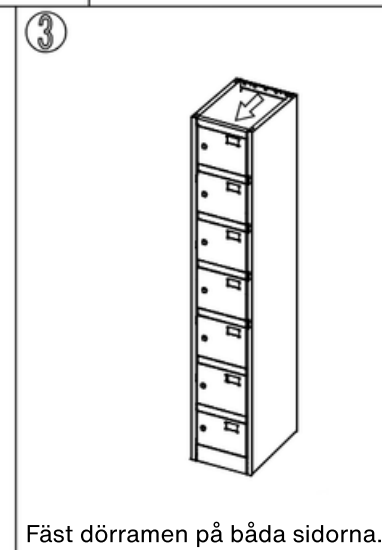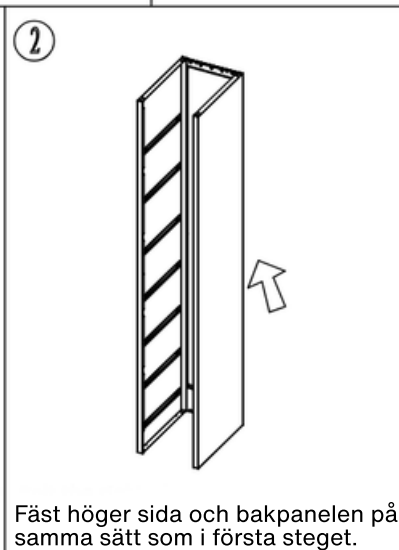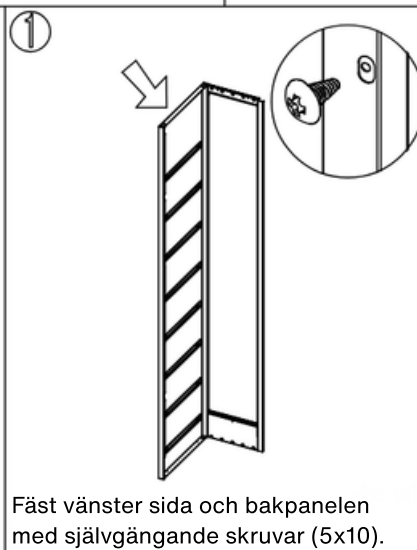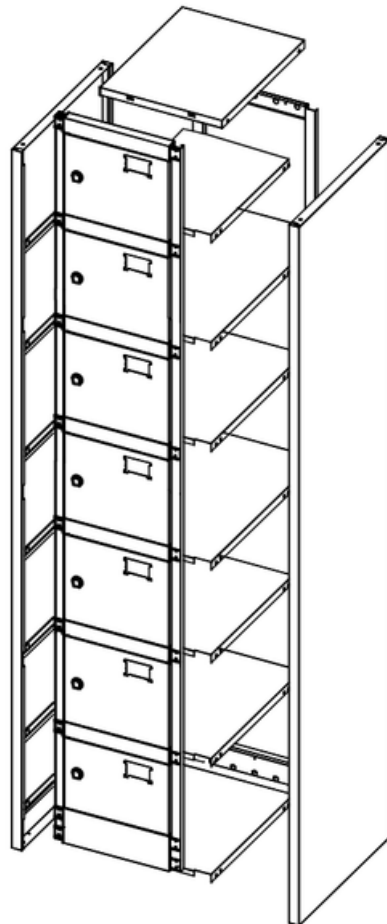


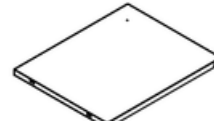				 Yläpaneeli: 1 kpl	 Keskipaneeli: 6 kpl	
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takapaneeli: 1 kpl	 Alapaneeli: 1 kpl	 Avain: 7 sarjaa	Itsekierteittävä ruuvi (5x10): 10 kpl

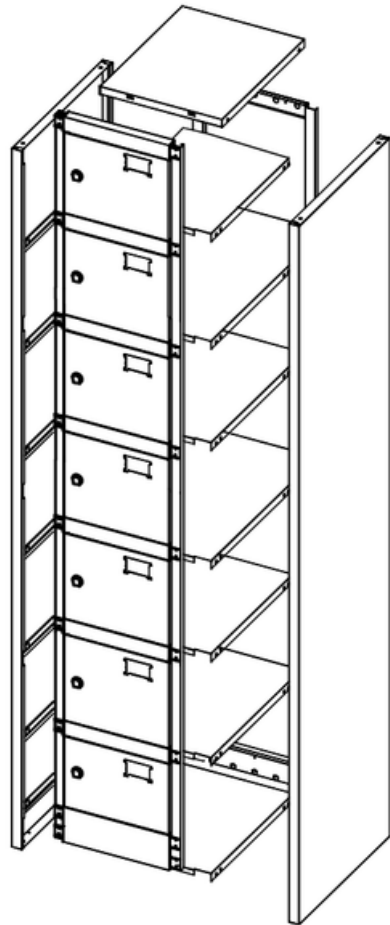


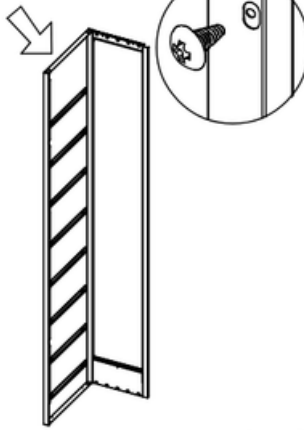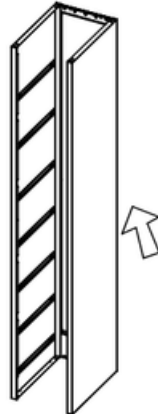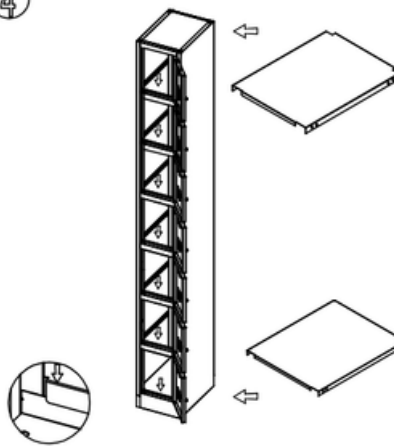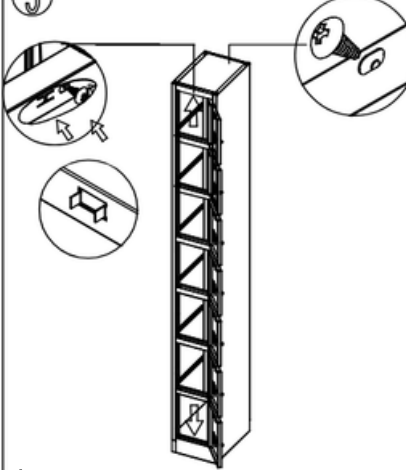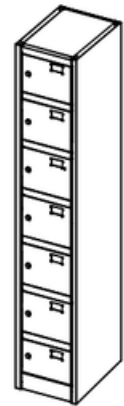①  Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).	②  Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.	③  Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.
④  Asenna alapaneeli ja keskipaneelit piirustuksen mukaisesti.	⑤  Asenna yläpaneeli piirustuksen mukaisesti.	⑥  Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.

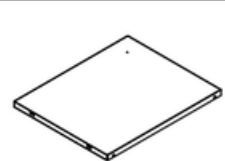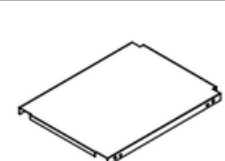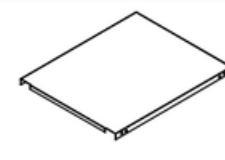 Vasak külg: 1 tk	 Parem külg: 1 tk	 Ukseraam: 1 tk	 Tagapaneel: 1 tk	 Ülemine paneel: 1 tk	 Keskmine paneel: 6 tk	 Isekeermestav kruvi (5x10): 10 tk
				 Alumine paneel: 1 tk	 Võti: 7 komplekti	

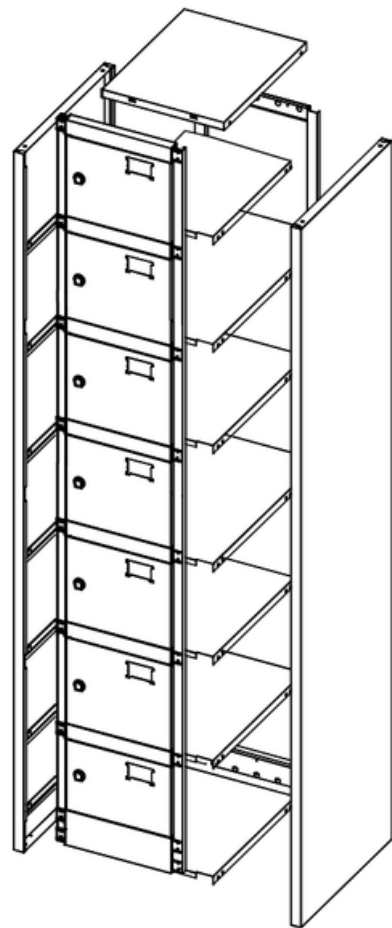


1

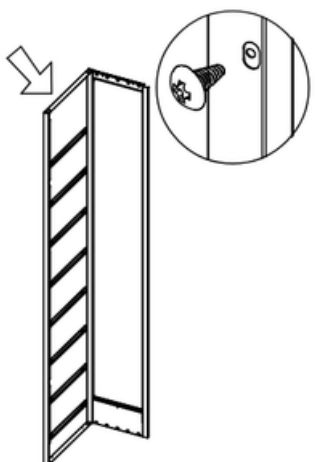


Kinnitage vasak külg ja tagapaneel isekeermestavate kruvidega (5x10).

2

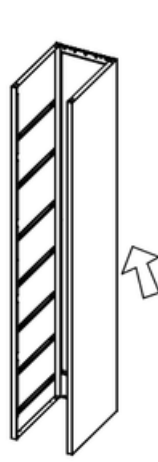


Kinnitage parem külg ja tagapaneel samal viisil nagu esimeses etapis.

3

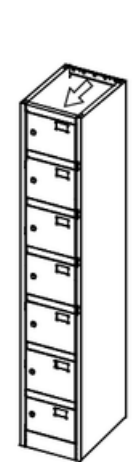


Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.

4

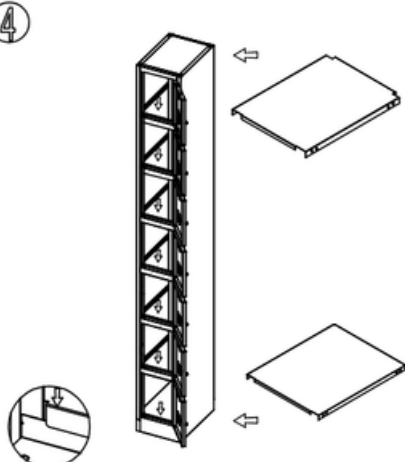


Paigaldage alumine paneel ja keskmised paneelid vastavalt joonisele.

5



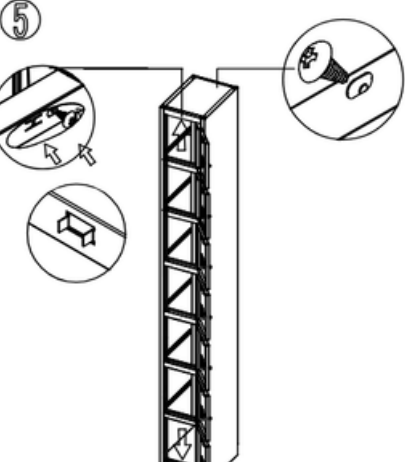




Paigaldage ülemine paneel vastavalt joonisele.

6

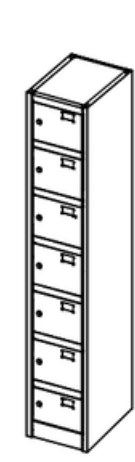


Reguleerige pärast paigaldamist kõik osad, et need sobiksid õigesti.

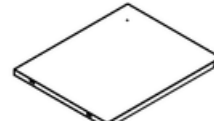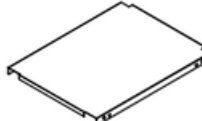
				 Augšējais panelis: 1 gab.	 Vidējais panelis: 6 gab.	
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Apakšējais panelis: 1 gab.	Atslēga: 7 komplekti	Pašvītņojošā skrūve (5x10): 10 gab.

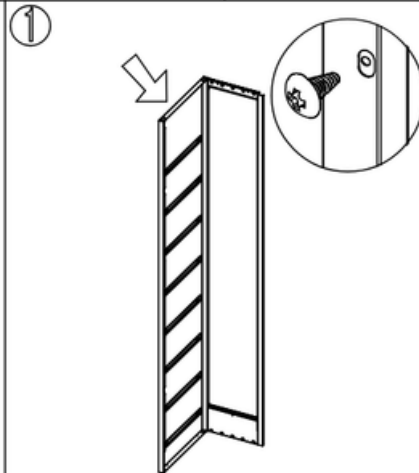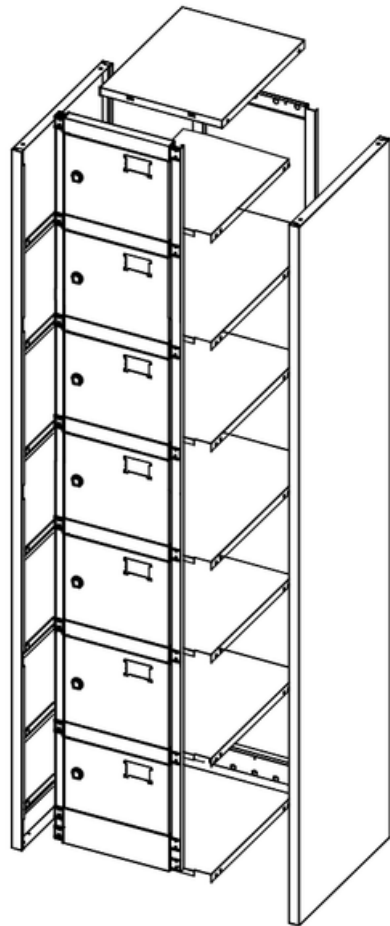


1. Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

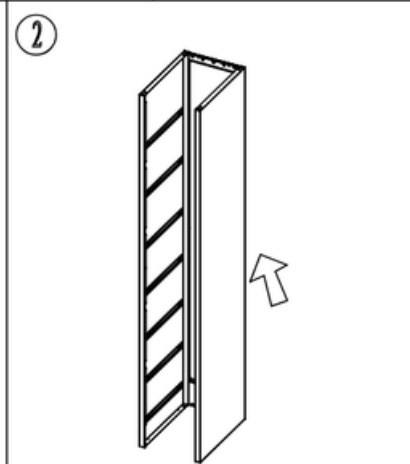


2. Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.

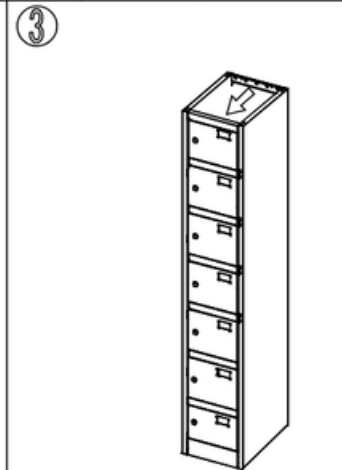


3. Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.

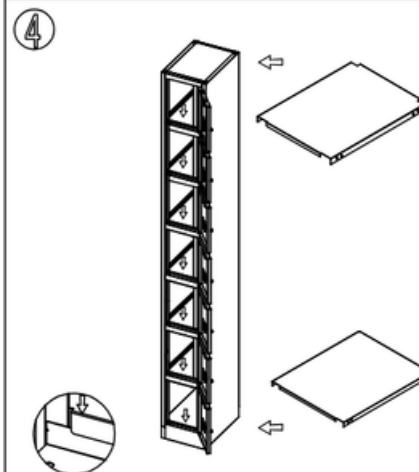




4. Uzstādiet apakšējo paneli un vidējos paneļus, kā parādīts zīmējumā.

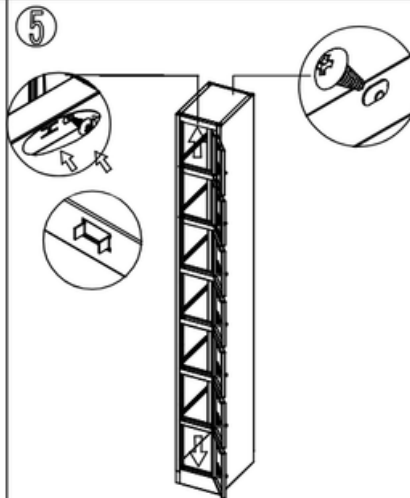


5. Uzstādiet augšējo paneli, kā parādīts zīmējumā.

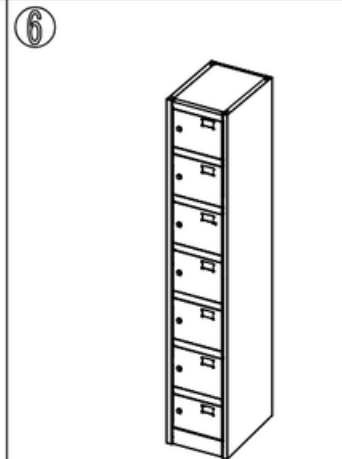


6. Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.

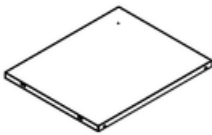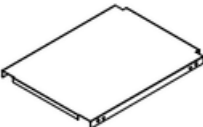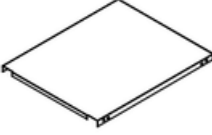				 Viršutinė plokštė: 1 vnt.	 Vidurinė plokštė: 6 vnt.	
Kairė pusė: 1 vnt.	Dešinė pusė: 1 vnt.	Durų rėmas: 1 vnt.	Galinė plokštė: 1 vnt.	 Apatinė plokštė: 1 vnt.	 Raktas: 7 komplektai	Savisriegis varžtas (5x10): 10 vnt.

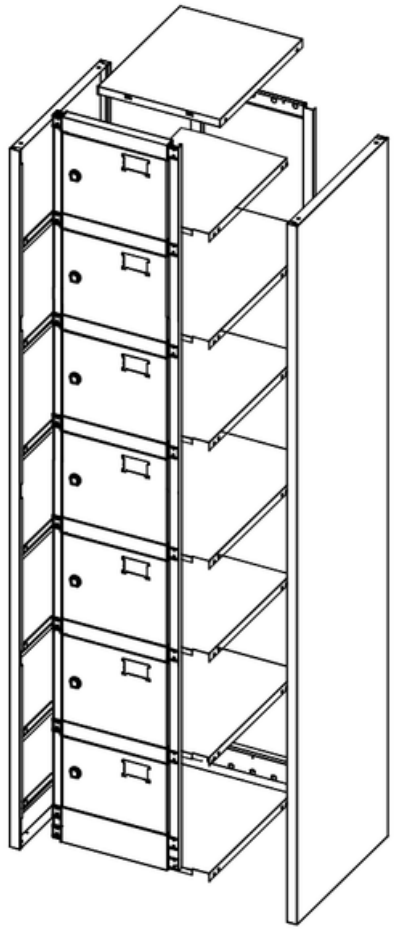


1

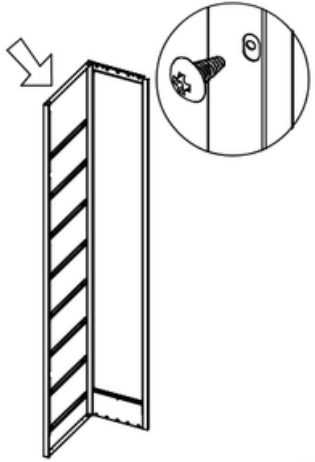


Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

2

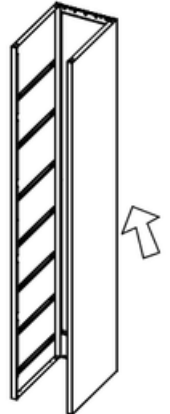


Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.

3

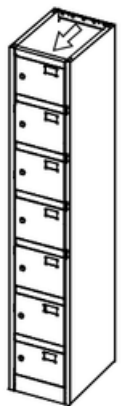


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.

4

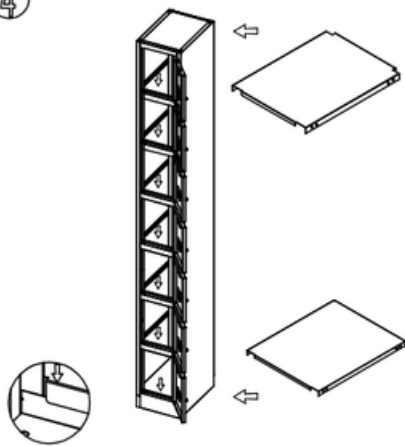


Sumontuokite apatinę plokštę ir vidurines plokštes pagal brėžinį.

5




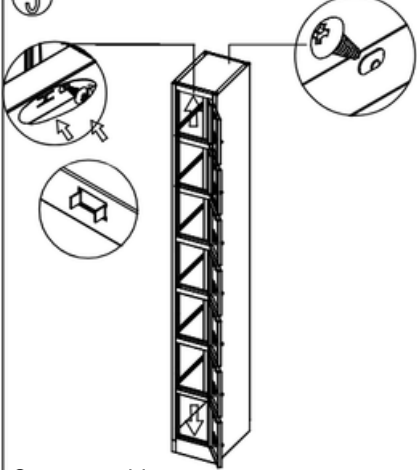



Sumontuokite viršutinę plokštę pagal brėžinį.

6

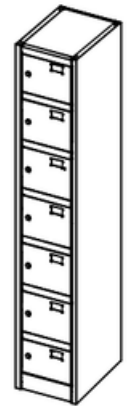


Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.

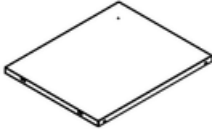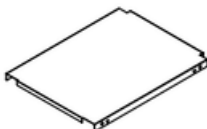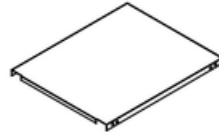						
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	Верхня панель: 1 шт	Середня панель: 6 шт.	Самонарізний гвинт (5x10): 10 шт.
						
				Нижня панель: 1 шт.	Ключ: 7 комплектів	

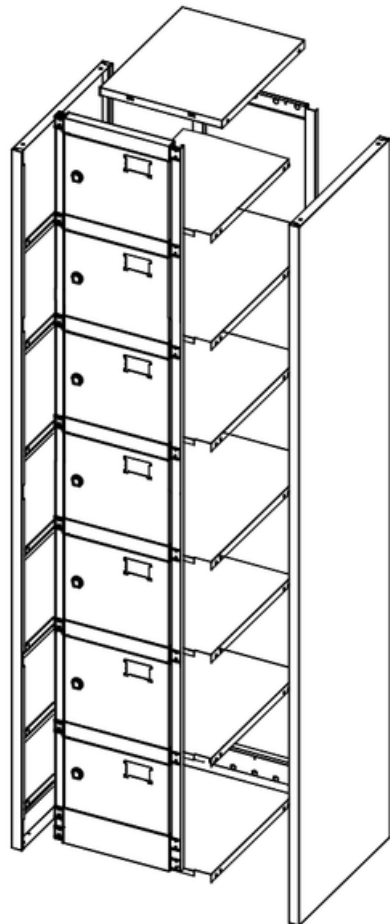


①

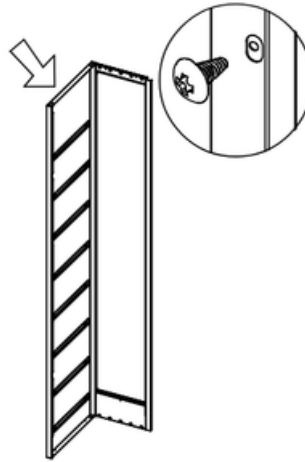


Закріпіть ліву сторону та задню панель самонарізними гвинтами (5x10).

②

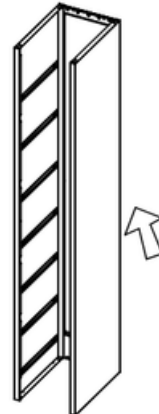


Таким самим способом, як у першому кроці, закріпіть праву сторону та задню панель.

③




Закріпіть раму дверей на обох сторонах.

④

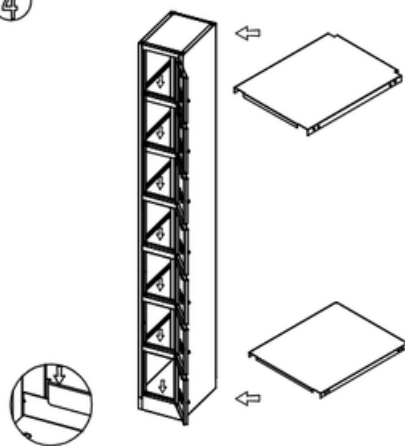


Встановіть нижню панель і середні панелі згідно зі схемою.

⑤



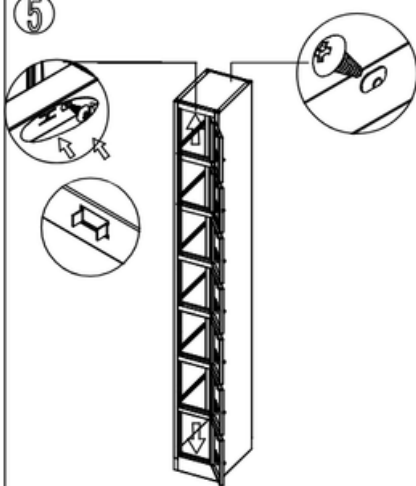



Встановіть верхню панель згідно зі схемою.







⑥

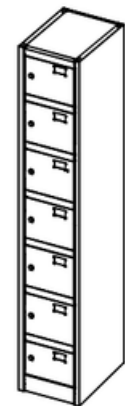

Після складання відрегулюйте всі деталі для правильного прилягання.

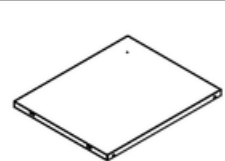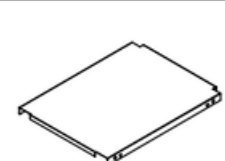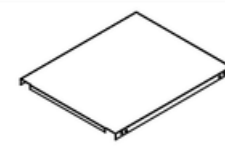 Левая сторона: 1 шт.	 Правая сторона: 1 шт.	 Дверная рама: 1 шт.	 Задняя панель: 1 шт.	 Верхняя панель: 1 шт.	 Средняя панель: 6 шт.	 Самонарезающий винт (5x10): 10 шт.
				 Нижняя панель: 1 шт.	 Ключ: 7 комплектов	

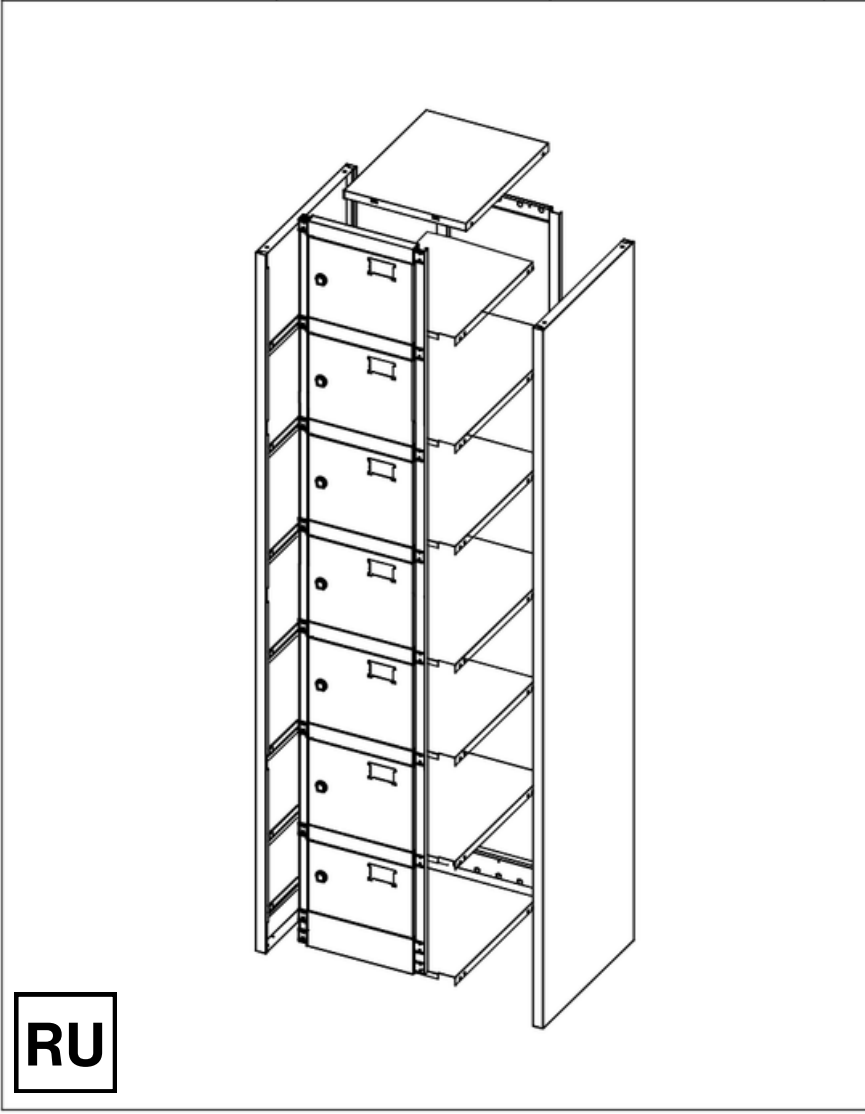

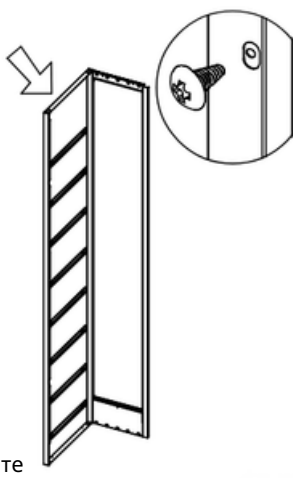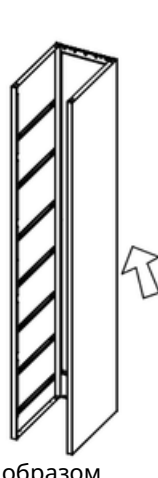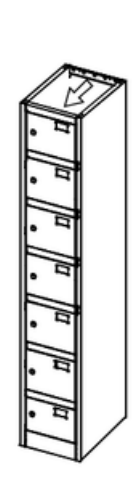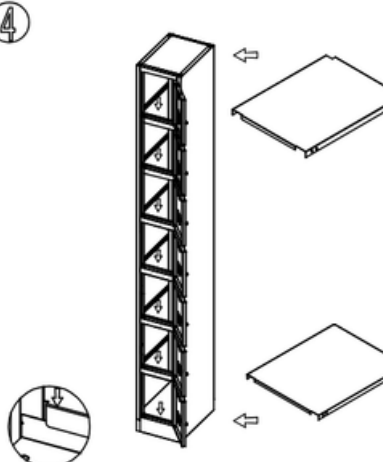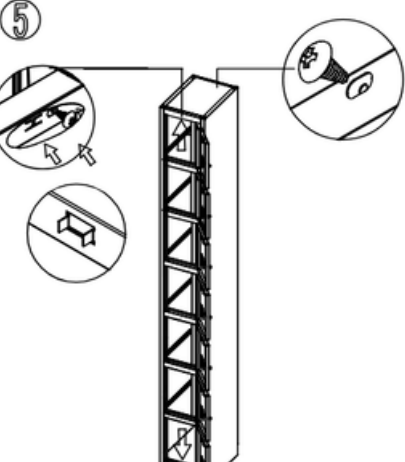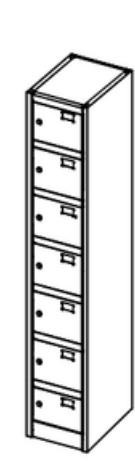①  Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).	②  Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.	③  Закрепите дверную раму на обеих сторонах.
④  Установите нижнюю панель и средние панели согласно схеме.	⑤  Установите верхнюю панель согласно схеме.	⑥  После сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.