


# VBOX CH 1/8

- |    |     |                          |
|----|-----|--------------------------|
| 1  | SK  | Montážny návod           |
| 2  | CZ  | Montážní návod           |
| 3  | HU  | Szerelési útmutató       |
| 4  | PL  | Instrukcja montażu       |
| 5  | DE  | Montageanleitung         |
| 6  | ENG | Assembly Instructions    |
| 7  | RO  | Instrucțiuni de montaj   |
| 8  | SL  | Navodila za montažo      |
| 9  | HR  | Upute za montažu         |
| 10 | SR  | Uputstvo za montažu      |
| 11 | BG  | Инструкция за монтаж     |
| 12 | EL  | Οδηγίες συναρμολόγησης   |
| 13 | IT  | Istruzioni di montaggio  |
| 14 | ES  | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT  | Instruções de montagem   |
| 16 | FR  | Notice de montage        |
| 17 | NL  | Montagehandleiding       |
| 18 | DA  | Monteringsvejledning     |
| 19 | NO  | Monteringsanvisning      |
| 20 | SV  | Monteringsanvisning      |
| 21 | FI  | Kokoamisohje             |
| 22 | ET  | Paigaldusjuhend          |
| 23 | LV  | Montāžas instrukcija     |
| 24 | LT  | Montavimo instrukcija    |
| 25 | UK  | Інструкція з монтажу     |
| 26 | RU  | Инструкция по сборке     |

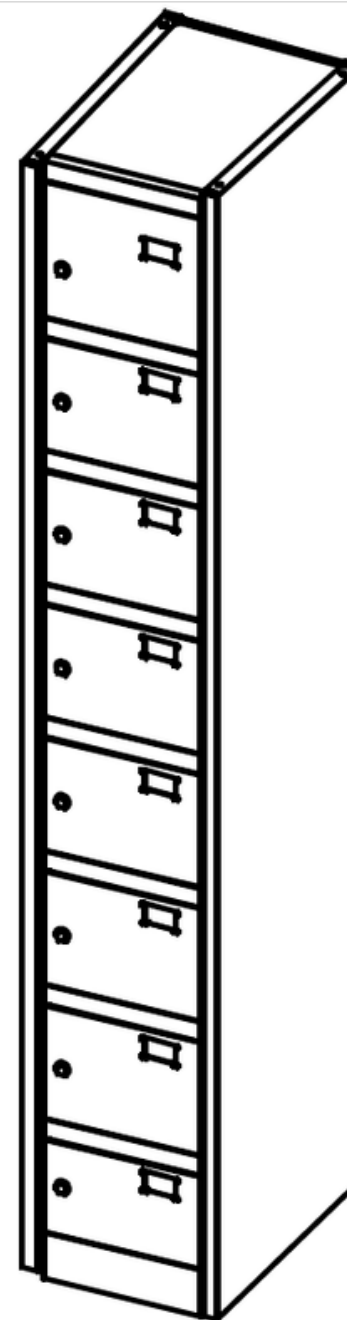



Lává strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadný panel: 1 ks

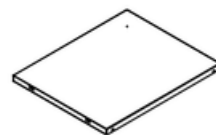

Horný panel: 1 ks

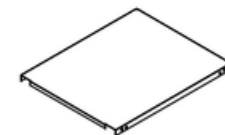

Spodný panel: 1 ks




Stredný panel: 7 ks



Kľúč: 8 sád




Samorezná skrutka  
(5x10): 10 ks

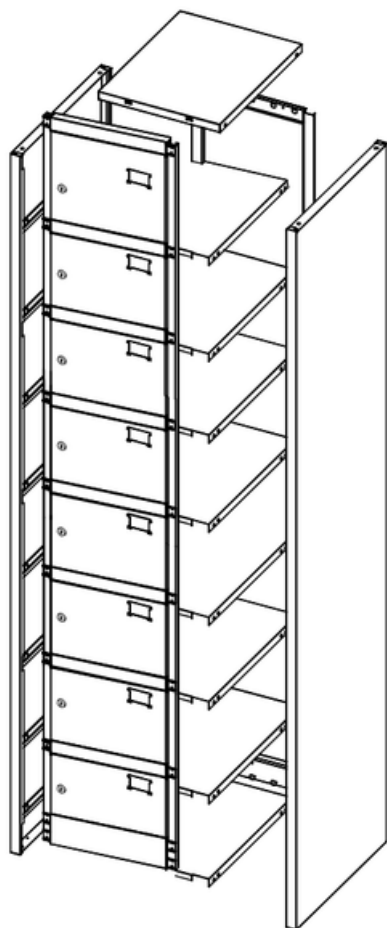


SK

①

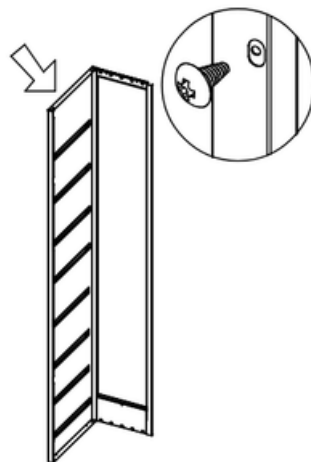


Spojte  
ľavú stranu a zadný panel pomocou  
samorezných skrutiek (5x10).

②

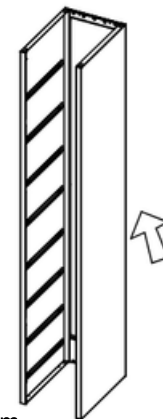


Rovnakým  
spôsobom ako v prvom kroku  
spojte pravú stranu a zadný panel.

③

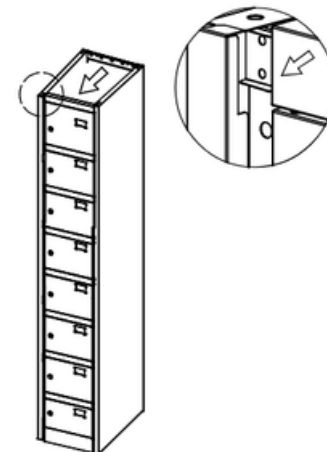


Pripevnite rám dverí k oboom stranám.

④

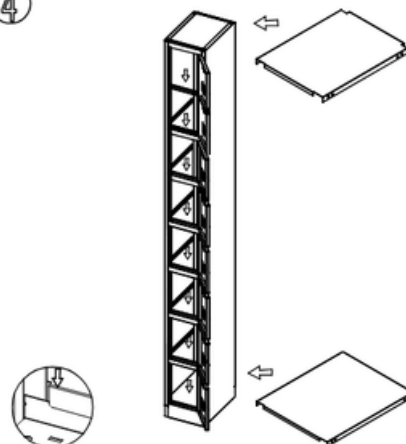


Namontujte spodný panel  
a stredné panely podľa nákresu.

⑤



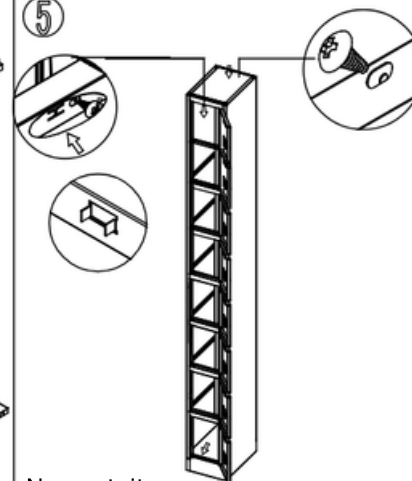



Namontujte  
horný panel podľa nákresu.

⑥

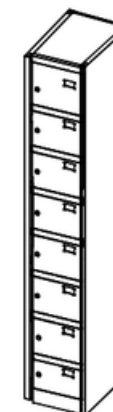


Po montáži upravte jednotlivé diely  
tak, aby všetko správne sedelo.
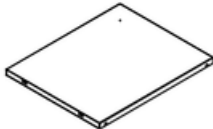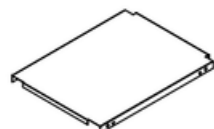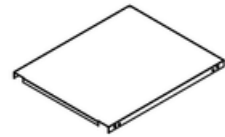
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>Horní panel: 1 ks   | <br>Střední panel: 7 ks |  |
| Levá strana: 1 ks                                                                | Pravá strana: 1 ks                                                               | Rám dveří: 1 ks                                                                  | Zadní panel: 1 ks                                                                | <br>Spodní panel: 1 ks | <br>Klíč: 8 sad        | Samořezný šroub<br>(5x10): 10 ks                                                    |

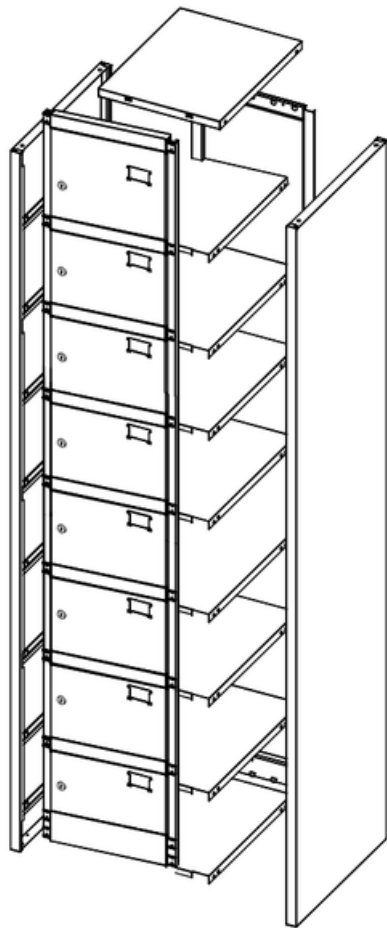


①

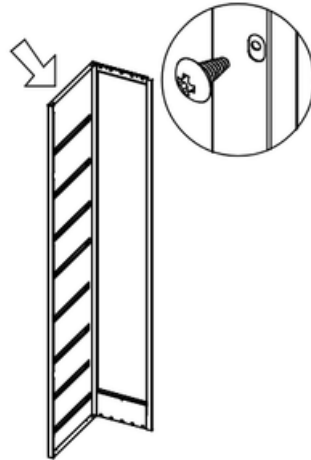


Spojte levou stranu a zadní panel pomocí samořezných šroubů (5x10).

②

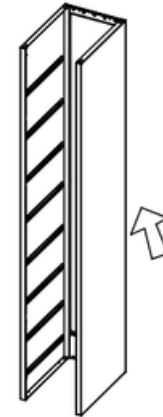


Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou stranu a zadní panel.

③

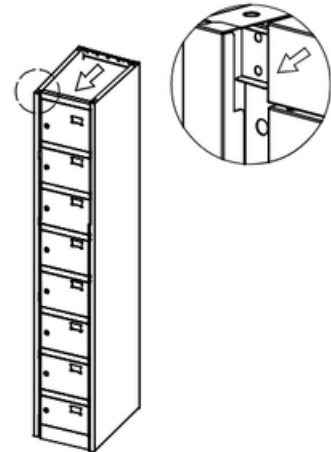


Připevněte rám dveří k oběma stranám.

④

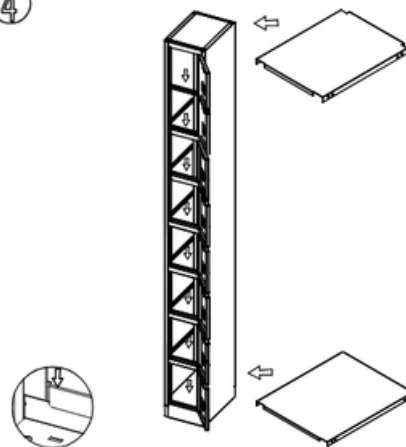


Namontujte spodní panel a střední panely podle nákresu.

⑤

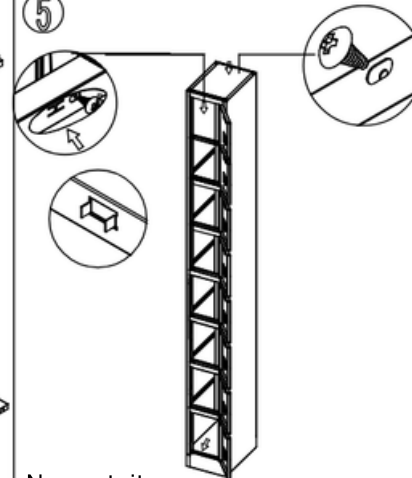

Namontujte horní panel podle nákresu.

⑥

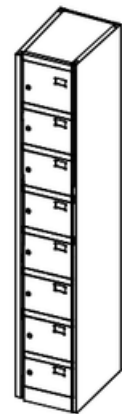

Po montáži upravte jednotlivé díly tak, aby vše správně sedělo.



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátlap: 1 db

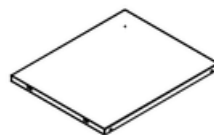

Felső lap: 1 db

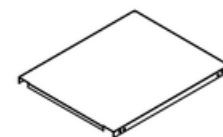

Alsó lap: 1 db




Középső panel: 7 db




Kulcs: 8 készlet



Önmetsző csavar  
(5x10): 10 db

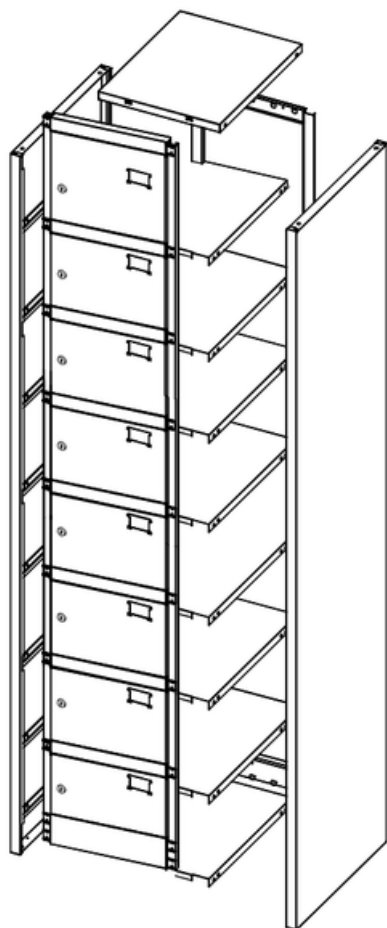


①

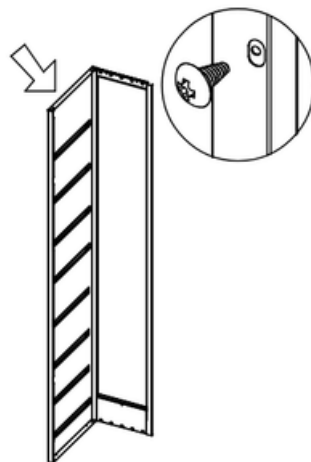


Rögzítse a bal oldalt és a hátlapot  
önmetsző csavarokkal (5x10).

②

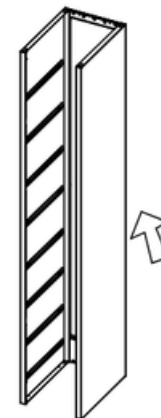


Az első lépéssel azonos módon  
rögzítse a jobb oldalt és a hátlapot.

③

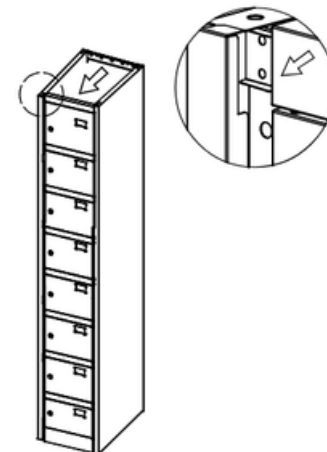


Rögzítse  
az ajtókeretet mindkét oldalhoz.

④

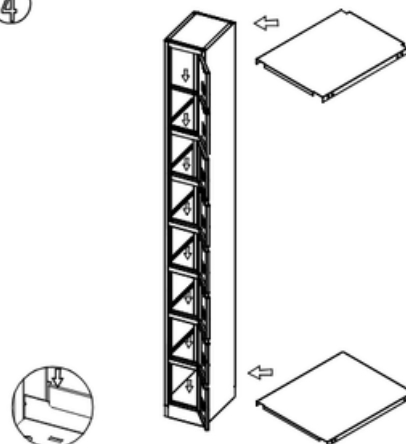


Szerelje  
fel az alsó lapot és a középső  
paneleket az ábrának megfelelően.

⑤

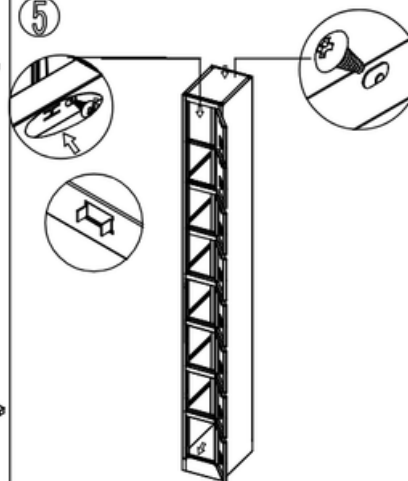

Szerelje fel a  
felső lapot az ábrának megfelelően.

⑥

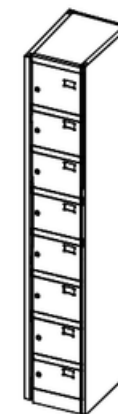

Az összeszerelés  
után igazítsa be az alkatrészeket.



Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.




Rama drzwi: 1 szt.



Panel tylny: 1 szt.

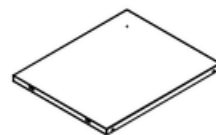

Panel górny: 1 szt.

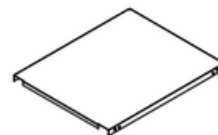

Panel dolny: 1 szt.




Panel środkowy: 7 szt.




Klucz: 8 kompletów



Wkręt samogwintujący  
(5x10): 10 szt.

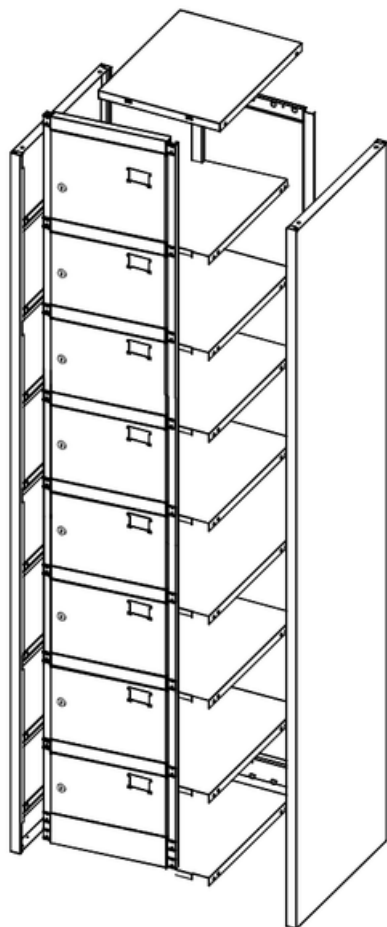


①

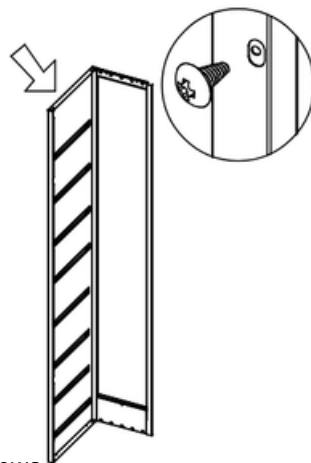


Połącz lewą stronę z panelem tylnym za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

②

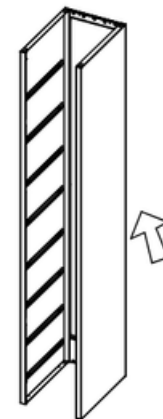


W taki sam sposób jak w pierwszym kroku połącz prawą stronę z panelem tylnym.

③

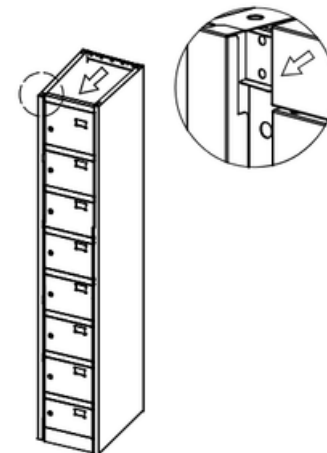


Przymocuj ramę drzwi do obu stron.

④

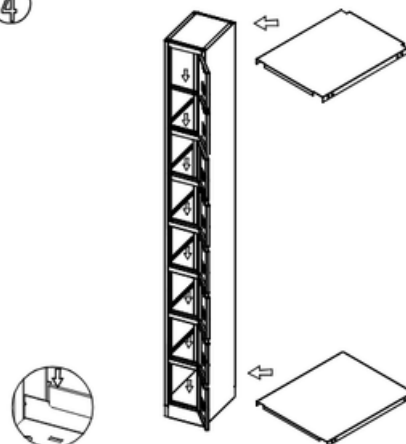


Zamontuj panel dolny i panele środkowe zgodnie z rysunkiem.

⑤

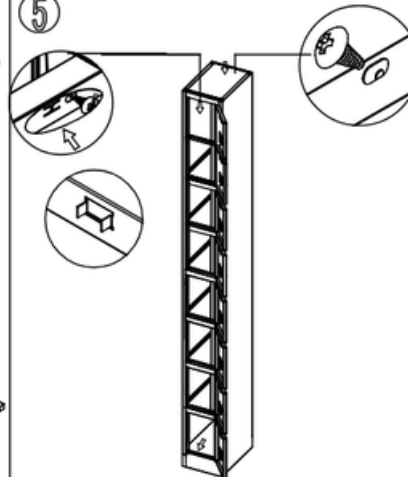

Zamontuj panel górny zgodnie z rysunkiem.

⑥

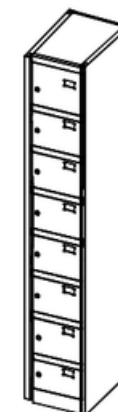

Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy.



Linke Seite: 1 Stk.




Rechte Seite: 1 Stk.




Türrahmen: 1 Stk.




Rückwand: 1 Stk.

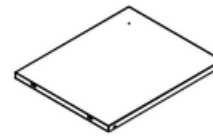

Oberplatte: 1 Stk.

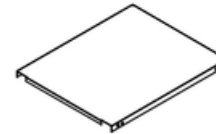

Unterplatte: 1 Stk.

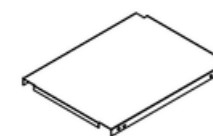


Mittelplatte: 7 Stk.




Schlüssel: 8 Sätze



Selbstschneidende Schraube  
(5x10): 10 Stk.

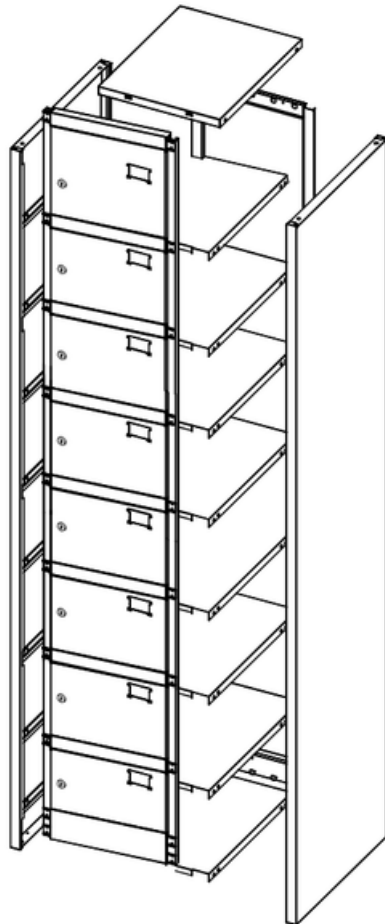


①

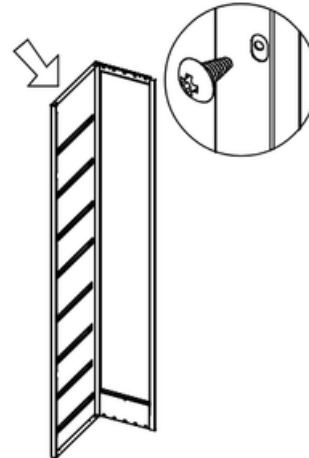


Verschrauben Sie die linke Seite und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10).

②

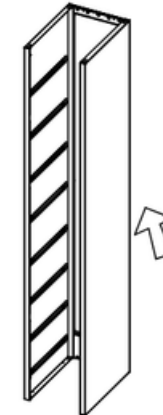


Verschrauben Sie die rechte Seite und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt.

③

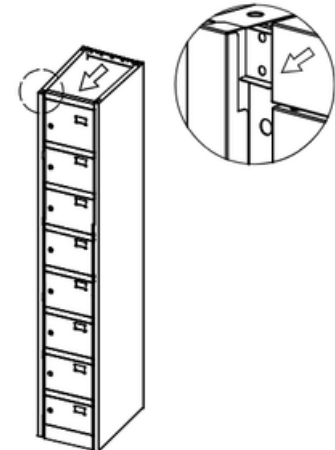


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seiten.

④

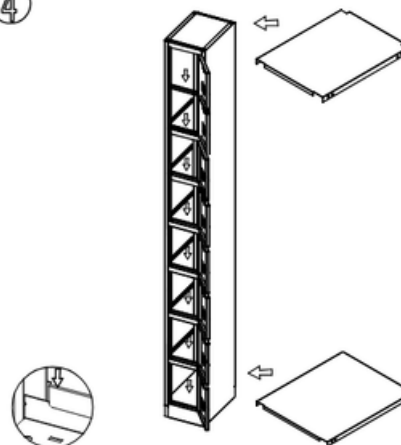


Montieren Sie die Unterplatte und die Mittelplatten gemäß der Abbildung.

⑤



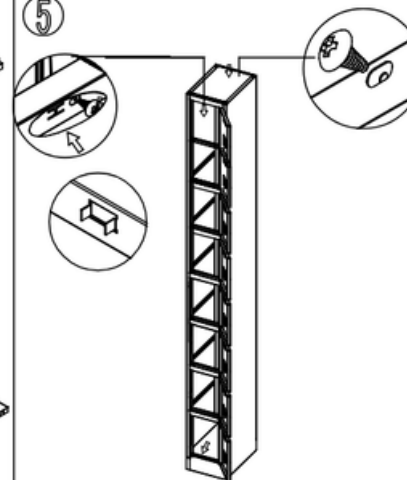



Montieren Sie die Oberplatte gemäß der Abbildung.


⑥

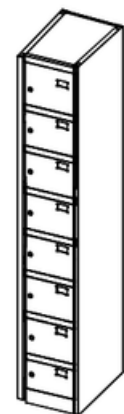



Richten Sie nach der Montage alle Teile korrekt aus.

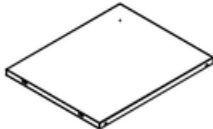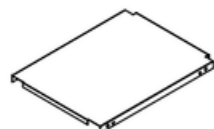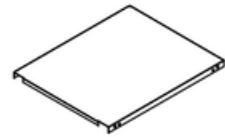
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>Top panel: 1 pc     | <br>Middle panel: 7 pcs |  |
| Left side: 1 pc                                                                  | Right side: 1 pc                                                                 | Door frame: 1 pc                                                                 | Back panel: 1 pc                                                                 | <br>Bottom panel: 1 pc | <br>Key: 8 sets        | Self-tapping screw<br>(5x10): 10 pcs                                                |

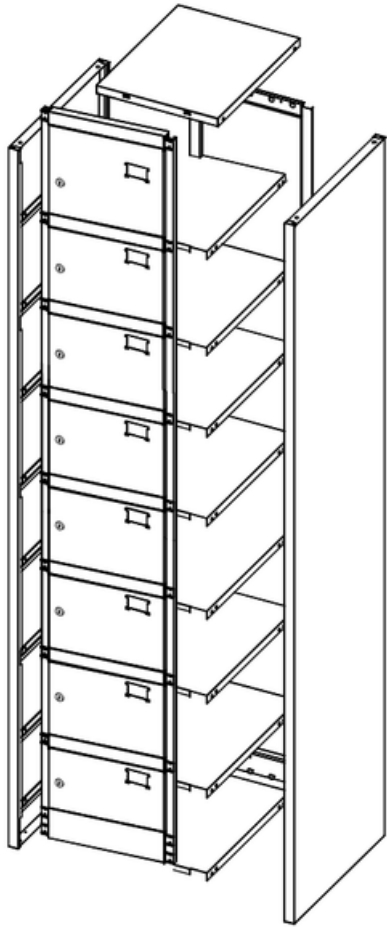


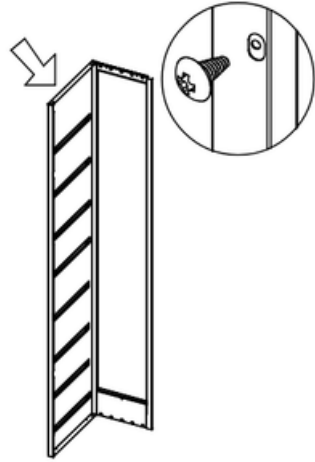
- 

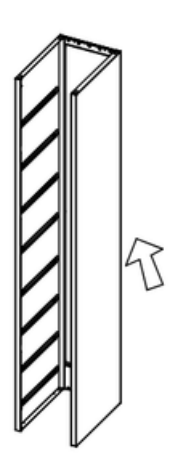Bolt the left side and back panel with self-tapping screws (5x10).
- 



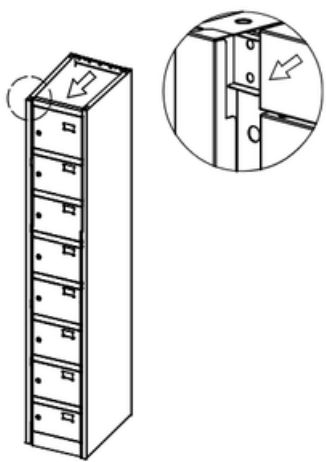
Bolt the right side and back panel in the same way as in the first step.
- 

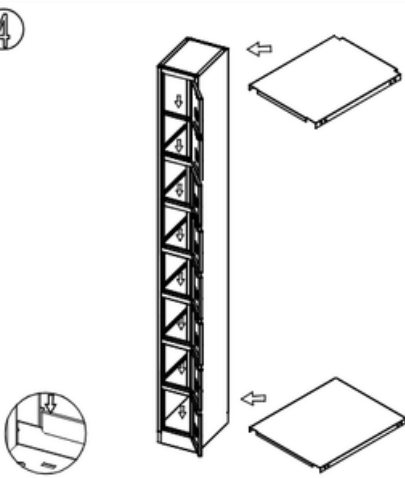
Fix the door frame onto both sides.
- 






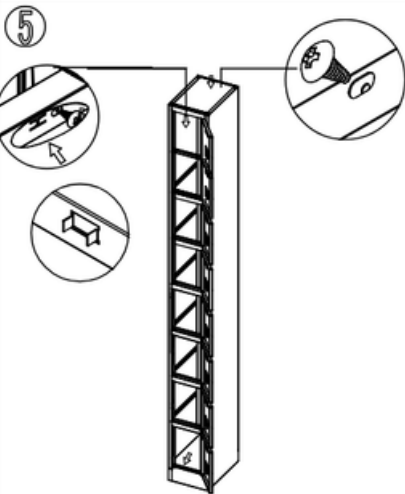
Install the bottom panel and the middle panels as shown.
- 



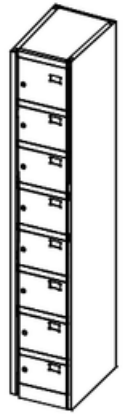
Install the top panel as shown.
- 


Adjust each part after installation to ensure a proper fit.
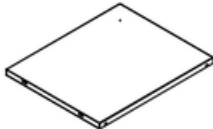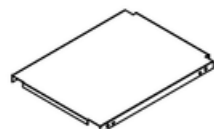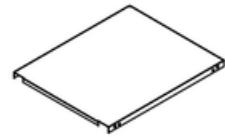
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>Panou superior: 1 buc.  | <br>Panou median: 7 buc. |  |
| Partea stângă: 1 buc.                                                            | Partea dreaptă: 1 buc.                                                           | Cadru ușă: 1 buc.                                                                | Panou spate: 1 buc.                                                              | <br>Panou inferior: 1 buc. | <br>Cheie: 8 seturi     | Șurub autofiletant<br>(5x10): 10 buc.                                               |

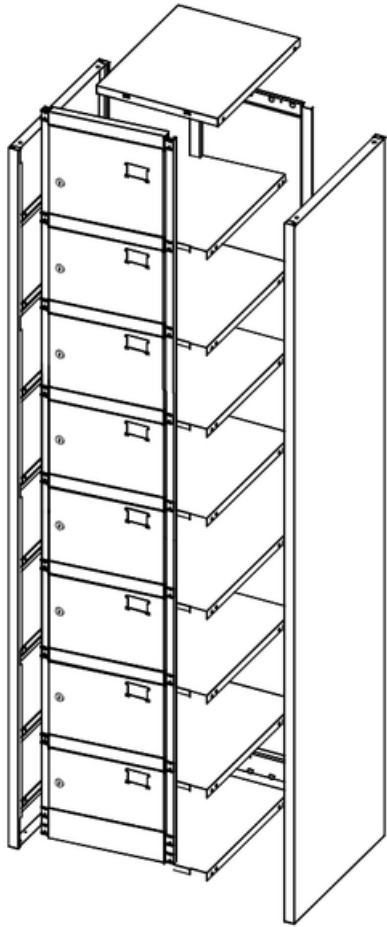

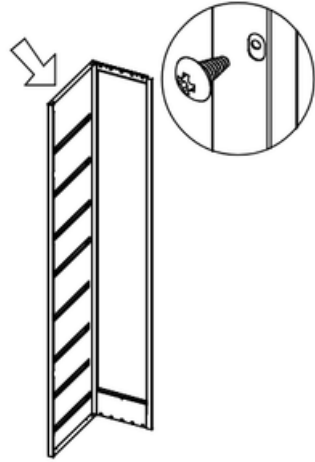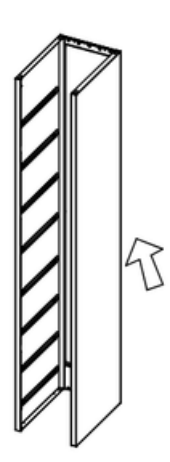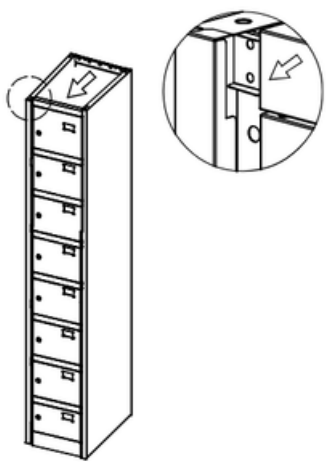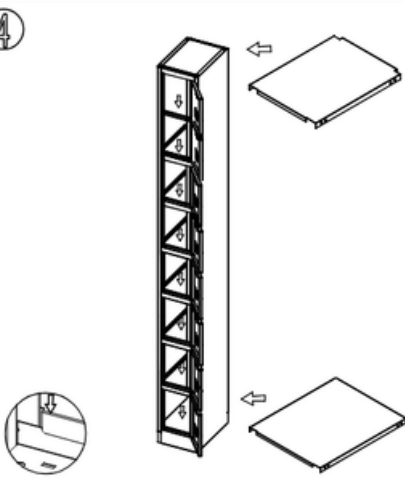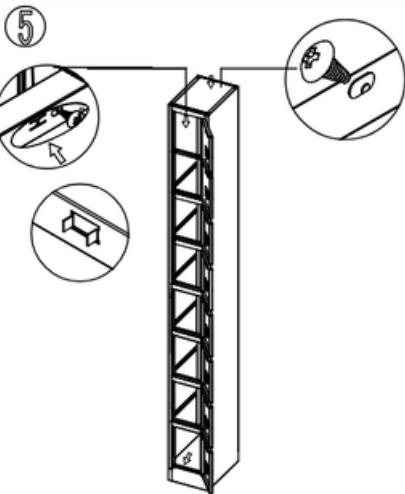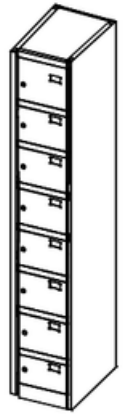
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p>  <p>Fixați partea stângă și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10).</p> | <p>②</p>  <p>Fixați partea dreaptă și panoul din spate în același mod ca la primul pas.</p> | <p>③</p>  <p>Fixați cadrul ușii pe ambele părți.</p>                                    |
| <p>④</p>  <p>Montați panoul inferior și panourile mediane conform desenului.</p>           | <p>⑤</p>  <p>Montați panoul superior conform desenului.</p>                               | <p>⑥</p>  <p>După montaj, ajustați toate componentele pentru o potrivire corectă.</p> |
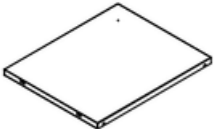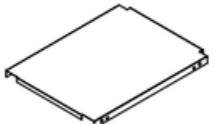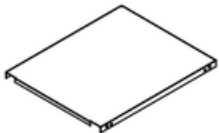
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Leva stran: 1 kos                                                                | Desna stran: 1 kos                                                               | Okvir vrat: 1 kos                                                                | Hrbtna plošča: 1 kos                                                              | Zgornja plošča: 1 kos                                                               | Srednja plošča: 7 kosov                                                             | Samorezni vijak (5x10): 10 kosov                                                    |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   | Spodnja plošča: 1 kos                                                               | Ključ: 8 kompletov                                                                  |                                                                                     |

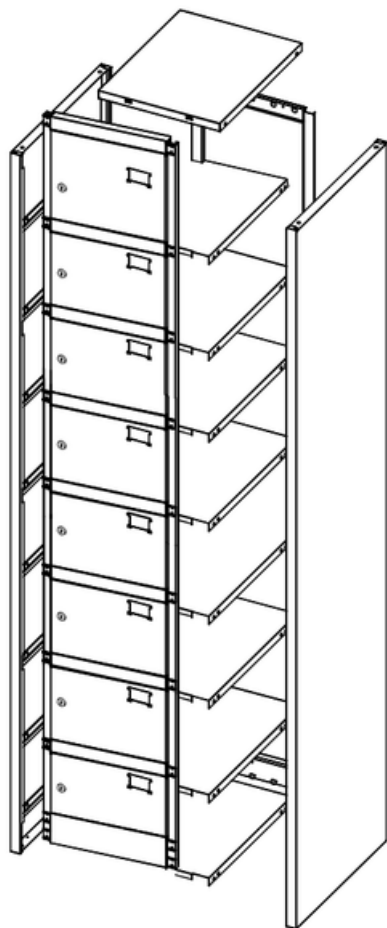


①

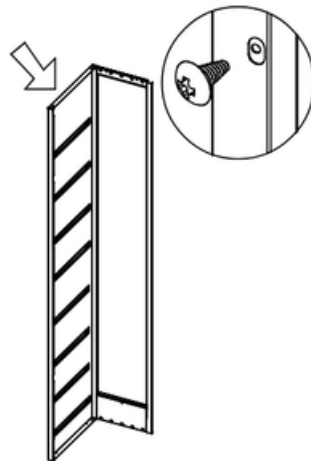


Levo stran in hrbtno ploščo pritrdite s samoreznimi vijaki (5x10).

②

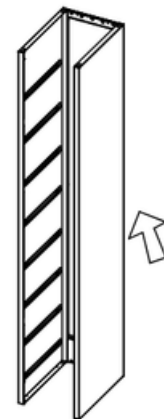


Na enak način kot v prvem koraku pritrdite desno stran in hrbtno ploščo. Okvir vrat pritrdite na obe strani.

③

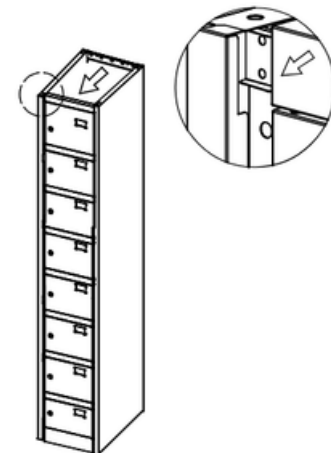


④

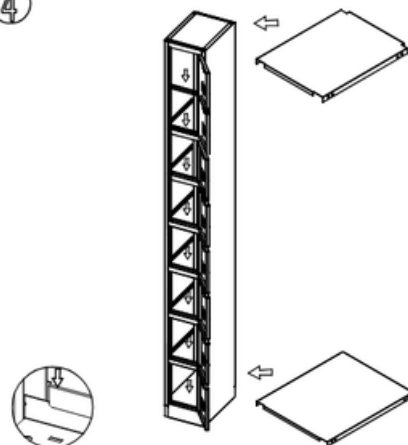


Namestite spodnjo ploščo in srednje plošče, kot je prikazano na risbi.

⑤



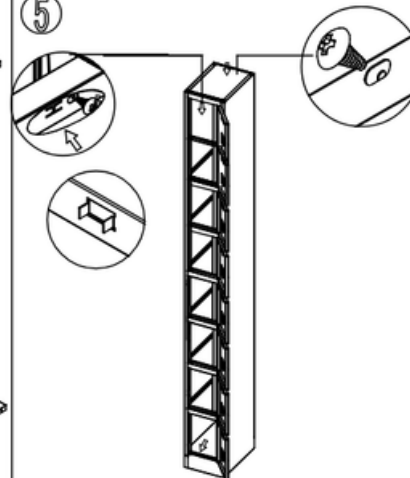



Namestite zgornjo ploščo, kot je prikazano na risbi.

⑥

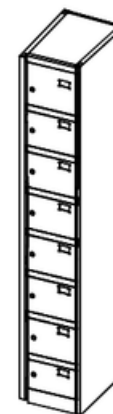


Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.
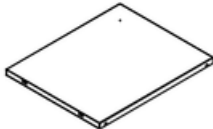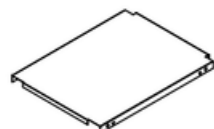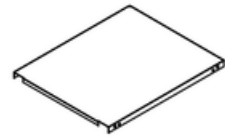
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Lijeva strana: 1 kom                                                             | Desna strana: 1 kom                                                              | Okvir vrata: 1 kom                                                               | Stražnja ploča: 1 kom                                                            | Gornja ploča: 1 kom                                                                 | Srednja ploča: 7 kom                                                                | Samourezni vijak (5x10): 10 kom                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Donja ploča: 1 kom                                                                  | Ključ: 8 setova                                                                     |                                                                                     |

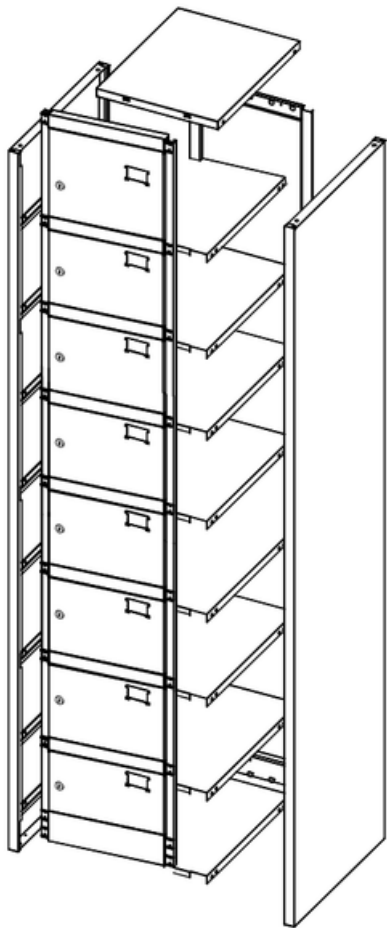


①

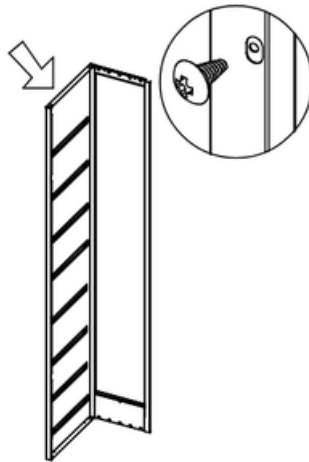


Pričvrstite lijevu stranu i stražnju ploču samouresnim vijcima (5x10).

②

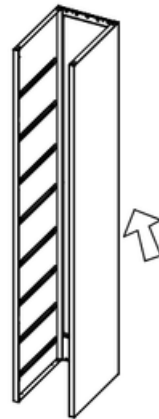


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i stražnju ploču.

③

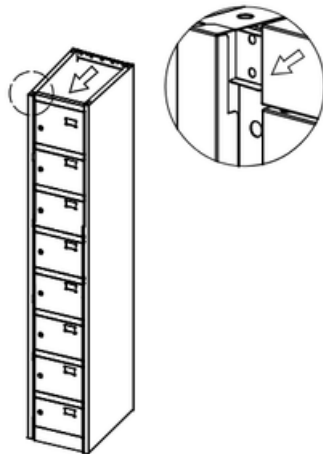


Pričvrstite okvir vrata na obje strane.

④

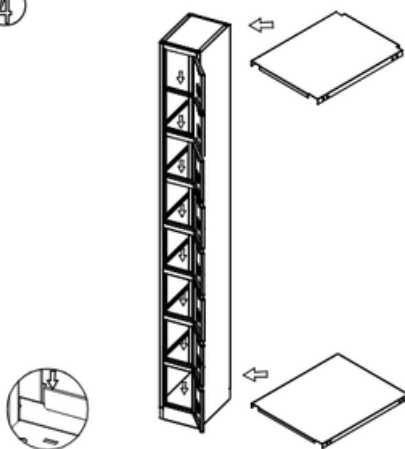


Ugradite donju ploču i srednje ploče prema nacrtu.

⑤


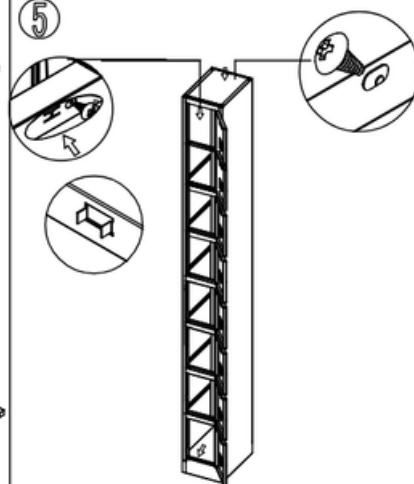



Ugradite gornju ploču prema nacrtu.

⑥

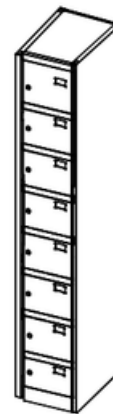


Nakon montaže podesite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.
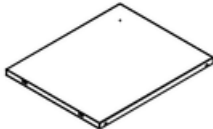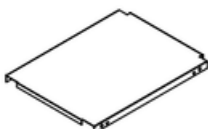
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Leva strana: 1 kom                                                               | Desna strana: 1 kom                                                              | Okvir vrata: 1 kom                                                               | Zadnja ploča: 1 kom                                                              | Gornja ploča: 1 kom                                                                 | Srednja ploča: 7 kom                                                                | Samourezujući vijak (5x10): 10 kom                                                  |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Donja ploča: 1 kom                                                                  | Ključ: 8 setova                                                                     |                                                                                     |

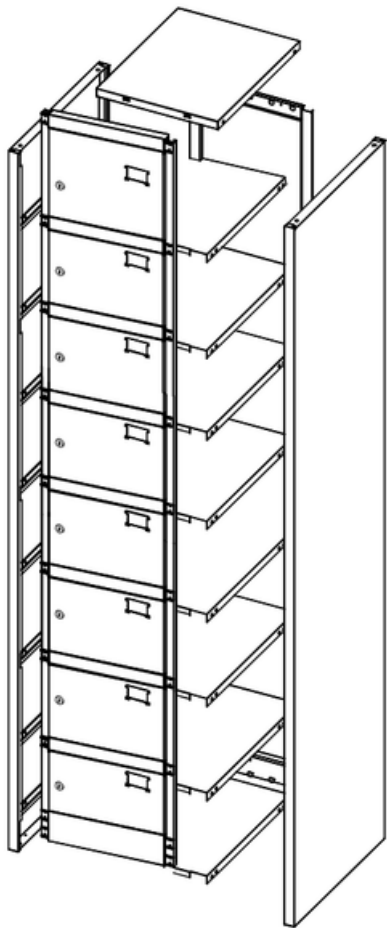


①

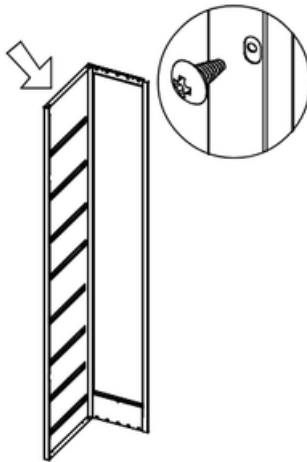


Pričvrstite levu stranu i zadnju ploču samourezujućim vijcima (5x10).

②

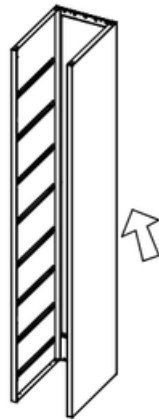


Na isti način kao u prvom koraku pričvrstite desnu stranu i zadnju ploču.

③

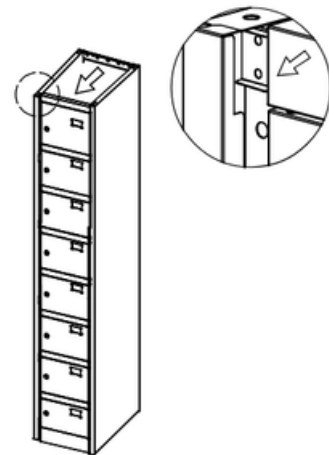


Pričvrstite okvir vrata na obe strane.

④

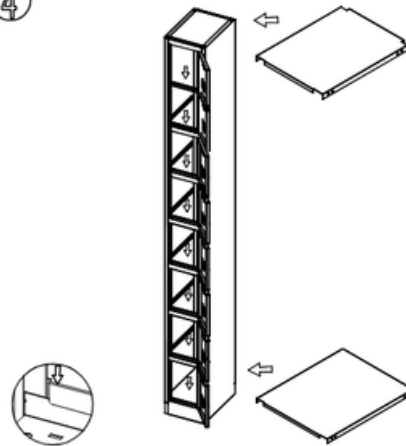


Postavite donju ploču i srednje ploče prema crtežu.

⑤



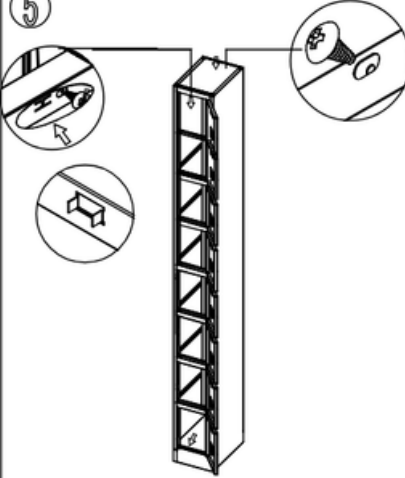



Postavite gornju ploču prema crtežu.







⑥



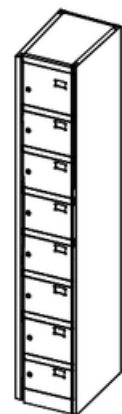



Nakon montaže podesite sve delove kako bi pravilno nalegali.

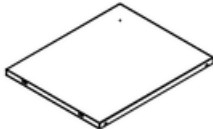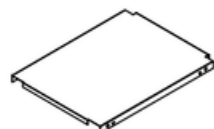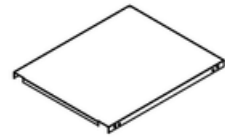
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Лява страна: 1 бр.                                                               | Дясна страна: 1 бр.                                                              | Рамка на вратата: 1 бр.                                                          | Заден панел: 1 бр.                                                               | Горен панел: 1 бр.                                                                  | Среден панел: 7 бр.                                                                 | Самонарезен винт (5x10): 10 бр.                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Долен панел: 1 бр.                                                                  | Ключ: 8 комплекта                                                                   |                                                                                     |

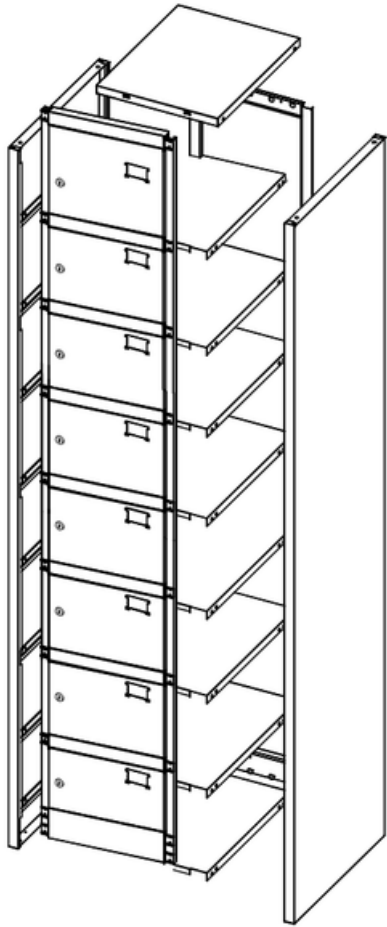


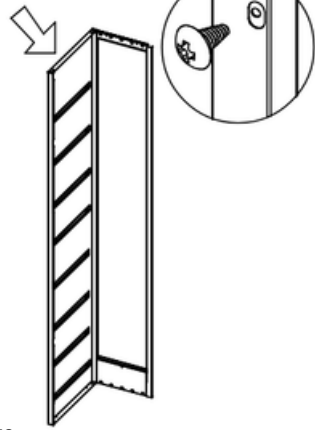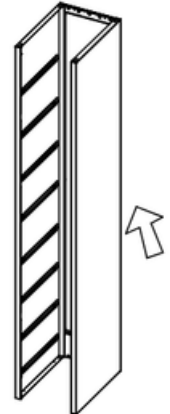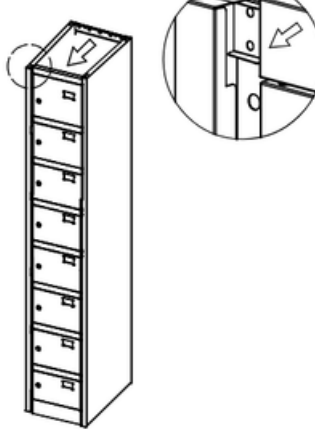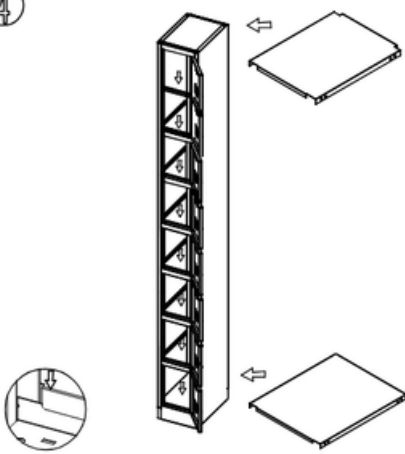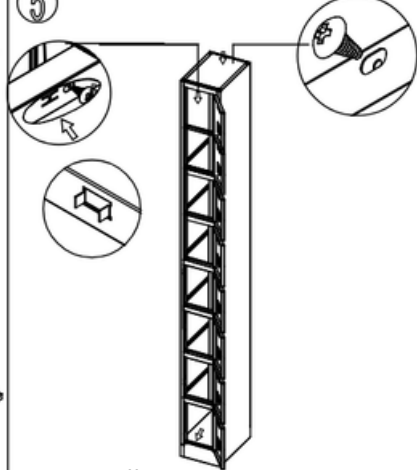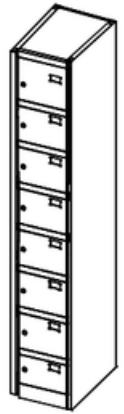
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p>  <p>Свържете лявата страна и задния панел със самонарезни винтове (5x10).</p> | <p>②</p>  <p>Свържете дясната страна и задния панел по същия начин както в първата стъпка.</p> | <p>③</p>  <p>Закрепете рамката на вратата към двете страни.</p>                  |
| <p>④</p>  <p>Монтирайте долния панел и средните панели според схемата.</p>            | <p>⑤</p>  <p>Монтирайте горния панел според схемата.</p>                                     | <p>⑥</p>  <p>След монтажа регулирайте всички части, за да паснат правилно.</p> |

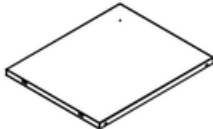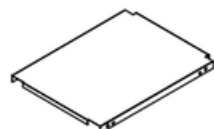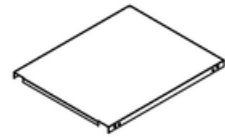
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.                                                          | Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.                                                             | Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.                                                           | Πίσω πάνελ: 1 τεμ.                                                                | Επάνω πάνελ: 1 τεμ.                                                                 | Μεσαίο πάνελ: 7 τεμ.                                                                | Αυτοδιάτρητη βίδα (5x10): 10 τεμ.                                                   |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   | Κάτω πάνελ: 1 τεμ.                                                                  | Κλειδί: 8 σετ                                                                       |                                                                                     |

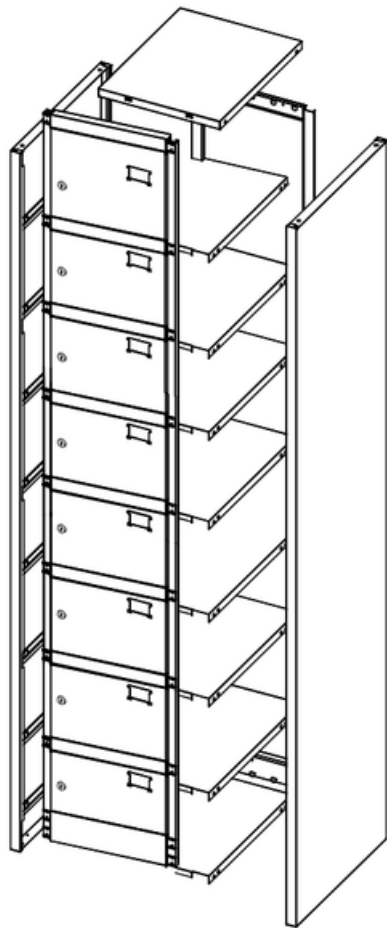


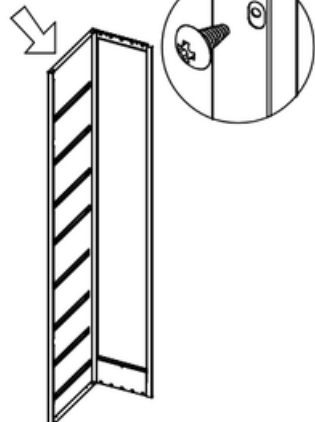
- 

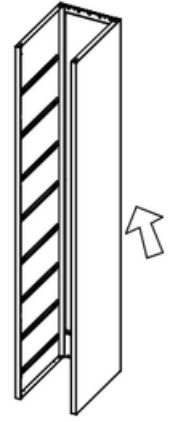Στερεώστε την αριστερή πλευρά και το πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).
- 



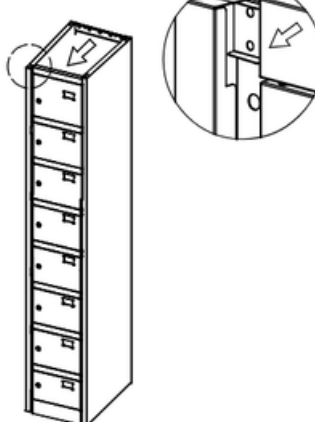
Στερεώστε τη δεξιά πλευρά και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.
- 

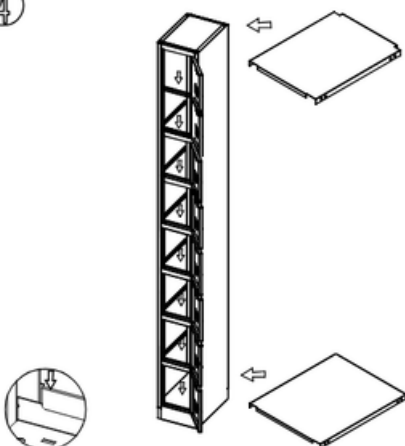
Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στις δύο πλευρές.
- 

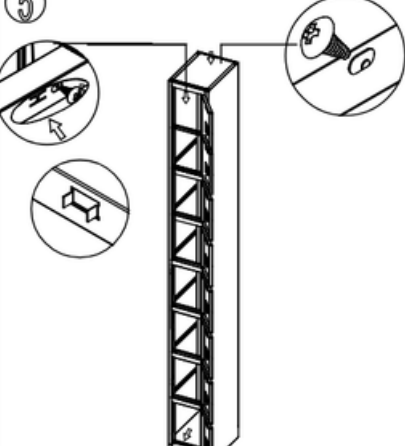
Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και τα μεσαία πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.
- 

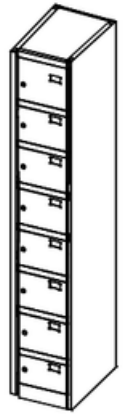
Τοποθετήστε το επάνω πάνελ όπως φαίνεται στο σχέδιο.
- 


Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε όλα τα μέρη ώστε να εφαρμόζουν σωστά.

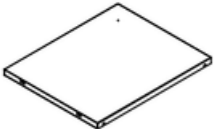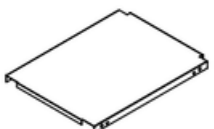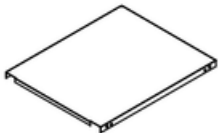
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Lato sinistro: 1 pz                                                              | Lato destro: 1 pz                                                                | Telaio della porta: 1 pz                                                         | Pannello posteriore: 1 pz                                                         | Pannello superiore: 1 pz                                                            | Pannello centrale: 7 pz                                                             | Vite autofilettante (5x10): 10 pz                                                   |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   | Pannello inferiore: 1 pz                                                            | Chiave: 8 set                                                                       |                                                                                     |

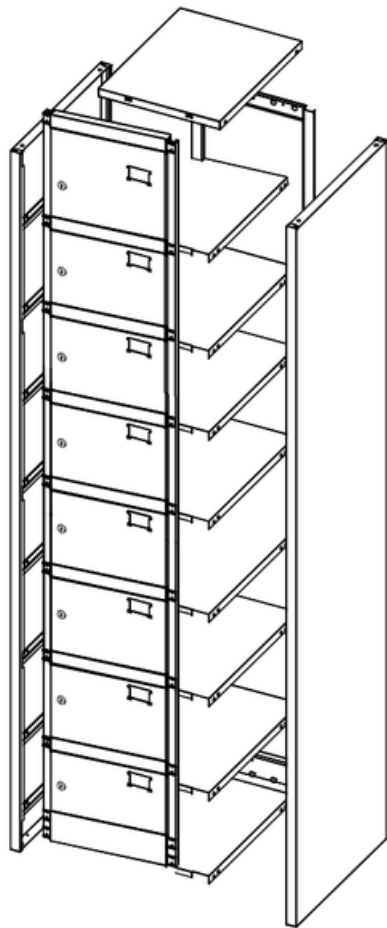


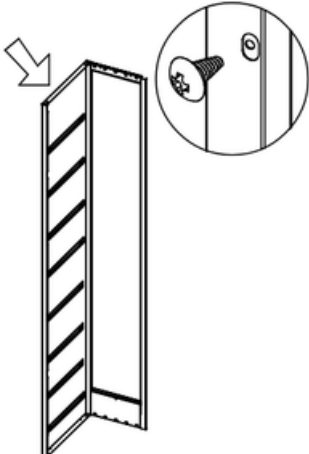
- 

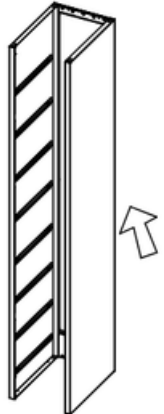Fissare il lato sinistro e il pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).
- 



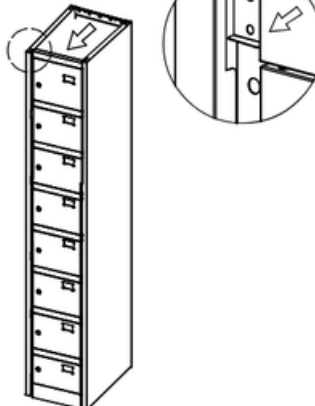
Fissare il lato destro e il pannello posteriore come nel primo passaggio.
- 

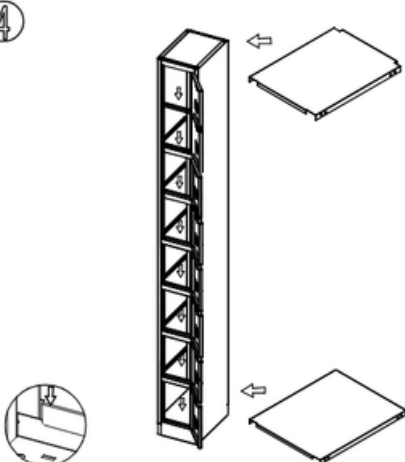
Fissare il telaio della porta a entrambi i lati.
- 

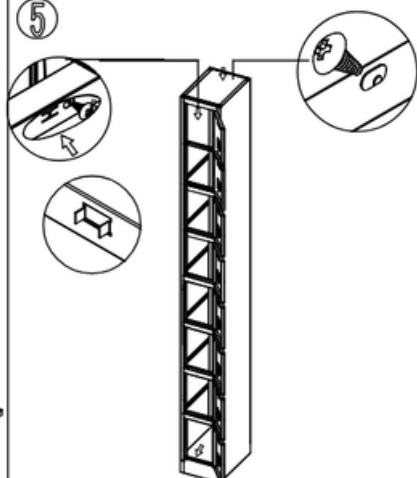Installare il pannello inferiore e i pannelli centrali come mostrato nel disegno.
- 

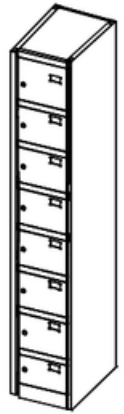
Installare il pannello superiore come mostrato nel disegno.
- 

Dopo il montaggio, regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente.
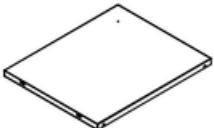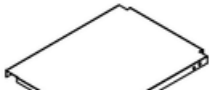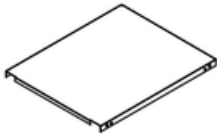
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>Panel superior: 1 ud.  | <br>Panel central: 7 uds. |  |
| Lado izquierdo: 1 ud.                                                            | Lado derecho: 1 ud.                                                              | Marco de la puerta: 1 ud.                                                        | Panel trasero: 1 ud.                                                              | <br>Panel inferior: 1 ud. | <br>Llave: 8 juegos      | Tornillo autorroscante (5x10): 10 uds.                                              |

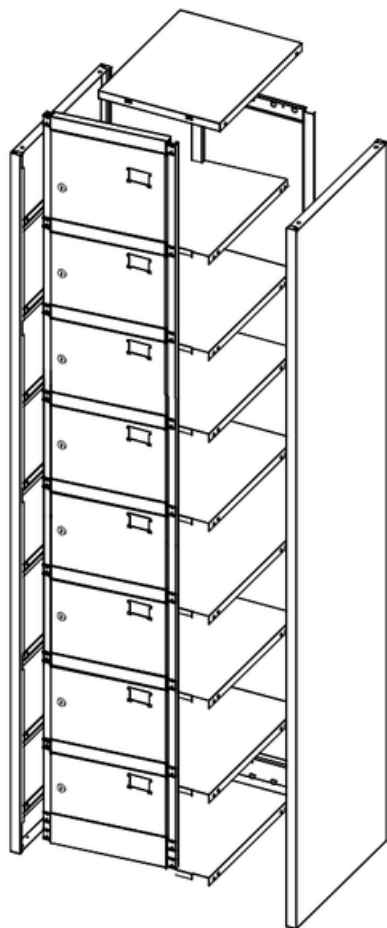


①

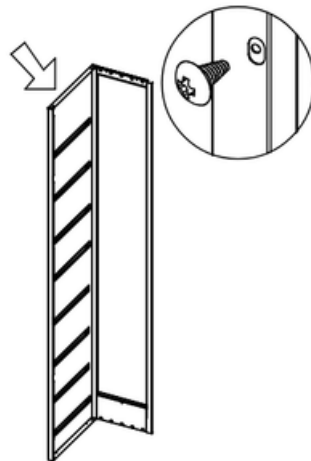


Fije el lado izquierdo y el panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

②

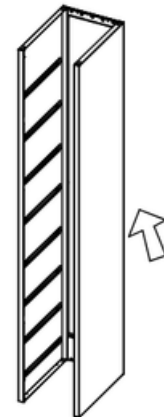


Fije el lado derecho y el panel trasero de la misma forma que en el primer paso.

③

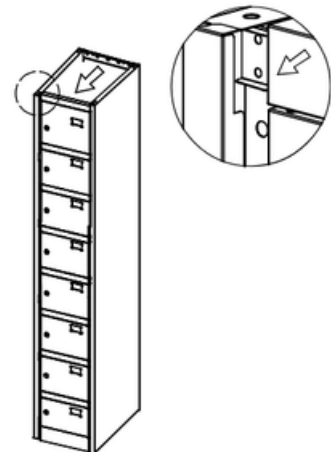


Fije el marco de la puerta a ambos lados.

④

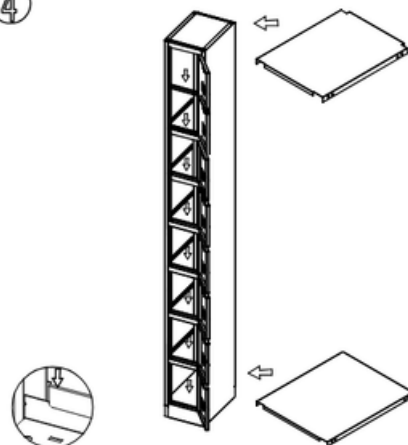


Instale el panel inferior y los paneles centrales según el esquema.

⑤



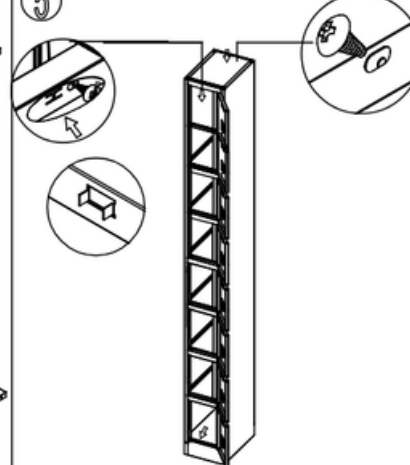



Instale el panel superior según el esquema.


⑥

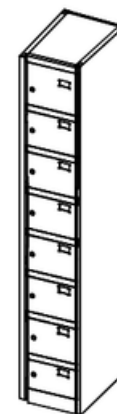



Después del montaje, ajuste todas las piezas para asegurar un encaje correcto.

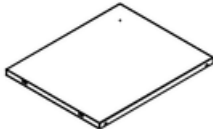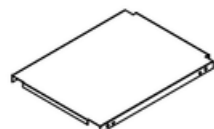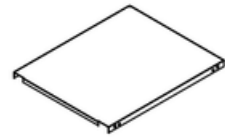
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>Painel superior: 1 un.  | <br>Painel intermédio: 7 un. |  |
| Lado esquerdo: 1 un.                                                             | Lado direito: 1 un.                                                              | Estrutura da porta: 1 un.                                                        | Painel traseiro: 1 un.                                                           | <br>Painel inferior: 1 un. | <br>Chave: 8 conjuntos      | Parafuso autorroscante (5x10): 10 un.                                               |

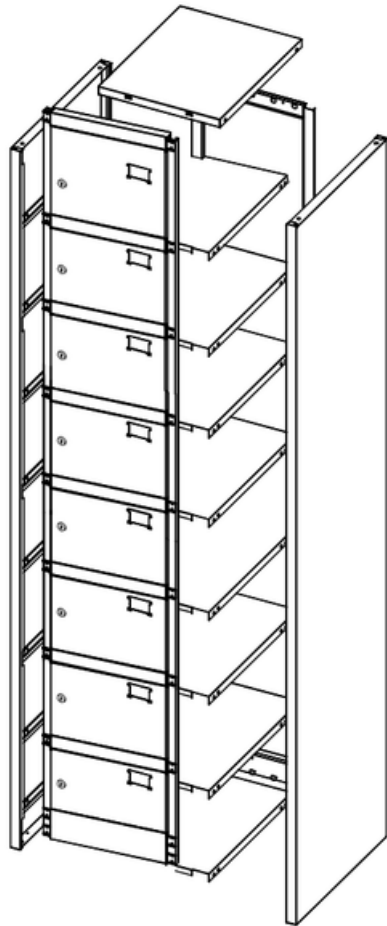


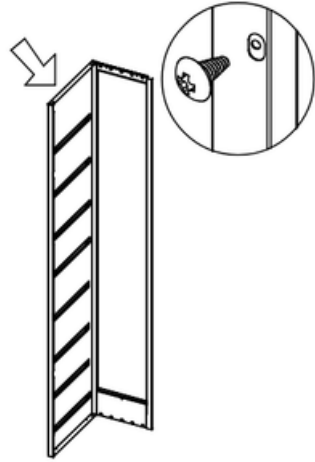
- 

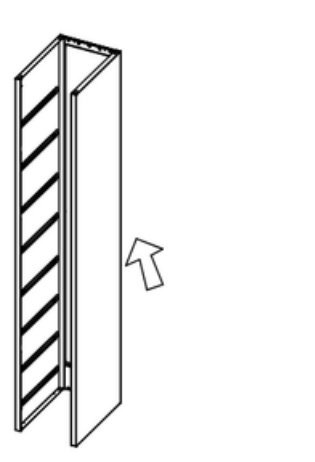Fixe o lado esquerdo e o painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).
- 



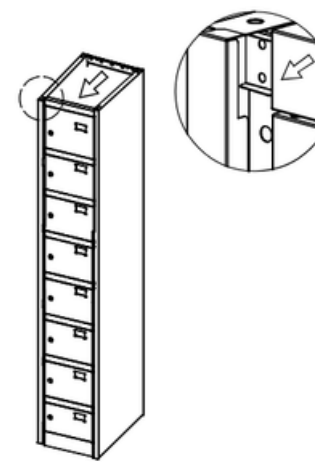
Fixe o lado direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.
- 

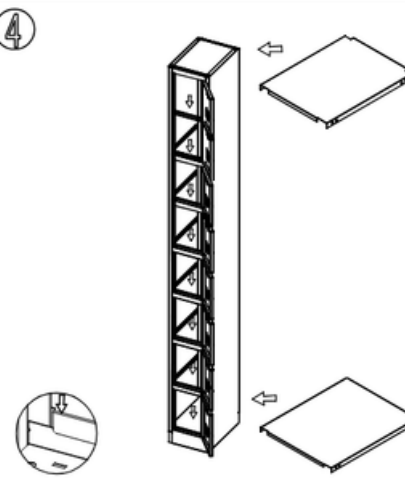
Fixe a estrutura da porta a ambos os lados.
- 

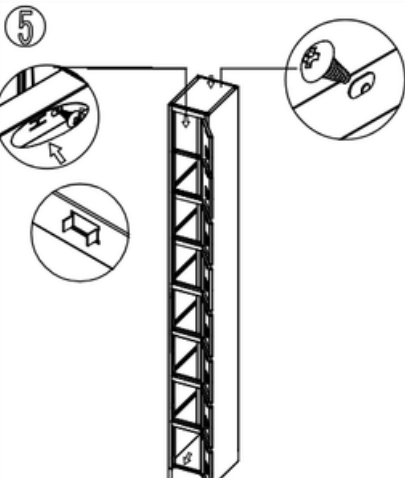Instale o painel inferior e os painéis intermédios conforme o esquema.
- 

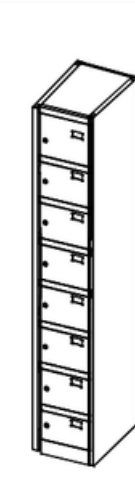
Instale o painel superior conforme o esquema.
- 

Após a montagem, ajuste todas as peças para garantir um encaixe correto.
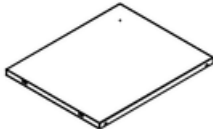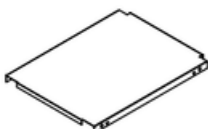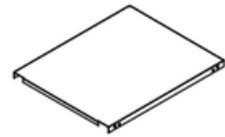
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Côté gauche : 1 pc                                                               | Côté droit : 1 pc                                                                | Cadre de porte : 1 pc                                                            | Panneau arrière : 1 pc                                                           | Panneau supérieur : 1 pc                                                            | Panneau central : 7 pcs                                                             | Vis autotaraudeuse<br>(5x10) : 10 pcs                                               |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Panneau inférieur : 1 pc                                                            | Clé : 8 jeux                                                                        |                                                                                     |

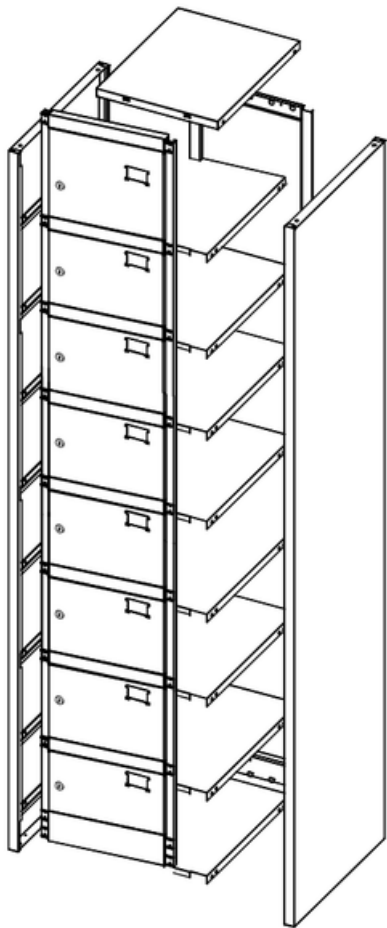


①

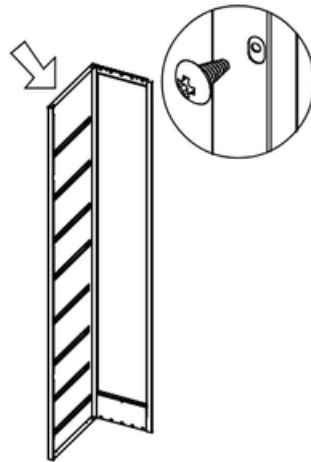


Fixez le côté gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

②

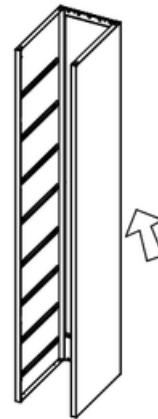


Fixez le côté droit et le panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.

③

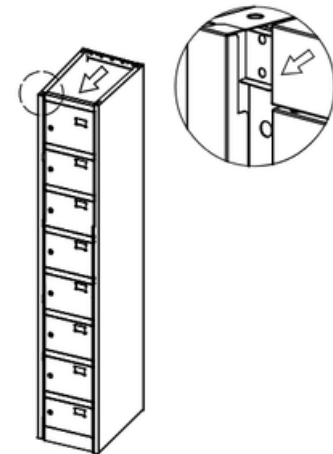


Fixez le cadre de porte aux deux côtés.

④

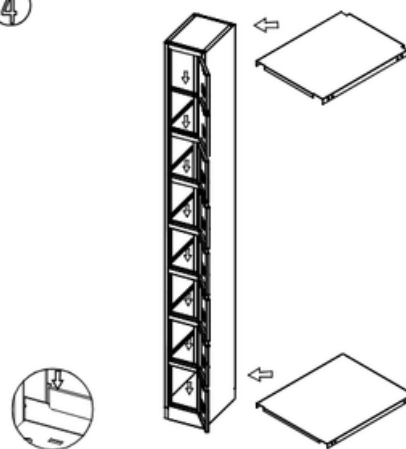


Installez le panneau inférieur et les panneaux centraux selon le schéma.

⑤



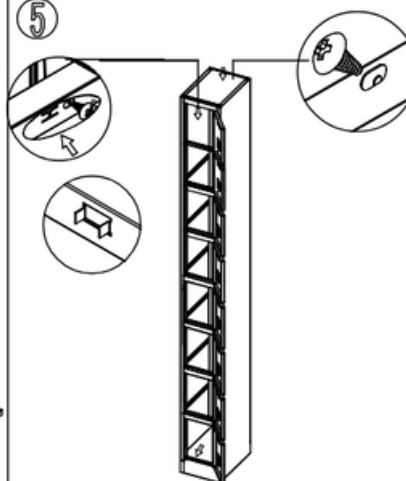



Installez le panneau supérieur selon le schéma.







⑥

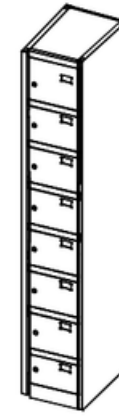

Après le montage, ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement alignées.
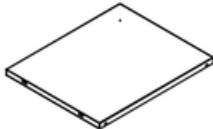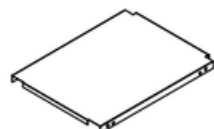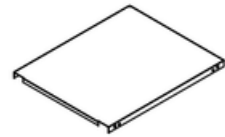
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Linkerzijde: 1 st.                                                               | Rechterzijde: 1 st.                                                              | Deurframe: 1 st.                                                                 | Achterpaneel: 1 st.                                                              | Bovenpaneel: 1 st.                                                                  | Middenpaneel: 7 st.                                                                 | Zelftappende schroef (5x10): 10 st.                                                 |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Onderpaneel: 1 st.                                                                  | Sleutel: 8 sets                                                                     |                                                                                     |

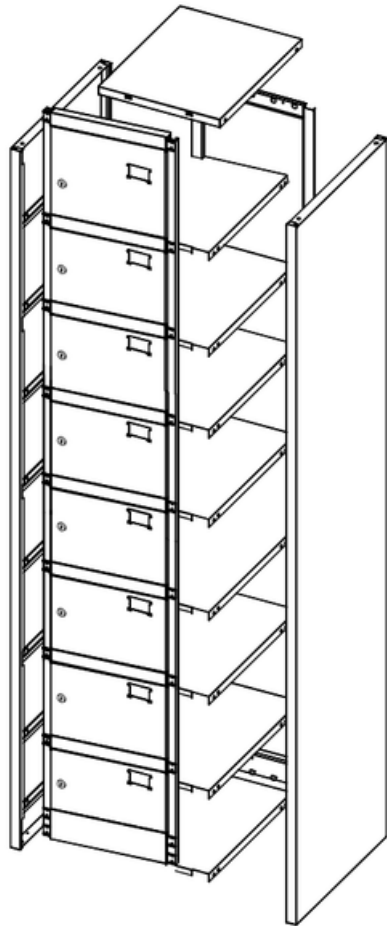
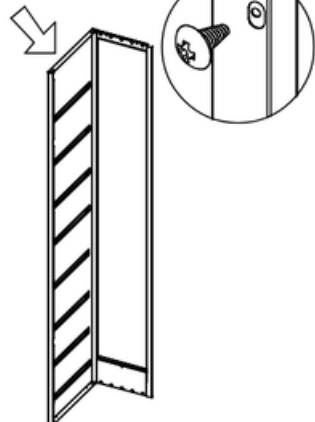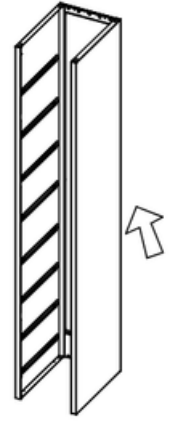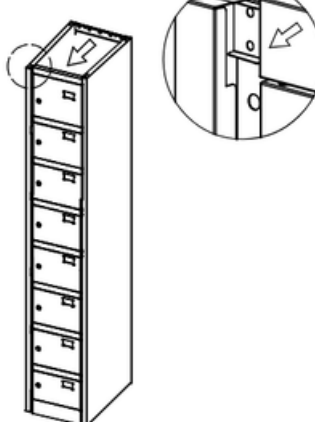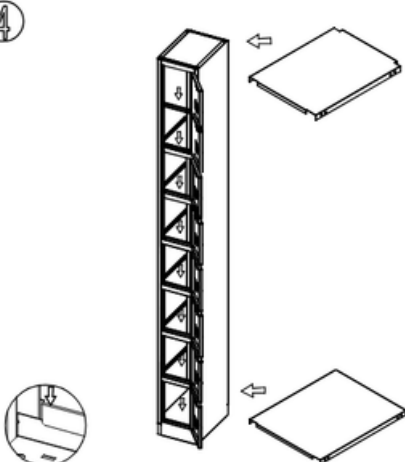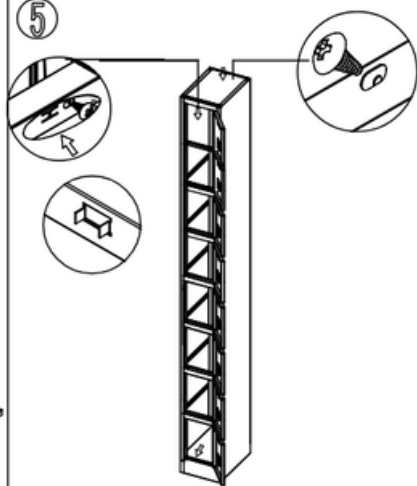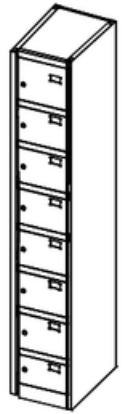
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p>  <p>Bevestig de linkerzijde en het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).</p> | <p>②</p>  <p>Bevestig de rechterzijde en het achterpaneel op dezelfde manier als in stap 1.</p> | <p>③</p>  <p>Bevestig het deurframe aan beide zijden.</p>                      |
| <p>④</p>  <p>Monteer het onderpaneel en de middenpanelen volgens de tekening.</p>              | <p>⑤</p>  <p>Monteer het bovenpaneel volgens de tekening.</p>                                 | <p>⑥</p>  <p>Stel na de montage alle onderdelen af zodat ze goed passen.</p> |



Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bagpanel: 1 stk.



Toppanel: 1 stk.

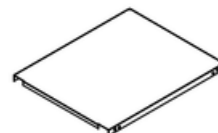

Bundpanel: 1 stk.

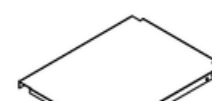


Midterpanel: 7 stk.




Nøgle: 8 sæt



Selvsøkørende skrue  
(5x10): 10 stk.

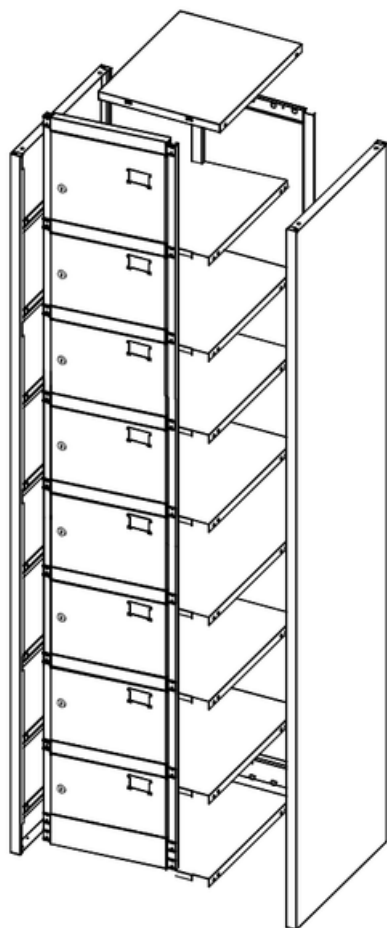


①

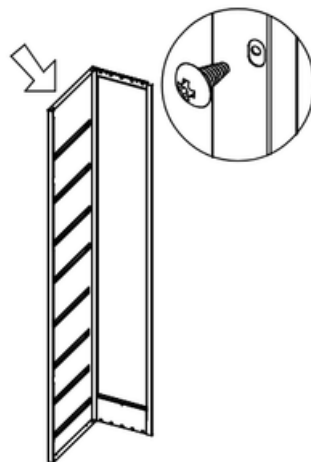


Fastgør venstre side og bagpanelet  
med selvsøkørende skruer (5x10).

②

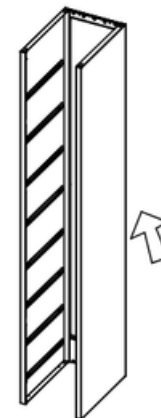


Fastgør højre side og bagpanelet på  
samme måde som i første trin.

③

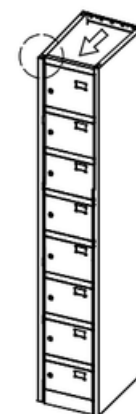


Fastgør dørrammen til begge sider.

④

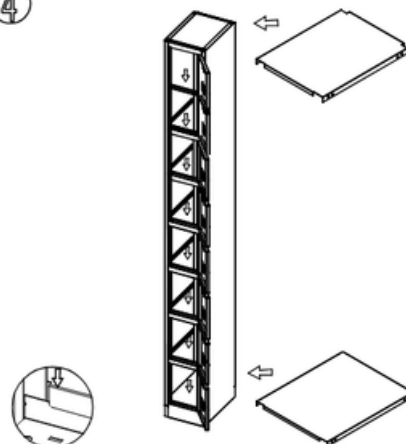


Monter  
bundpanelet og midterpanelerne  
som vist på tegningen.

⑤

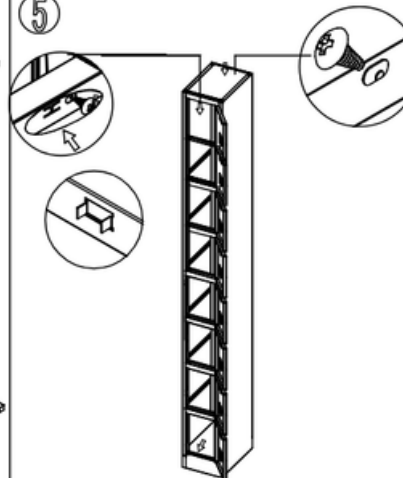

Monter  
toppanelet som vist på tegningen.

⑥

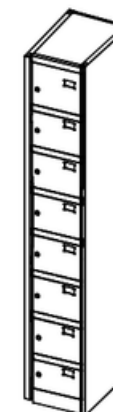

Juster alle dele efter  
montering, så de passer korrekt.



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørramme: 1 stk.




Bakpanel: 1 stk.

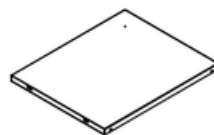

Toppanel: 1 stk.

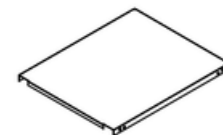

Bunnpanel: 1 stk.

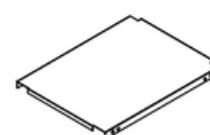


Midtpanel: 7 stk.



Nøkkel: 8 sett




Selvborende skrue  
(5x10): 10 stk.

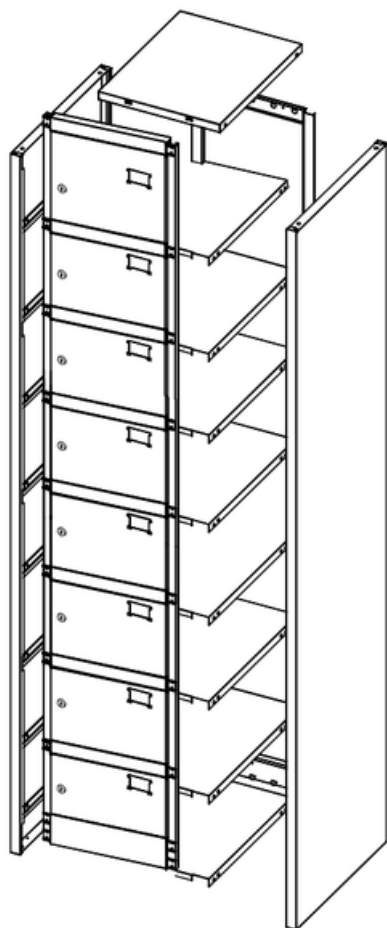


NO

①

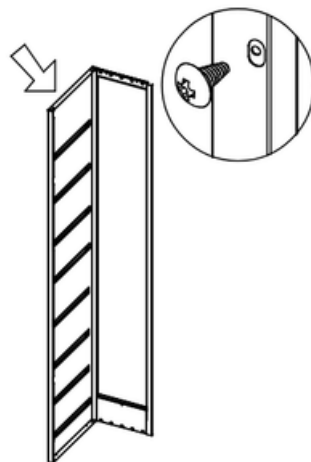


Fest venstre side og bakpanelet  
med selvborende skruer (5x10).

②

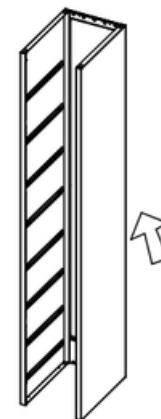


Fest høyre side og bakpanelet på  
samme måte som i første trinn.

③

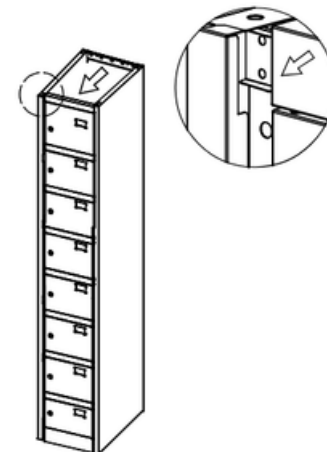


Fest dørrammen til begge sider.

④

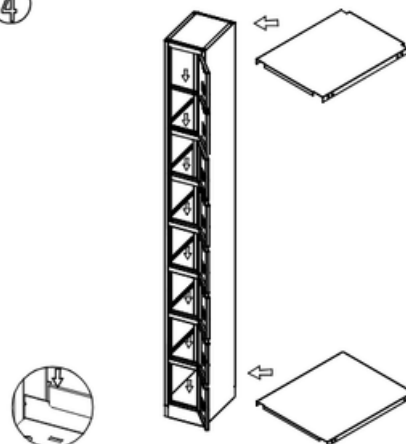


Monter bunnpanelet og  
midtpanelene som vist på tegningen.

⑤


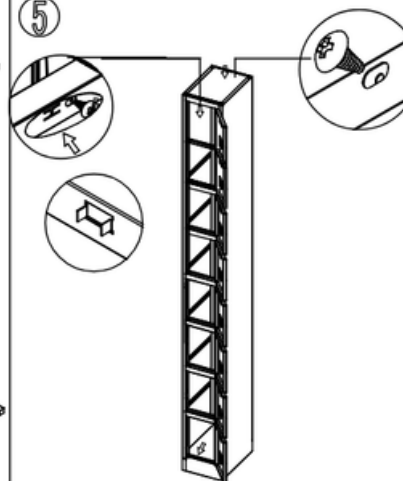



Monter  
toppanelet som vist på tegningen.







⑥



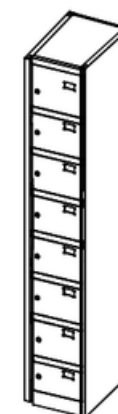



Juster alle delene etter  
montering slik at de passer riktig.
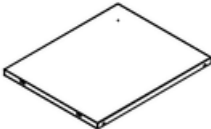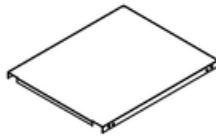
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Vänster sida: 1 st.                                                              | Höger sida: 1 st.                                                                | Dörram: 1 st.                                                                    | Bakpanel: 1 st.                                                                  | Övre panel: 1 st.                                                                   | Mittpanel: 7 st.                                                                    | Självgängande skruv (5x10): 10 st.                                                  |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Nedre panel: 1 st.                                                                  | Nyckel: 8 satser                                                                    |                                                                                     |

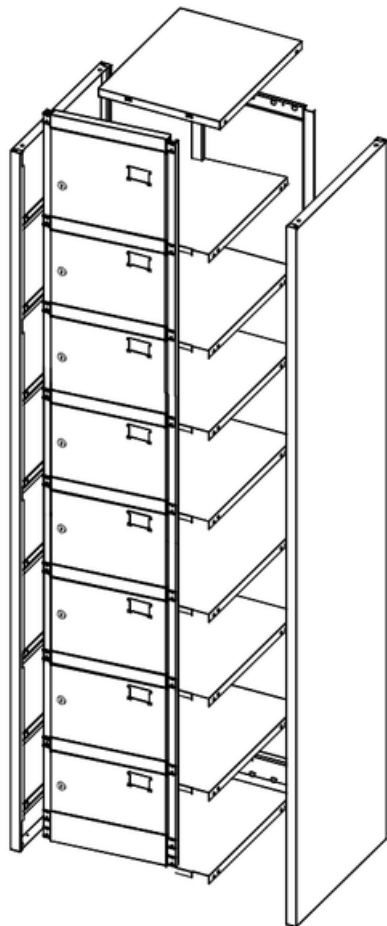

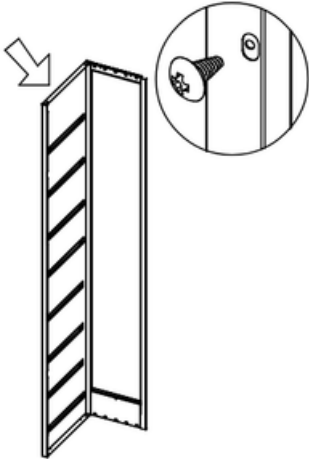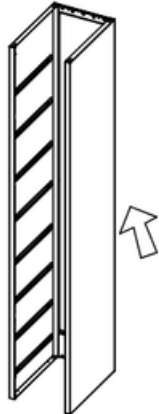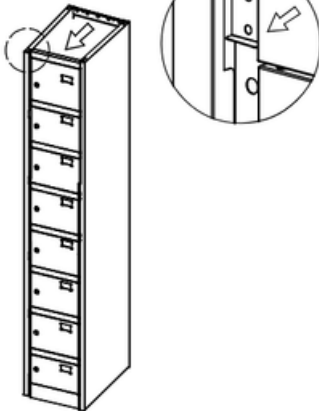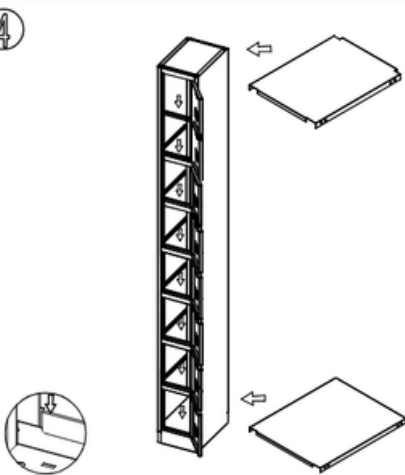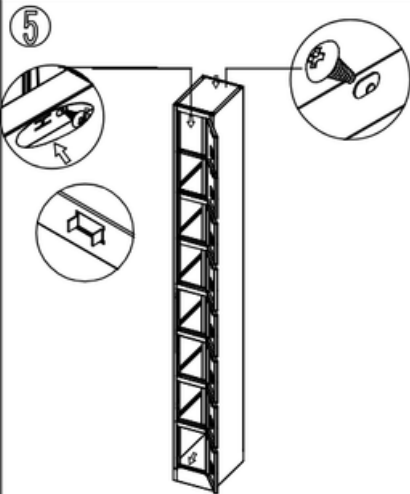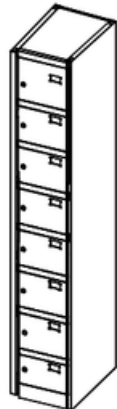
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p>  <p>Fäst vänster sida och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).</p> | <p>②</p>  <p>Fäst höger sida och bakpanelen på samma sätt som i första steget.</p> | <p>③</p>  <p>Fäst dörramen på båda sidorna.</p>                                   |
| <p>④</p>  <p>Montera den nedre panelen och mittpanelerna enligt ritningen.</p>     | <p>⑤</p>  <p>Montera den övre panelen enligt ritningen.</p>                      | <p>⑥</p>  <p>Justera alla delar efter monteringen så att de passar korrekt.</p> |
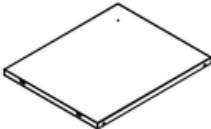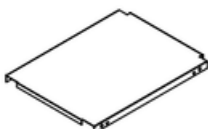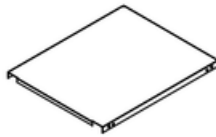
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Vasen puoli: 1 kpl                                                               | Oikea puoli: 1 kpl                                                               | Oven kehys: 1 kpl                                                                | Takapaneeli: 1 kpl                                                               | Yläpaneeli: 1 kpl                                                                   | Keskipaneeli: 7 kpl                                                                 | Itsekierteittävä ruuvi (5x10): 10 kpl                                               |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Alapaneeli: 1 kpl                                                                   | Avain: 8 sarjaa                                                                     |                                                                                     |

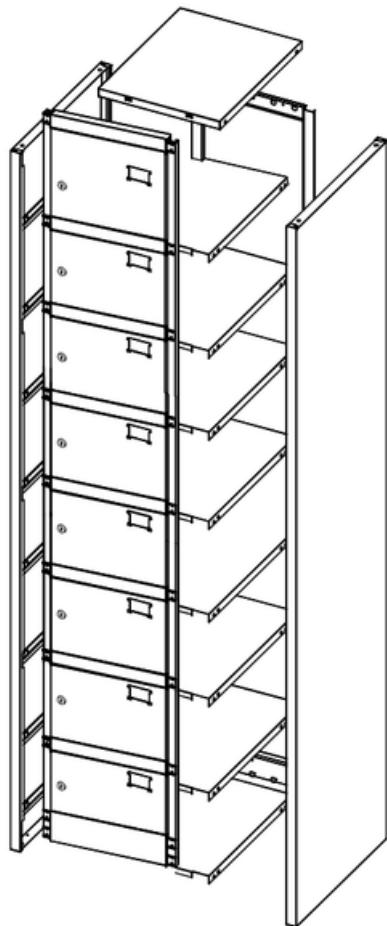


①

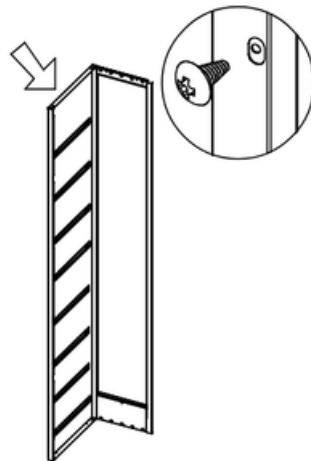


Kiinnitä vasen puoli ja takapaneeli itsekierteittäville ruuveille (5x10).

②

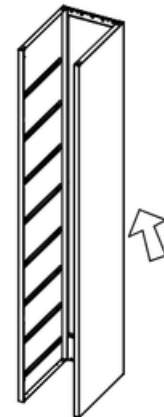


Kiinnitä oikea puoli ja takapaneeli samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa.

③

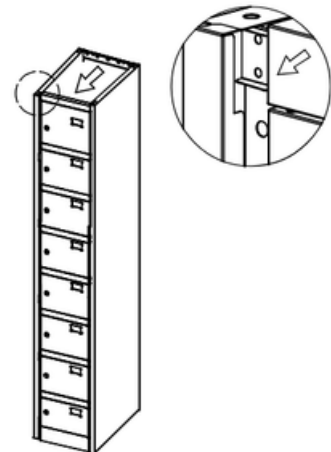


Kiinnitä oven kehys molempiin puoliin.

④

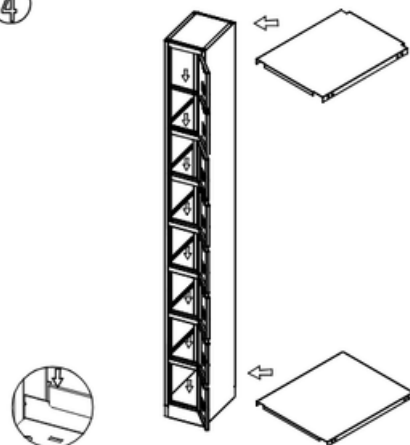


Asenna alapaneeli ja keskipaneelit piirustuksen mukaisesti.

⑤



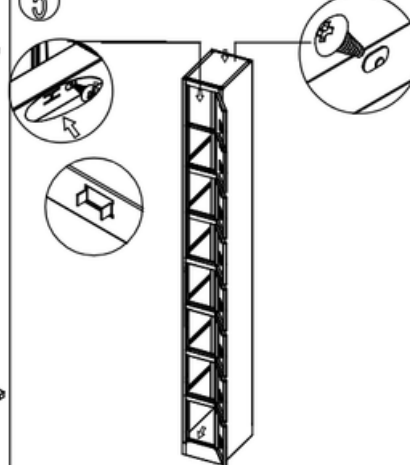



Asenna yläpaneeli piirustuksen mukaisesti.

⑥

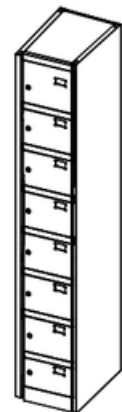


Säädä kaikki osat asennuksen jälkeen, jotta ne sopivat oikein.
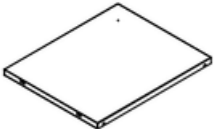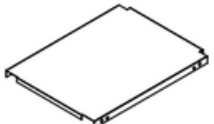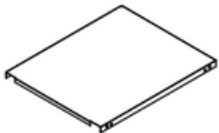
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Vasak külg: 1 tk                                                                 | Parem külg: 1 tk                                                                 | Ukseraam: 1 tk                                                                   | Tagapaneel: 1 tk                                                                  | Ülemine paneel: 1 tk                                                                | Keskmine paneel: 7 tk                                                               | Isekeermestav kruvi<br>(5x10): 10 tk                                                |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                   | Alumine paneel: 1 tk                                                                | Võti: 8 komplekti                                                                   |                                                                                     |

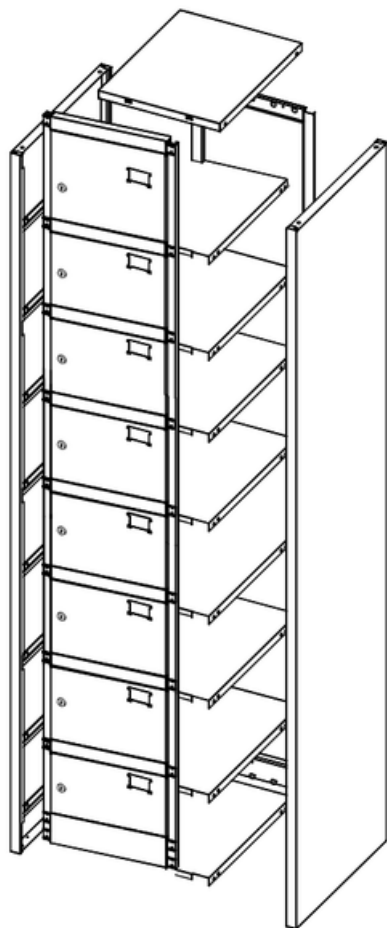


①

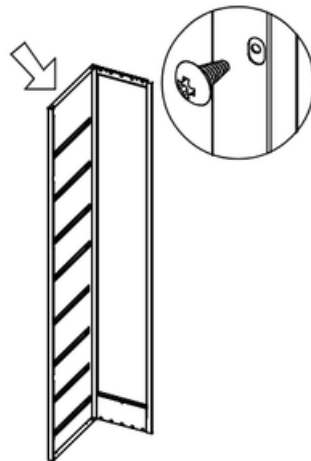


Kinnitage vasak külg ja tagapaneel isekeermestavate kruvidega (5x10).

②

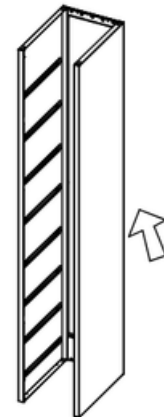


Kinnitage parem külg ja tagapaneel samal viisil nagu esimeses etapis.

③

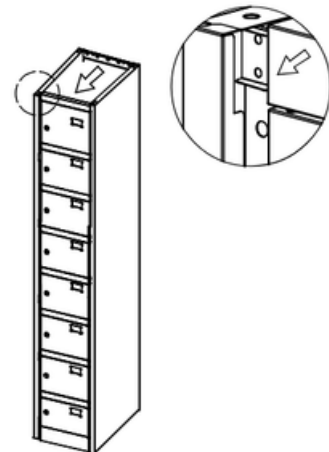


Kinnitage ukseraam mõlema külje külge.

④

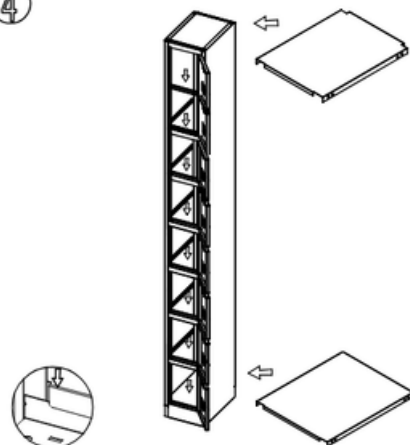


Paigaldage alumine paneel ja keskmised paneelid vastavalt joonisele.

⑤



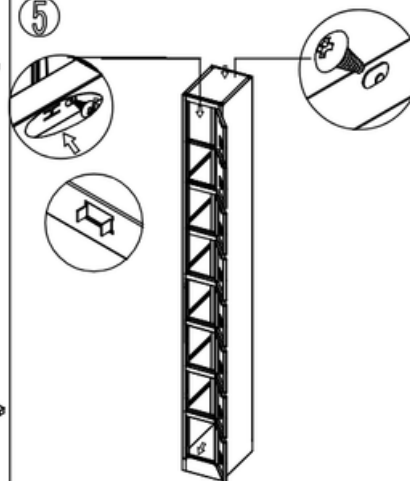



Paigaldage ülemine paneel vastavalt joonisele.

⑥

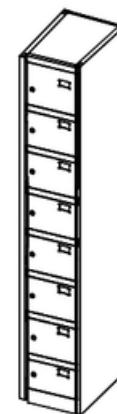


Reguleerige pärast paigaldamist kõik osad, et need sobiksid õigesti.
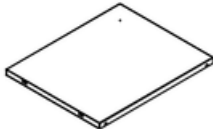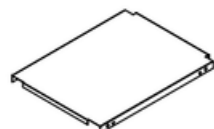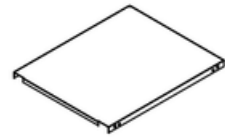
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Kreisā puse: 1 gab.                                                              | Labā puse: 1 gab.                                                                | Durvju rāmis: 1 gab.                                                             | Aizmugurējais panelis: 1 gab.                                                    | Augšējais panelis: 1 gab.                                                           | Vidējais panelis: 7 gab.                                                            | Pašvītņojošā skrūve (5x10): 10 gab.                                                 |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Apakšējais panelis: 1 gab.                                                          | Atslēga: 8 komplekti                                                                |                                                                                     |

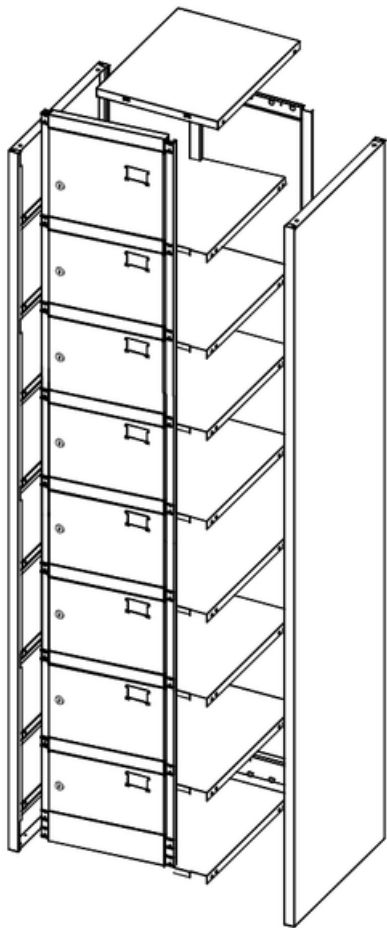


①

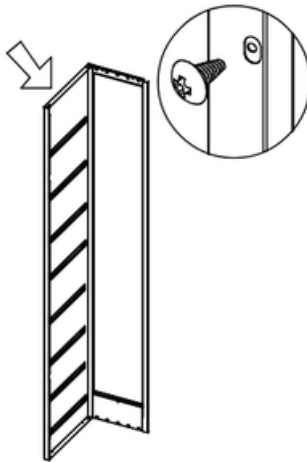


Piestipriniet kreiso pusi un aizmugurējo paneli ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

②

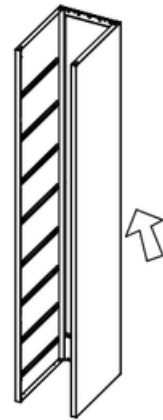


Tādā pašā veidā kā pirmajā solī piestipriniet labo pusi un aizmugurējo paneli.

③

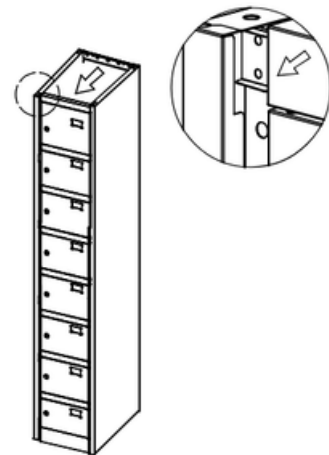


Piestipriniet durvju rāmi pie abām pusēm.

④

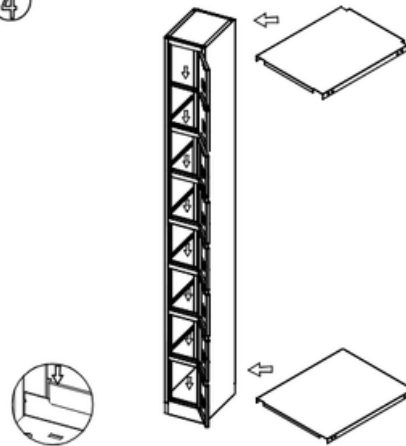


Uzstādiet apakšējo paneli un vidējos paneļus, kā parādīts zīmējumā.

⑤



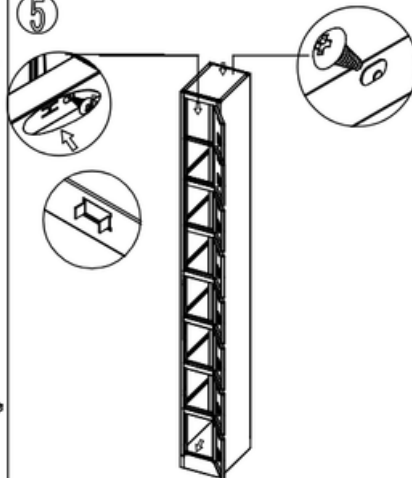



Uzstādiet augšējo paneli, kā parādīts zīmējumā.

⑥

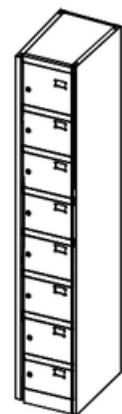


Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.
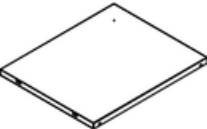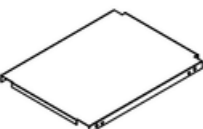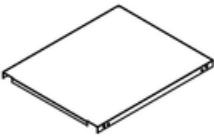
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |   |   |  |
| Kairė pusė: 1 vnt.                                                               | Dešinė pusė: 1 vnt.                                                              | Durų rėmas: 1 vnt.                                                               | Galinė plokštė: 1 vnt.                                                           | Viršutinė plokštė: 1 vnt.                                                           | Vidurinė plokštė: 7 vnt.                                                            | Savisriegis varžtas<br>(5x10): 10 vnt.                                              |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | Apatinė plokštė: 1 vnt.                                                             | Raktas: 8 komplektai                                                                |                                                                                     |

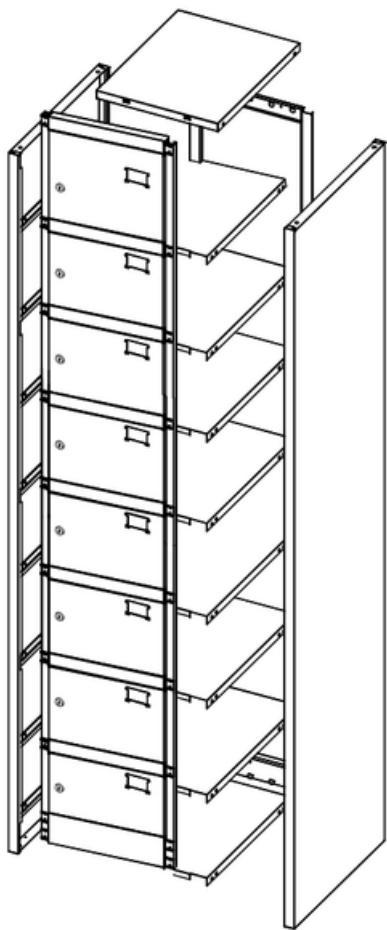


①

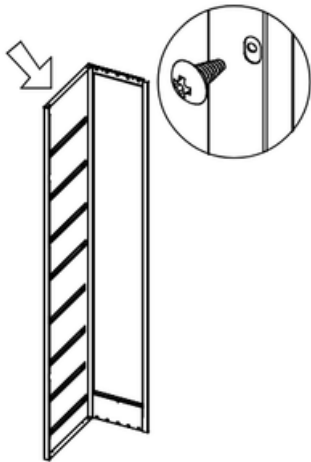


Pritvirtinkite kairę pusę ir galinę plokštę savisriegiais varžtais (5x10).

②

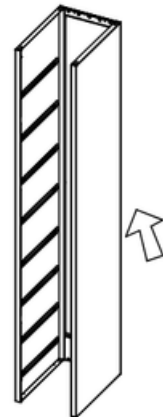


Tokiu pačiu būdu kaip pirmame žingsnyje pritvirtinkite dešinę pusę ir galinę plokštę.

③

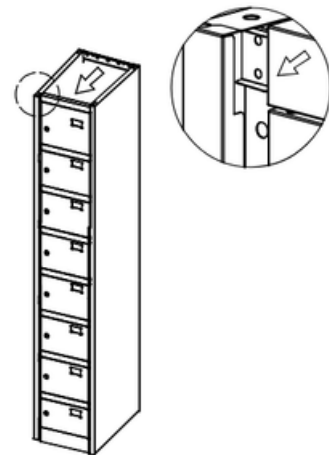


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų pusių.

④

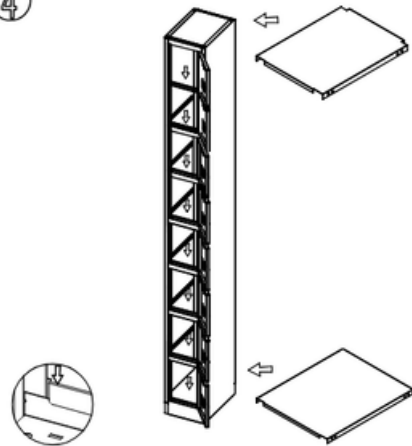


Sumontuokite apatinę plokštę ir vidurines plokštes pagal brėžinį.

⑤

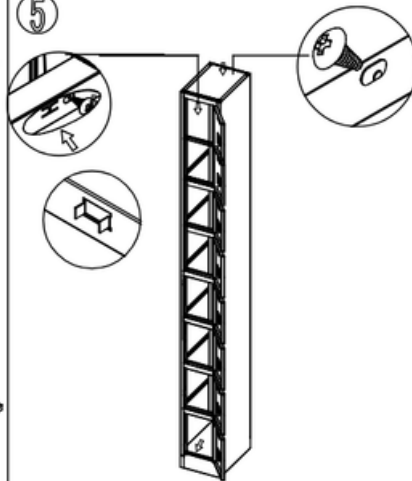

Sumontuokite viršutinę plokštę pagal brėžinį.

⑥

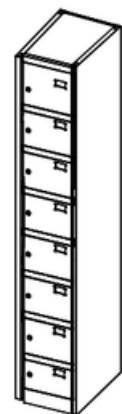

Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.



Ліва сторона: 1 шт.




Права сторона: 1 шт.




Рама дверей: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

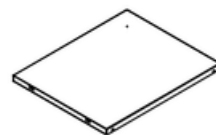

Верхня панель: 1 шт.

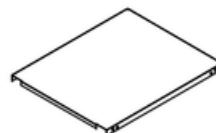

Нижня панель: 1 шт.




Середня панель: 7 шт.




Ключ: 8 комплектів



Самонарізний гвинт  
(5x10): 10 шт.

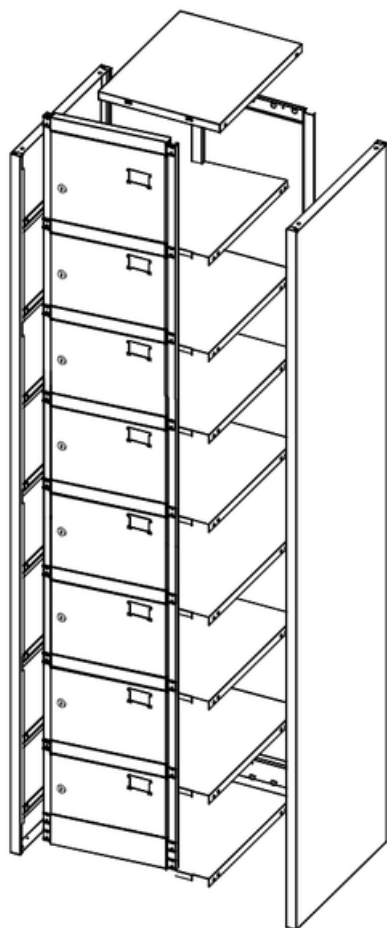


①

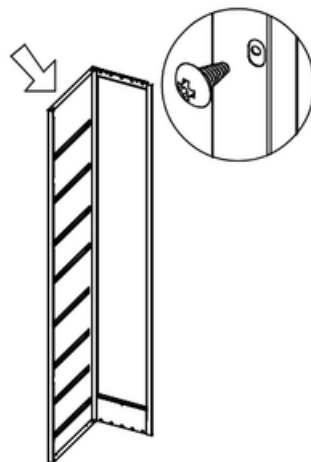


Закріпіть  
ліву сторону та задню панель  
самонарізними гвинтами (5x10).

②

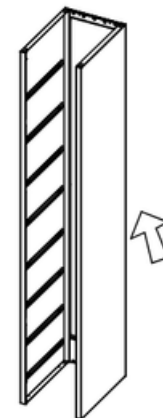


Таким самим способом,  
як у першому кроці, закріпіть праву  
сторону та задню панель.

③

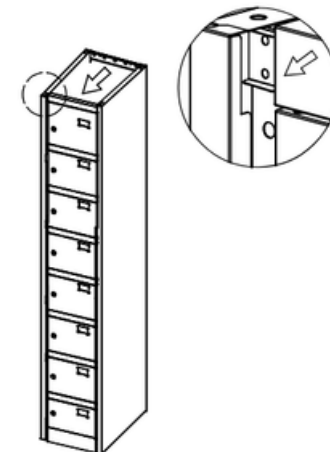


Закріпіть  
раму дверей на обох сторонах.

④

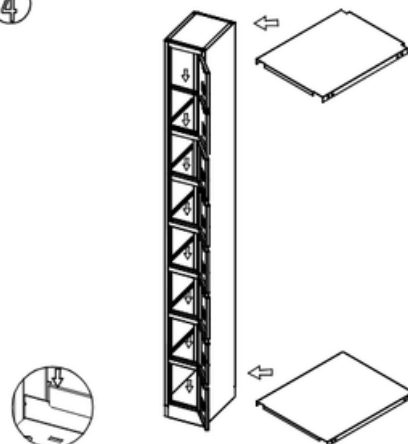


Встановіть нижню панель  
і середні панелі згідно зі схемою.

⑤



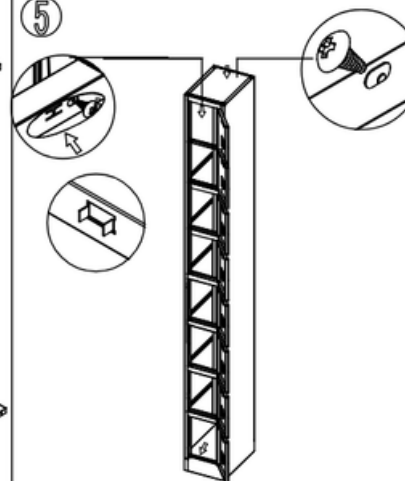



Встановіть  
верхню панель згідно зі схемою.

⑥

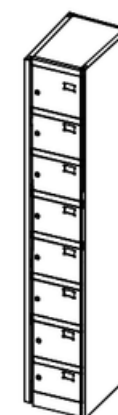


Після складання відрегулюйте всі  
деталі для правильного прилягання.
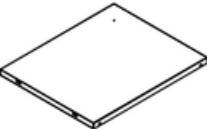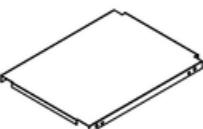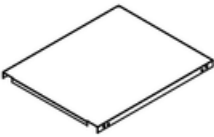
|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <br>Верхняя панель: 1 шт. | <br>Средняя панель: 7 шт. |  |
| Левая сторона: 1 шт.                                                             | Правая сторона: 1 шт.                                                            | Дверная рама: 1 шт.                                                              | Задняя панель: 1 шт.                                                             | <br>Нижняя панель: 1 шт. | <br>Ключ: 8 комплектов   | Самонарезающий винт (5x10): 10 шт.                                                  |

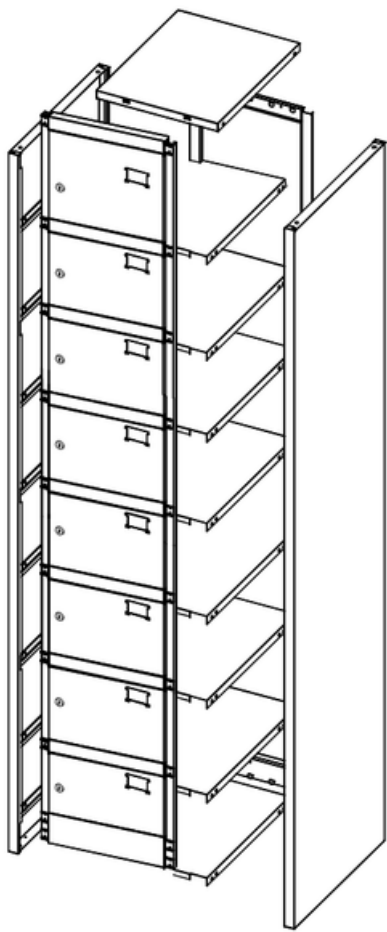


①

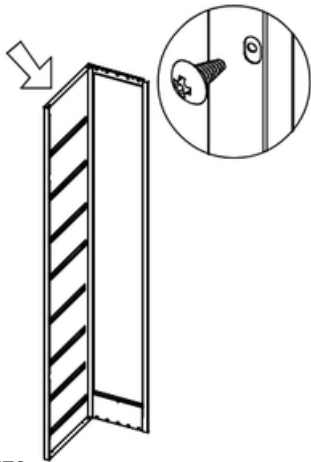


Соедините левую сторону и заднюю панель самонарезающими винтами (5x10).

②

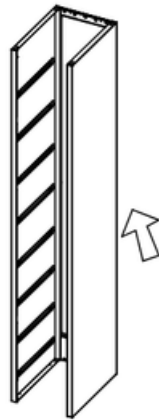


Таким же образом, как в первом шаге, соедините правую сторону и заднюю панель.

③

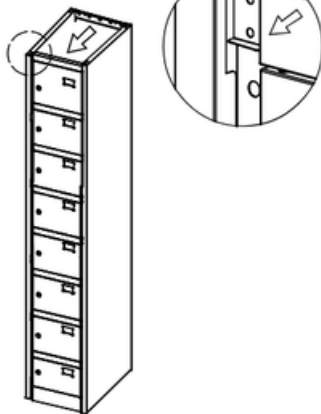


Закрепите дверную раму на обеих сторонах.

④

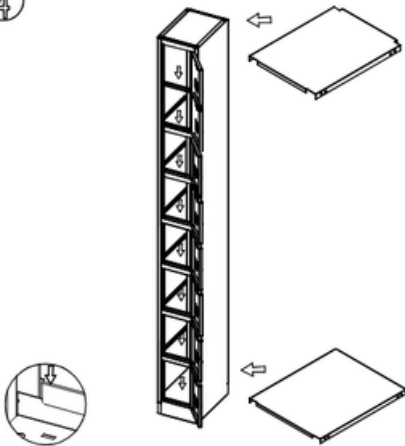


Установите нижнюю панель и средние панели согласно схеме.

⑤

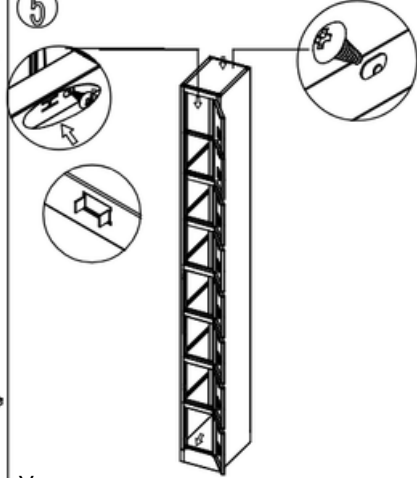

Установите верхнюю панель согласно схеме.

⑥

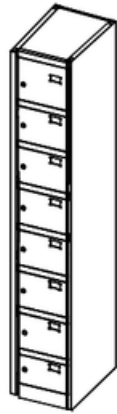

После сборки отрегулируйте все детали для правильной посадки.