


DOCUCAB CH 1000/1200/420 GY

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

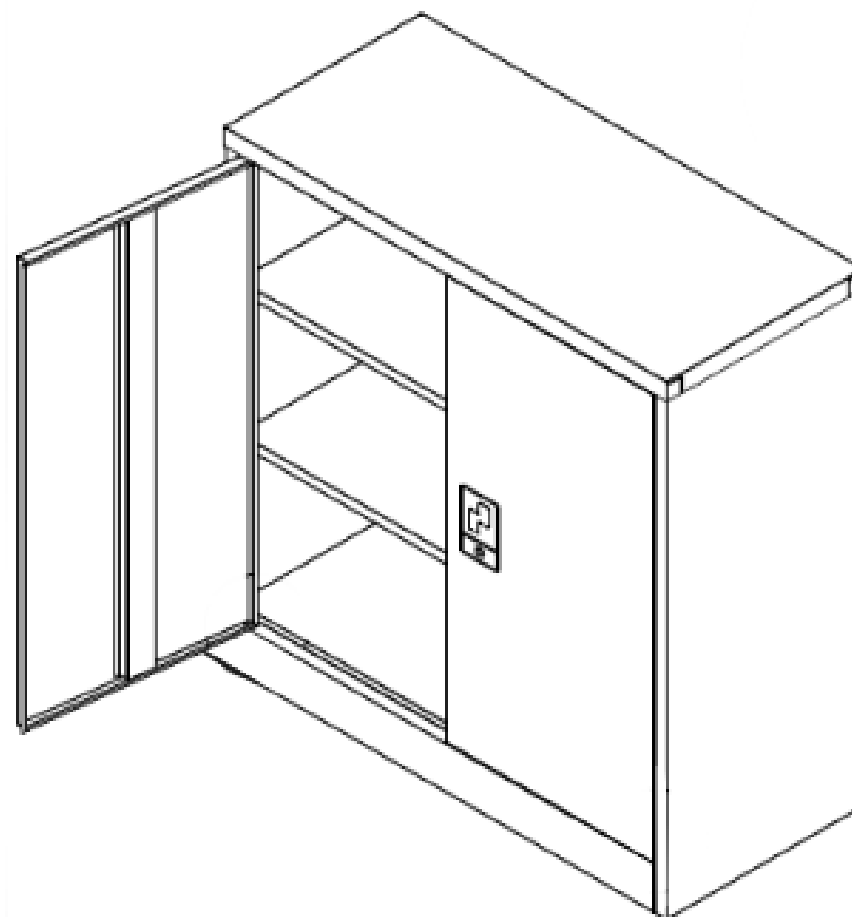





Ľavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

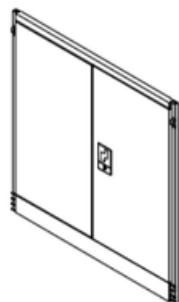


Rám dverí: 1 ks

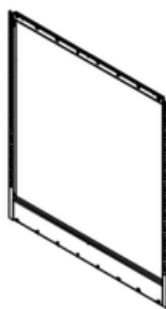

Zadná doska: 1 ks

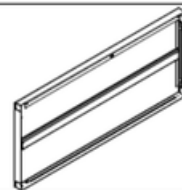

Horná doska: 1 ks

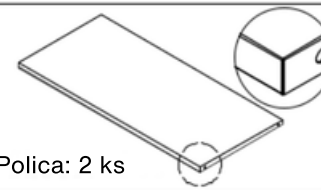


Polica: 2 ks



Samorezné skrutky (5x10): 5 ks

Spodná doska: 1 ks

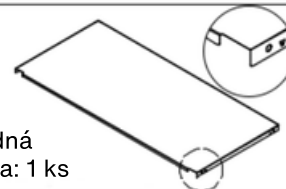



Držiak police: 8 ks




Kľúč: 1 sada




Čap dverí: 2 ks

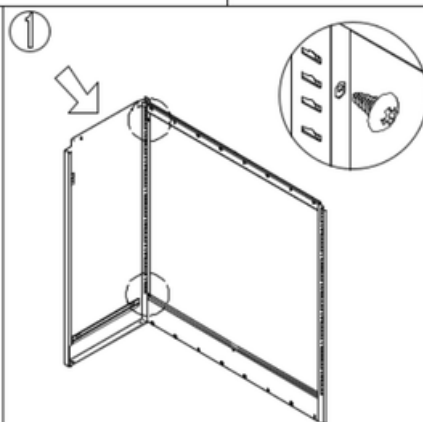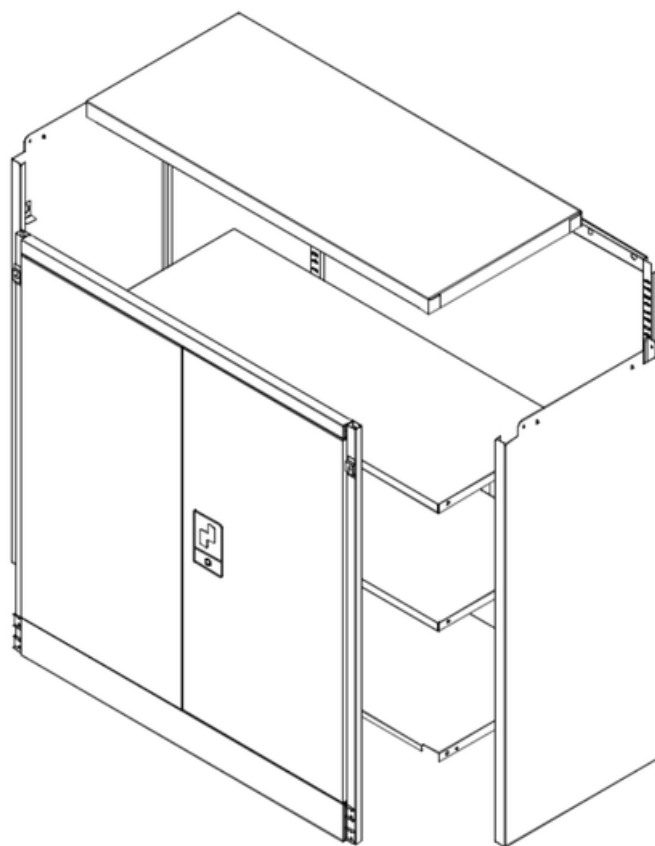


Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

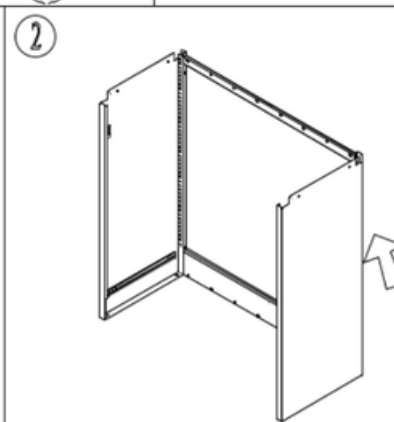


Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

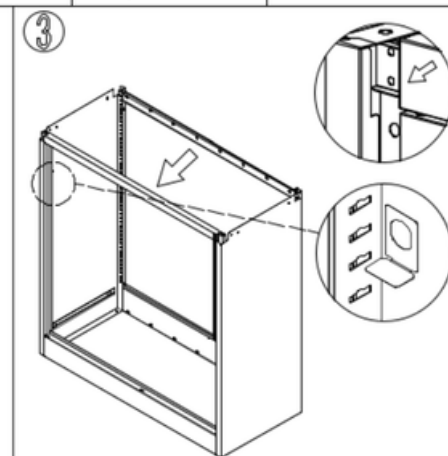


Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

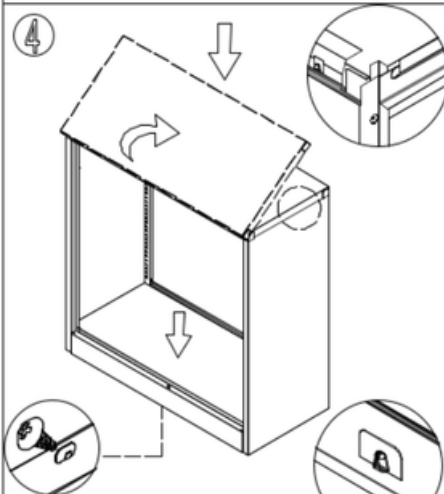

Nainštalujte hornú a spodnú dosku.

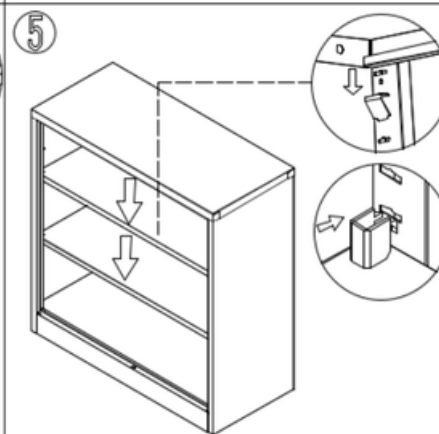

Nainštalujte policu.

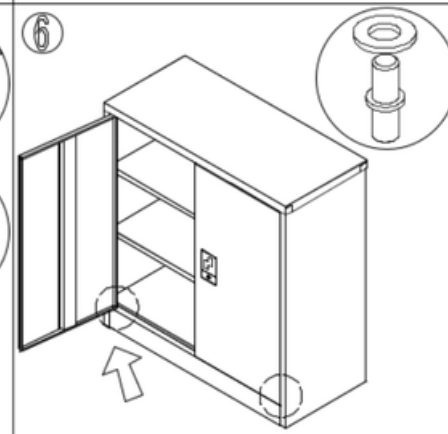


Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.




Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

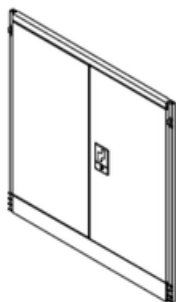


Rám dveří: 1 ks

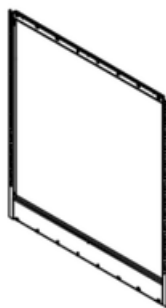


Zadní deska: 1 ks

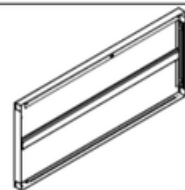

Horní deska: 1 ks

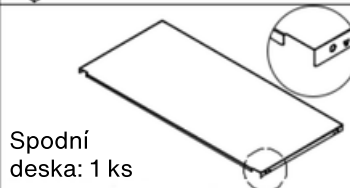

Spodní deska: 1 ks

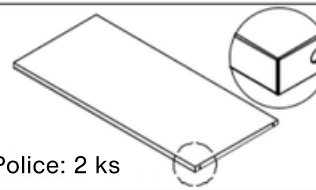

Police: 2 ks




Držák police: 8 ks



Samořezné šrouby (5x10): 5 ks




Klíč: 1 sada




Čep dveří: 2 ks

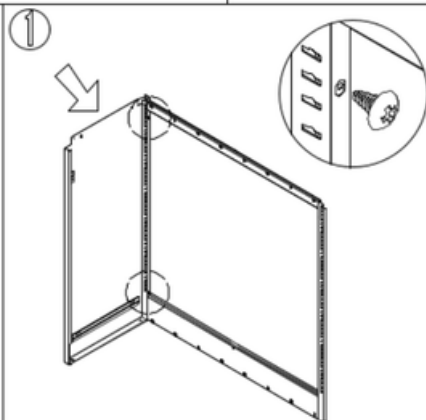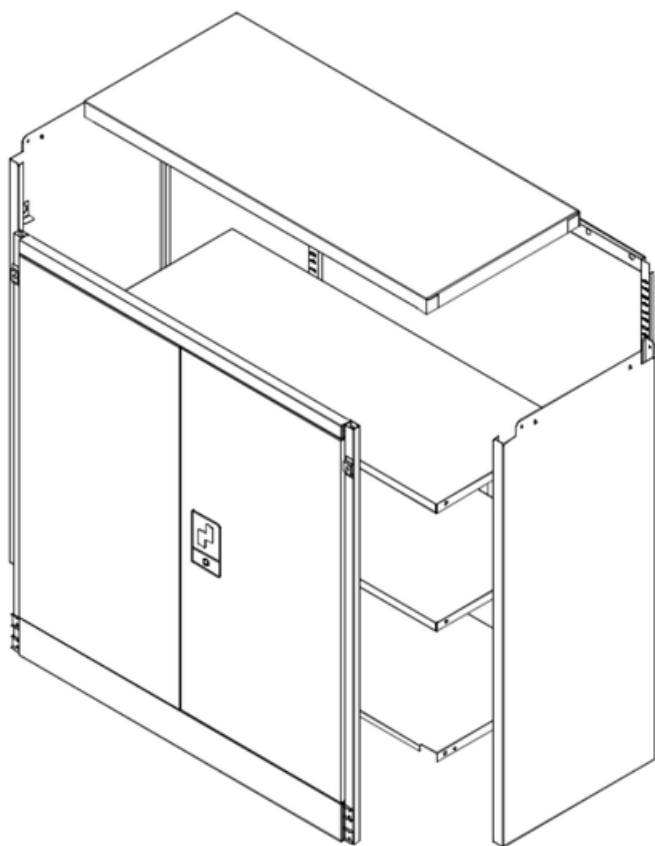


Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

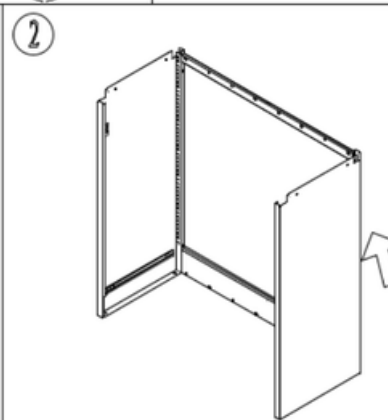


Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

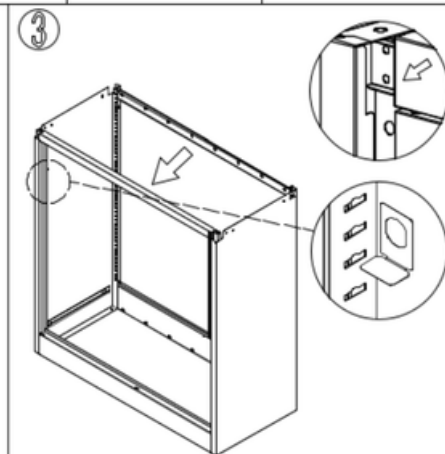


Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

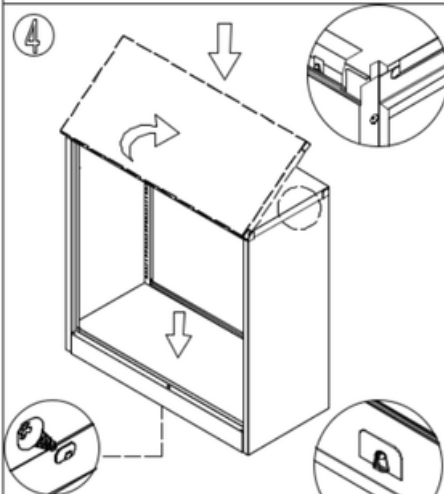

Namontujte horní a spodní desku.

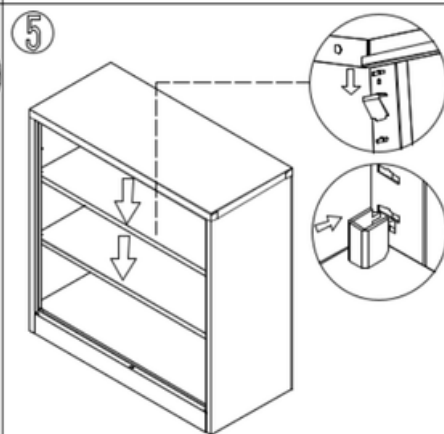

Namontujte polici.

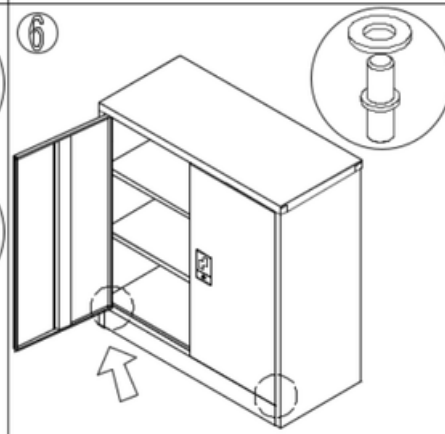


Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.




Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db

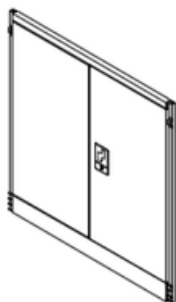


Ajtókeret: 1 db

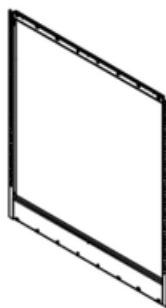


Hátlap: 1 db

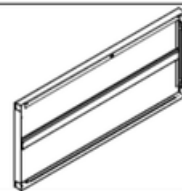

Felső
lap: 1 db

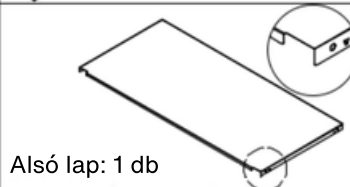

Alsó lap: 1 db

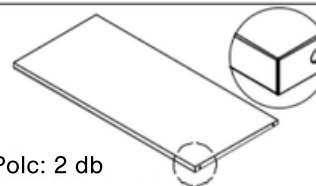

Polc: 2 db



Polctartó: 8 db





Önmetsző csavarok
(5x10): 5 db




Kulcs: 1 készlet




Ajtócsap: 2 db

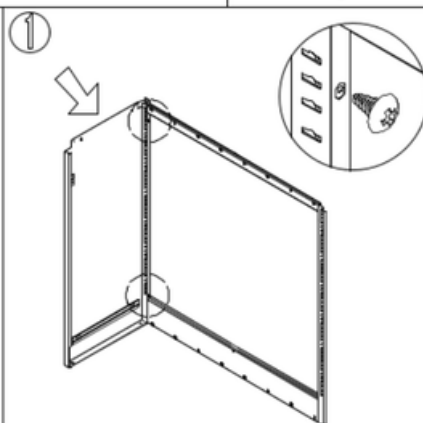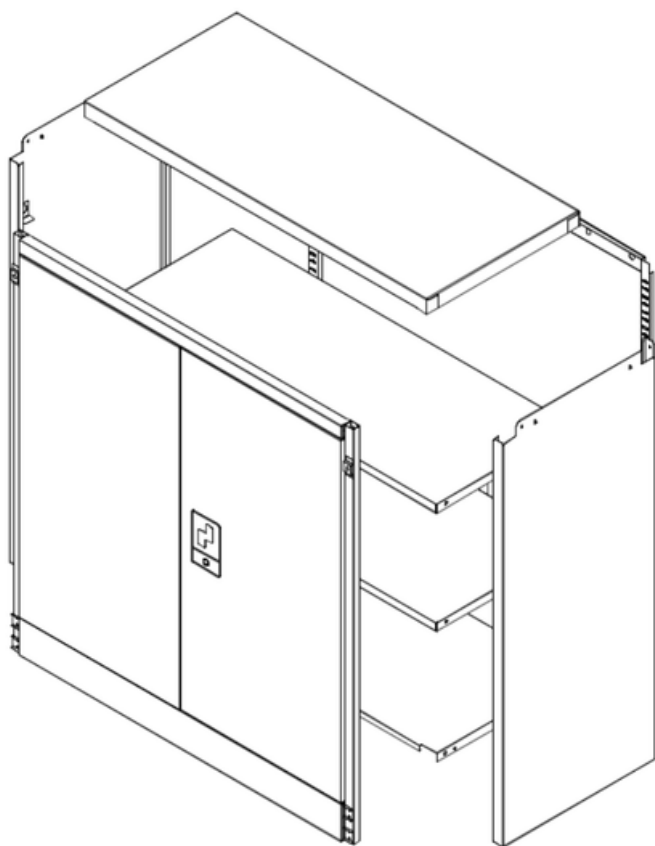


Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz
önmetsző csavarokkal (5x10).

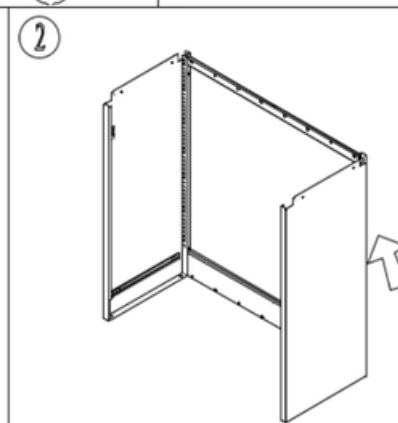


Ugyanígy rögzítse
a jobb oldalt is a hátlaphoz.

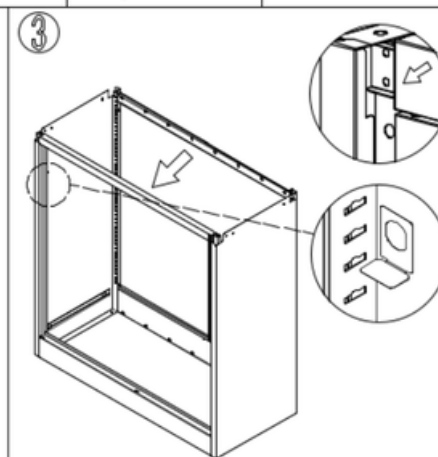


Rögzítse az ajtókeretet
mindkét oldallaphoz.

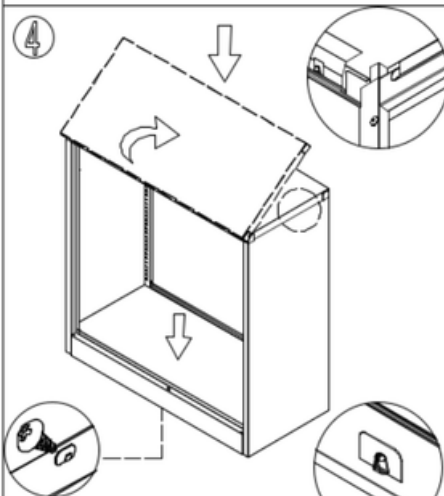

Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

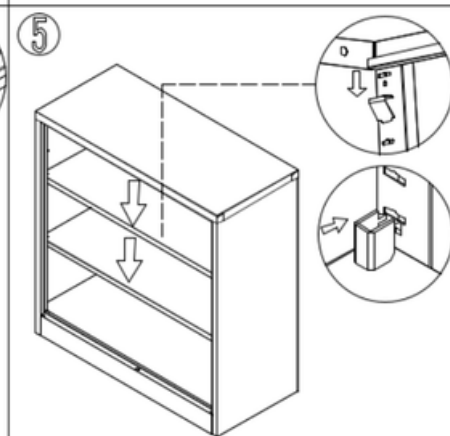

Szerelje fel a polcot.

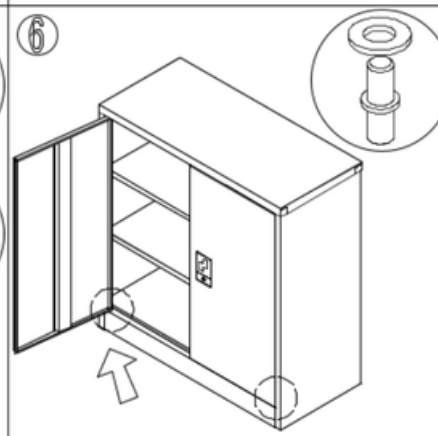


Az összeszerelés
után állítsa be az alkatrészeket,
hogy megfelelően illeszkedjenek.




Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.

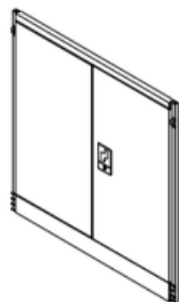


Rama drzwi: 1 szt.

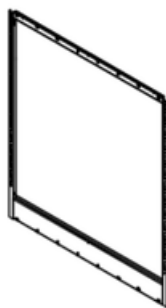


Panel tylny: 1 szt.

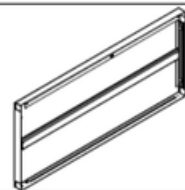

Panel górny:
1 szt.

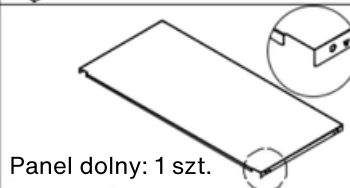

Panel dolny: 1 szt.

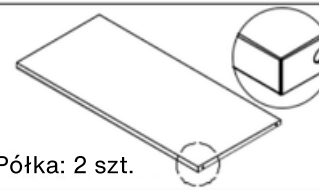

Półka: 2 szt.



Uchwyt półki: 8 szt.





Wkręty samogwintujące
(5x10): 5 szt.




Klucz: 1 komplet




Sworzeń
drzwi: 2 szt.

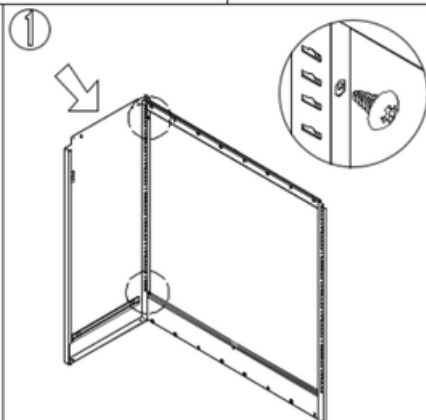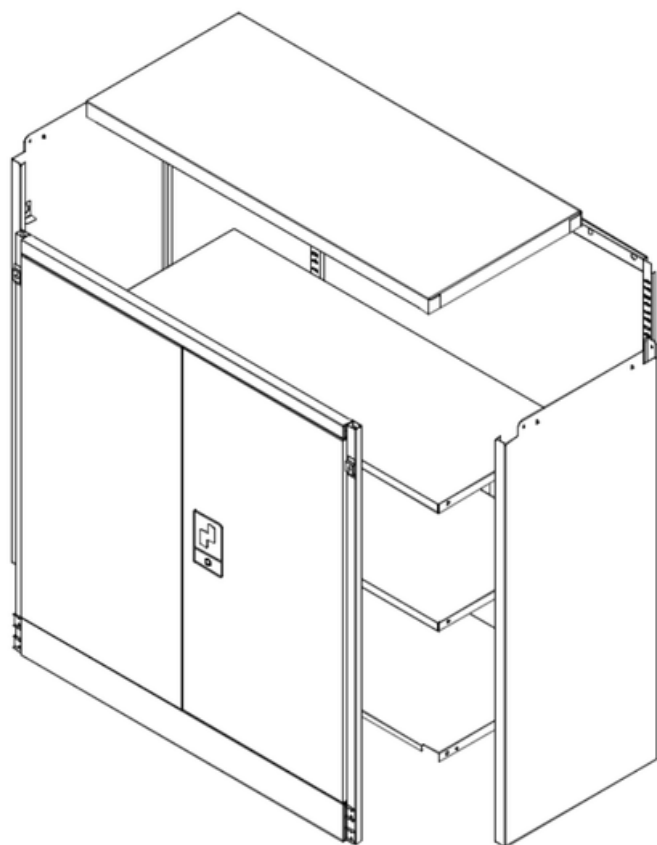


Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

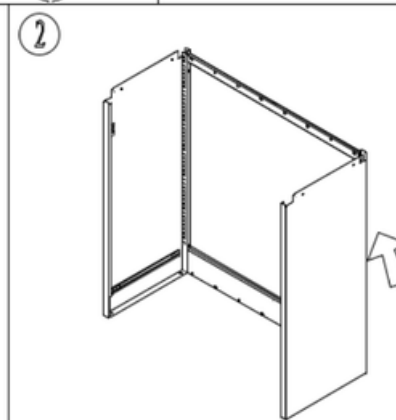


W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.

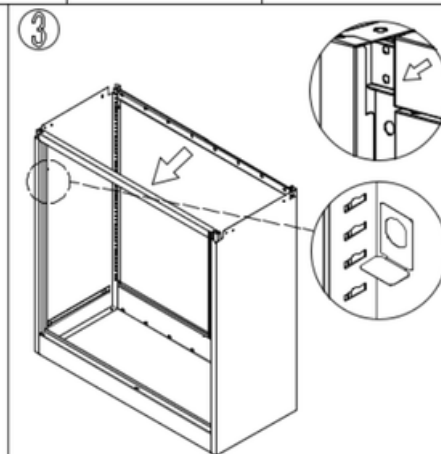


Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.

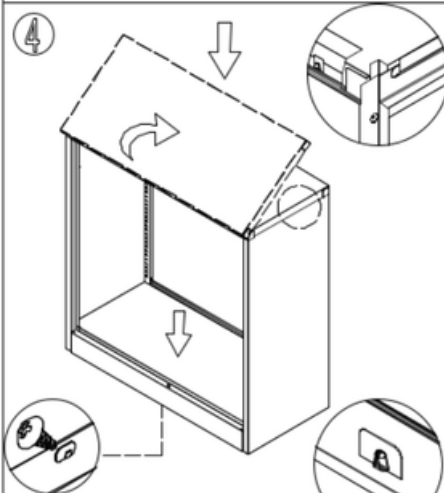



Zamontuj panel górny i dolny.

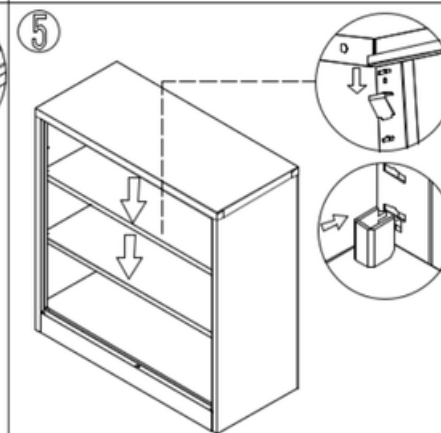


Zamontuj półkę.

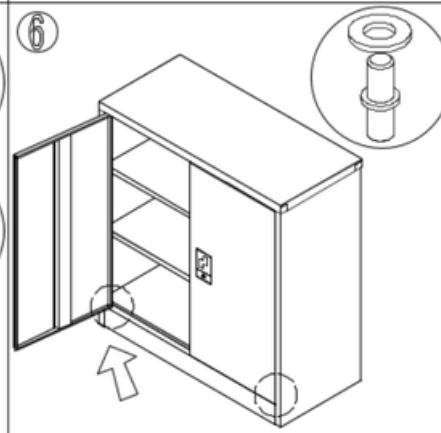

Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy tak, aby były prawidłowo dopasowane.

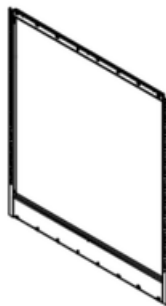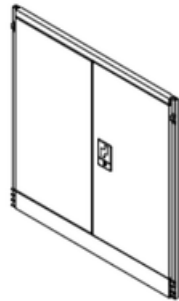


Oberplatte:
1 Stk.

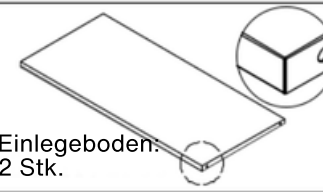

Einlegeboden:
2 Stk.



Selbstschneidende
Schrauben (5x10): 5 Stk.

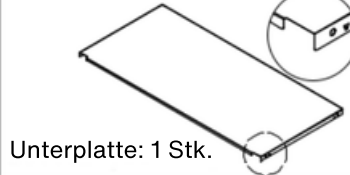

Unterplatte: 1 Stk.



Bodenhalter: 8 Stk.



Schlüssel: 1 Satz





Türzapfen:
2 Stk.

Linke Seite: 1 Stk.


Rechte Seite: 1 Stk.

Türrahmen: 1 Stk.


Rückwand: 1 Stk.

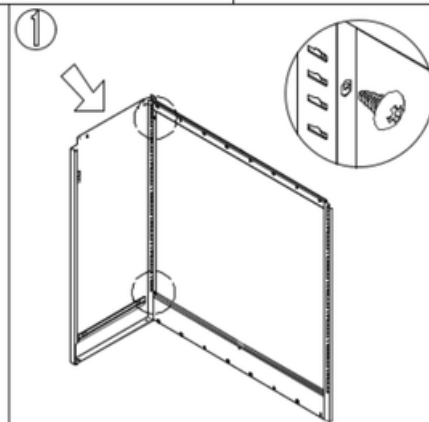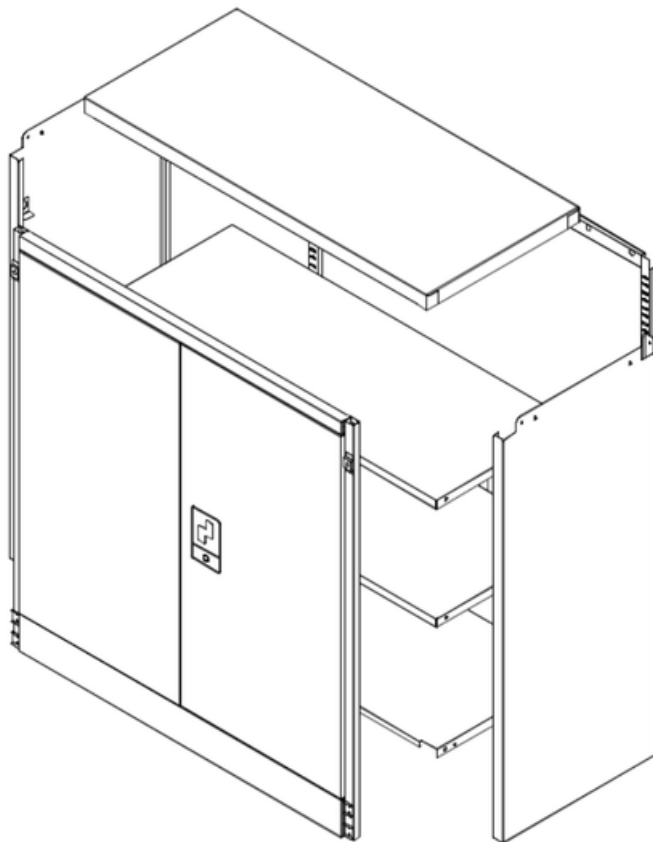


Befestigen Sie die
linke Seite mit selbstschneidenden
Schrauben (5x10) an der Rückwand.

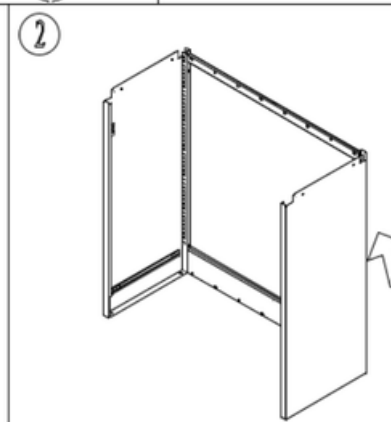


Befestigen Sie die rechte Seite auf
die gleiche Weise an der Rückwand.

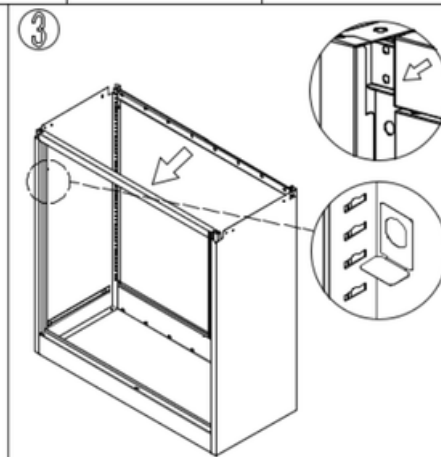


Befestigen Sie den Türrahmen
an beiden Seitenwänden.

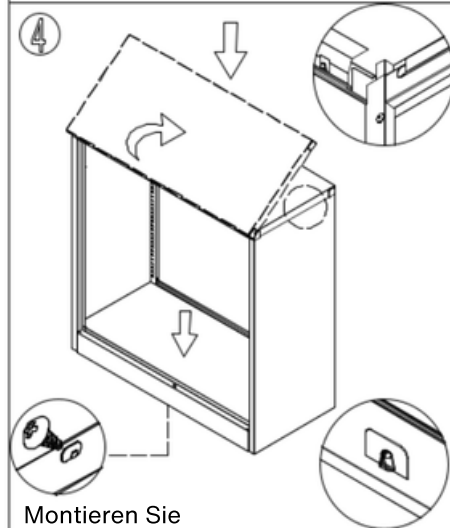





Montieren Sie
die Ober- und Unterplatte.

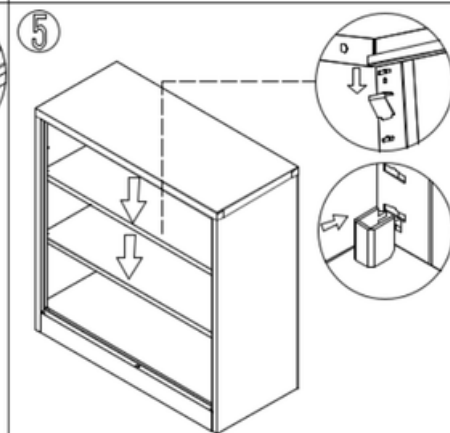

Montieren Sie den Einlegeboden.

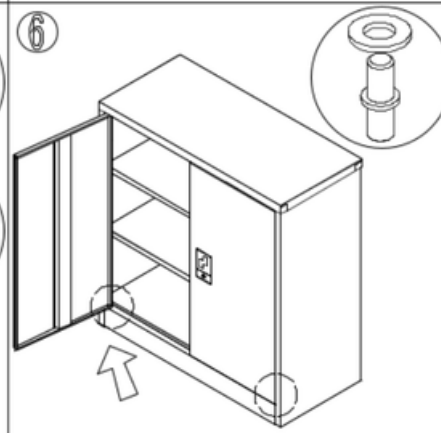

Richten Sie anschließend alle
Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.

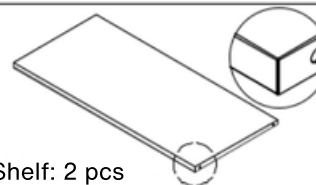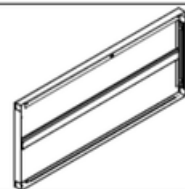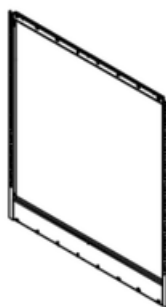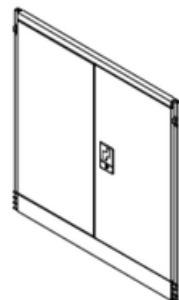

Left side: 1 pc

Right side: 1 pc


Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

Top panel:
1 pc

Shelf: 2 pcs

Self-tapping screws
(5×10): 5 pcs

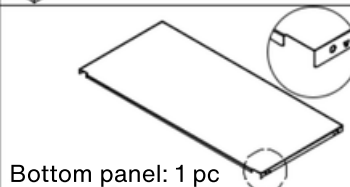

Bottom panel: 1 pc





Shelf holders: 8 pcs




Key: 1 set




Door pivots:
2 pcs

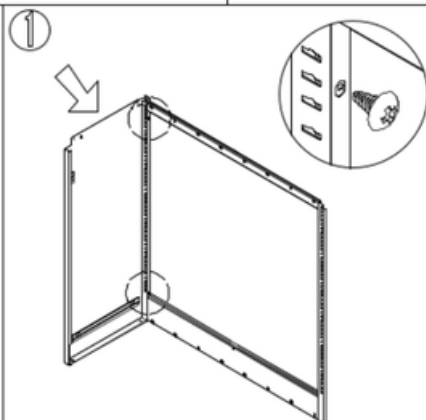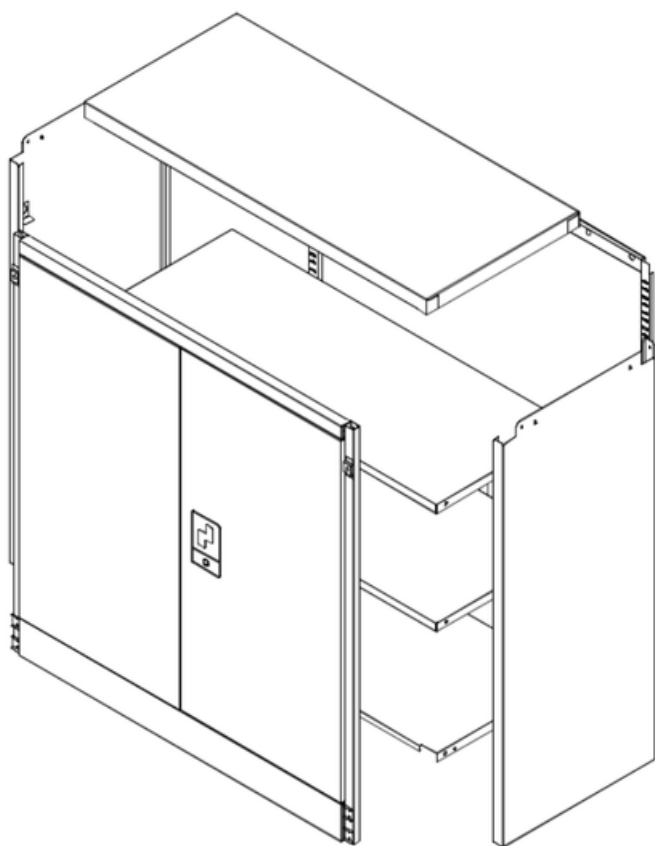


Attach the left side to the back panel using self-tapping screws (5×10).

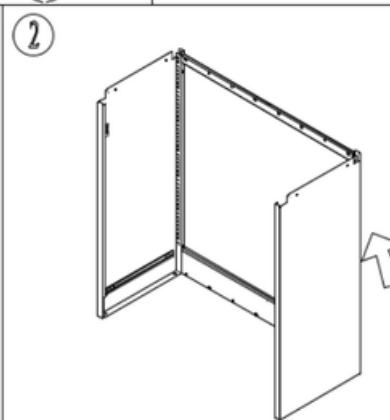


Attach the right side to the back panel in the same way.

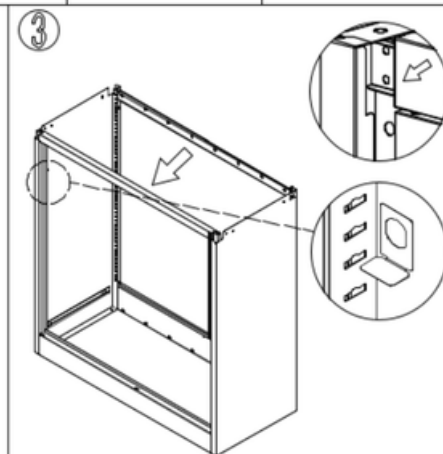


Fix the door frame onto both side panels.

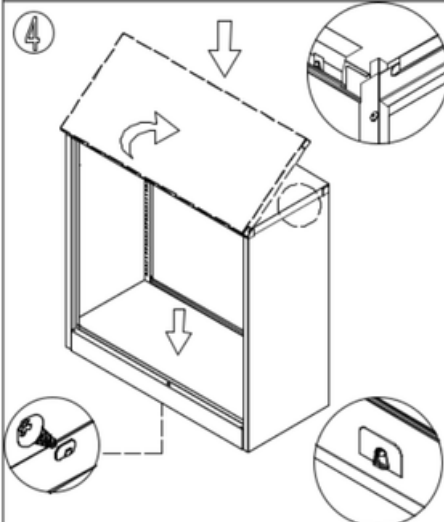

Install the top and bottom panels.

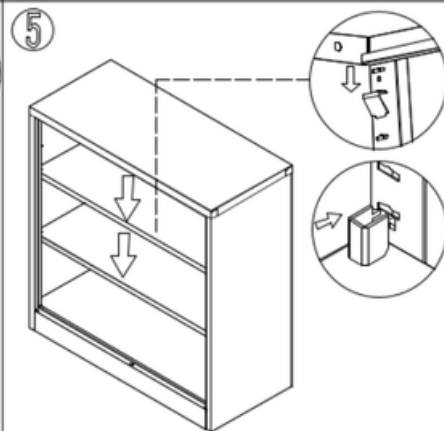

Install the shelf.

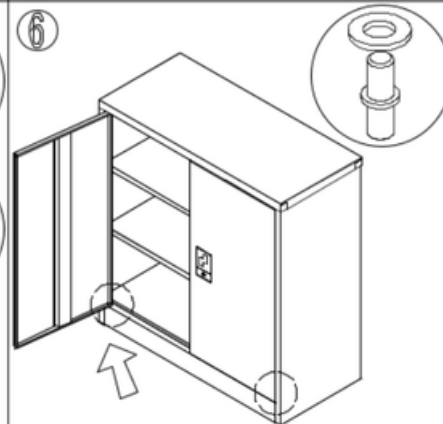

Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.


ENG




Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.

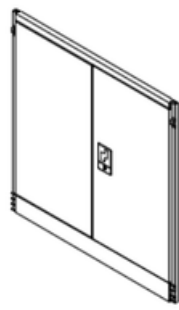


Cadru ușă: 1 buc.

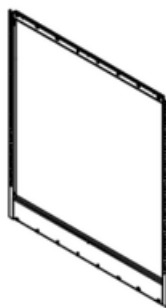


Panou spate: 1 buc.

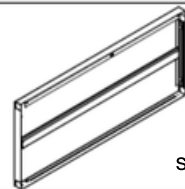


Panou superior: 1 buc.

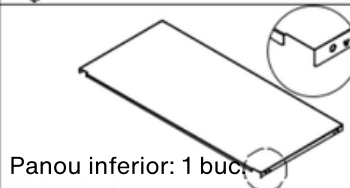

Panou inferior: 1 buc.

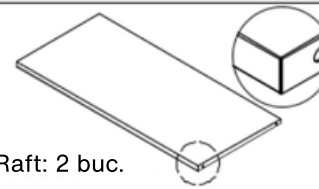

Raft: 2 buc.

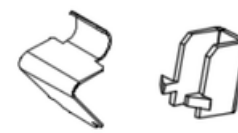


Suport pentru raft: 8 buc.





Șuruburi autofiletante (5x10): 5 buc.




Cheie: 1 set




Pivot pentru ușă: 2 buc.

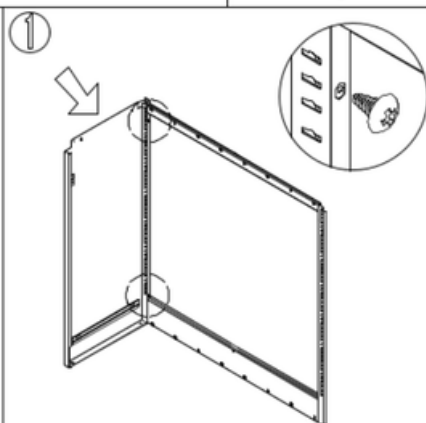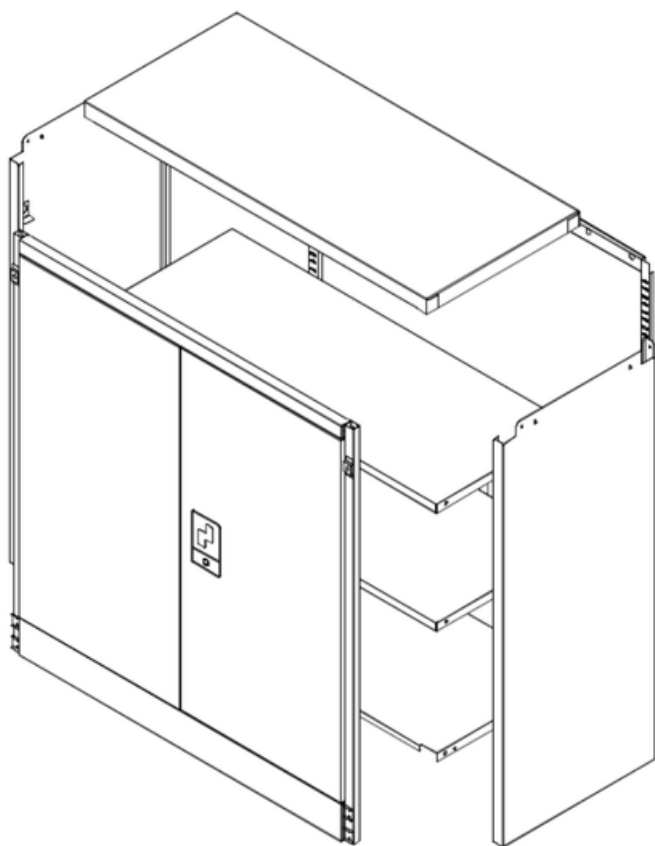


1
Fixați partea stângă de panoul din spate folosind șuruburi autofiletante (5x10).

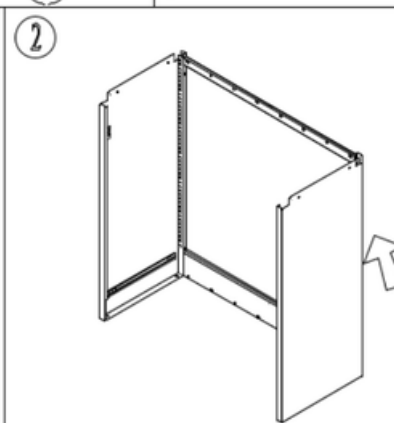


2
Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod.

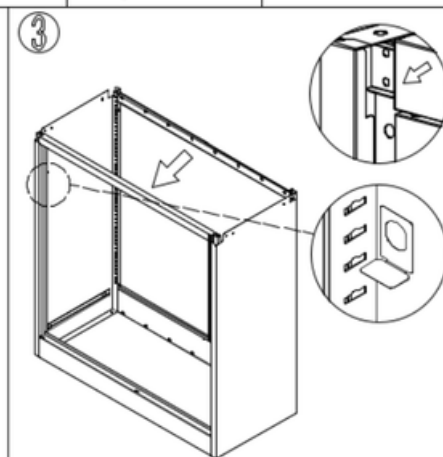


3
Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.

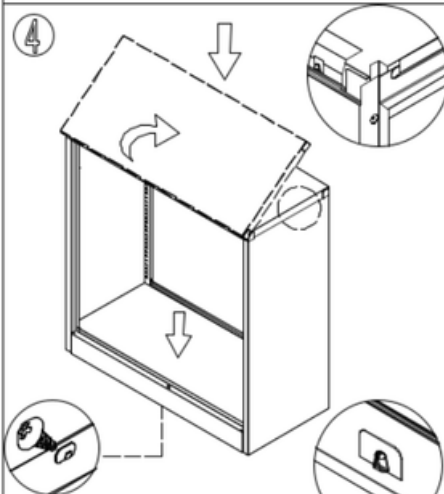

4
Montați panoul superior și panoul inferior.

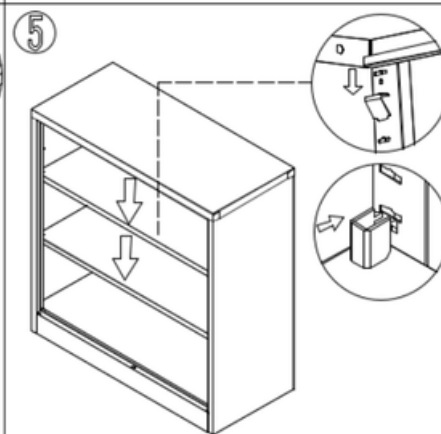

5
Montați raftul.

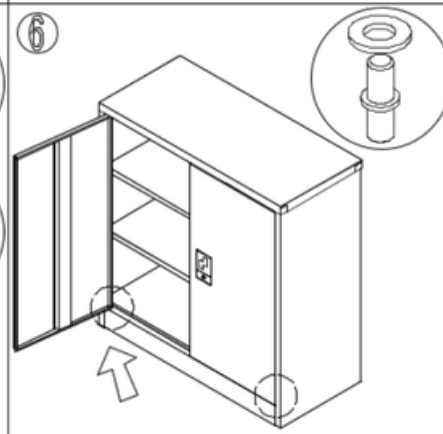


6
Reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.




Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos

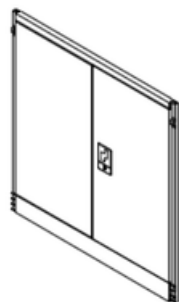


Okvir vrat: 1 kos

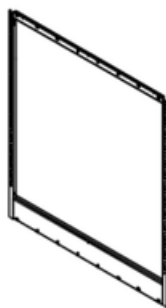

Hrbtna plošča: 1 kos

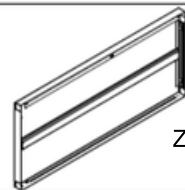


Zgornja plošča:
1 kos

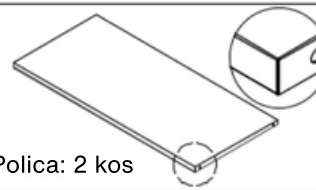

Polica: 2 kos



Samorezni vijaki (5x10):
5 kosov

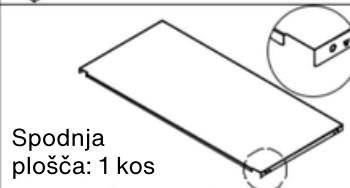

Spodnja
plošča: 1 kos




Nosilec police: 8 kosov




Ključ: 1 komplet




Vratni zatič:
2 kosa

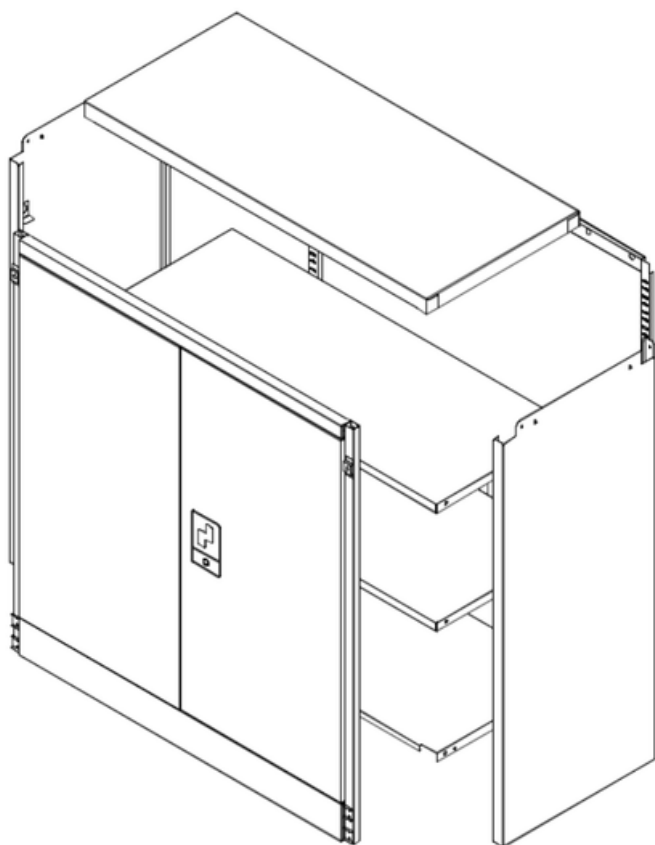


SL

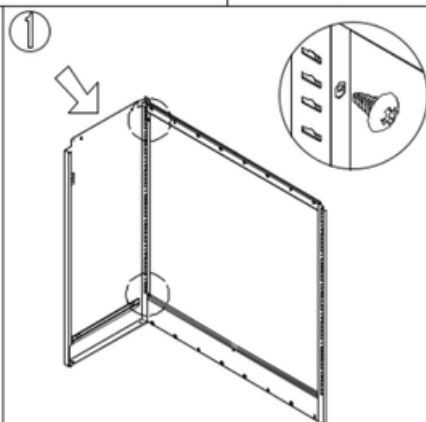


Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).

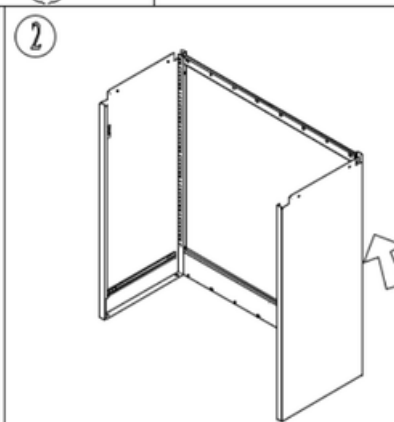


Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.

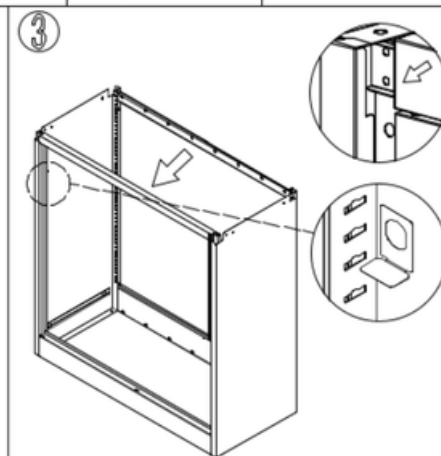


Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.

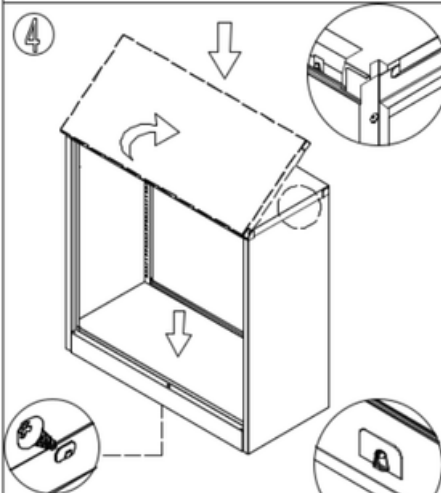





Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

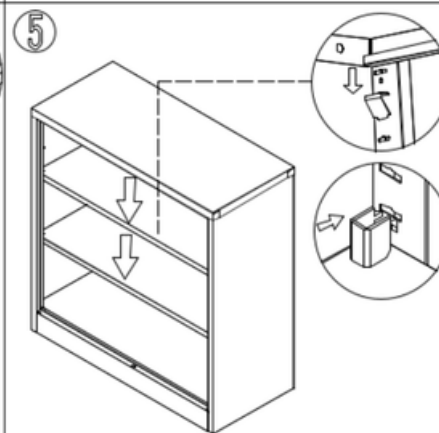

Namestite polico.

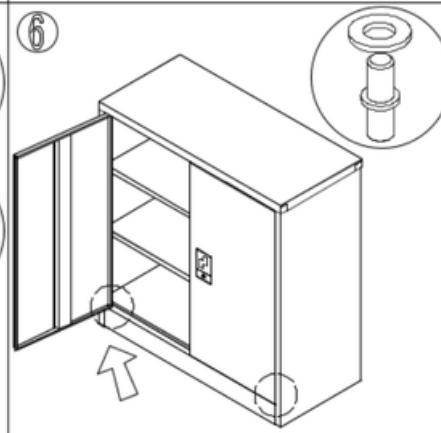

Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.

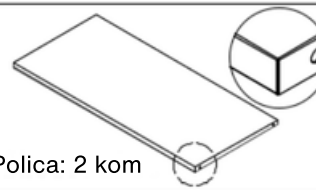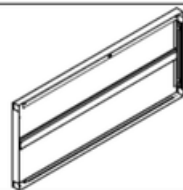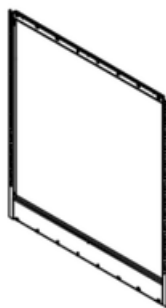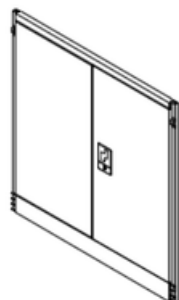

Lijeva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Stražnja ploča: 1 kom

Donja ploča:
1 kom

Gornja ploča:
1 kom

Polica: 2 kom

Samourezni vijci (5x10): 5 kom





Nosač police: 8 kom




Ključ: 1 set




Osovinica vrata:
2 kom

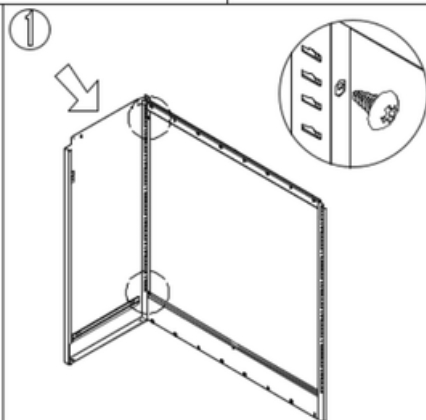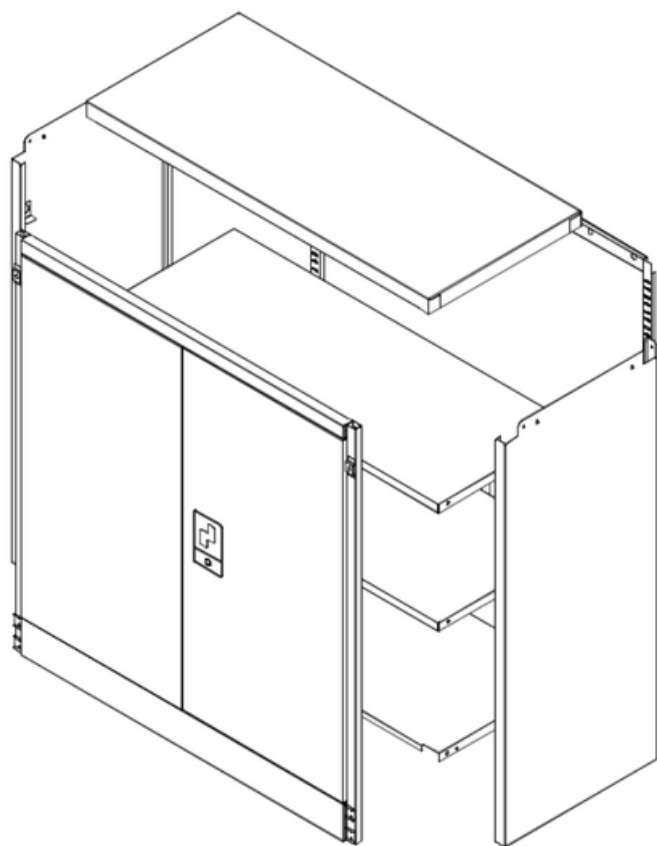


Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).

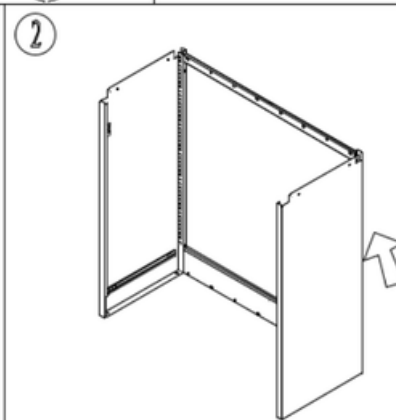


Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.

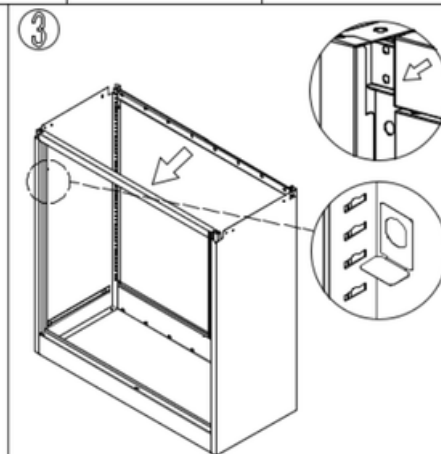


Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.

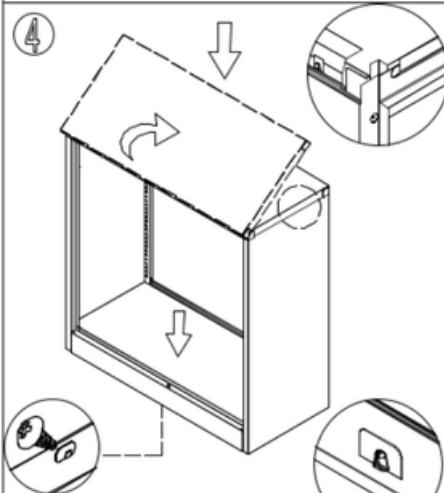

Ugradite gornju i donju ploču.

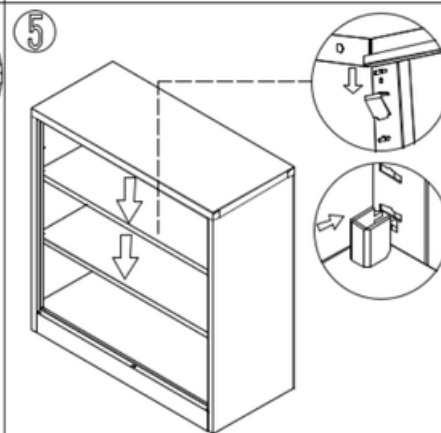

Ugradite policu.

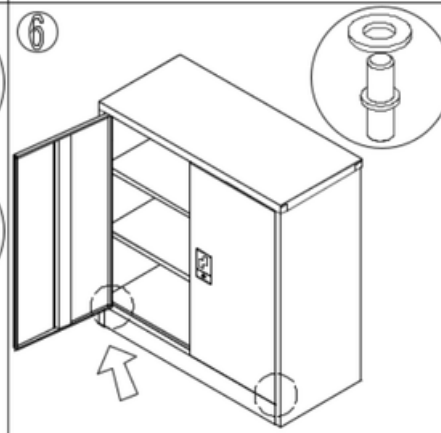


Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.




Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom

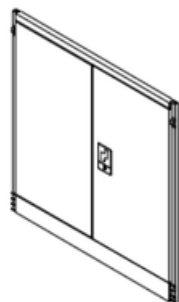


Okvir vrata: 1 kom

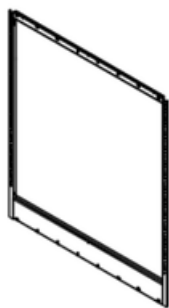


Zadnja ploča: 1 kom

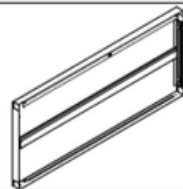

Gornja ploča:
1 kom

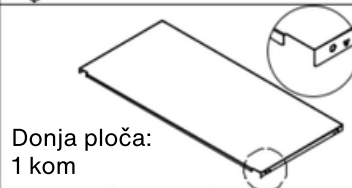

Donja ploča:
1 kom

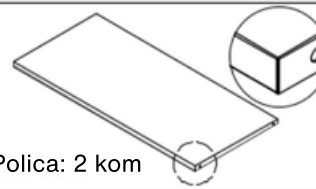

Polica: 2 kom



Nosač police: 8 kom




Samorezujući vijci (5x10): 5 kom




Ključ: 1 set




Osovinica vrata:
2 kom

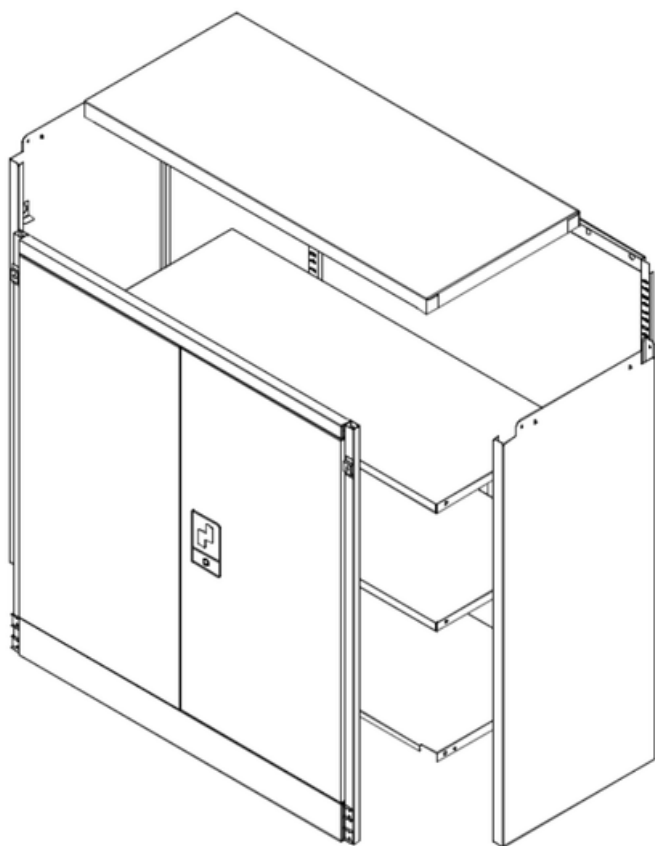


SR

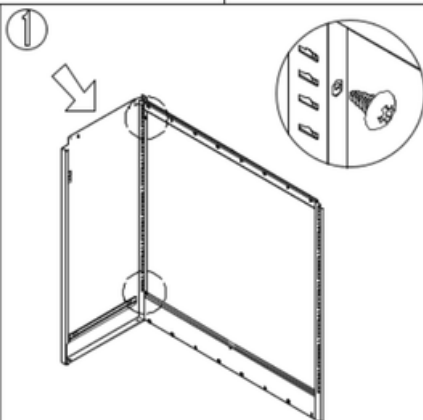


Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samorezujućih vijaka (5x10).

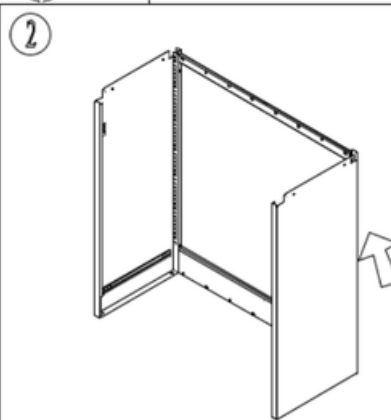


Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.

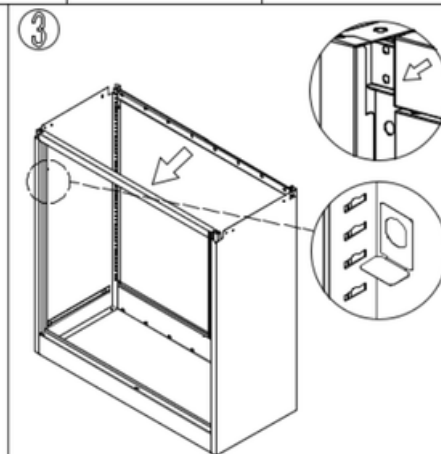


Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.

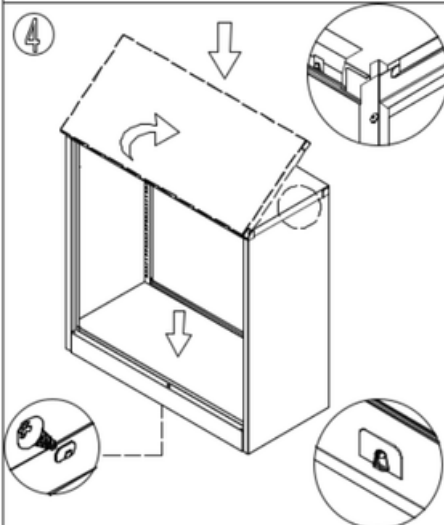

Postavite gornju i donju ploču.

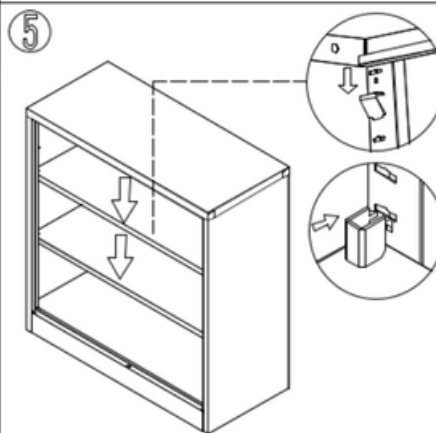

Postavite policu.

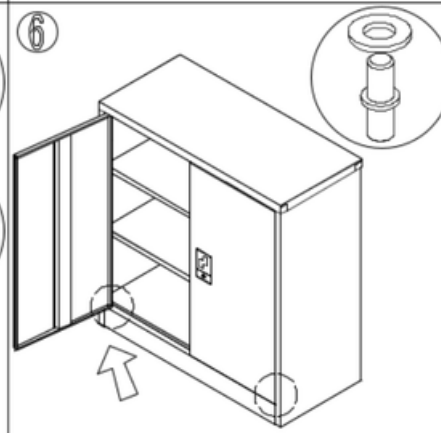


Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.




Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.

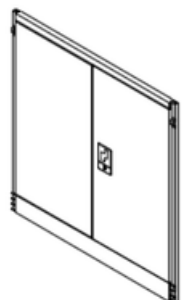


Каса на врата: 1 бр.

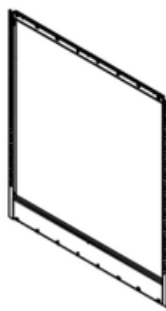

Заден панел: 1 бр.

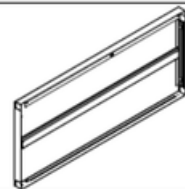


Горен панел:
1 бр.

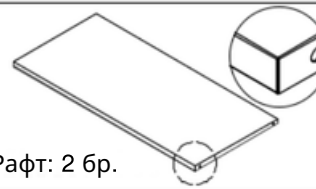

Рафт: 2 бр.



Самонарезни винтове
(5x10): 5 бр.

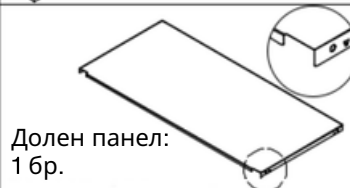

Долен панел:
1 бр.





Държач за рафт: 8 бр.




Ключ:
1 комплект




Ос на вратата:
2 бр.

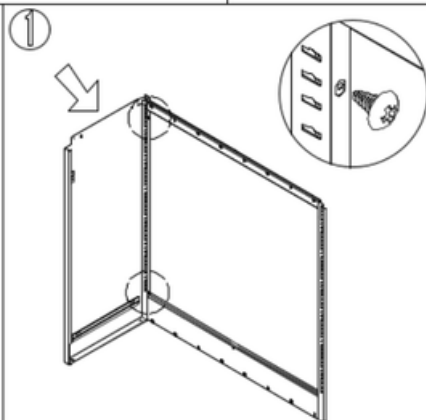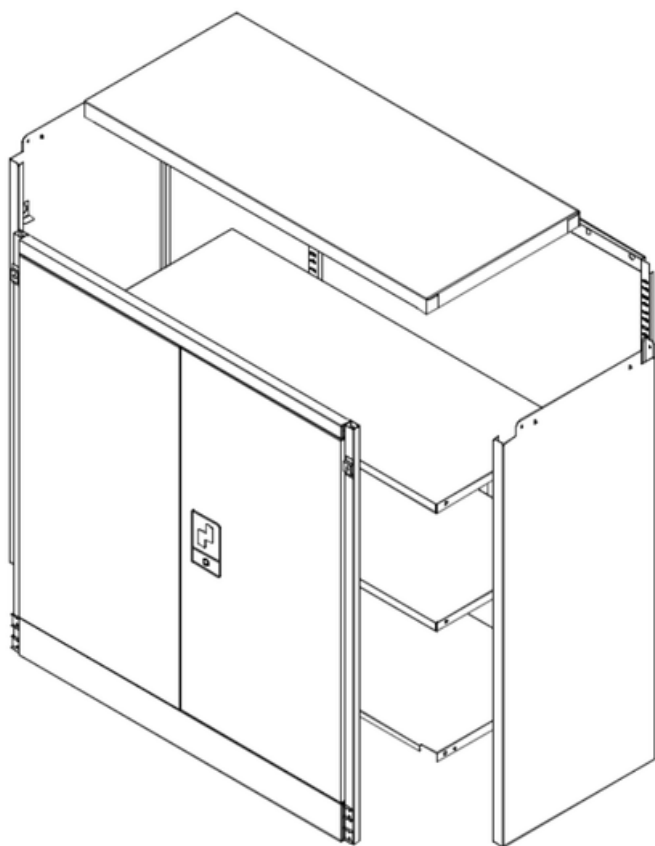


Закрепете
лявата страна към задния панел
със самонарезни винтове (5x10).

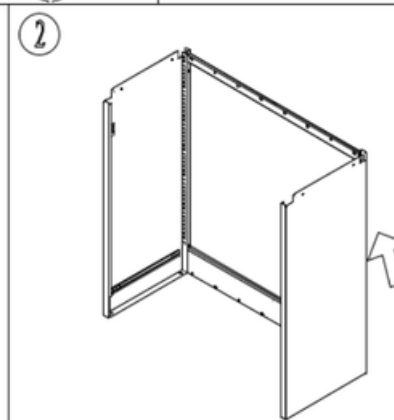


Закрепете дясната страна към
задния панел по същия начин.

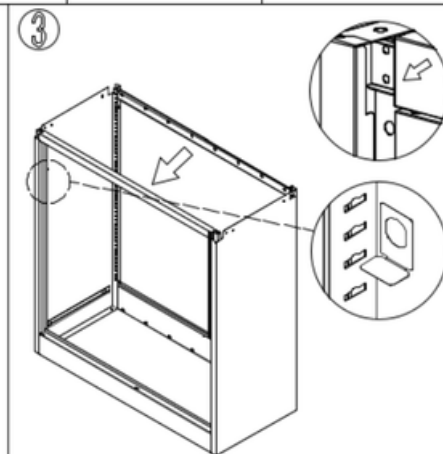


Закрепете рамката на вратата
към двата странични панела.

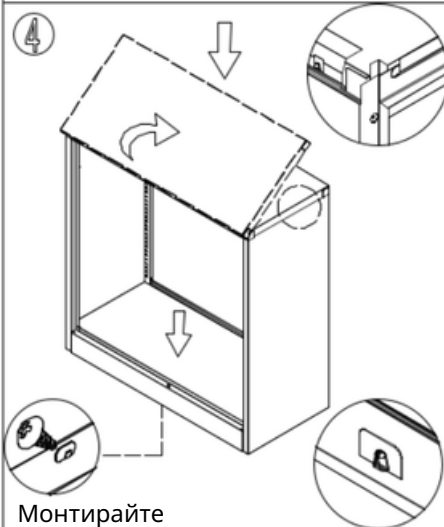

Монтирайте
горния и долния панел.

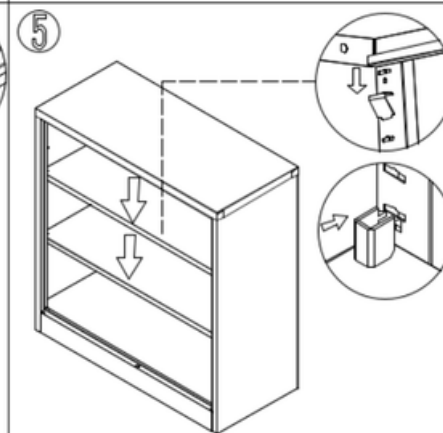

Монтирайте рафта.

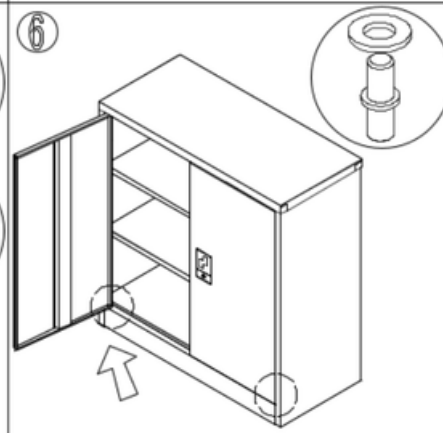


Регулирайте всички
части така, че след монтажа
да прилягат правилно.




Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.

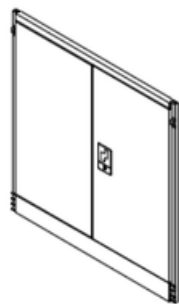

Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.

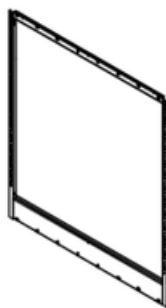


Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

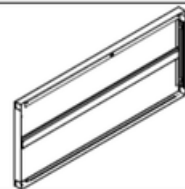

Επάνω πάνελ:
1 τεμ.



Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

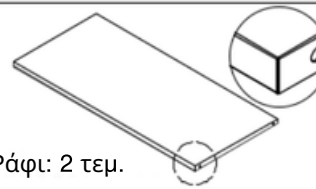

Ράφι: 2 τεμ.



Στηρίγματα ραφιού: 8 τεμ.





Αυτοδιάτρητες βίδες
(5x10): 5 τεμ.




Κλειδί: 1 σετ




Πείροι πόρτας:
2 τεμ.

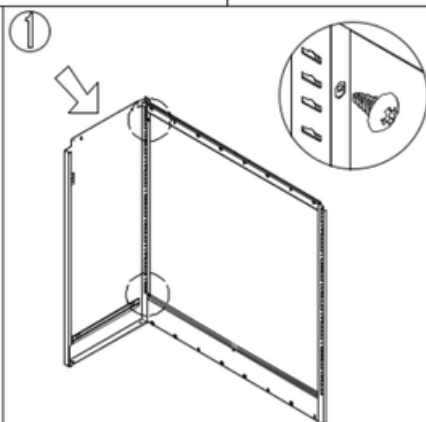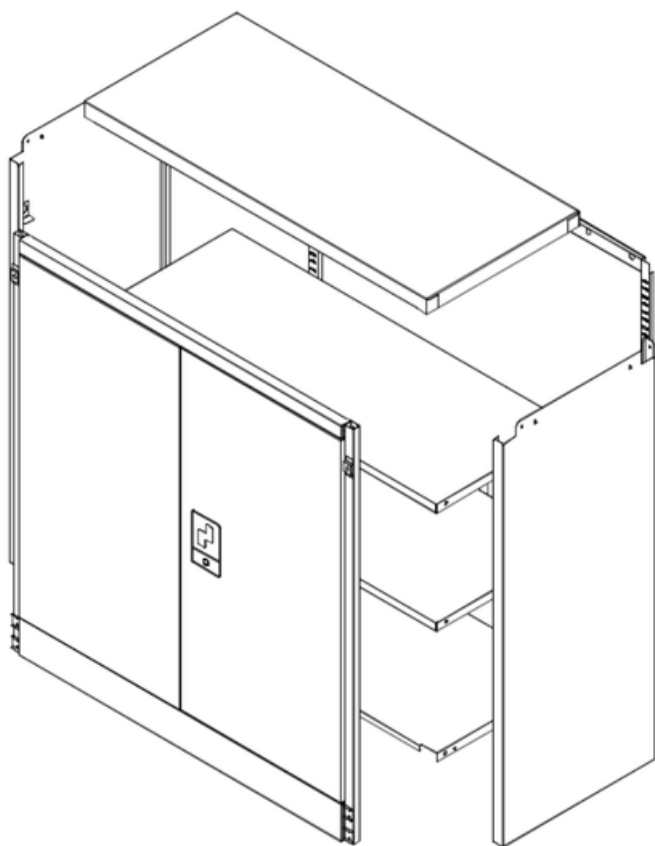


Στερεώστε
την αριστερή πλευρά στο πίσω
πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

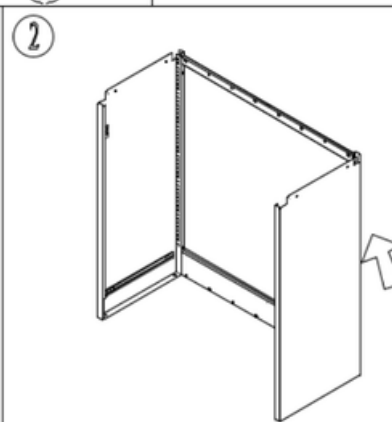


Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο
πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.

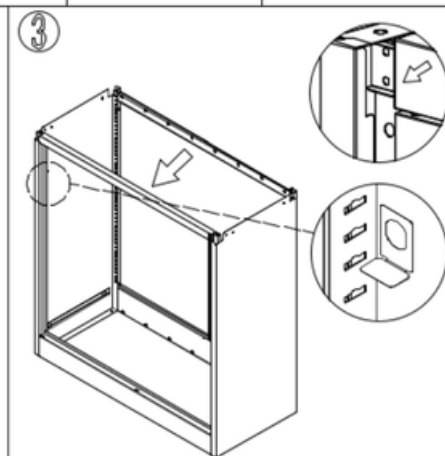


Στερεώστε το πλαίσιο της
πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.

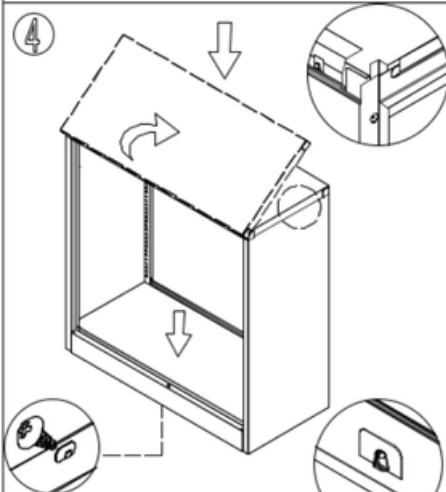

Τοποθετήστε
το επάνω και το κάτω πάνελ.

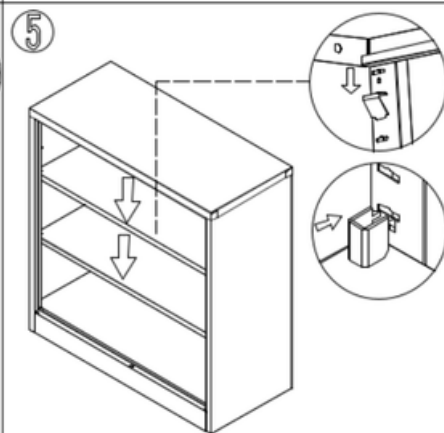

Τοποθετήστε το ράφι.

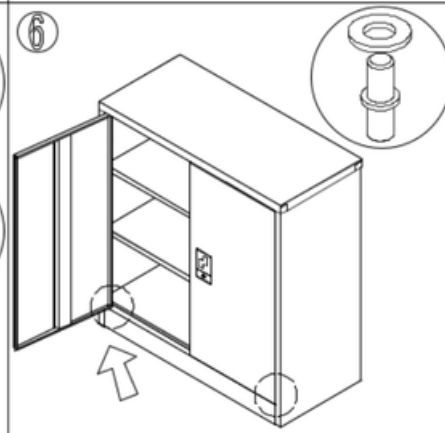


Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα
ώστε μετά τη συναρμολόγηση να
εφαρμόζουν σωστά.




Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz

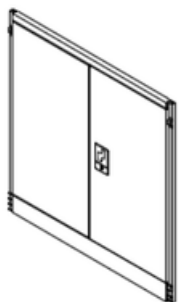


Telaio della porta: 1 pz

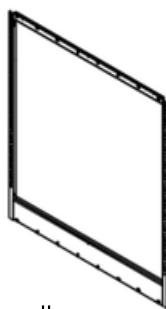


Pannello posteriore: 1 pz

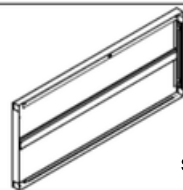

Pannello superiore: 1 pz

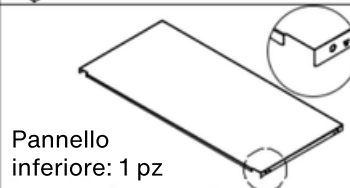

Pannello inferiore: 1 pz

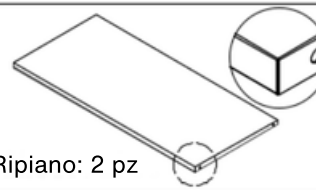

Ripiano: 2 pz



Supporti per ripiano: 8 pz





Viti autofilettanti (5x10): 5 pz




Chiave: 1 set




Perno della porta: 2 pz

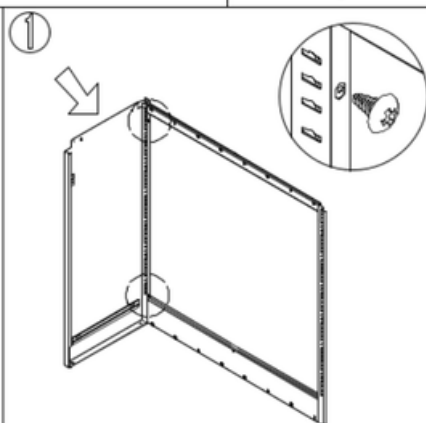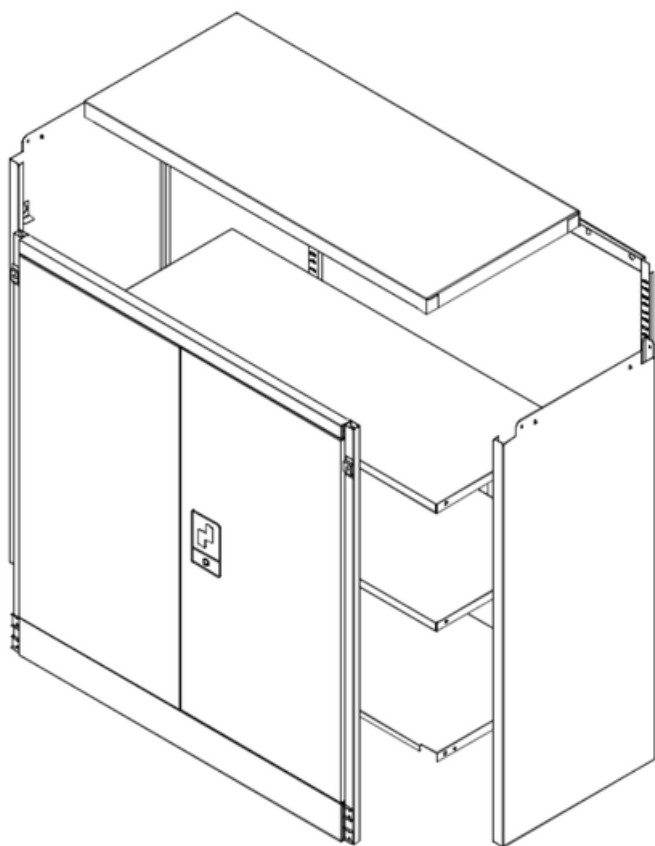


Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

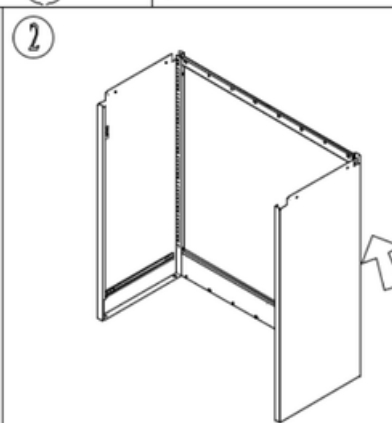


Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.

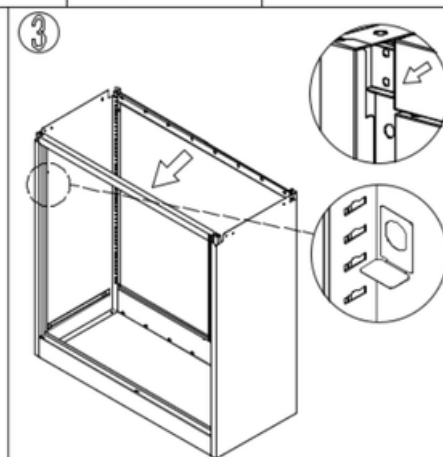


Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

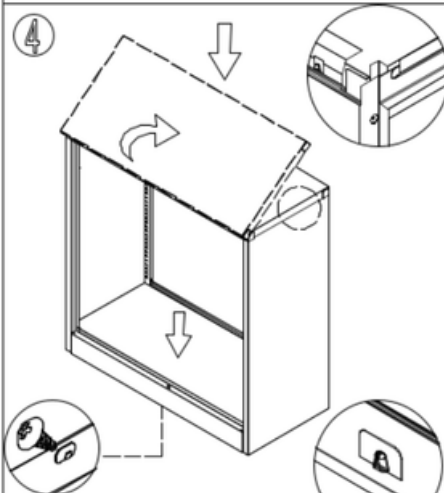

Installare il pannello superiore e quello inferiore.

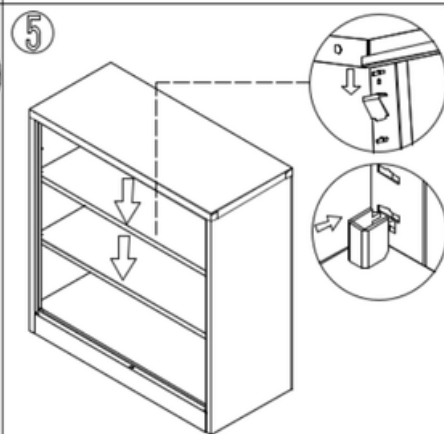

Installare il ripiano.

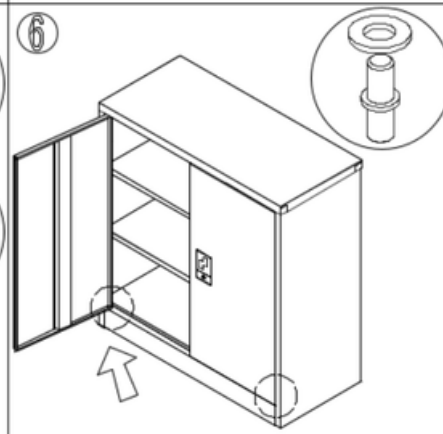


Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.




Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.

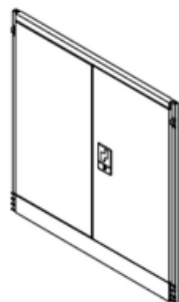


Marco de la puerta: 1 ud.

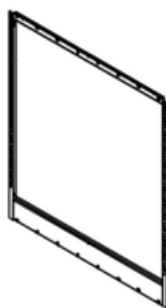


Panel trasero: 1 ud.

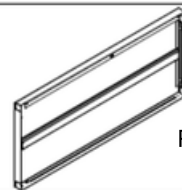

Panel superior:
1 ud.



Panel
inferior: 1 ud.

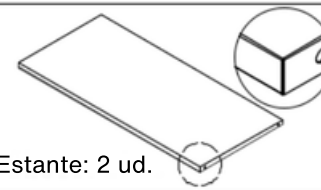

Estante: 2 ud.



Soportes para estante: 8 uds.





Tornillos autorroscantes
(5x10): 5 uds.




Llave: 1 juego




Pivotes de la
puerta: 2 uds.

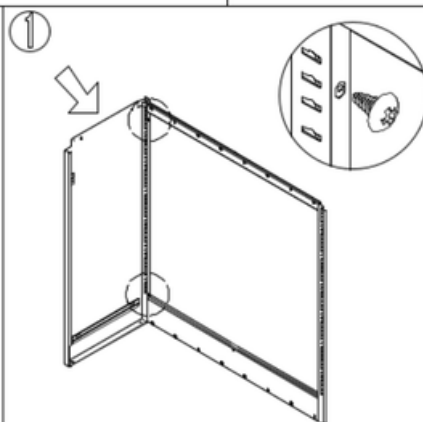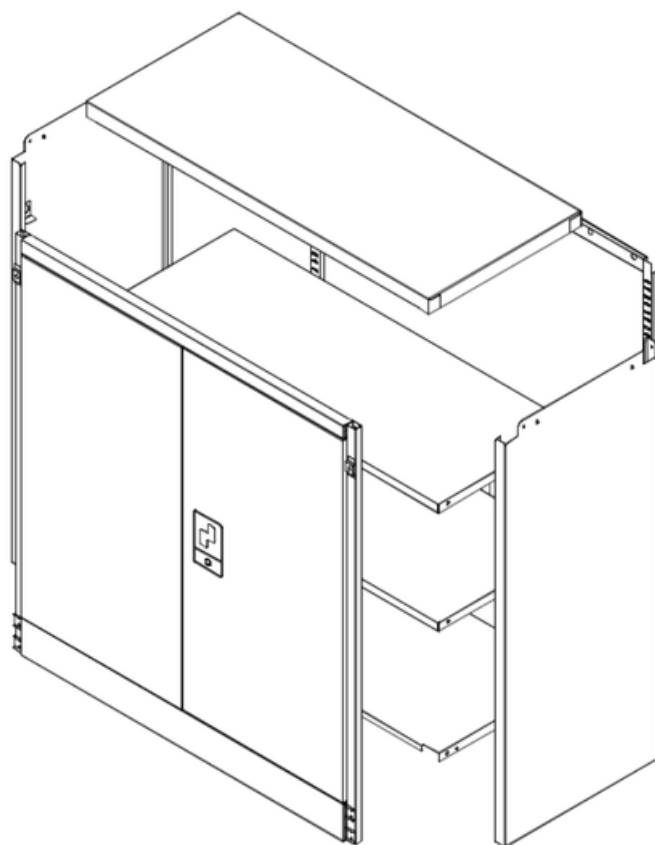


Fije el lado izquierdo al panel trasero
con tornillos autorroscantes (5x10).

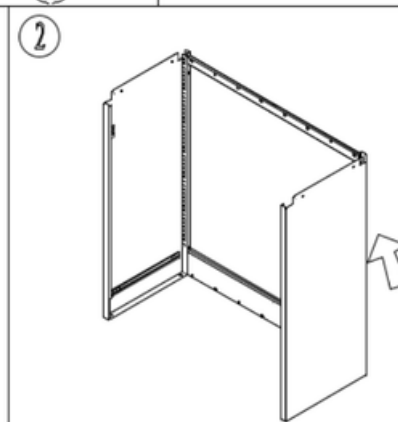


Fije el lado derecho al
panel trasero del mismo modo.

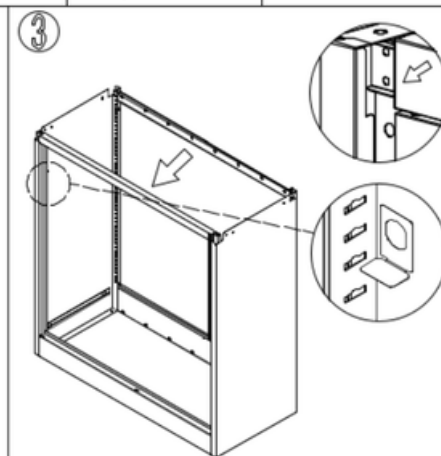


Fije el marco de la puerta
a ambos paneles laterales.

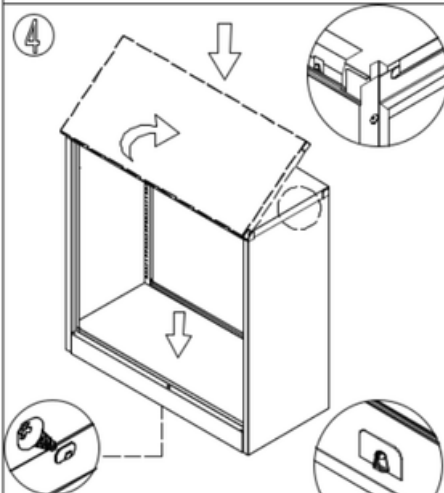

Instale el panel
superior y el inferior.

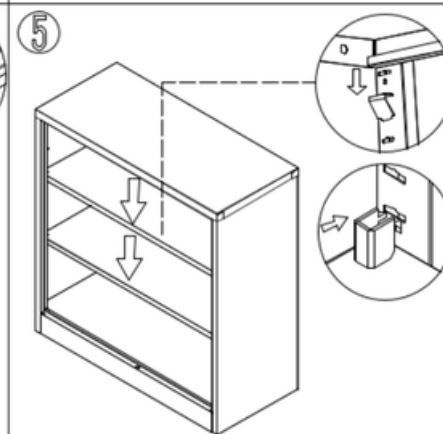

Instale el estante.

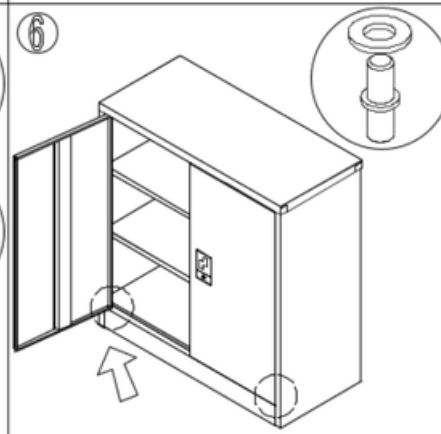

Ajuste todas las piezas para
garantizar un ajuste perfecto
después del montaje.




Lado esquerdo: 1 un.




Lado direito: 1 un.




Estrutura da porta: 1 un.

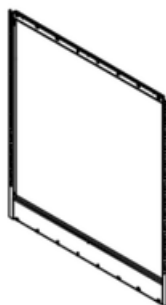


Painel traseiro: 1 un.

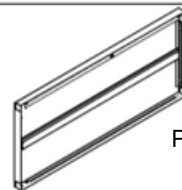

Painel superior:
1 un.

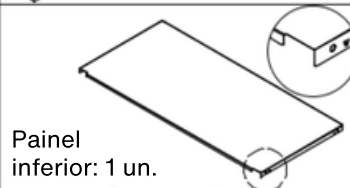

Painel
inferior: 1 un.

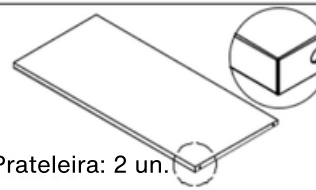

Prateleira: 2 un.



Suportes da prateleira: 8 un.





Parafusos autorroscantes
(5x10): 5 un.




Chave:
1 conjunto




Pino da porta:
2 un.

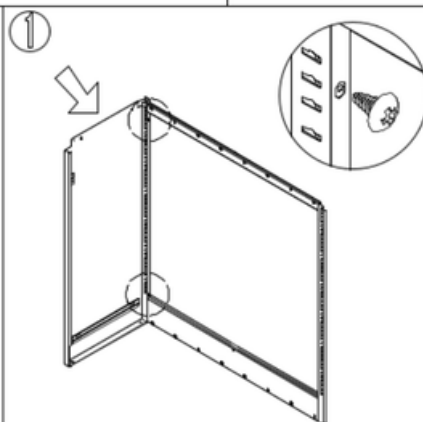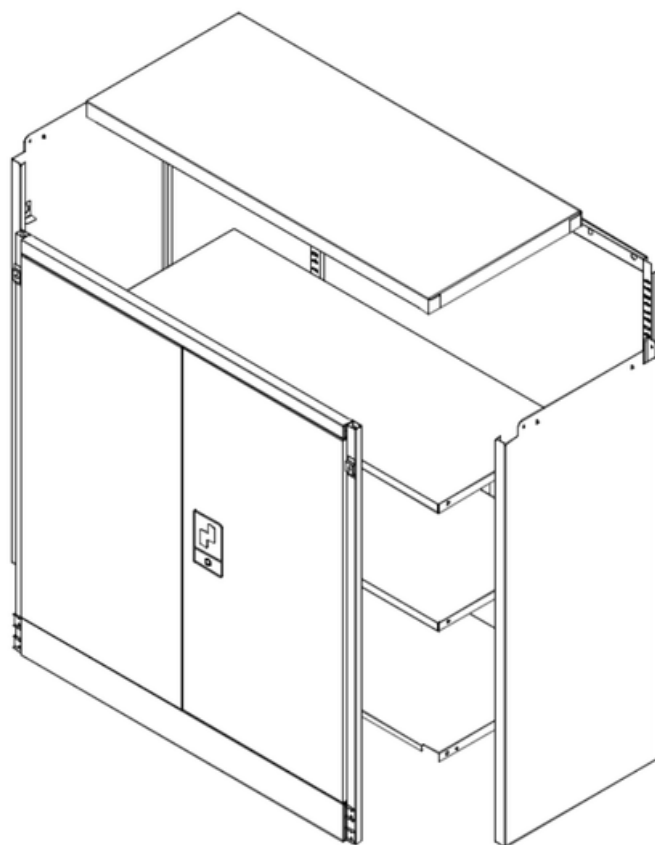


Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).

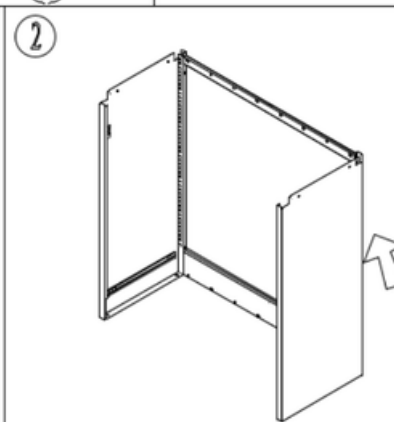


Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.

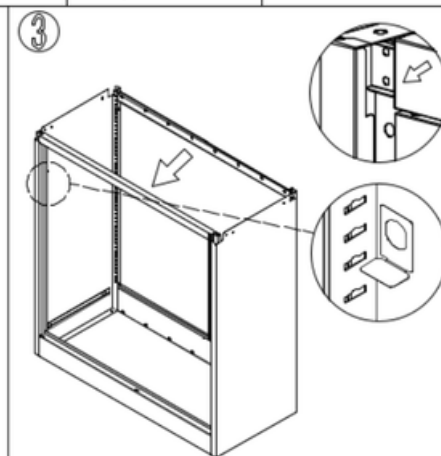


Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.

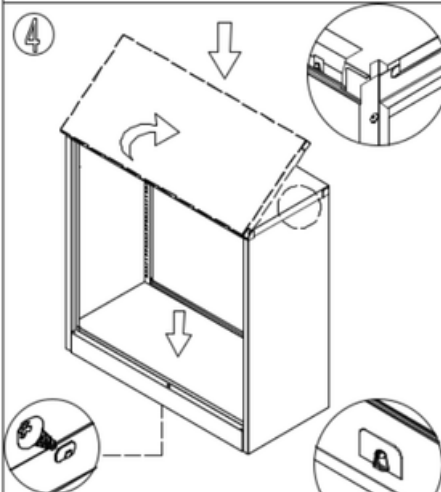

Instale o painel superior e o painel inferior.

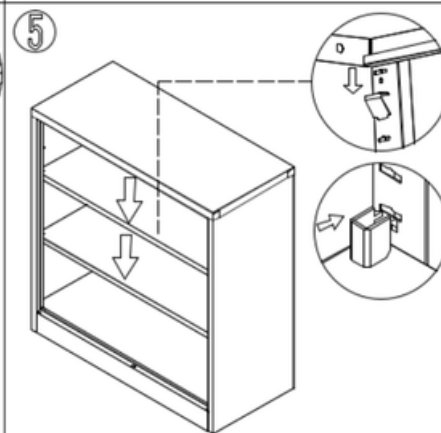

Instale a prateleira.

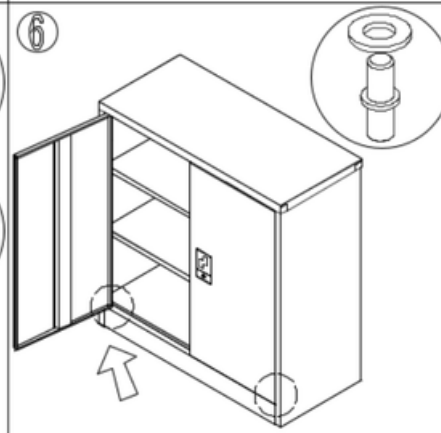


Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.




Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pc

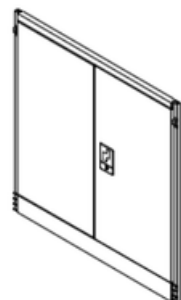


Cadre de porte : 1 pc

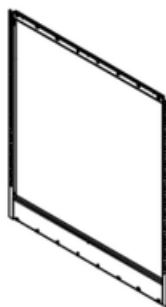


Panneau arrière : 1 pc

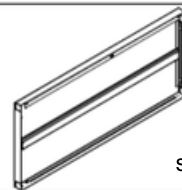

Panneau supérieur : 1 pc

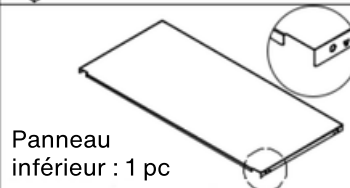

Panneau inférieur : 1 pc

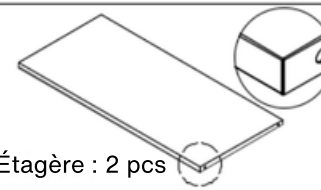

Étagère : 2 pcs



Supports d'étagère : 8 pcs





Vis autotaraudeuses (5x10) : 5 pcs




Clé : 1 jeu




Pivot de porte : 2 pcs

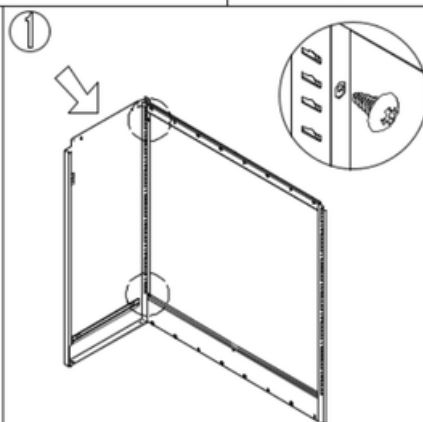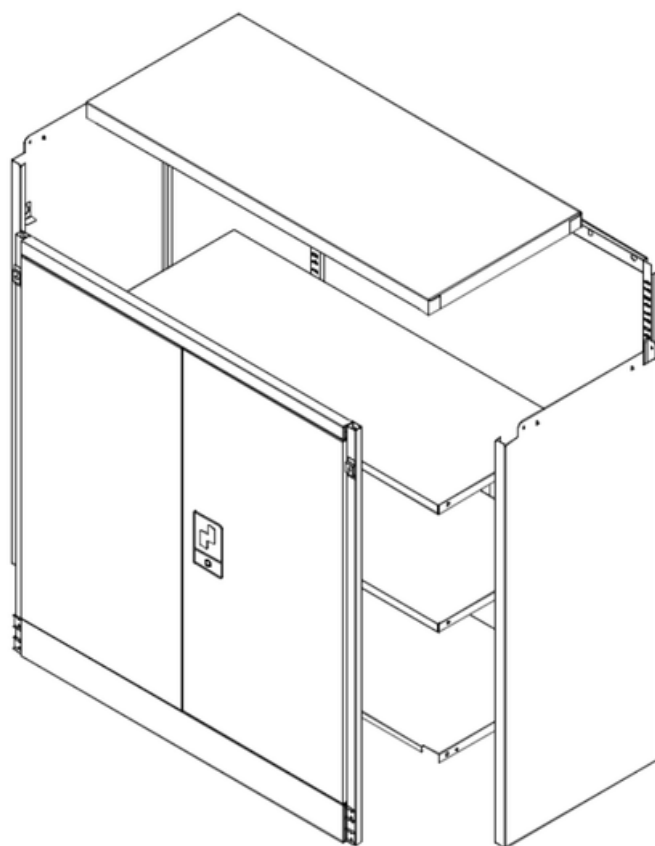


Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

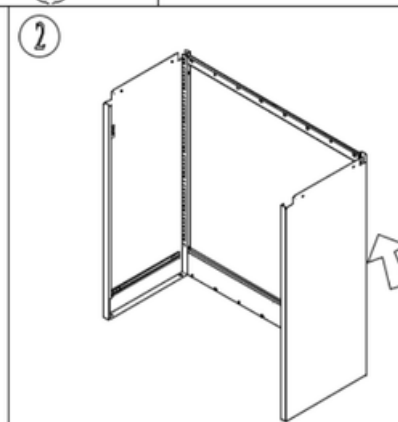


Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.

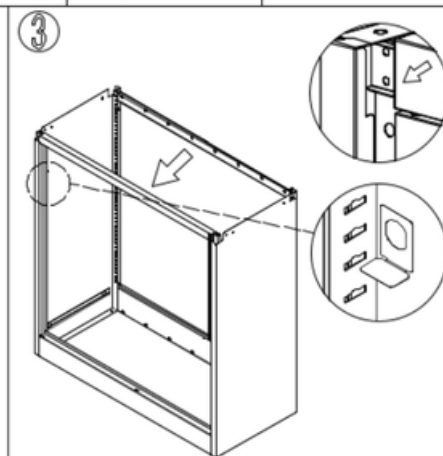


Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.

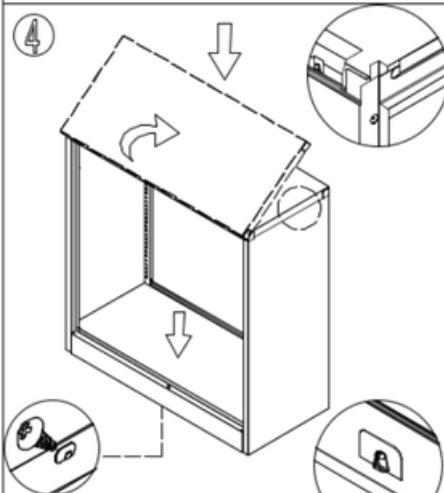

Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.

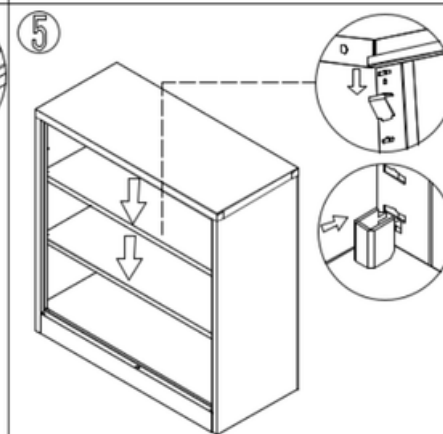

Installez l'étagère.

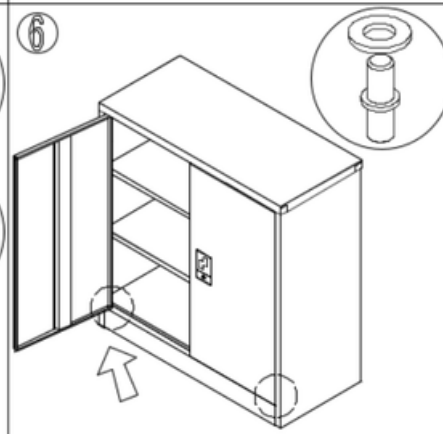


Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.




Linkerzijde: 1 st.




Rechterzijde: 1 st.

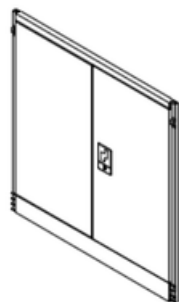


Deurframe: 1 st.

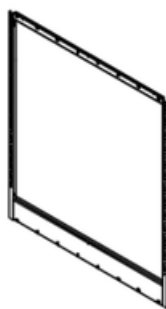

Achterpaneel: 1 st.

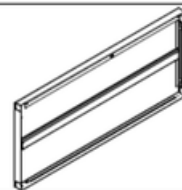


Bovenpaneel:
1 st.

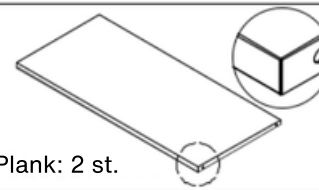

Plank: 2 st.



Zelftappende schroeven
(5x10): 5 st.

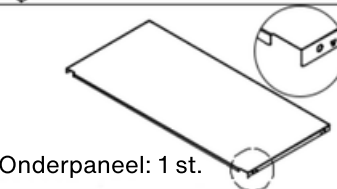

Onderpaneel: 1 st.





Plankdragers: 8 st.




Sleutel: 1 set




Deurpen: 2 st.

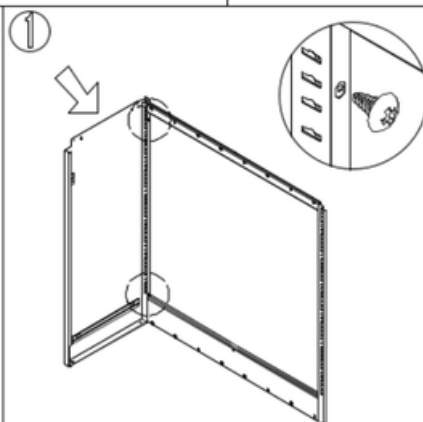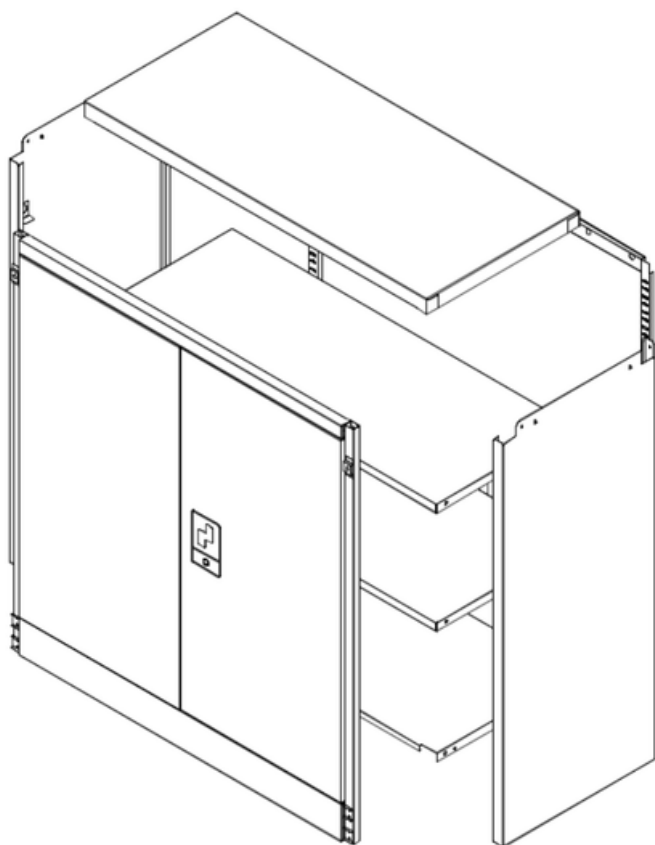


1
Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

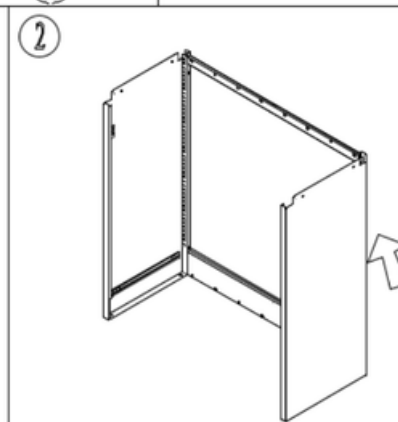


2
Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.

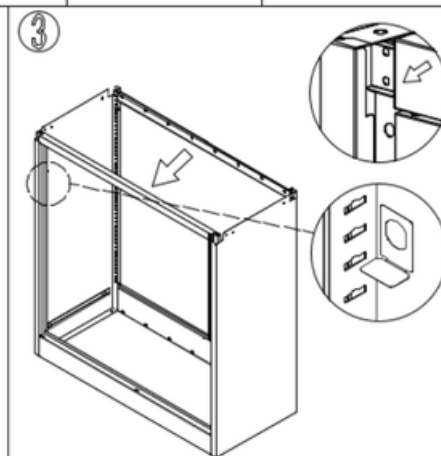


3
Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.

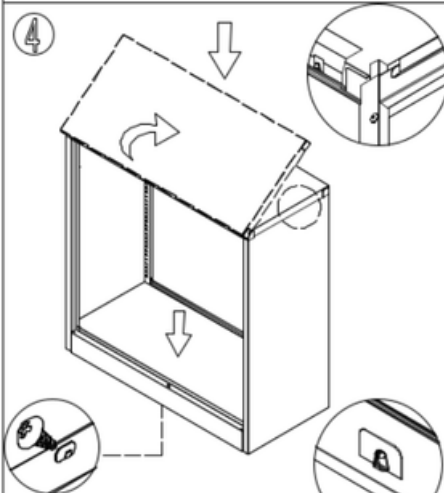

4
Monteer het boven- en onderpaneel.

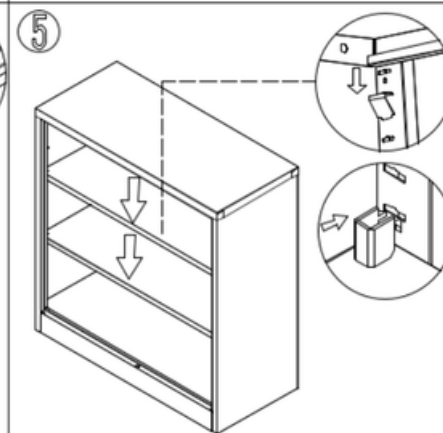

5
Monteer de plank.

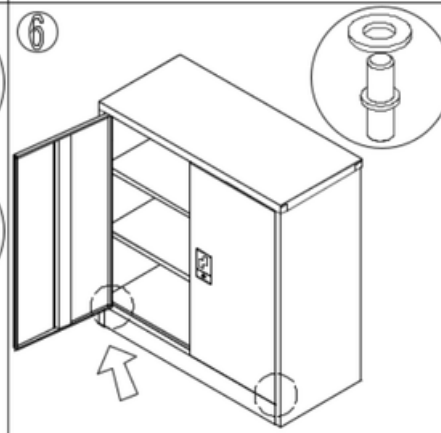


6
Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.




Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.

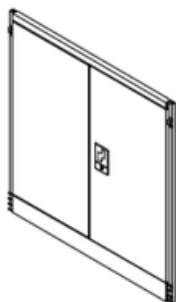


Dørramme: 1 stk.

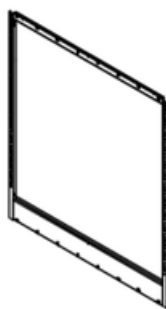

Bagplade: 1 stk.

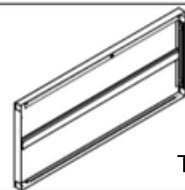


Topplade: 1 stk.

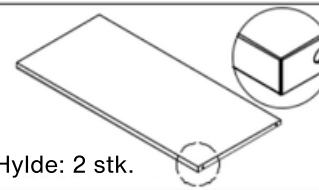

Hylde: 2 stk.



Selvskærende skruer
(5x10): 5 stk.

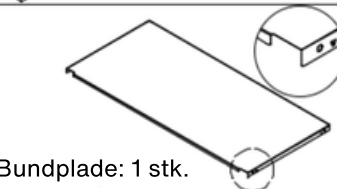

Bundplade: 1 stk.





Hyldeholdere: 8 stk.




Nøgle: 1 sæt




Dørtap: 2 stk.

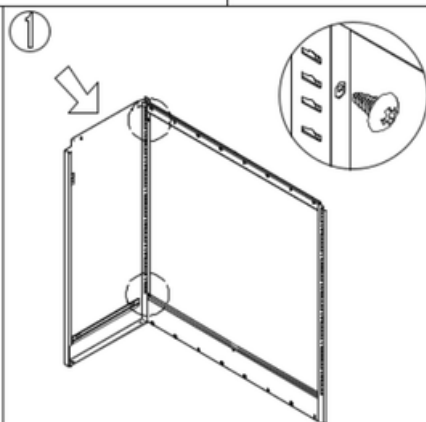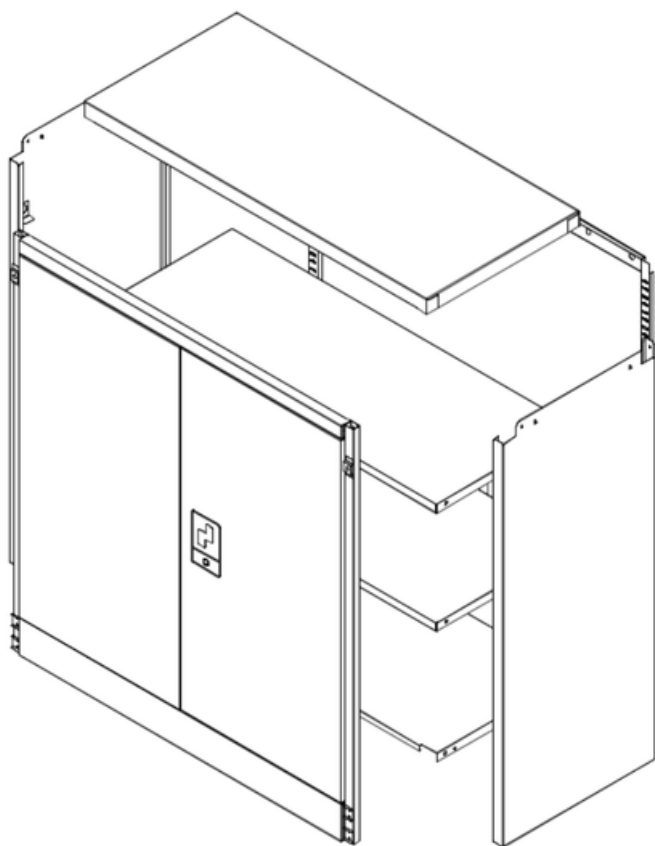


Fastgør venstre side til bagpladen med selvskærende skruer (5x10).

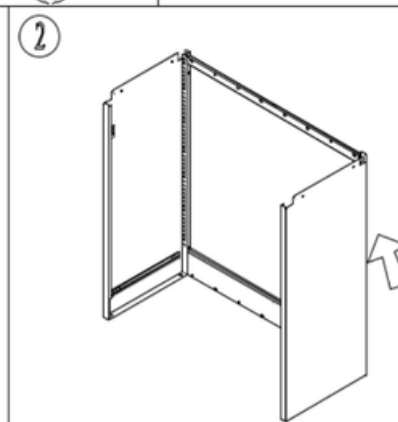


Fastgør højre side til bagpladen på samme måde.

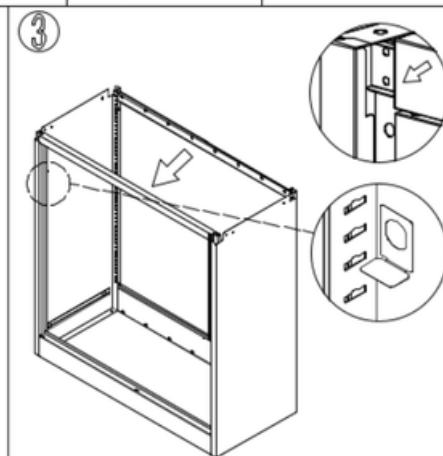


Fastgør dørrammen til begge sideplader.

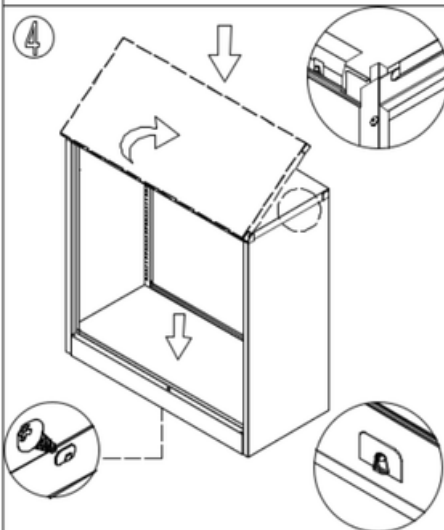

Monter top- og bundpladen.

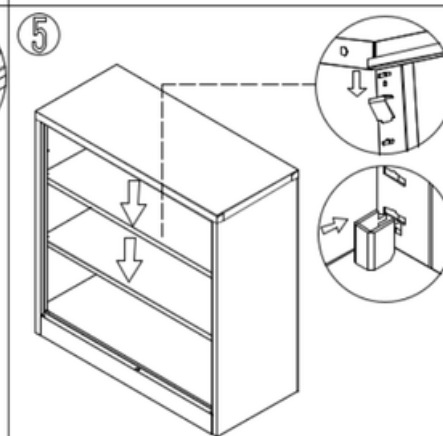

Monter hylden.

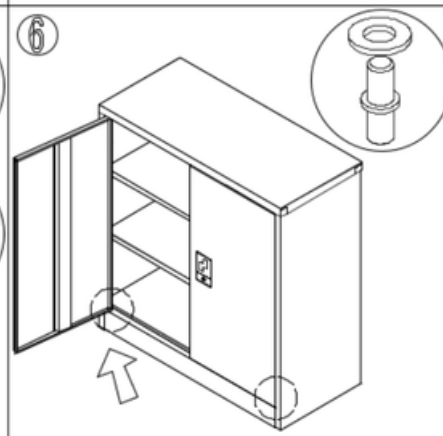


Juster alle dele, så de passer korrekt efter monteringen.




Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.

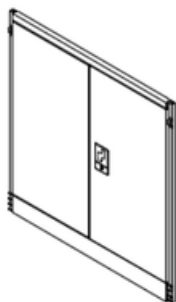


Dørramme: 1 stk.

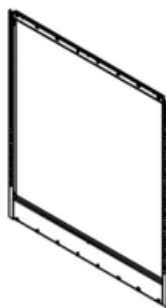

Bakplate: 1 stk.

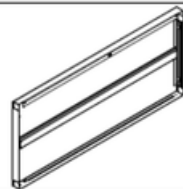


Toppplate:
1 stk.

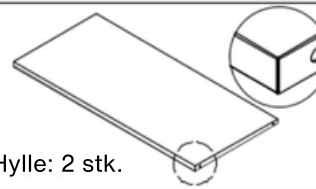

Hylle: 2 stk.



Selvborende skruer (5x10): 5 stk.

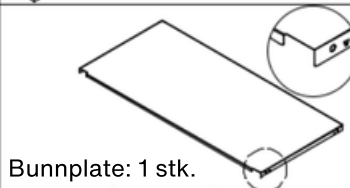

Bunnplate: 1 stk.





Hylleholdere: 8 stk.




Nøkkel: 1 sett




Dørtapp: 2 stk.

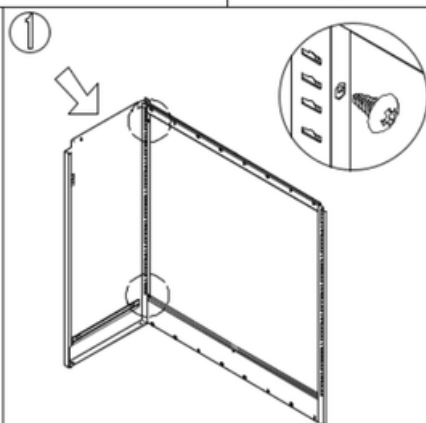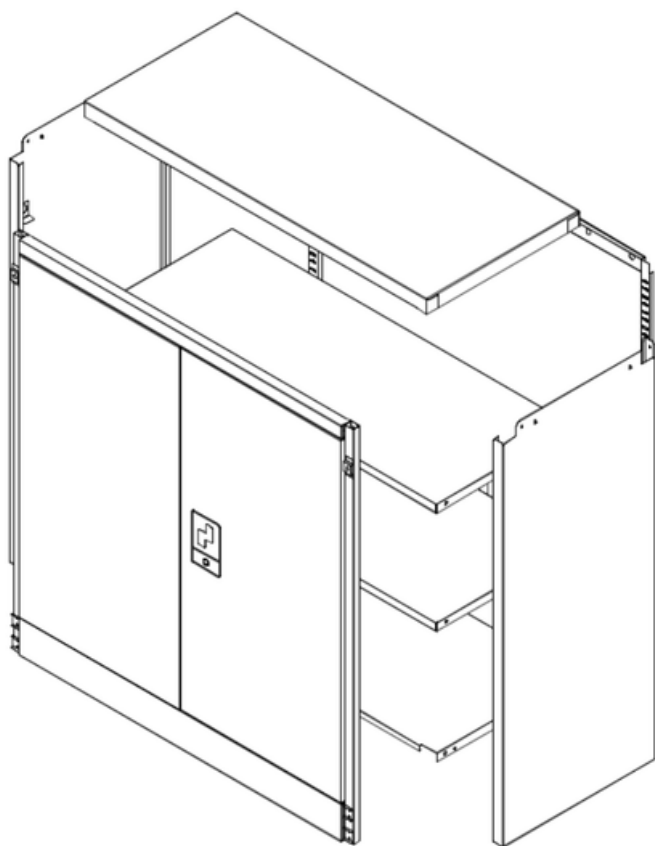


Fest venstre side til bakplaten med selvborende skruer (5x10).

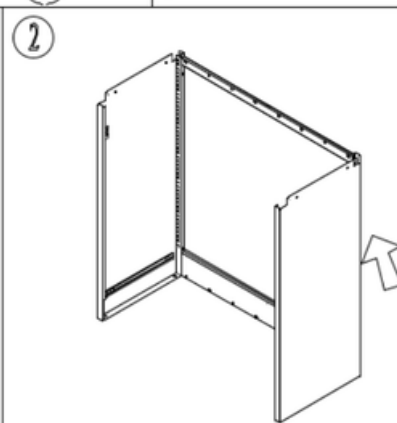


Fest høyre side til bakplaten på samme måte.

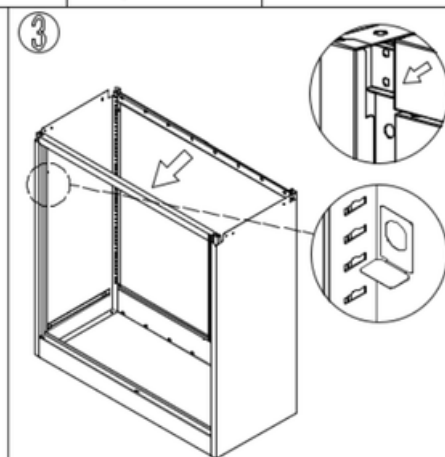


Fest dørrammen til begge sideplatene.

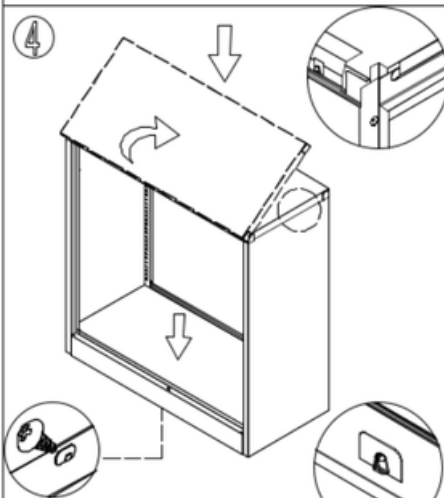

Monter topp- og bunnplaten.

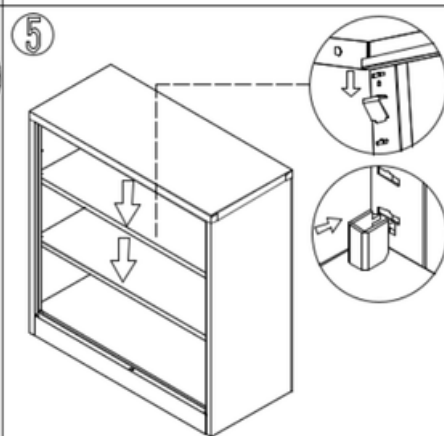

Monter hyllen.

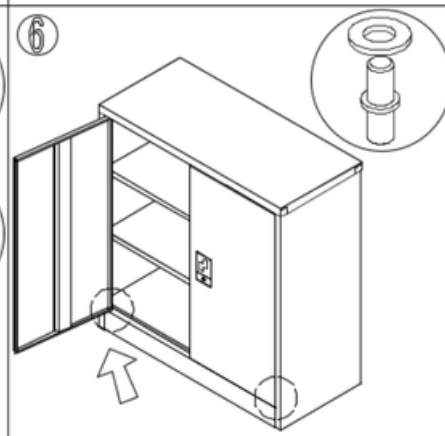

Juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.


NO




Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.

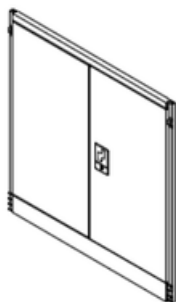


Dörram: 1 st.

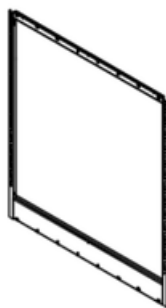


Bakpanel: 1 st.

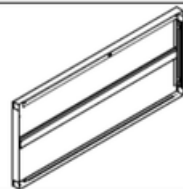

Övre panel:
1 st.

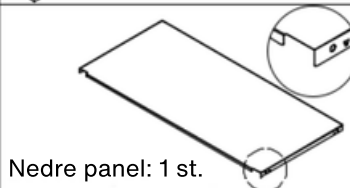

Nedre panel: 1 st.

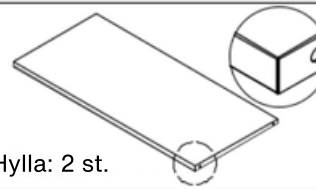

Hylla: 2 st.



Hyllhållare: 8 st.





Självgängande skruvar (5x10): 5 st.




Nyckel: 1 sats




Dörrtapp: 2 st.

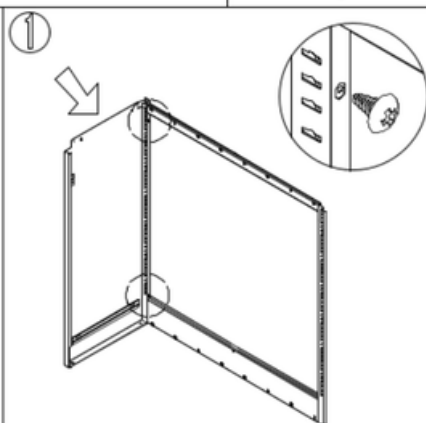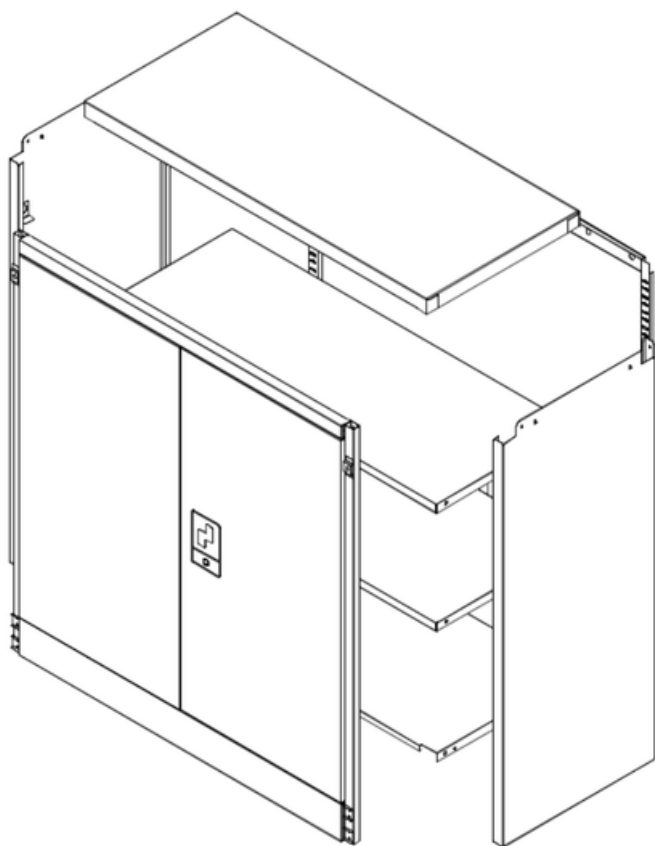


Fäst vänster sida på bakpanelen
med självgängande skruvar (5x10).

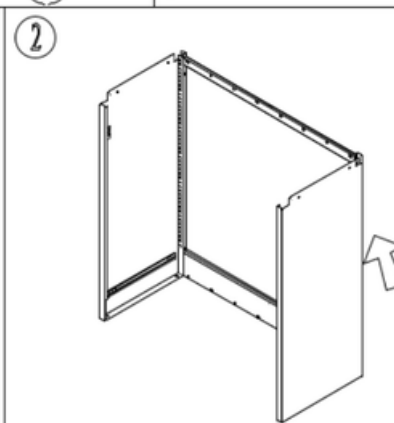


Fäst höger sida på
bakpanelen på samma sätt.

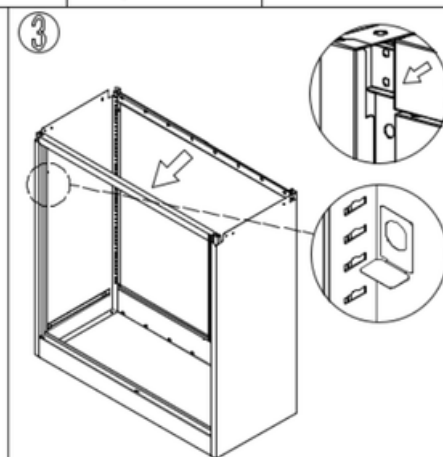


Fäst dörramen på
båda sidopanelerna.

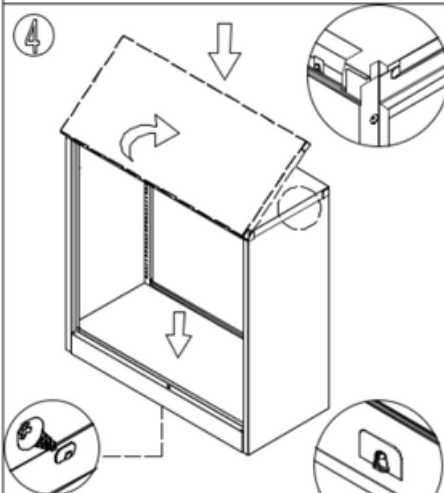

Montera
den övre och den nedre panelen.

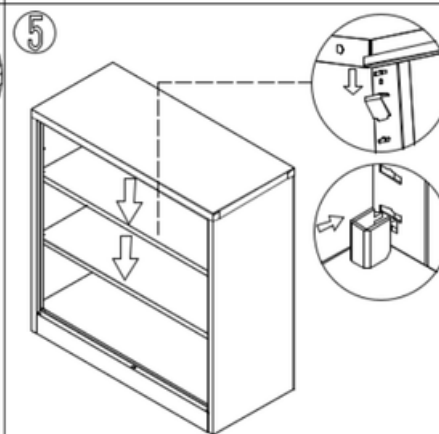

Montera hyllan.

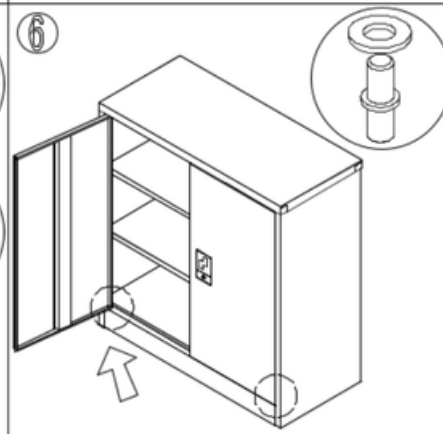


Justera alla delar så att de
passar korrekt efter monteringen.




Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl

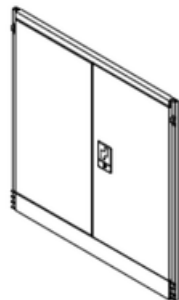


Oven kehys: 1 kpl

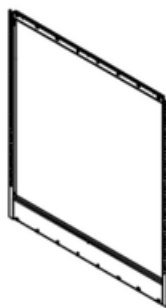


Takalevy: 1 kpl

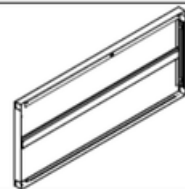

Ylälevy: 1 kpl

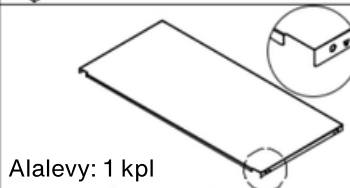

Alalevy: 1 kpl

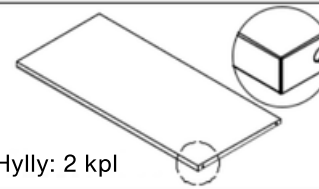

Hylly: 2 kpl



Hyllynkannattimet: 8 kpl





Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 5 kpl




Avain: 1 sarja




Oven saranatappi: 2 kpl

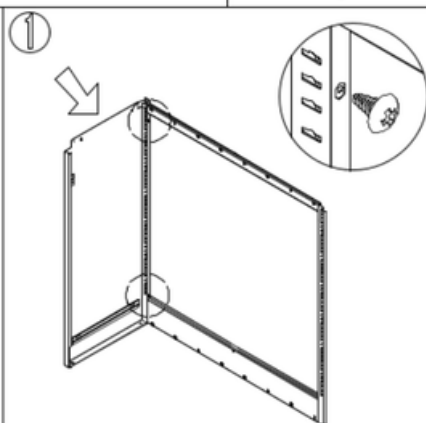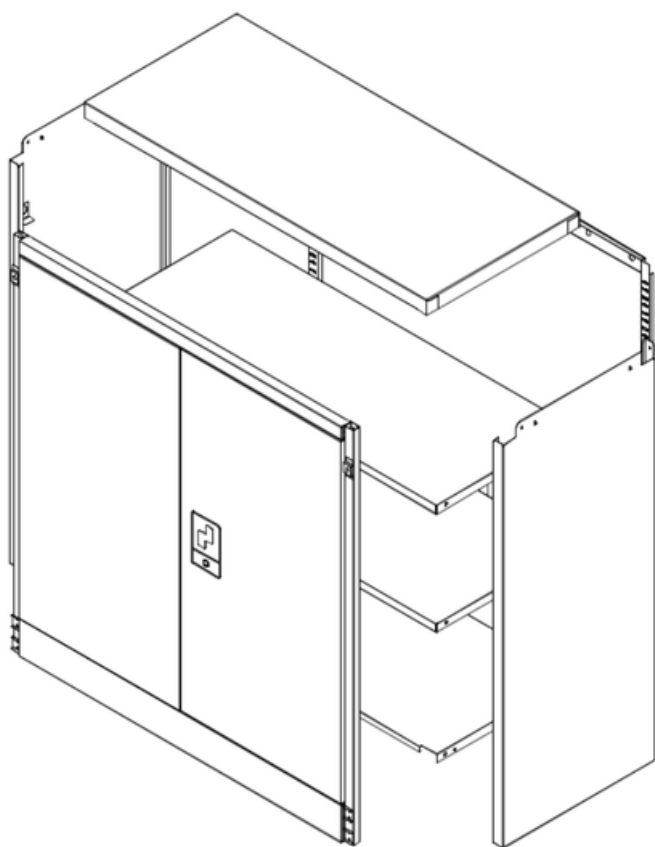


Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).

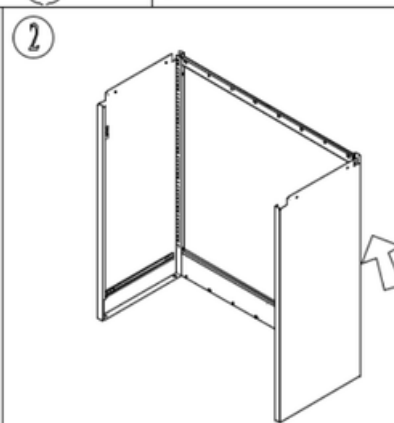


Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.

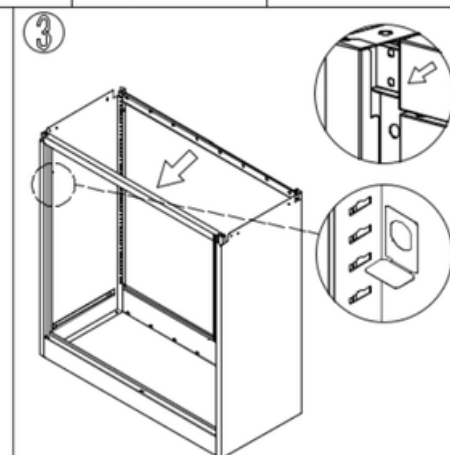


Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeliin.

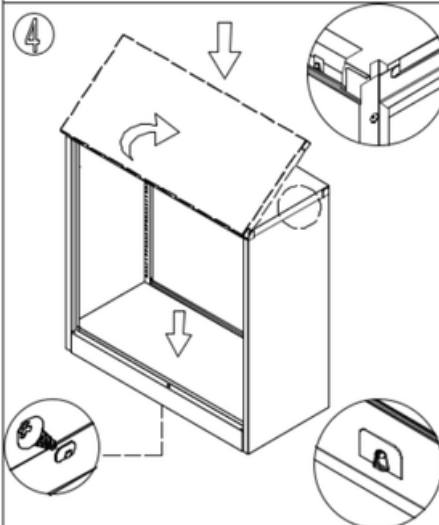

Asenna ylä- ja alalevy.

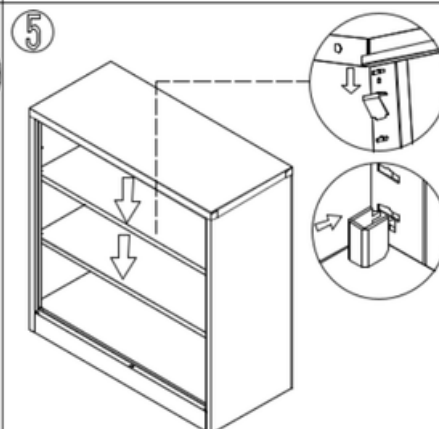

Asenna hylly.

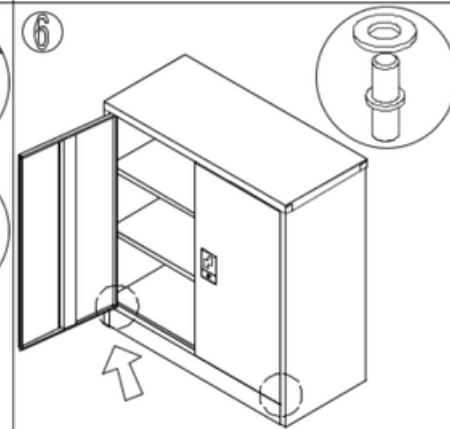


Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.




Vasak külg: 1 tk




Parem külg: 1 tk

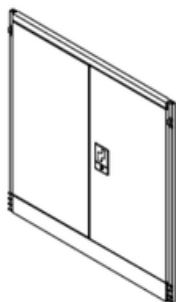


Ukseraam: 1 tk

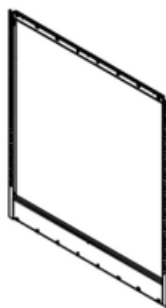

Tagaplaat: 1 tk

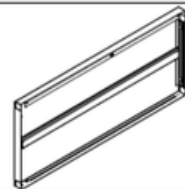


Ülemine plaat:
1 tk

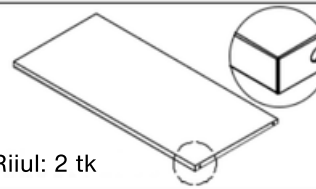

Riiul: 2 tk



Isekeermestavad kruvid
(5x10): 5 tk

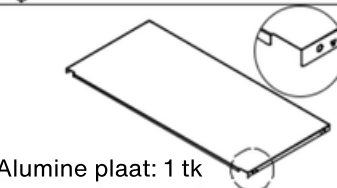

Alumine plaat: 1 tk




Riiulihoidjad: 8 tk




Võti: 1 komplekt



Uksetihvt: 2 tk

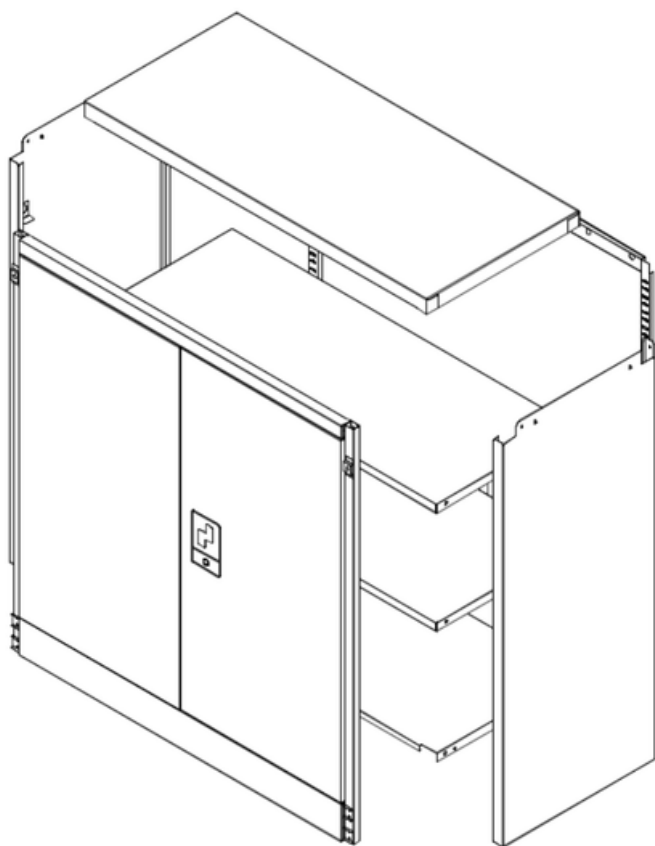


1

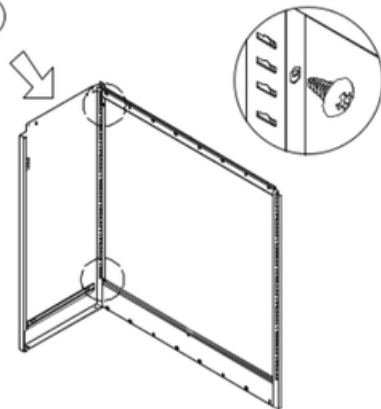


Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge
isekeermestavate kruvidega (5x10).

2

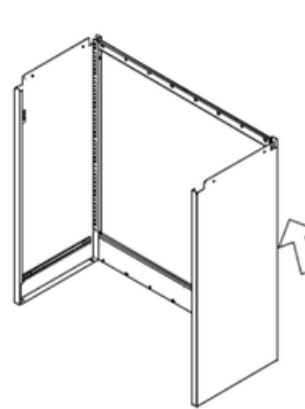


Kinnitage parem külg
tagaplaadi külge samal viisil.

3

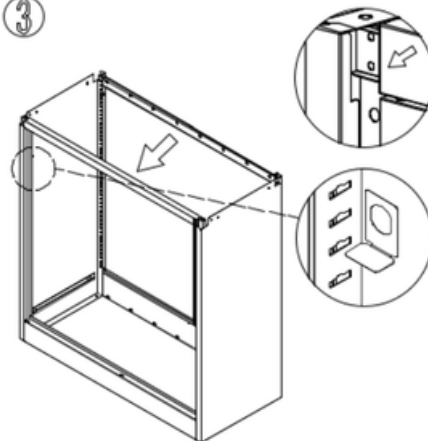


Kinnitage ukseraam
mõlema külgpaneeli külge.

4

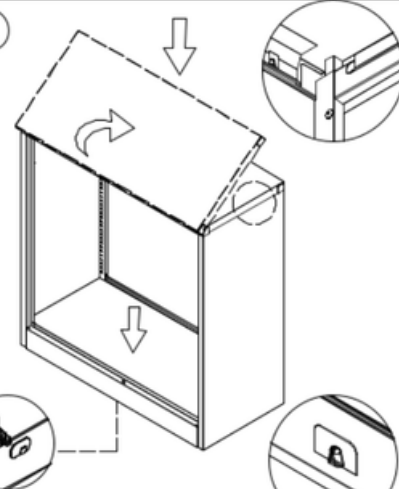


Paigaldage ülemine ja alumine plaat.

5

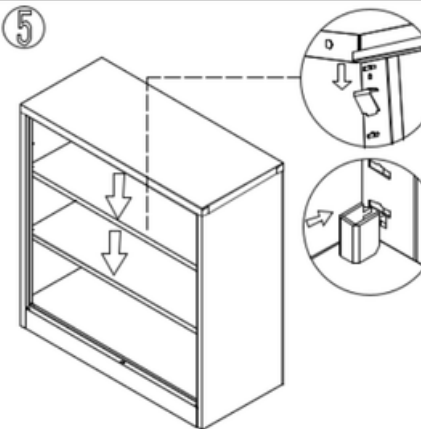

Paigaldage riiul.

6

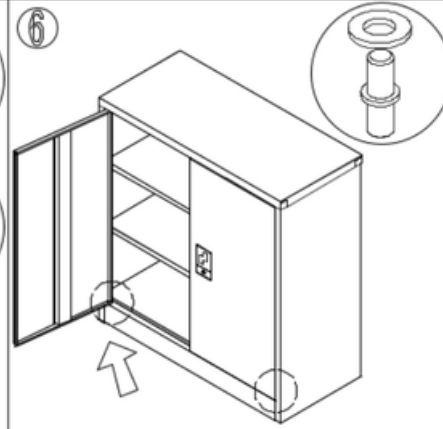


Reguleerige
kõik osad pärast kokkupanekut
nii, et need sobiksid õigesti.




Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.

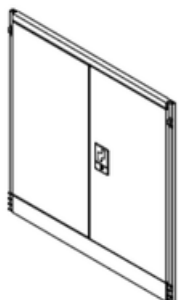


Durvju rāmis: 1 gab.

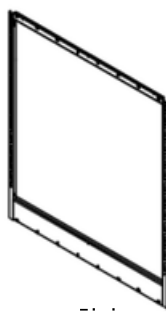

Aizmugurējais
panelis: 1 gab.

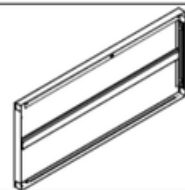


Augšējais
panelis: 1 gab.

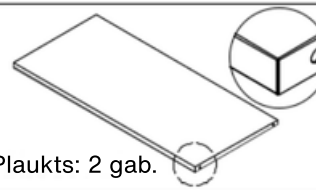

Plaukts: 2 gab.



Pašvītņojošās skrūves
(5x10): 5 gab.

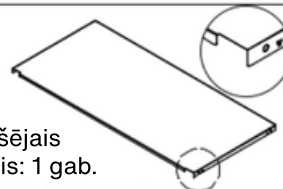

Apakšējais
panelis: 1 gab.





Plaukta turētāji: 8 gab.




Atslēga:
1 komplekts




Durvju tapa: 2 gab.

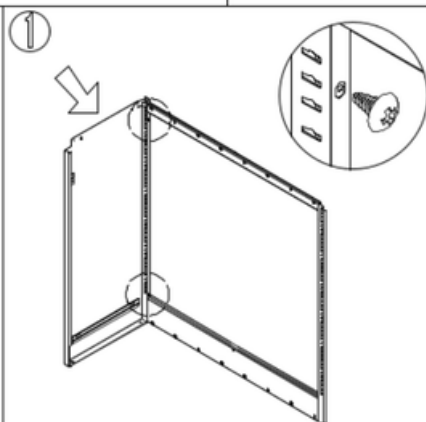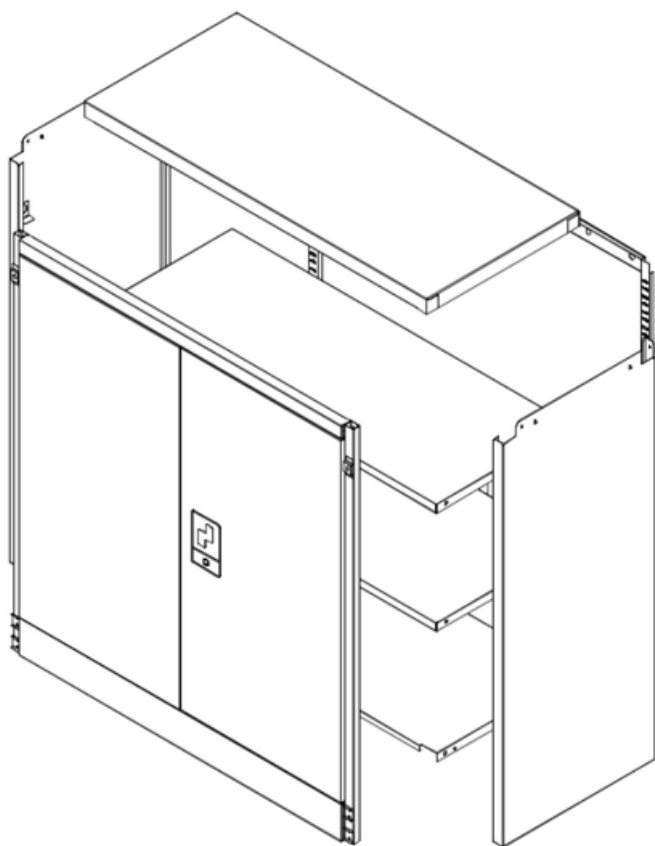


1
Pieskrūvējiet
kreisā pusi pie aizmugurējā paneļa
ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

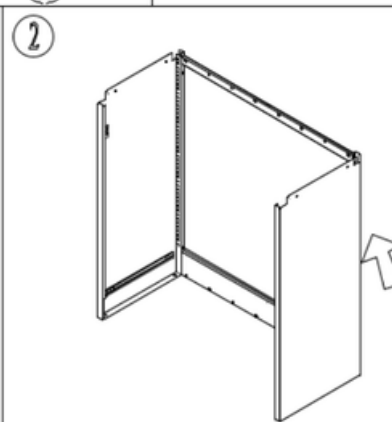


2
Tādā pašā veidā pieskrūvējiet
labo pusi pie aizmugurējā paneļa.

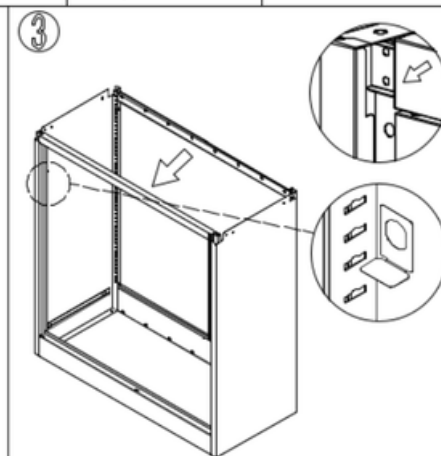


3
Piestipriniet durvju
rāmi pie abiem sānu paneļiem.

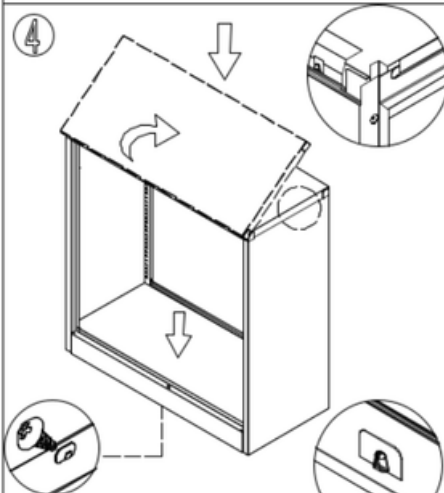

4
Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

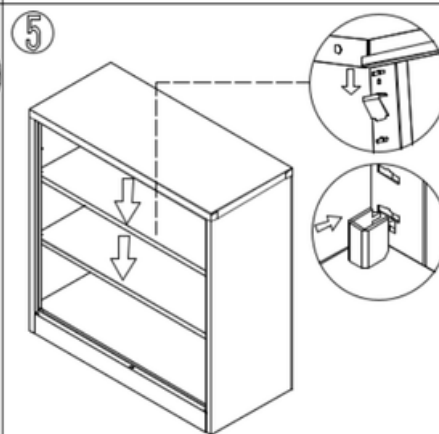

5
Uzstādiet plauktu.

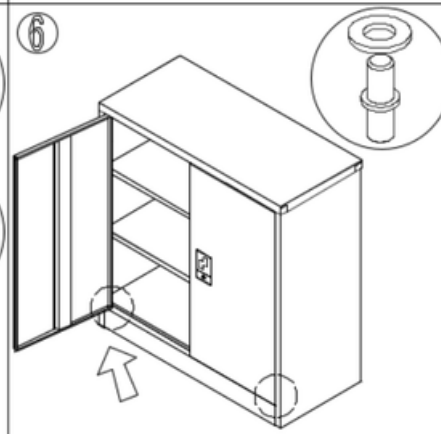


6
Pēc montāžas noregulējiet visas
detālas, lai tās pareizi piegulētu.




Kairė pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.

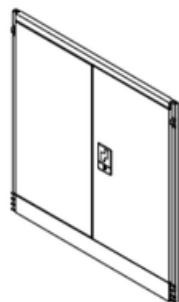


Durų rėmas: 1 vnt.

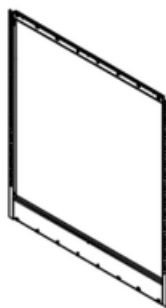

Galinė plokštė: 1 vnt.

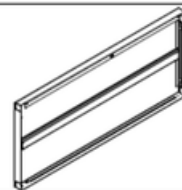


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

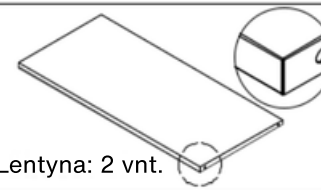

Lentyna: 2 vnt.



Savisriegiai varžtai (5x10): 5 vnt.

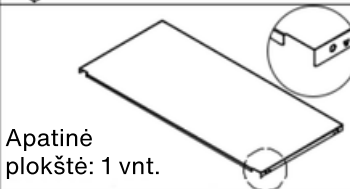

Apatinė plokštė: 1 vnt.





Lentynos laikikliai: 8 vnt.




Raktas: 1 komplektas




Durų kaištis: 2 vnt.

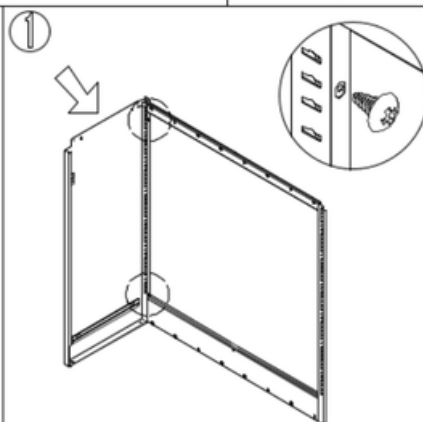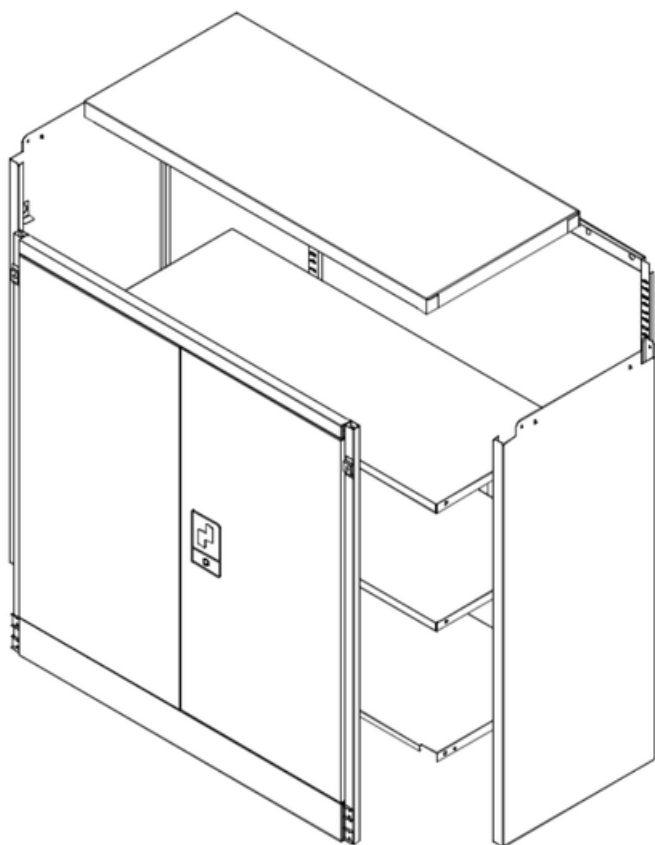


Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).

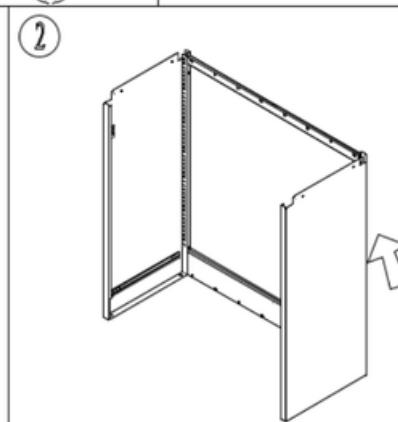


Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.

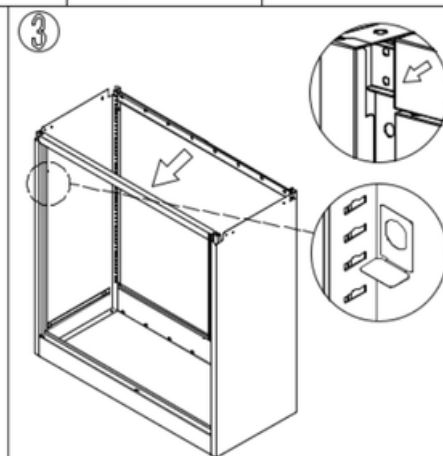


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.

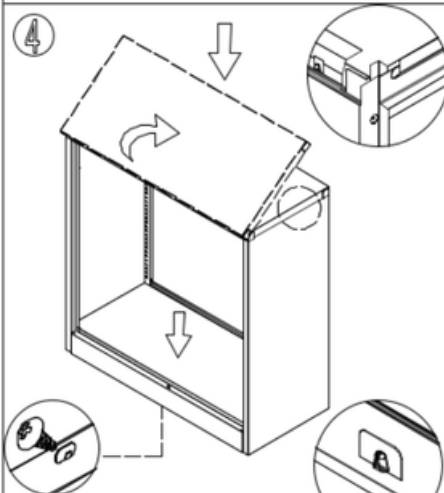

Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštę.

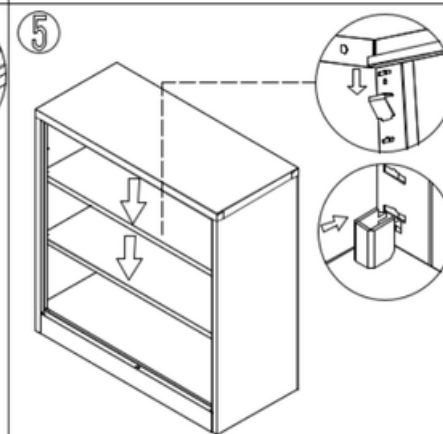

Sumontuokite lentyną.

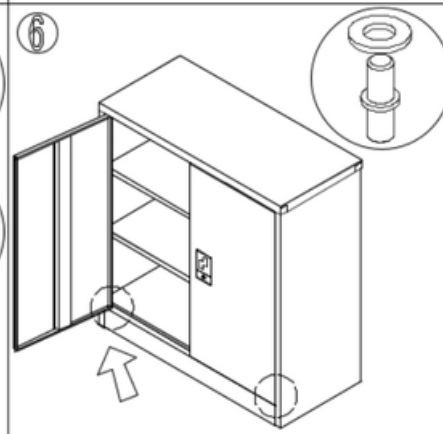


Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.




Ліва сторона: 1 шт.




Права сторона: 1 шт.

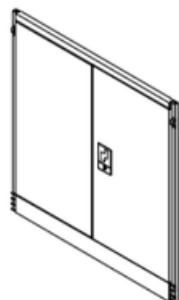


Рама дверей: 1 шт.

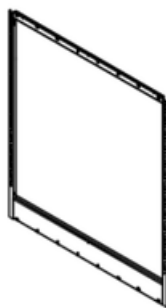

Задня панель: 1 шт.

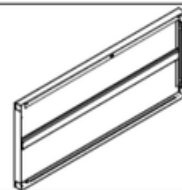


Верхня панель: 1 шт.

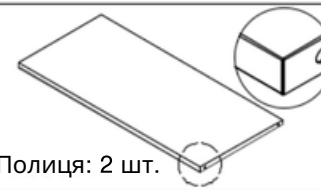

Полиця: 2 шт.



Самонарізні гвинти (5x10): 5 шт.

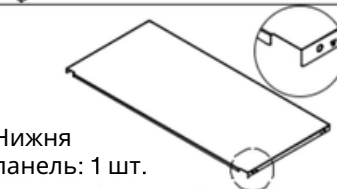

Нижня панель: 1 шт.





Тримачі полиці: 8 шт.




Ключ: 1 комплект




Штифт дверей: 2 шт.

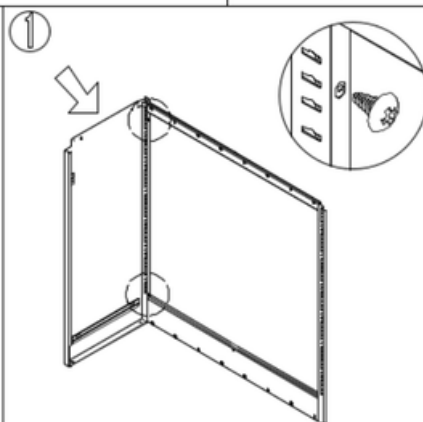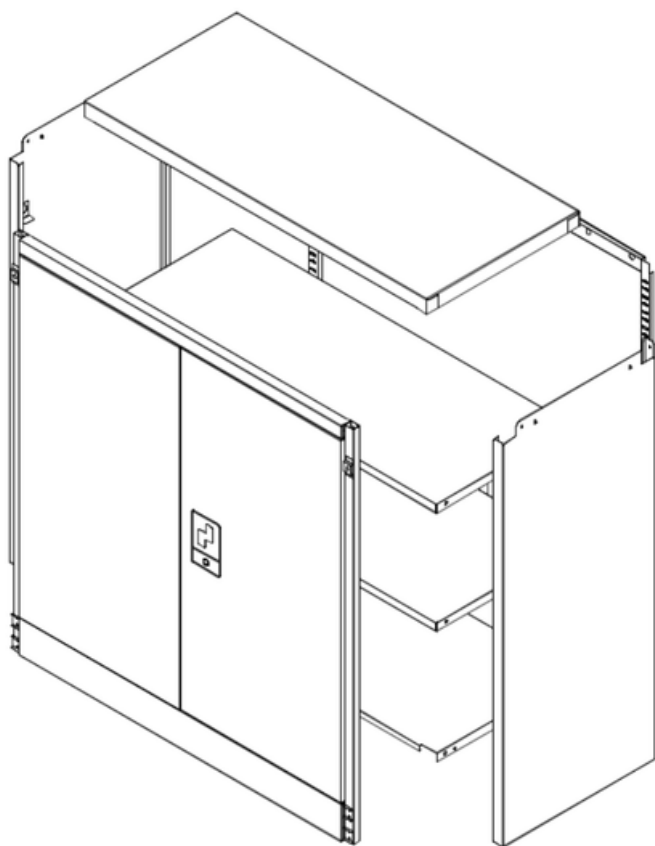


1
Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).

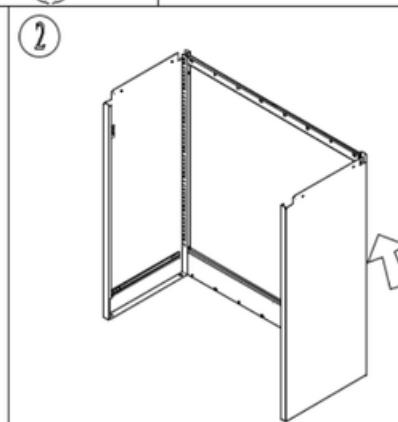


2
Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.

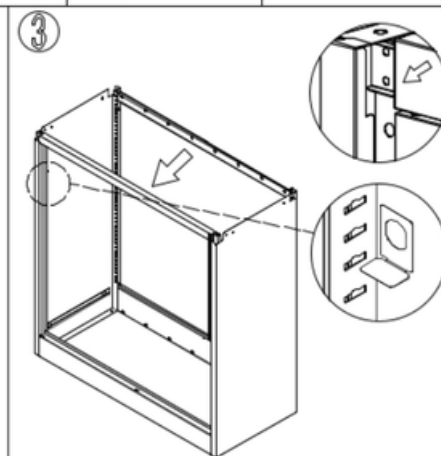


3
Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.

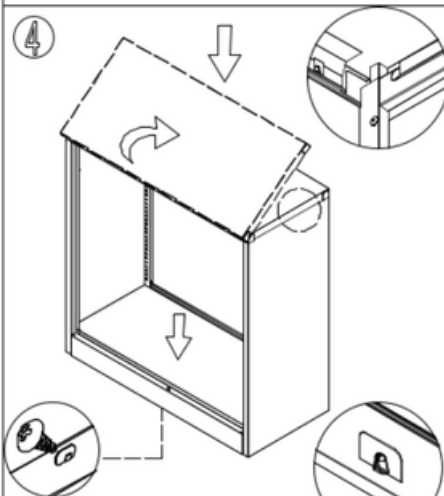

4
Встановіть верхню та нижню панелі.

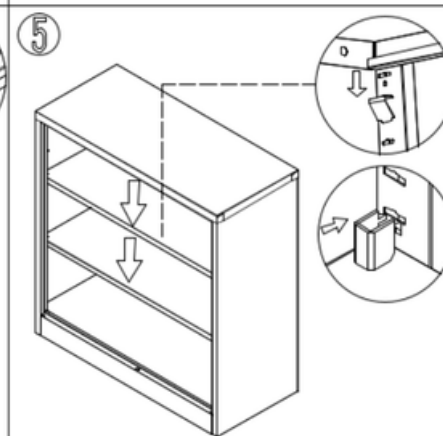

5
Встановіть полицю.

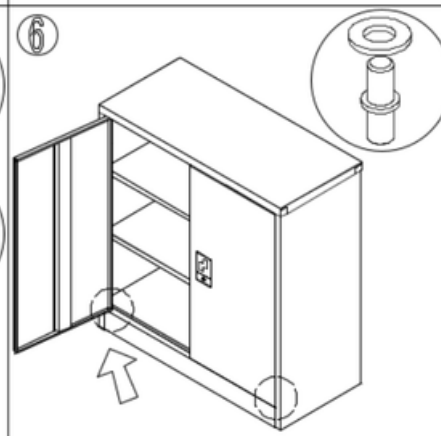

6
Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.




Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.




Дверная рама: 1 шт.

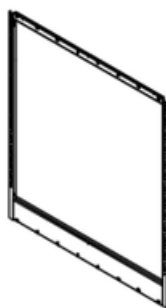

Задняя панель: 1 шт.

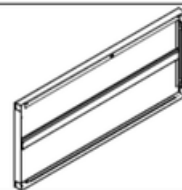


Верхняя
панель: 1 шт.

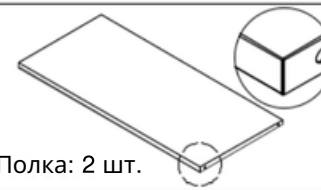

Полка: 2 шт.



Самонарезающие винты
(5x10): 5 шт.

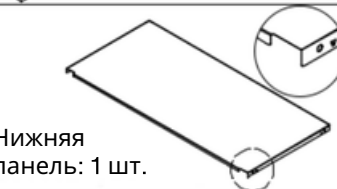

Нижняя
панель: 1 шт.





Держатели полки: 8 шт.




Ключ:
1 комплект




Дверной
штифт: 2 шт.

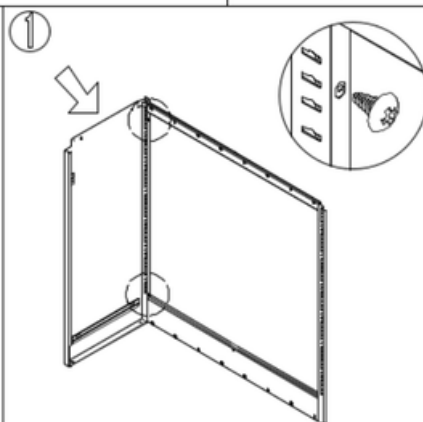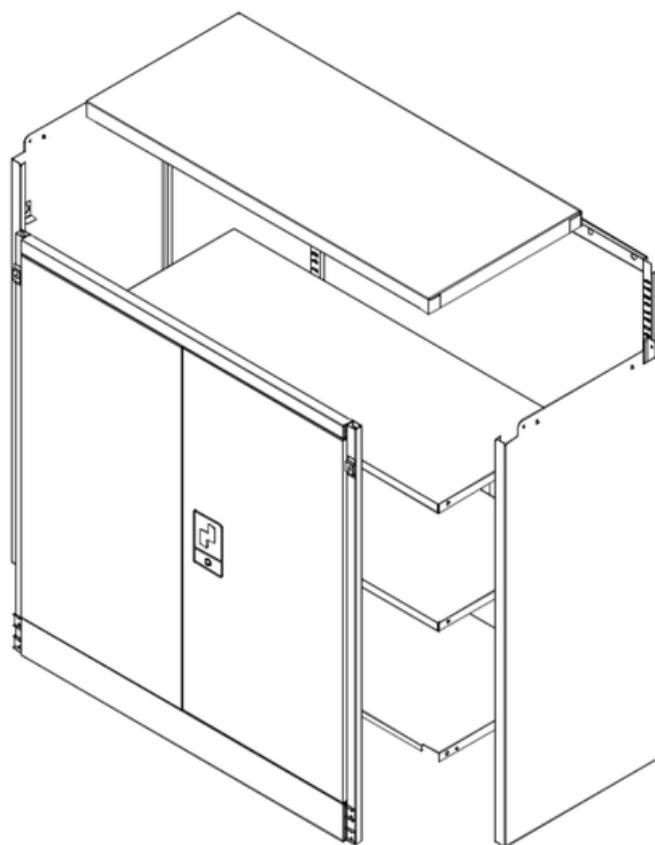


Прикрепите левую
сторону к задней панели с помощью
самонарезающих винтов (5x10).

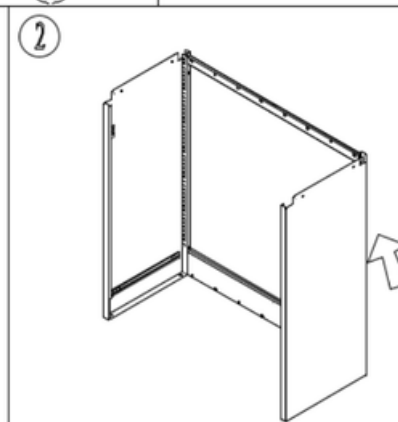


Таким же способом прикрепите
правую сторону к задней панели.

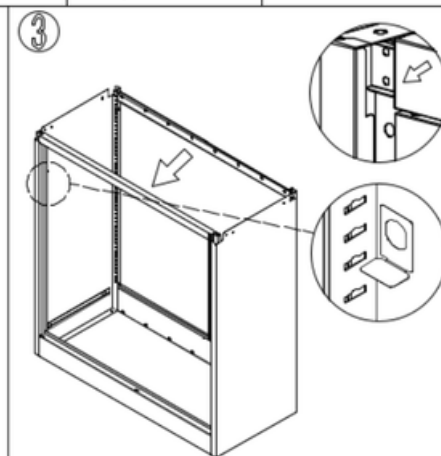


Закрепите дверную
раму на обеих боковых панелях.

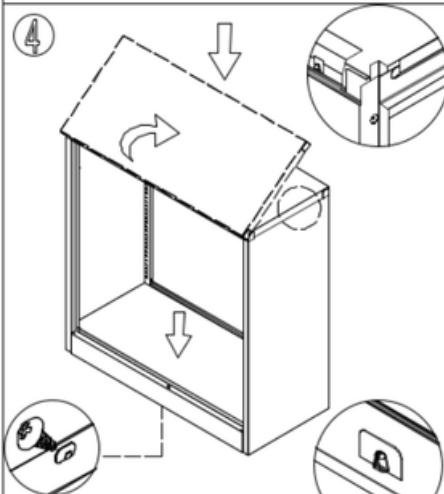

Установите
верхнюю и нижнюю панели.

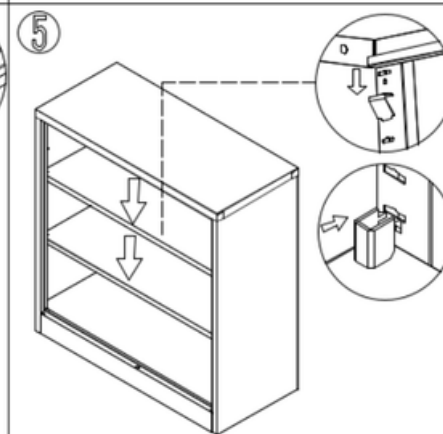

Установите полку.

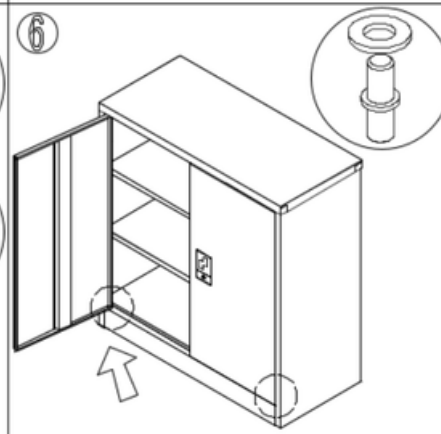

Отрегулируйте
все детали, чтобы после сборки
они правильно прилегали.