


DOCUCAB CH 1945/1200/420 GY

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

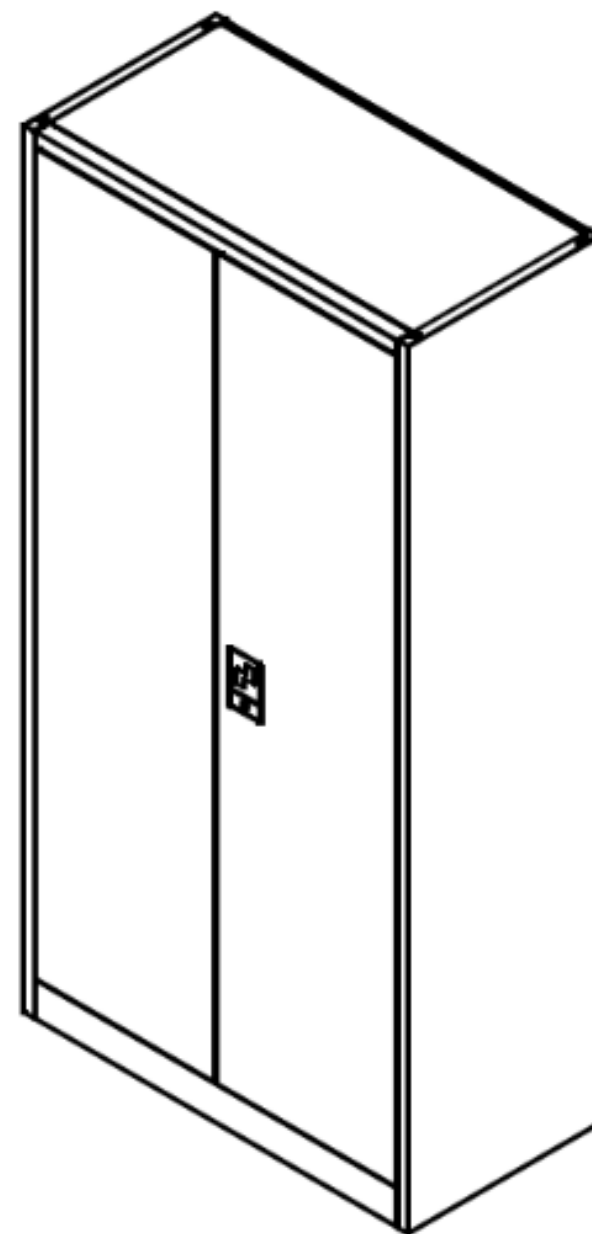



Lavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadná doska: 1 ks

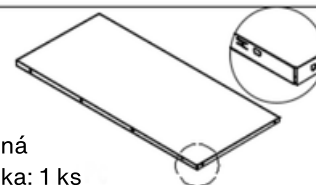


Horná doska: 1 ks

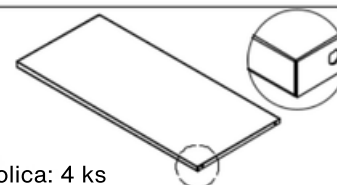


Polica: 4 ks



Samorezné skrutky (5x10): 16 ks

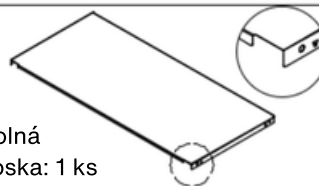

Dolná doska: 1 ks

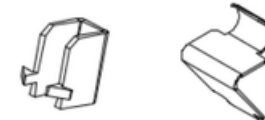


Držiak na police: 16 ks



Kľúč: 1 súprava




Držiak na police: 4 ks

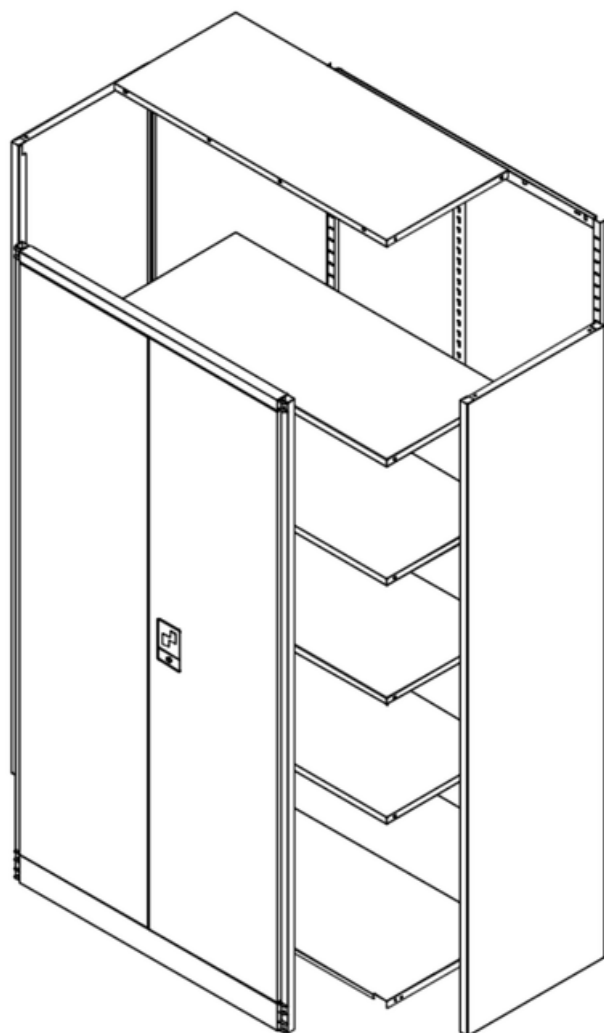


SK

1

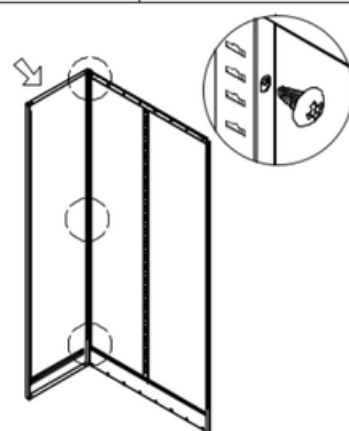


Priskrutkujte ľavú bočnicu a zadný panel samoreznými skrutkami (5x10)

2

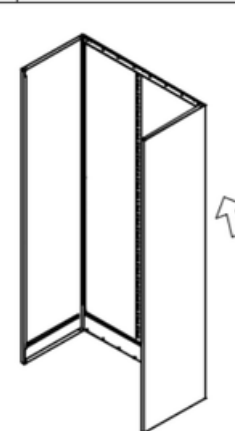


Priskrutkujte pravú dosku a zadnú dosku rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

3

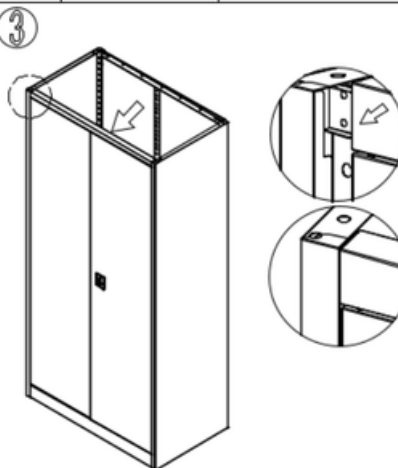


Pripevnite rám dverí k oboj bočným doskám

4

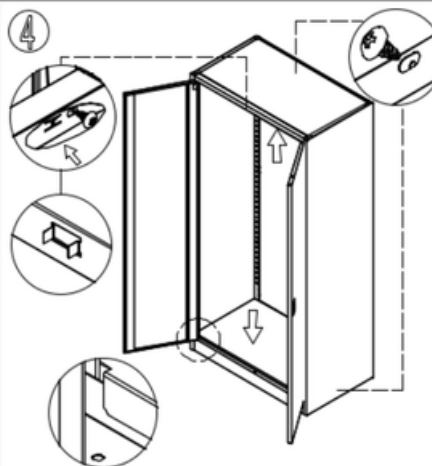


Namontujte hornú a spodnú dosku

5

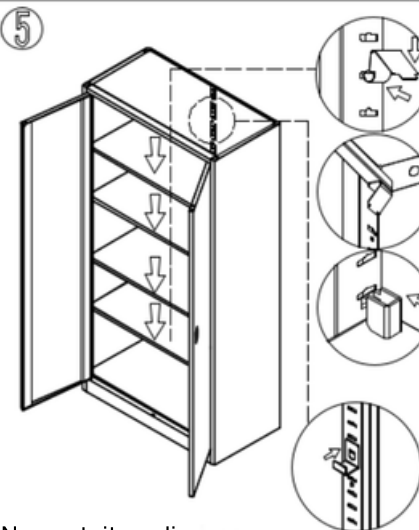

Namontujte police

6

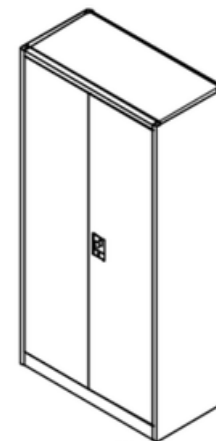

Po montáži jednotlivé diely upravte tak, aby dobre sedeli



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks



Zadní deska: 1 ks

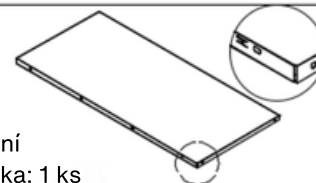


Horní deska: 1 ks

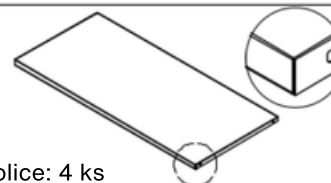


Police: 4 ks



Samořezné šrouby (5x10): 16 ks

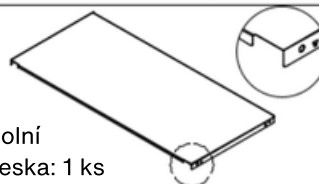

Dolní deska: 1 ks

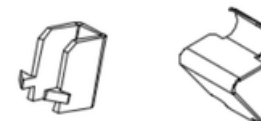


Držák na police: 16 ks



Klíč: 1 sada




Držák na police: 4 ks

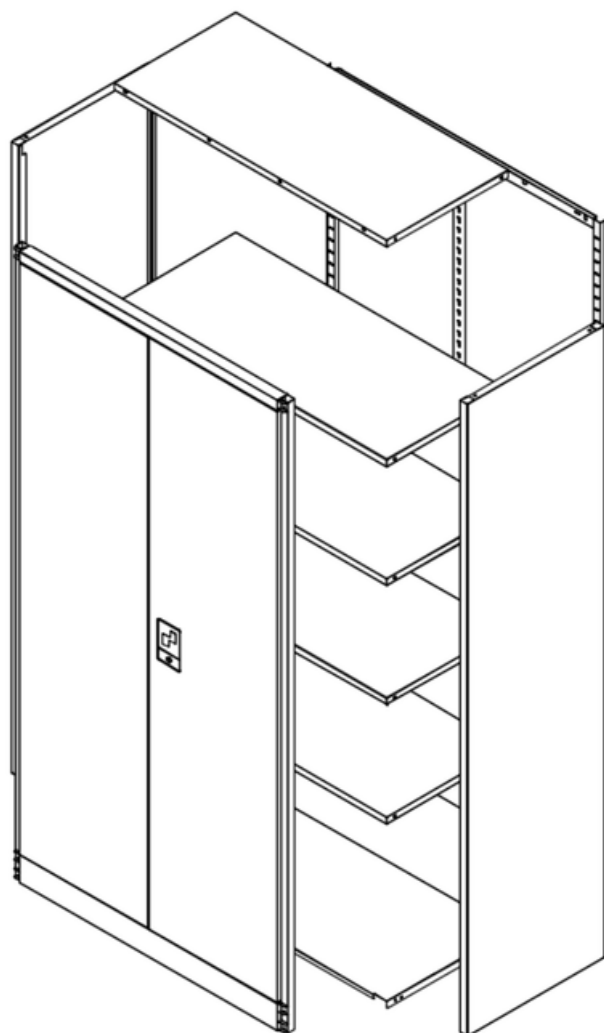


CZ

①

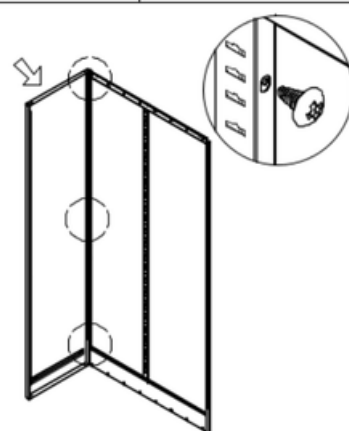


Přišroubujte levou bočnici a zadní panel samořeznými šrouby (5x10)

②

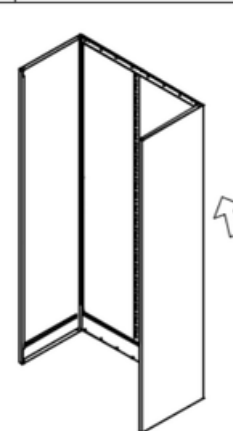


Přišroubujte pravou desku a zadní desku stejným způsobem jako v prvním kroku

③

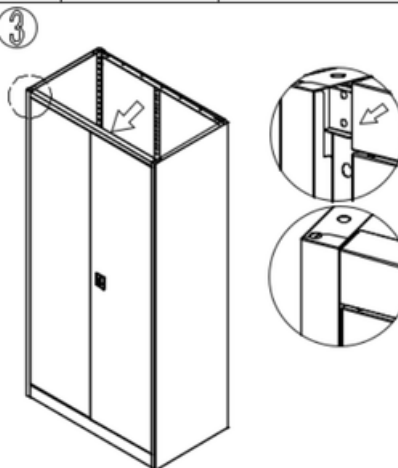


Přípevněte rám dveří k oběma bočním deskám

④

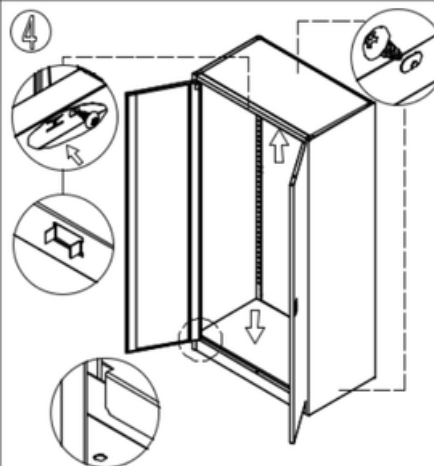


Namontujte horní a spodní desku

⑤

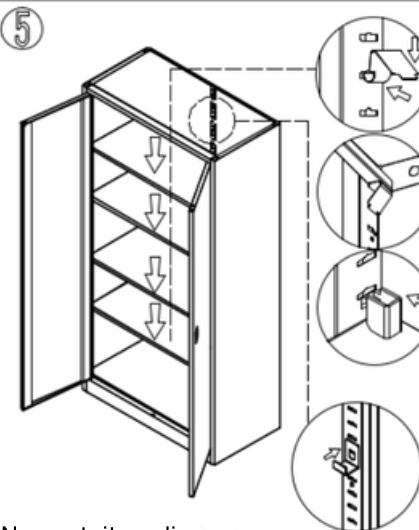

Namontujte police

⑥

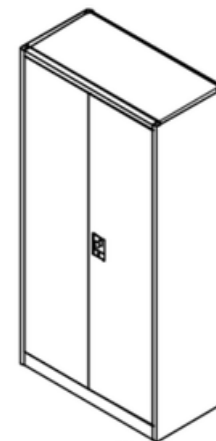

Po montáži jednotlivé díly upravte tak, aby dobře seděly



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátsó panel: 1 db

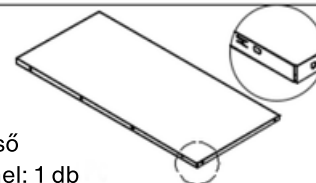


Felső panel: 1 db

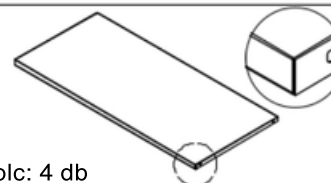


Polc: 4 db



Önmetsző csavarok (5x10): 16 db

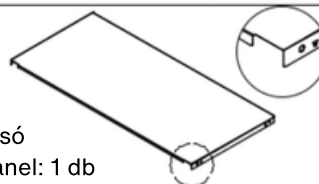

Alsó panel: 1 db

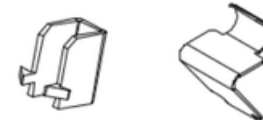


Polctartó: 16 db




Kulcs: 1 készlet



Polctartó: 4 db

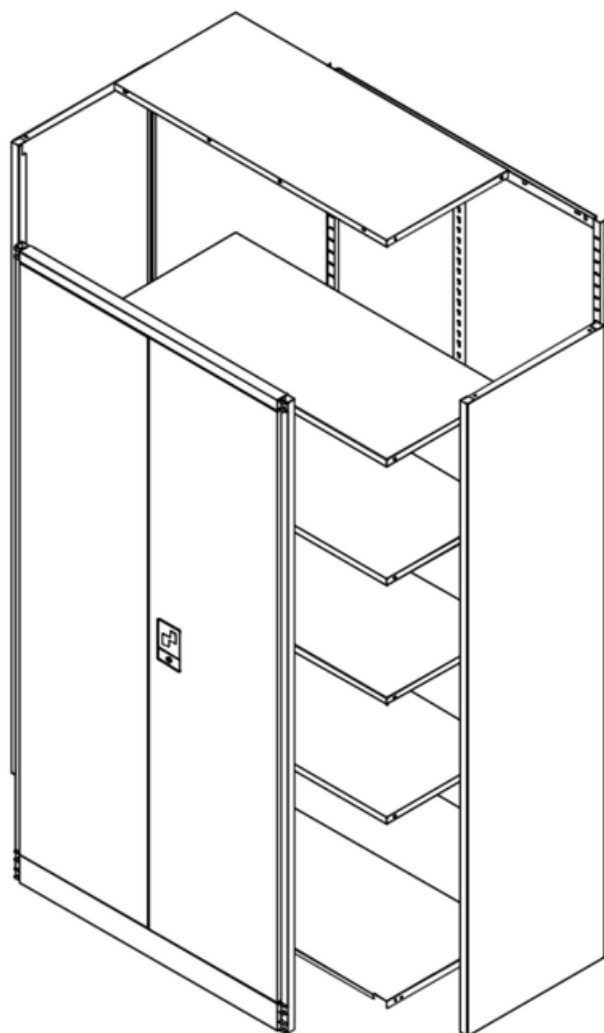


①

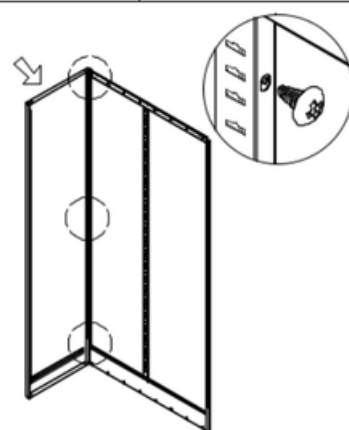

Csavarozza fel a bal oldali panelt és a hátlapot önmetsző csavarok (5x10) segítségével

②

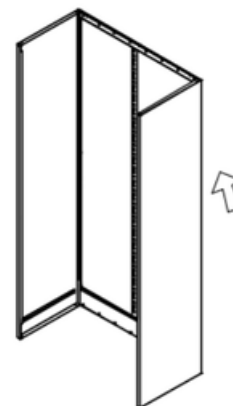


Csavarozza fel a jobb oldali panelt és a hátlapot ugyanúgy, mint az első lépésnél

③




Erősítsd az ajtókeret mindkét oldallaphoz

④

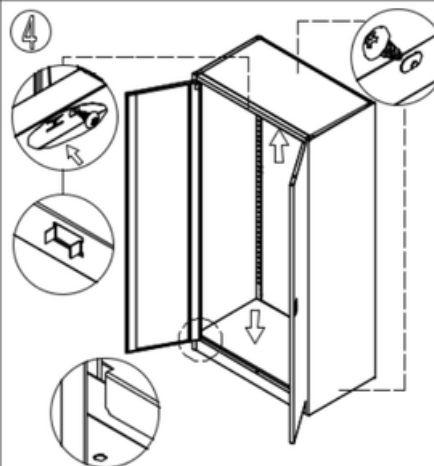


Szerelje fel a felső és az alsó panelt

⑤

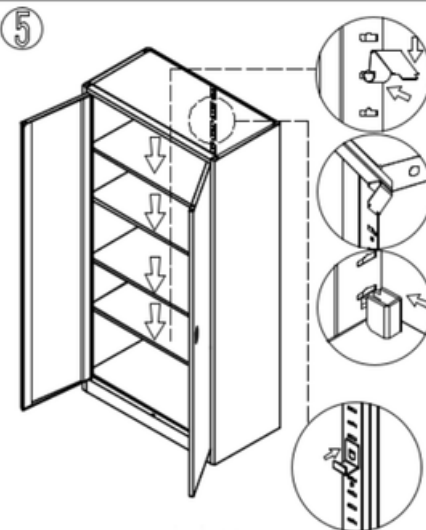

Szerelje fel a polcokat

⑥

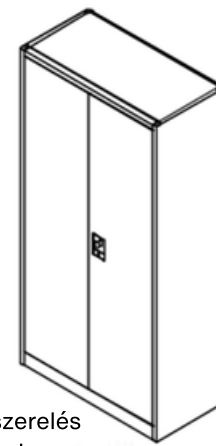

Az összeszerelés után állítsa be az egyes alkatrészeket a megfelelő illeszkedés biztosítása érdekében



Strona lewa: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.




Ościeżnica: 1 szt.



Panel tylny: 1 szt.

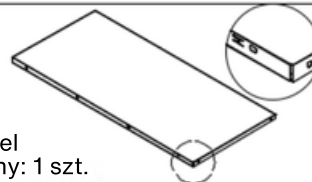


Panel górny: 1 szt.

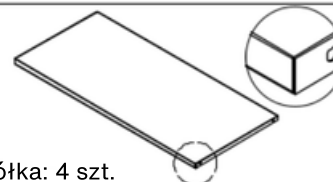

Półka: 4 szt.



Wkręty samogwintujące (5x10): 16 szt.

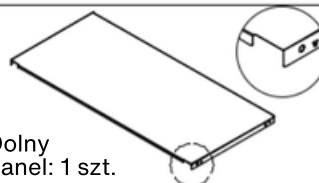

Dolny panel: 1 szt.




Wspornik półki: 16 szt.



Klucz: 1 zestaw




Wspornik półki: 4 szt.

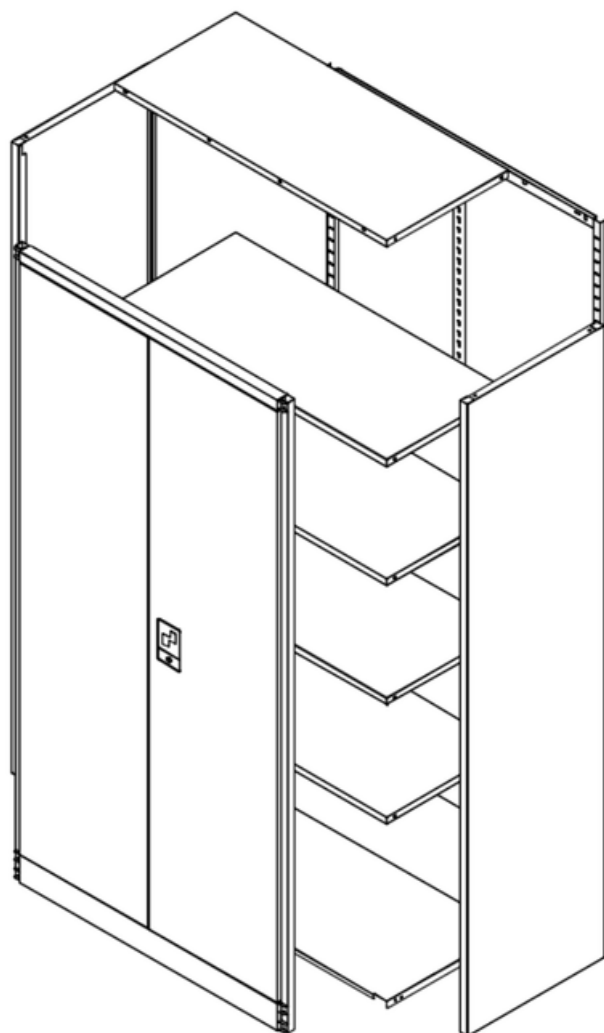


PL

1

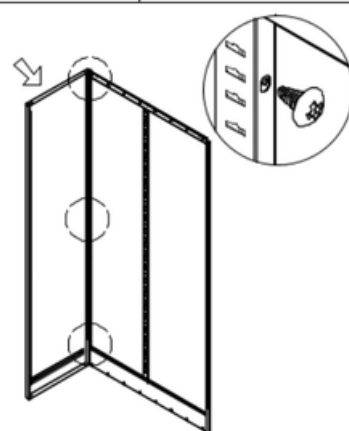


Przykręć lewy panel boczny oraz panel tylny za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10)

2

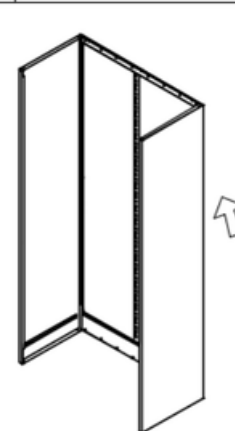


Przykręć prawy panel oraz tylny panel w taki sam sposób, jak w pierwszym kroku

3

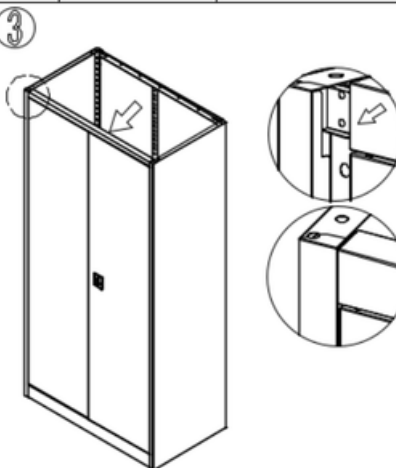


Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych

4

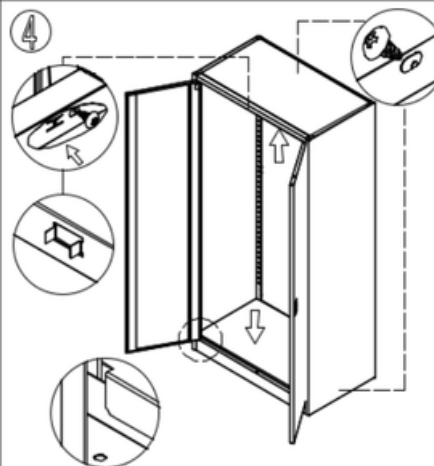


Zamontuj górny i dolny panel.

5



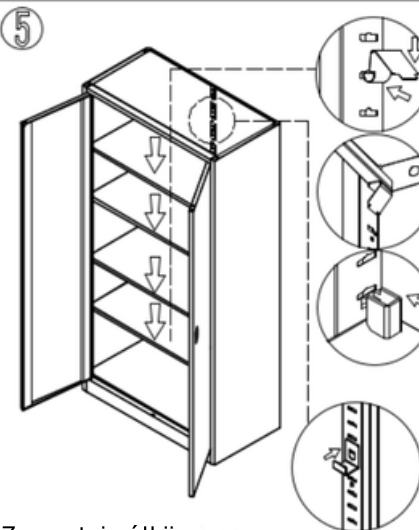


Zamontuj półkii

6

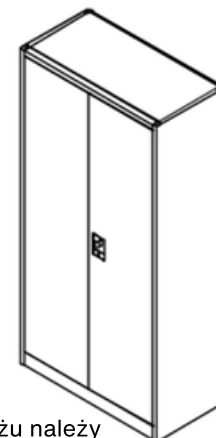


Po montażu należy wyregulować poszczególne elementy, aby zapewnić ich właściwe dopasowanie

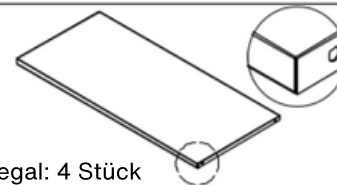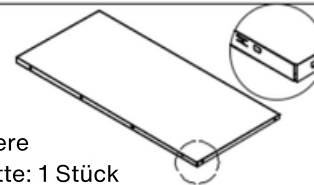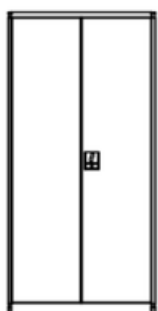


Selbstschneidende
Schrauben (5x10): 16 Stück

Obere
Platte: 1 Stück

Regal: 4 Stück

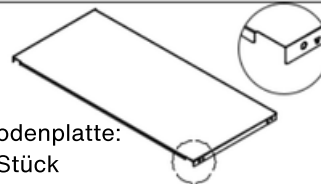

Bodenplatte:
1 Stück

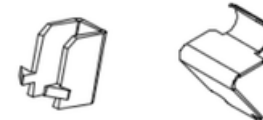

Regalträger: 16 Stück



Schlüssel:
1 Satz




Regalträger: 4 Stück

Linke Seite: 1 Stück


Rechte Seite: 1 Stück

Türrahmen: 1 Stück

Rückwand: 1 Stück

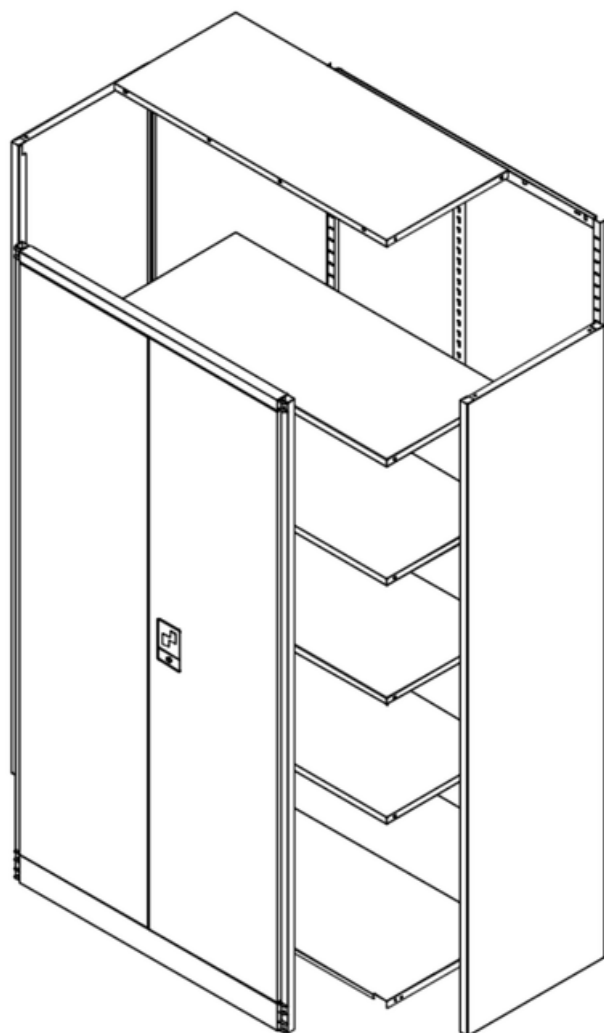


①

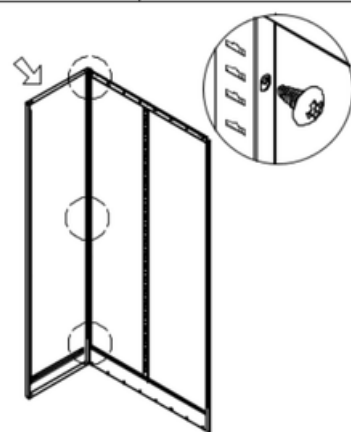

Schrauben Sie das linke
Seitenteil und die Rückwand
mit selbstschneidenden Schrauben
(5x10) fest

②

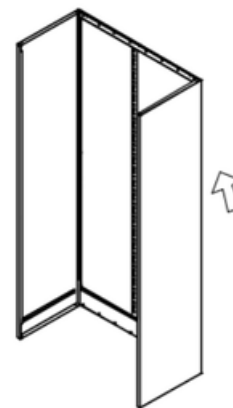


Schrauben Sie die rechte Seitenwand
und die Rückwand auf die gleiche
Weise wie im ersten Schritt fest

③




Befestigen Sie den Türrahmen an
beiden Seitenteilen

④

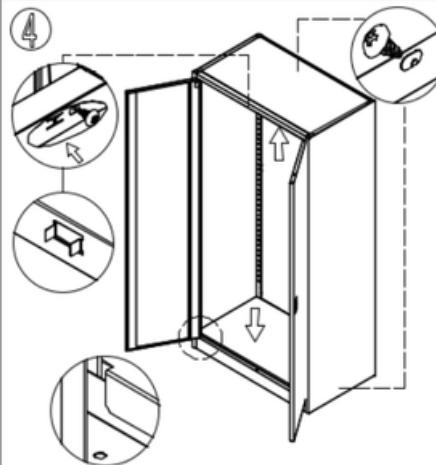


Montieren Sie die
oberen und unteren Paneele

⑤

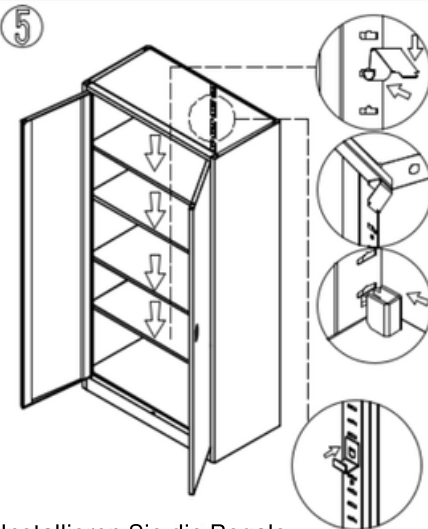

Installieren Sie die Regale

⑥

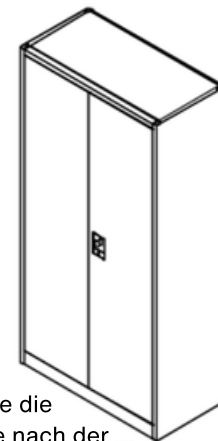

Passen Sie die
Einzelteile nach der
Montage an, um einen
guten Sitz zu gewährleisten

DE



Left side: 1 pc




Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc



Back panel: 1 pc

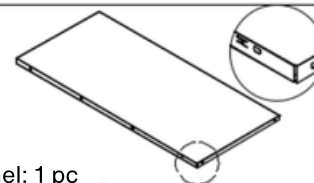


Top panel: 1 pc

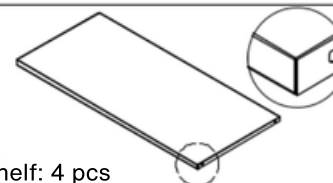


Shelf: 4 pcs



Self-tapping screws
(5x10): 16 pcs

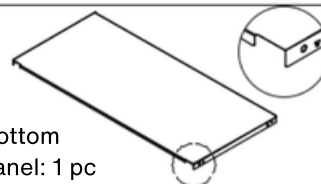

Bottom panel: 1 pc




Shelf holder: 16 pcs




Key:
1 set



Shelf holder: 4 pcs

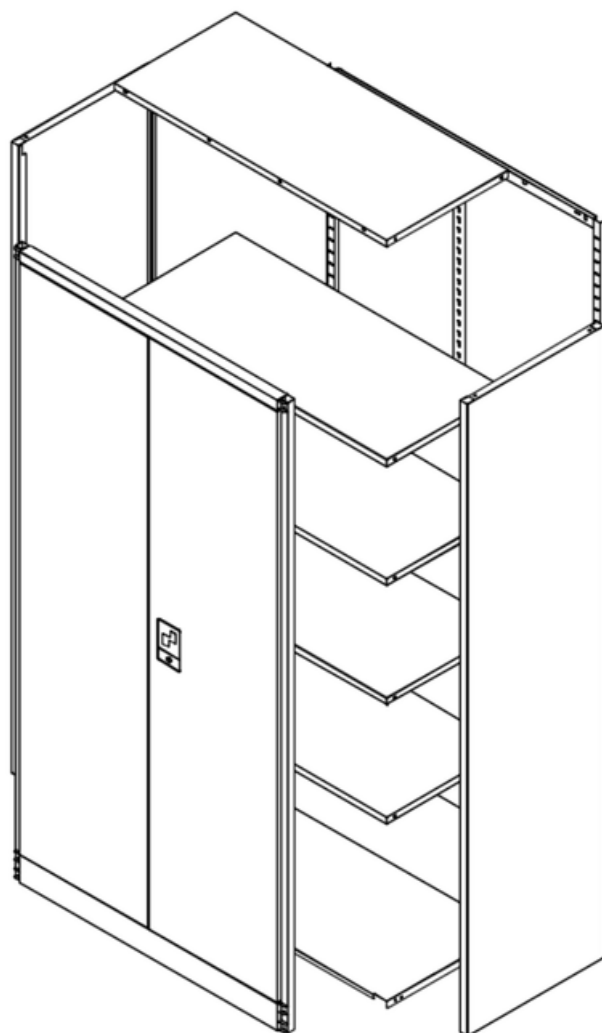


①

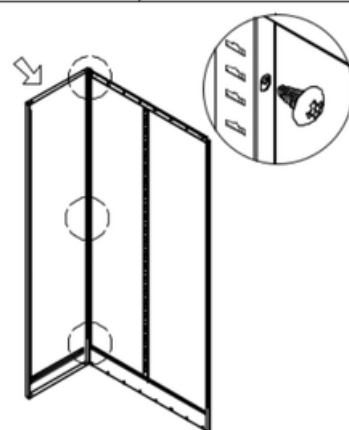


Screw on the left side panel and the rear panel using self-tapping screws (5x10)

②

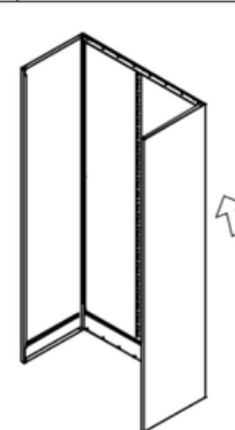


Screw on the right panel and the back panel in the same way as in the first step

③

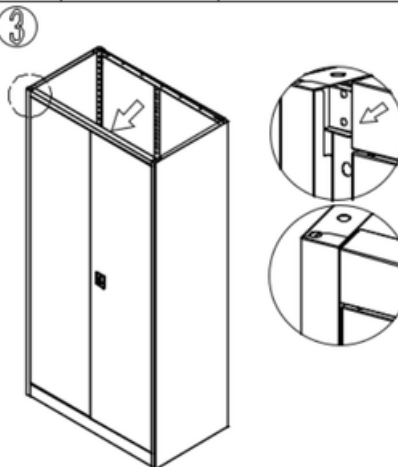


Attach the door frame to both side panels

④

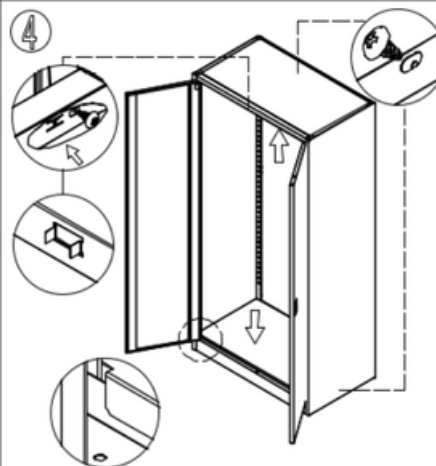


Install the top and bottom panels

⑤

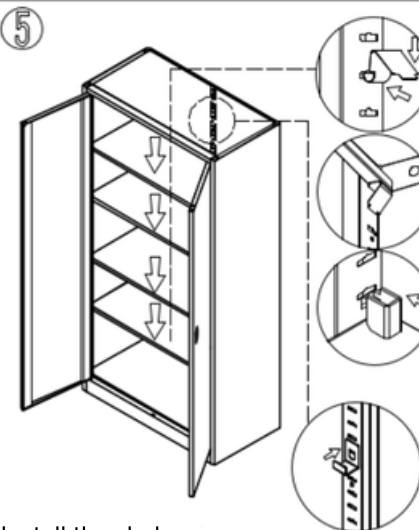

Install the shelves

⑥

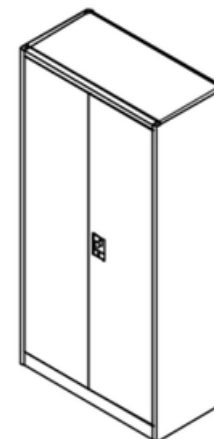

Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou posterior: 1 buc.

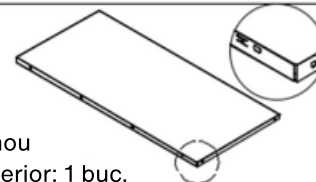


Panou superior: 1 buc.

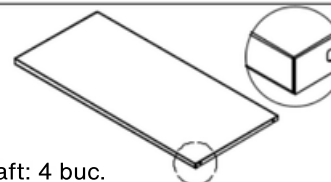


Raft: 4 buc.



Șuruburi autofiletante (5x10): 16 buc.

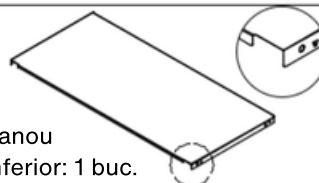

Panou inferior: 1 buc.




Suport pentru poliță: 16 buc.



Cheie: 1 set




Suport raft: 4 buc.

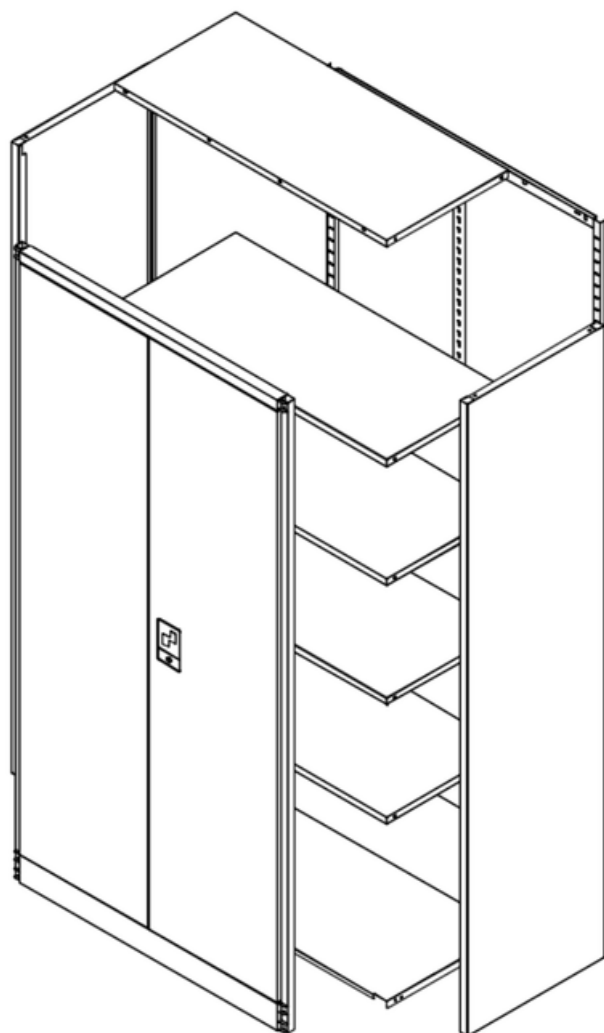


RO

①

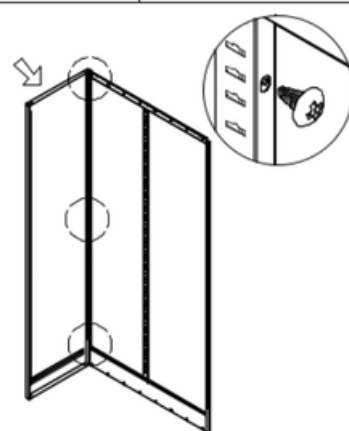


Fixați panoul lateral stâng și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10)

②

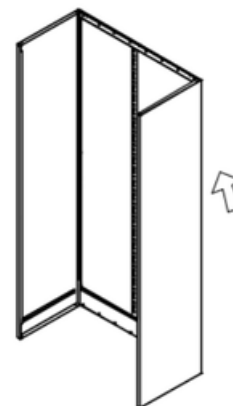


Înșurubează panoul din dreapta și panoul din spate în același mod ca la primul pas

③

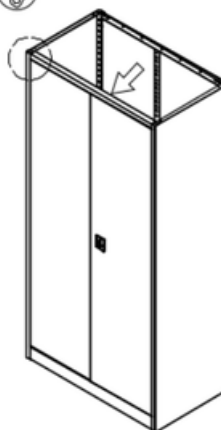


Fixează cadrul ușii de ambele panouri laterale

④

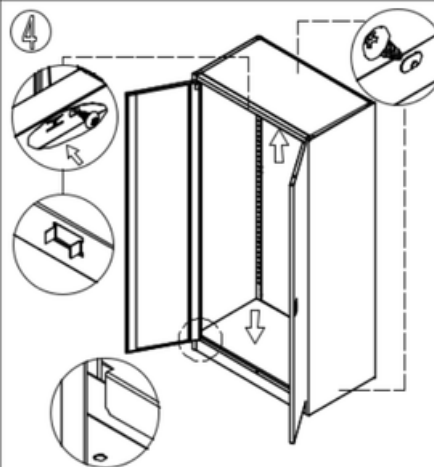


Instalați panourile superior și inferior

⑤

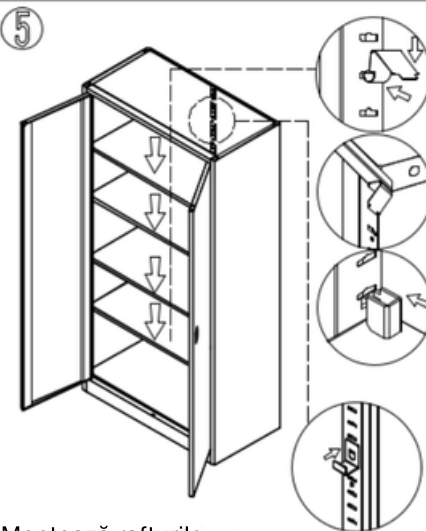

Montează rafturile

⑥

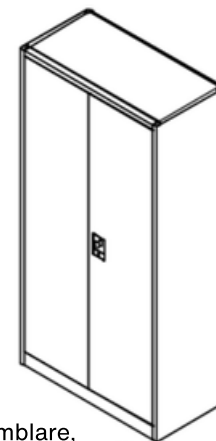

După asamblare, reglați componentele individuale pentru a asigura o îmbinare corectă



Leva stran: 1 kos.




Desna stran: 1 kos.




Podboj: 1 kos.



Zadnja plošča: 1 kos.

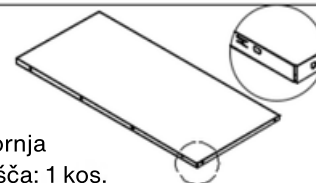


Zgornja plošča: 1 kos.

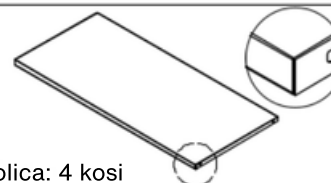

Polica: 4 kosi



Samorezni vijaki (5x10): 16 kosov

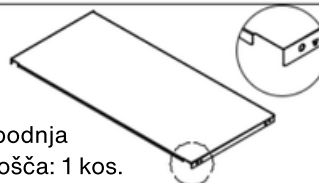

Spodnja plošča: 1 kos.




Nosilec za police: 16 kosov



Ključ: 1 komplet




Nosilec police: 4 kosi

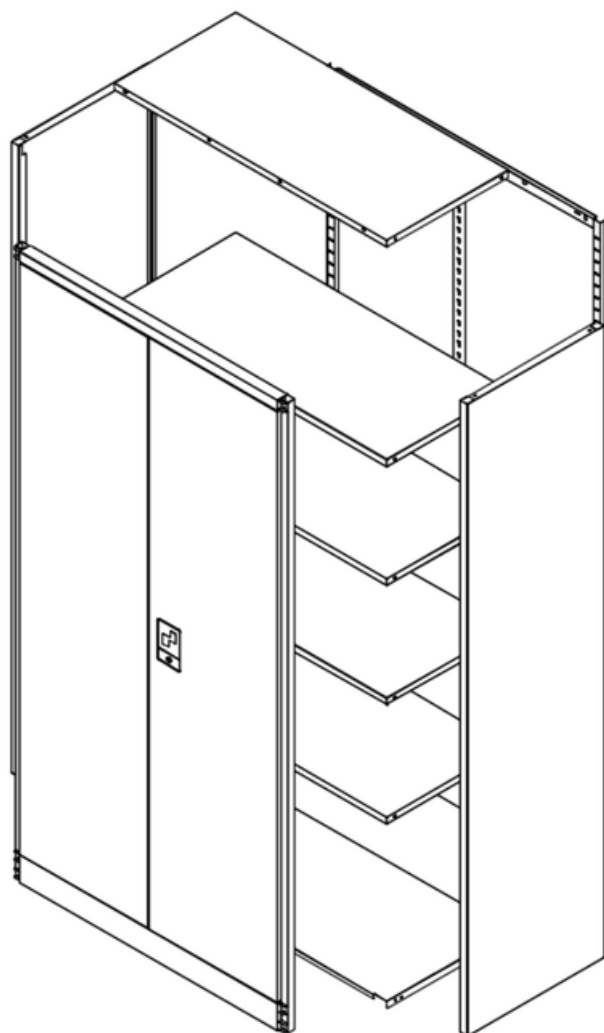


SL

1

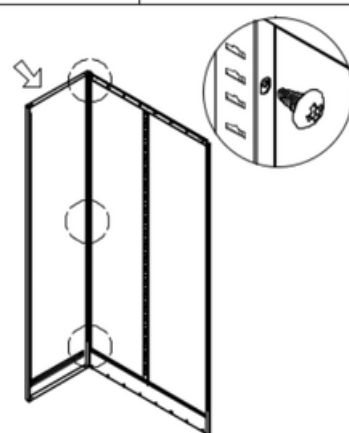


Privijte levo stransko ploščo in zadnjo ploščo s samoreznimi vijaki (5x10)

2

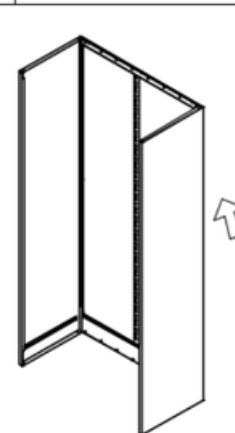


Privijte desno stranico in hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku

3

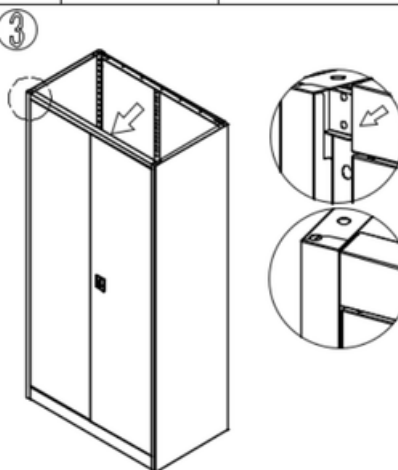


Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči

4

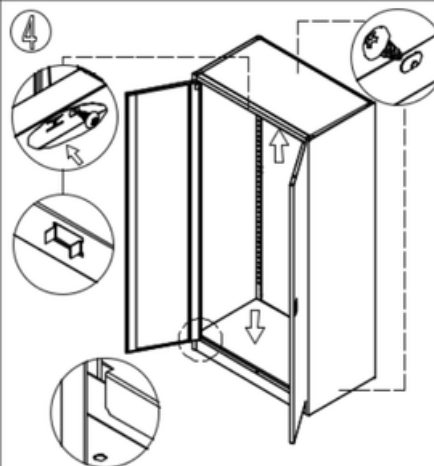


Namestite zgornjo in spodnjo ploščo

5

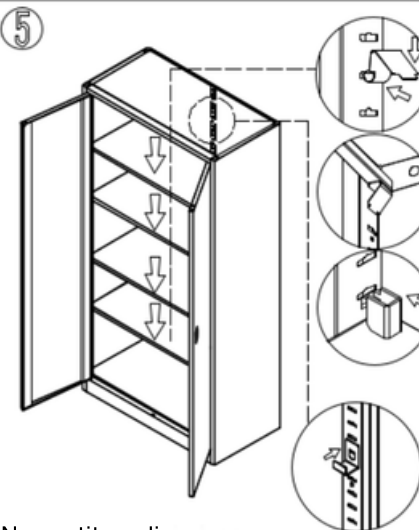

Namestite police

6

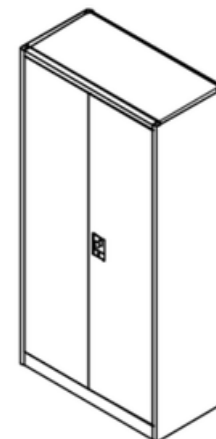

Po sestavljanju prilagodite posamezne dele, da zagotovite ustrezno prileganje



Lijeva strana: 1 kom.




Desna strana: 1 kom.




Dovratnik: 1 kom.



Stražnja ploča: 1 kom.

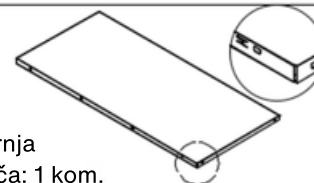


Gornja ploča: 1 kom.

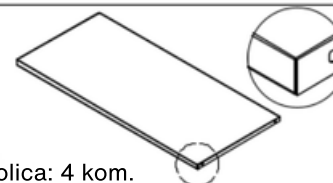

Polica: 4 kom.



Samorezni vijci (5x10): 16 kom.

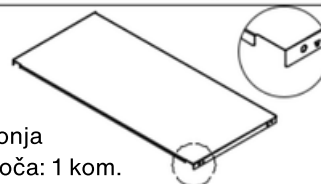

Donja ploča: 1 kom.




Nosač police: 16 kom.



Ključ: 1 set




Nosač police: 4 kom.

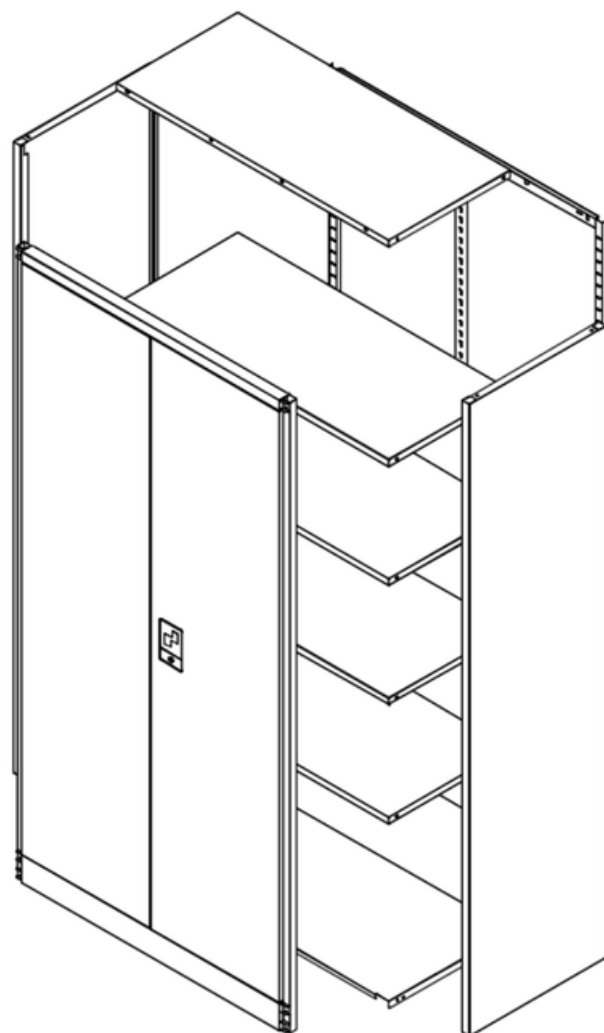


HR

1

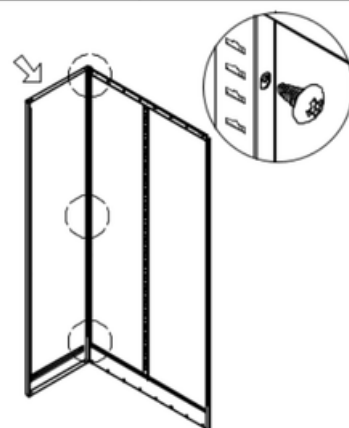


Pričvrstite lijevu bočnu ploču i stražnju ploču pomoću samoreznih vijaka (5x10)

2

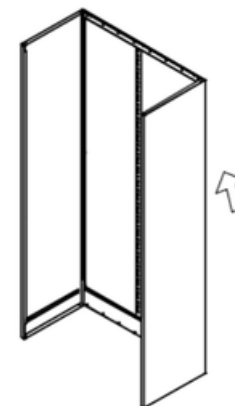


Pričvrstite desnu ploču i stražnju ploču na isti način kao u prvom koraku

3

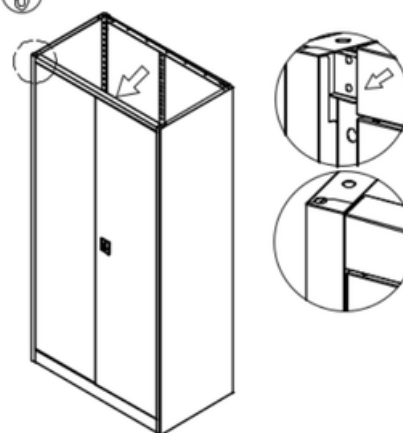


Pričvrstite okvir vrata na obje bočne stranice

4

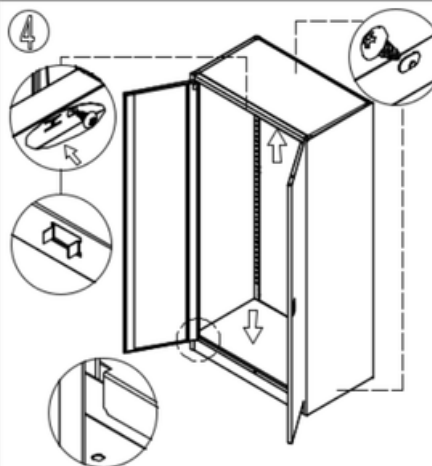


Postavite gornju i donju ploču

5

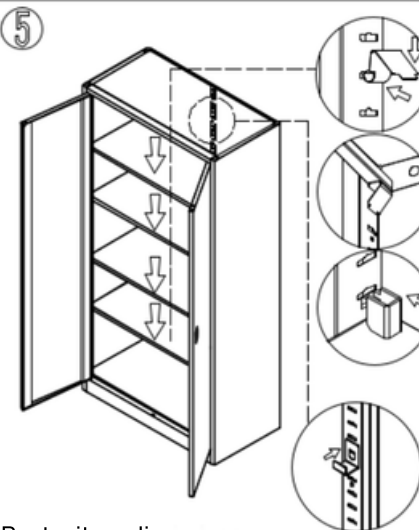

Postavite police

6

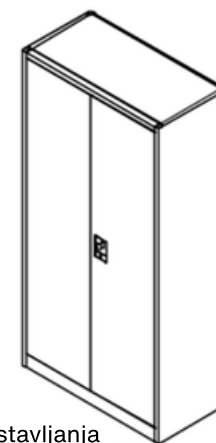

Nakon sastavljanja prilagodite pojedinačne dijelove kako biste osigurali dobro prijanjanje



Leva strana: 1 kom.



Pravá strana: 1 ks




Desna strana: 1 kom.




Stražnja ploča: 1 kom.


Gornji panel: 1 kom.

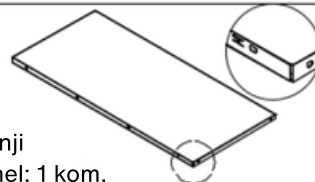


Zadnji panel: 1 kom.

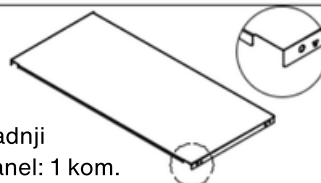

Polica: 4 kom.

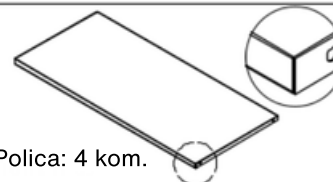

Nosač police: 16 komada

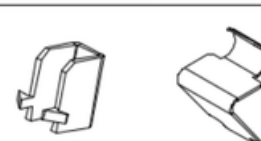


Samorezujući vijci (5x10): 16 kom



Ključ: 1 set




Nosač police: 4 komada

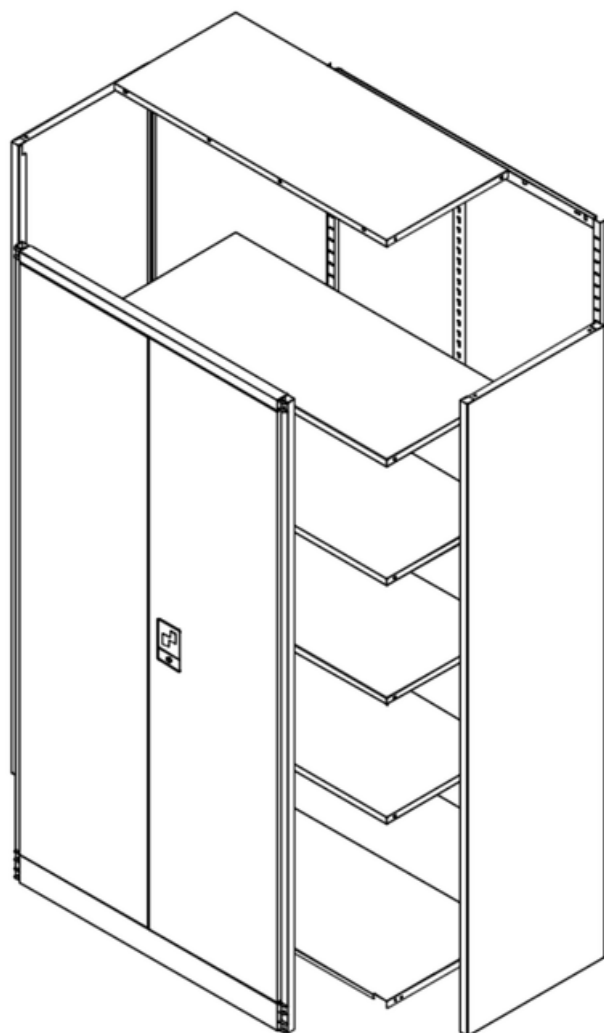


SR

1

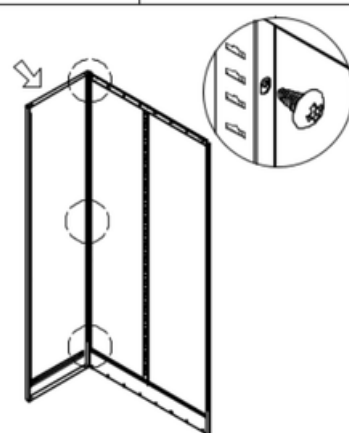


Pričvrstite levi bočni panel i zadnji panel pomoću samoreznih vijaka (5x10)

2

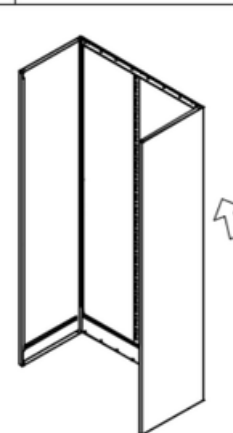


Pričvrstite desni panel i zadnji panel na isti način kao u prvom koraku

3

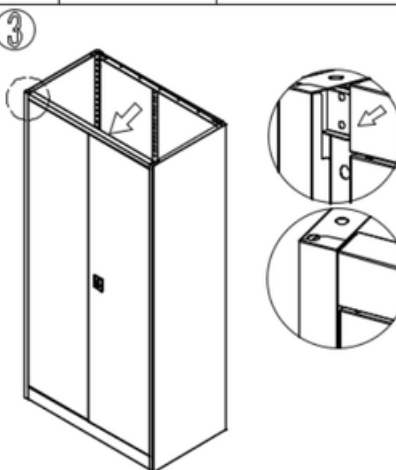


Pričvrstite okvir vrata za obe bočne ploče

4

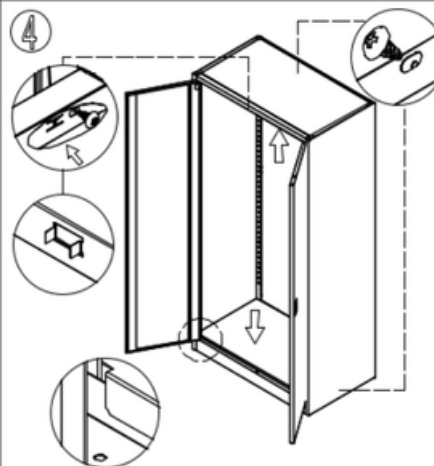


Postavite gornji i donji panel

5

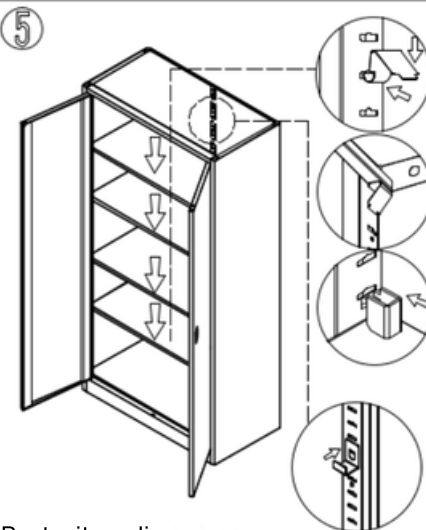

Postavite police

6

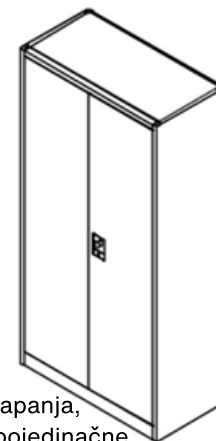

Nakon sklapanja, podesite pojedinačne delove kako biste osigurali dobro naleganje



Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.




Каса за врата: 1 бр.



Заден панел: 1 бр.

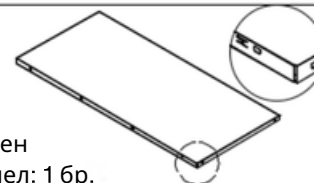


Горен панел: 1 бр.

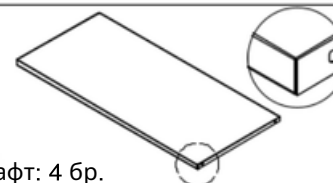

Рафт: 4 бр.



Самонарезни винтове (5x10): 16 бр.

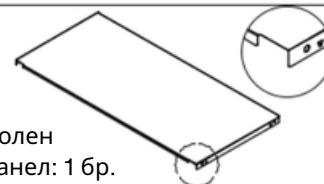

Долен панел: 1 бр.




Конзола за рафт: 16 бр.




Ключ: 1 комплект



Опора н за рафт: 4 бр.

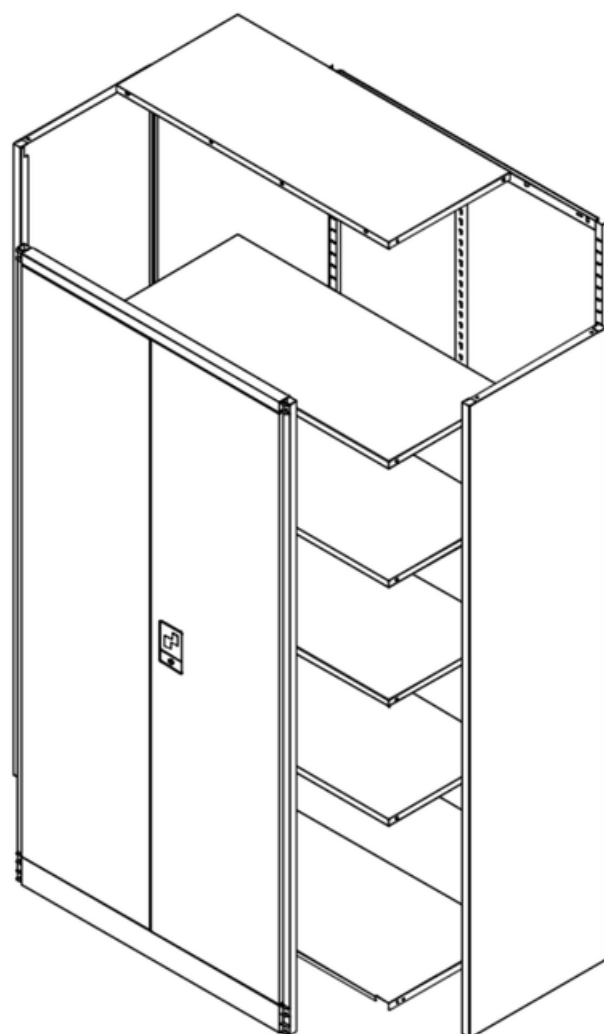


1

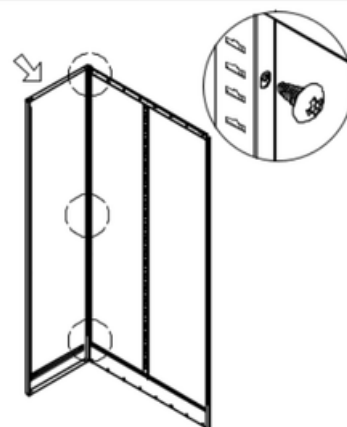


Завийте левия страничен панел и задния панел с помощта на самонарезни винтове (5x10)

2

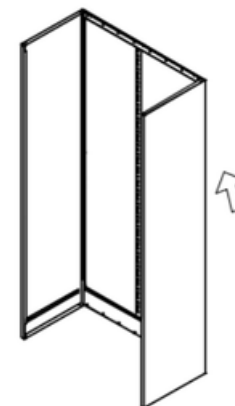


Завийте десния панел и задния панел по същия начин, както в първата стъпка

3

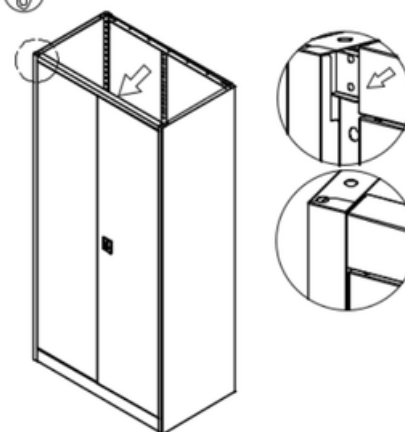


Прикрепете рамката на вратата към двата странични панела

4

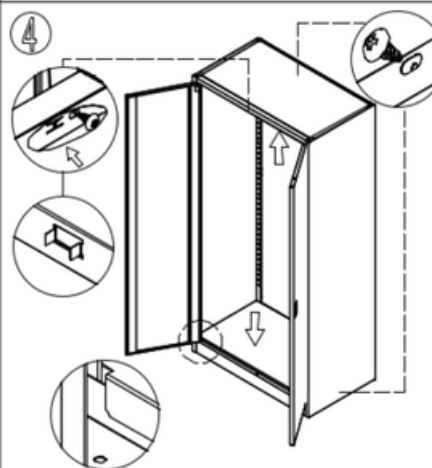


Монтирайте горния и долния панел

5




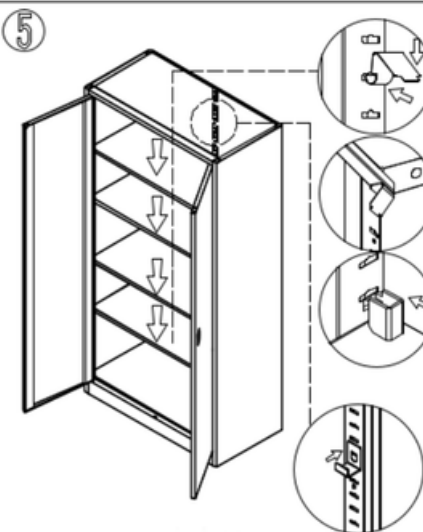




Монтирайте рафтовете

6

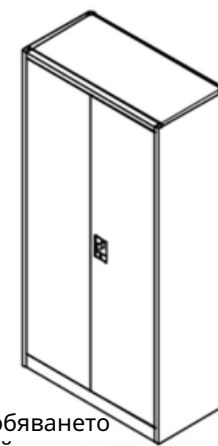


След сглобяването регулирайте отделните части, за да осигурите добро напасване

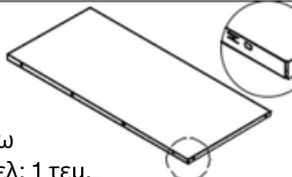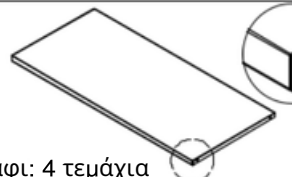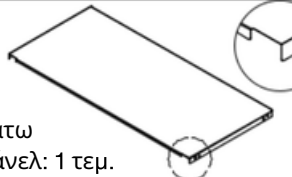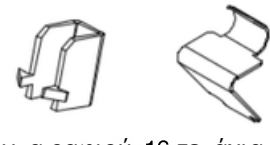
 Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	 Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	 Rám dverí: 1 ks	 Κάσα πόρτας: 1 τεμ.	 Πάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Ράφι: 4 τεμάχια	 Βίδες αυτοδιάτρησης (5x10): 16 τεμάχια	
				 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Στήριγμα ραφιού: 16 τεμάχια	 Κλειδί: 1 σετ	 Στήριγμα ραφιού: 4 τεμάχια

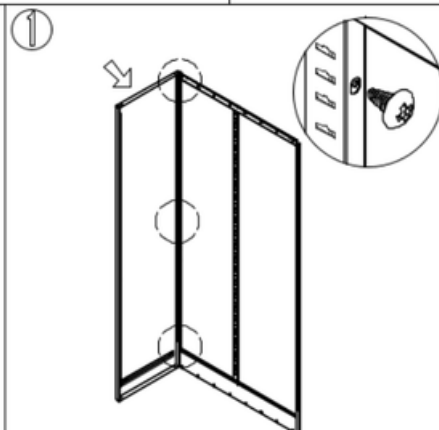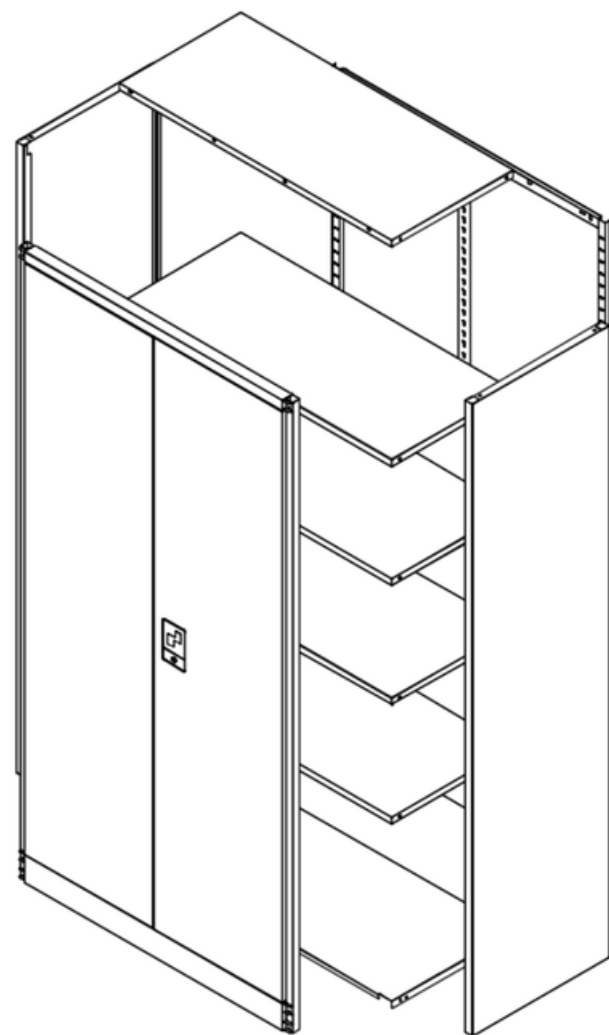


Βιδώστε το αριστερό πλαϊνό πάνελ και το πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας βίδες αυτοδιάτρησης (5x10)

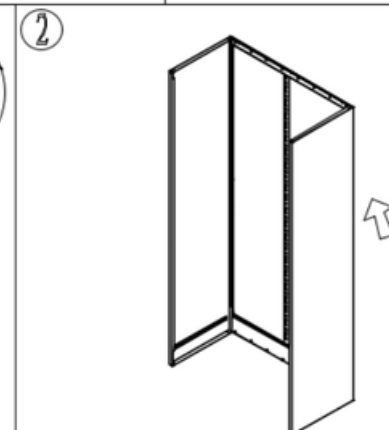


Βιδώστε το δεξί πάνελ και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα

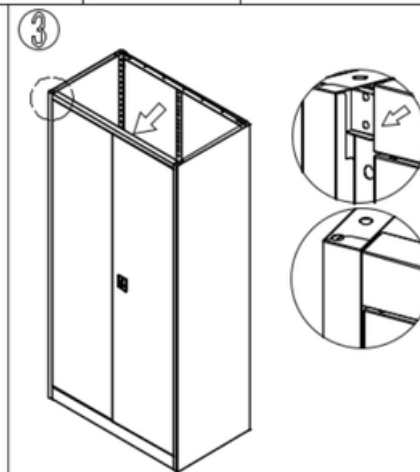


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ

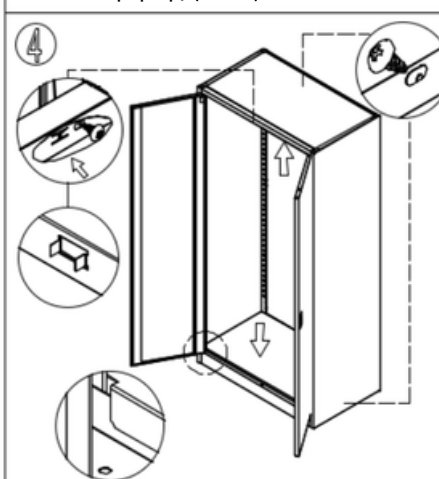

Τοποθετήστε τα πάνω και κάτω πάνελ

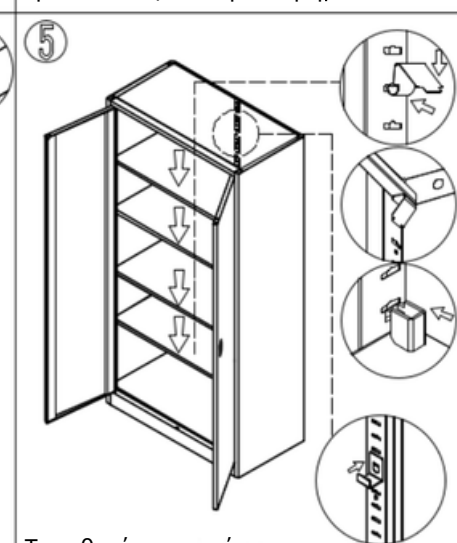

Τοποθετήστε τα ράφια

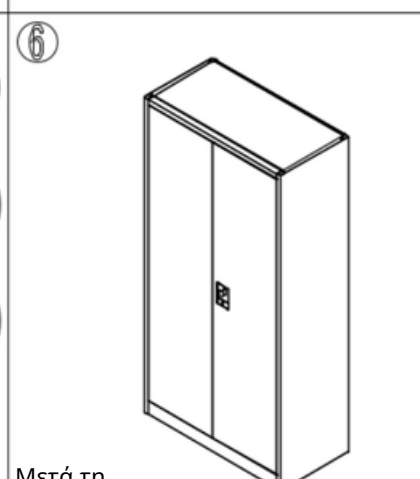

Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε τα επιμέρους εξαρτήματα για να διασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή



Lato sinistro: 1 pz.




Lato destro: 1 pz.




Telaio della porta: 1 pz.



Pannello posteriore: 1 pz.

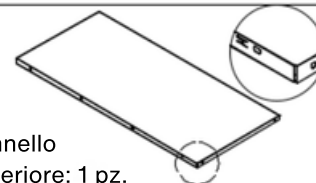


Pannello superiore: 1 pz.

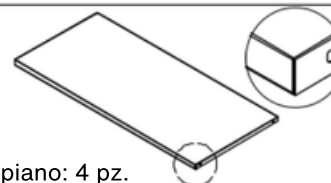


Ripiano: 4 pz.



Viti autofilettanti (5x10): 16 pz.

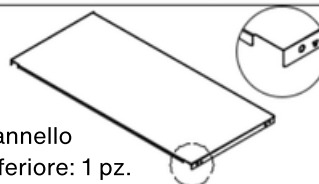

Pannello inferiore: 1 pz.




Reggipiano: 16 pz.




Legenda: 1 set



Supporto per ripiano: 4 pz.

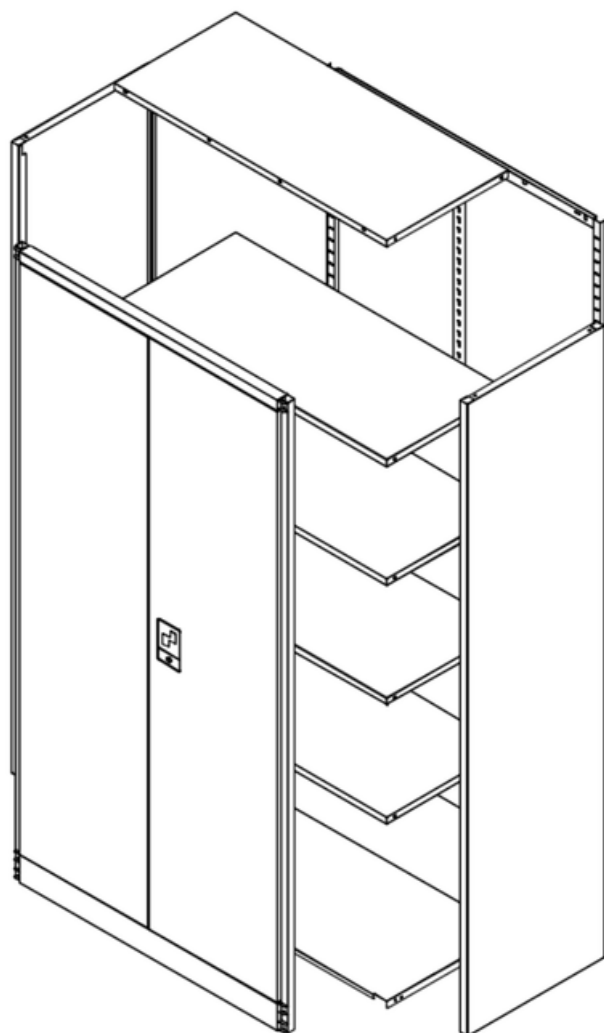


①

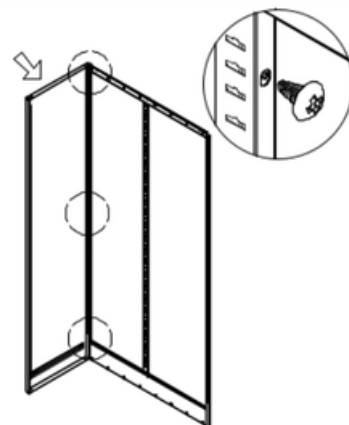


Avvita il pannello laterale sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10)

②

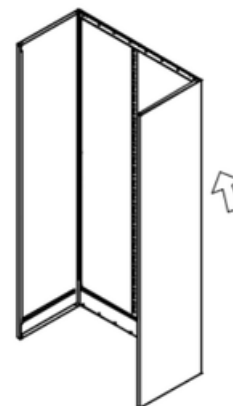


Avvita il pannello destro e il pannello posteriore nello stesso modo del primo passaggio

③

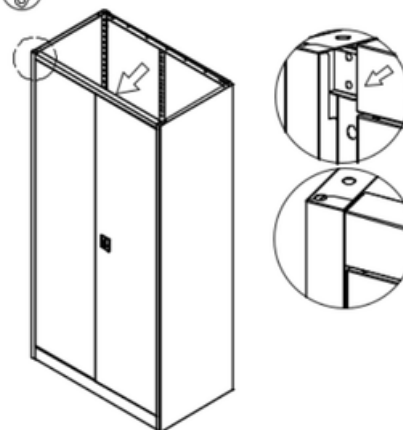


Fissa il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali

④

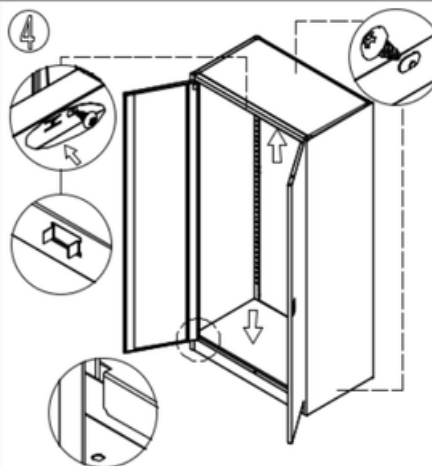


Installa i pannelli superiore e inferiore

⑤

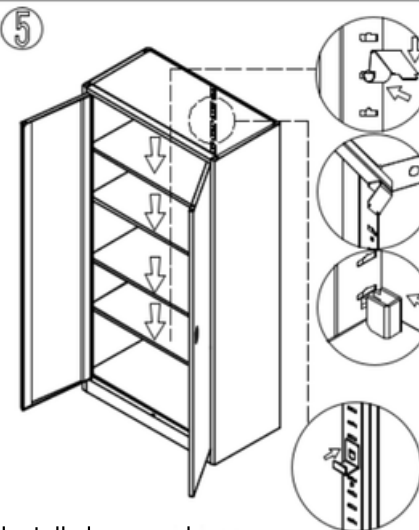

Installa le mensole

⑥

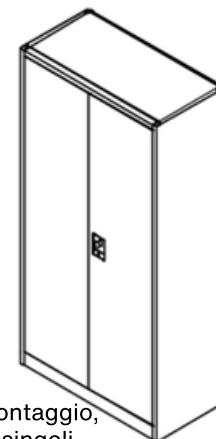

Dopo il montaggio, regolare i singoli componenti per garantire un accoppiamento corretto



Lado izquierdo: 1 ud.



Lado derecho: 1 ud.




Marco de puerta: 1 ud.




Panel trasero: 1 ud.


Panel superior: 1 ud.

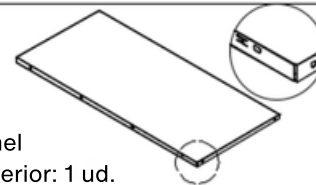

Panel inferior: 1 ud.

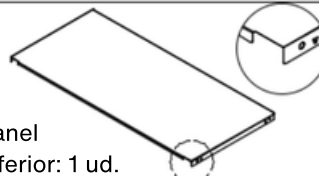


Estante: 4 uds.

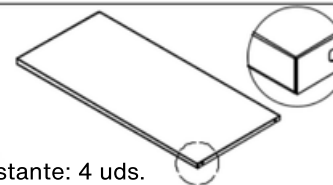

Tornillos autorroscantes (5x10): 16 uds.




Soporte para estante: 16 uds.



Clave: 1 juego




Soporte para estante: 4 ud.

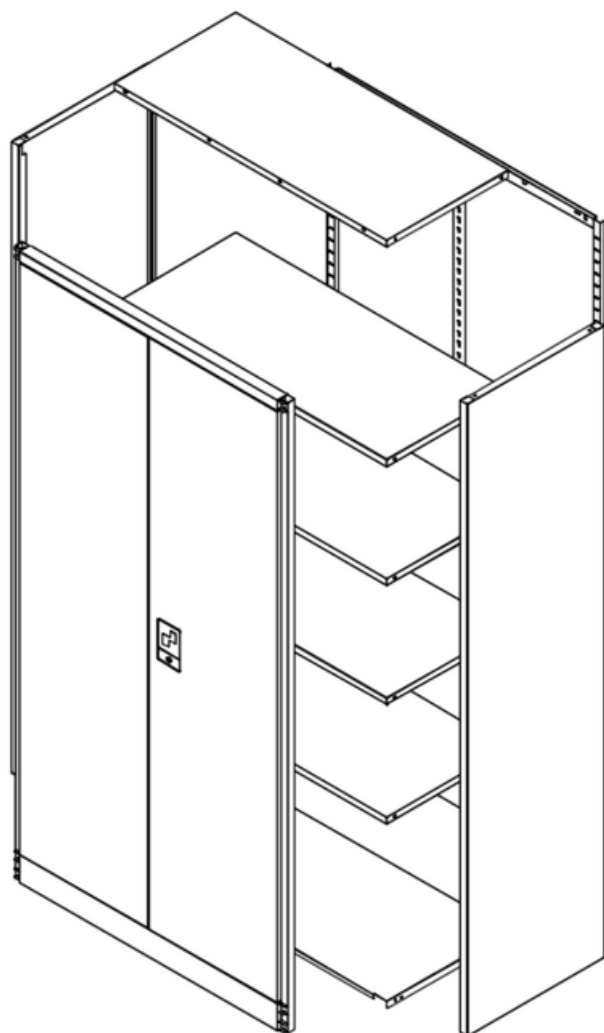


ES

①

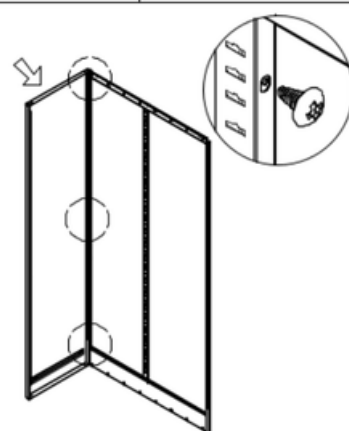


Atornille el panel lateral izquierdo y el panel trasero utilizando tornillos autorroscantes (5x10).

②

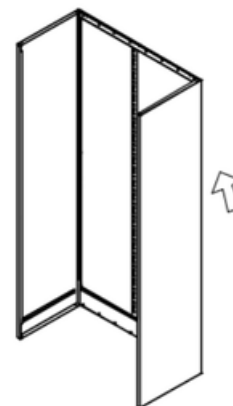


Atornilla el panel derecho y el panel trasero de la misma manera que en el primer paso

③

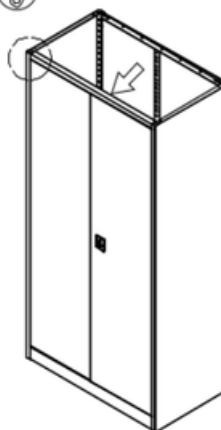


Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales

④

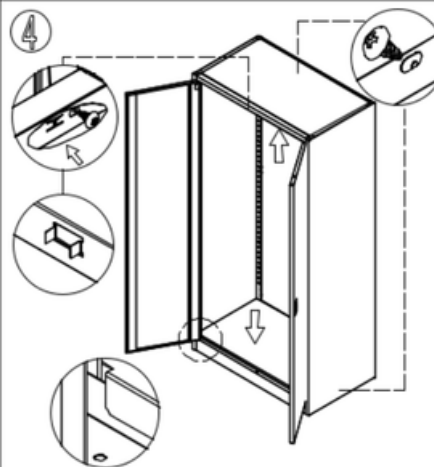


Instale los paneles superior e inferior

⑤

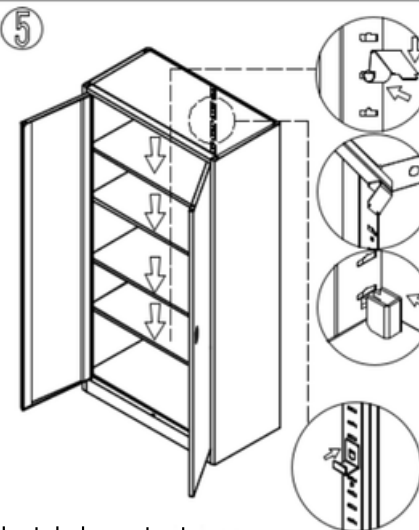

Instala los estantes

⑥

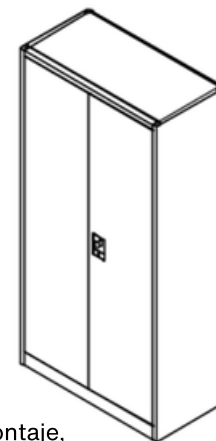

Tras el montaje, ajuste las piezas individuales para asegurar un buen encaje



Lado esquerdo: 1 ud.



Lado direito: 1 ud.




Batente da porta: 1 ud.




Painel traseiro: 1 ud.


Painel superior: 1 ud.

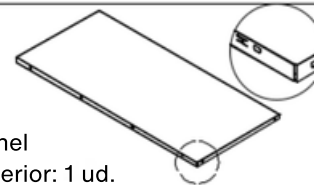

Painel inferior: 1 ud.

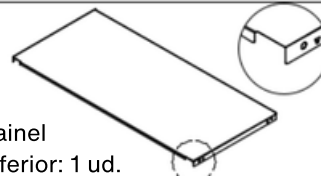


Prateleira: 4 peça

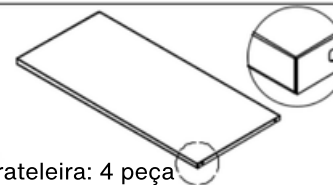

Parafusos autorroscantes (5x10): 16 uds.




Suporte para prateleira: 16 uds.




Chave: 1 conjunto



Suporte para prateleira: 4 uds.

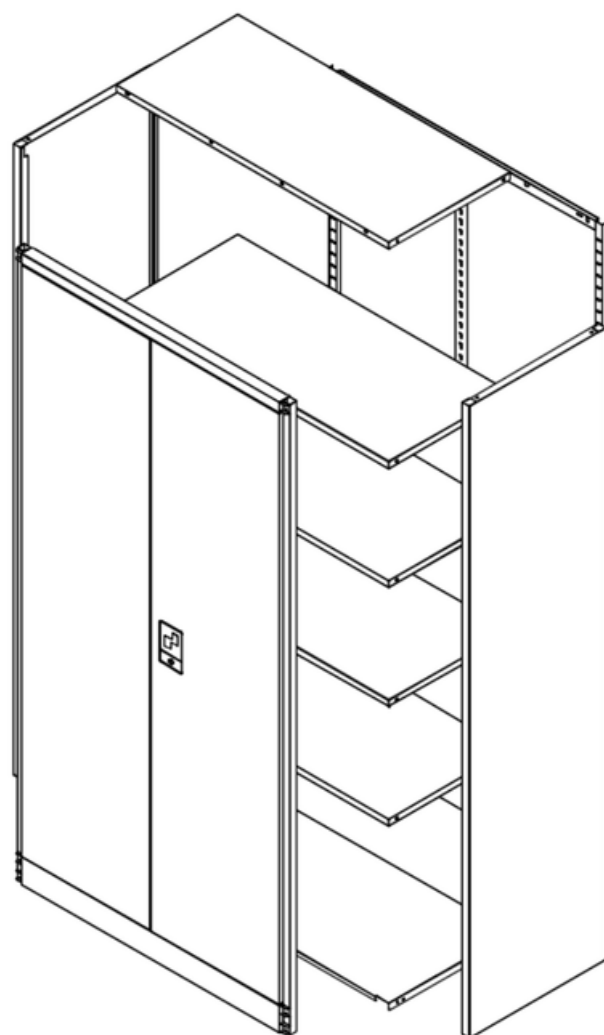


1

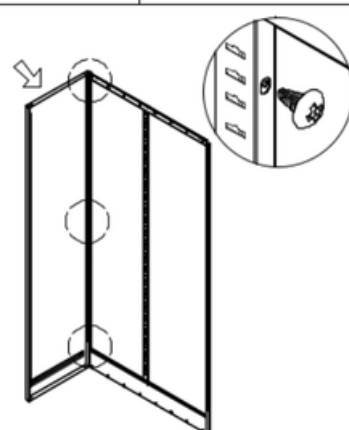


Aparafuse o painel lateral esquerdo e o painel traseiro utilizando parafusos auto-roscantes (5x10).

2

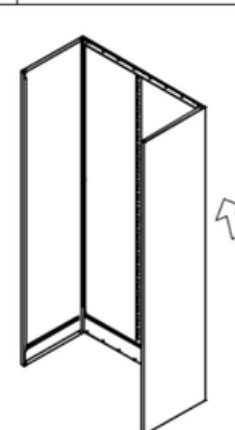


Aparafuse o painel direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo

3

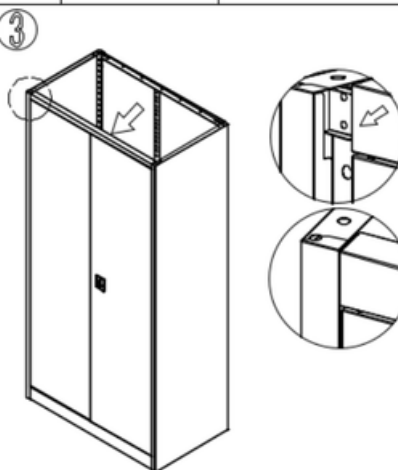


Fixe a moldura da porta a ambos os painéis laterais

4

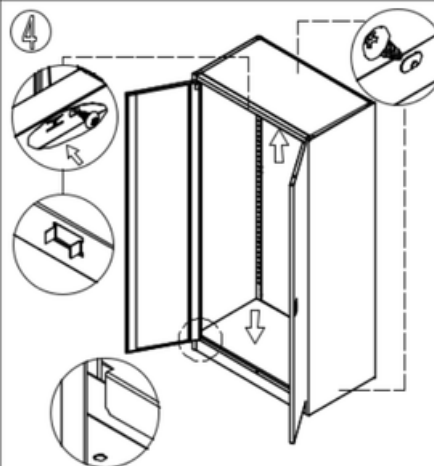


Instale os painéis superior e inferior

5

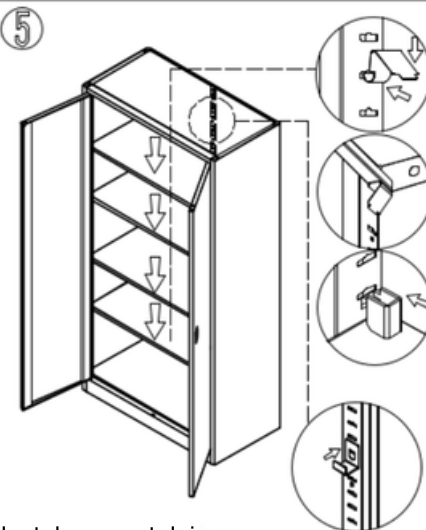

Instale as prateleiras

6

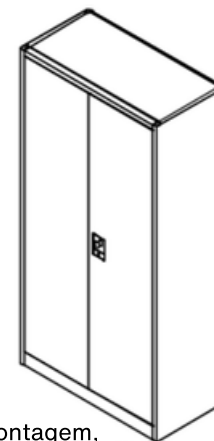

Após a montagem, ajuste as peças individuais para garantir um bom encaixe



Côté gauche : 1 pc.




Côté droit : 1 pc.




Cadre de porte : 1 pc.



Panneau arrière : 1 pc.

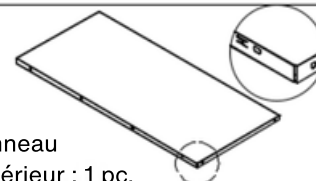


Panneau supérieur : 1 pc.

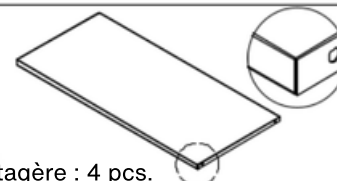

Étagère : 4 pcs.



Vis autotaraudeuses (5x10) : 16 pcs.

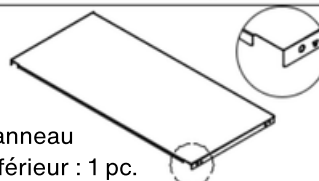

Panneau inférieur : 1 pc.




Équerre d'étagère : 16 pcs.




Clé : 1 ensemble



Support d'étagère : 4 pcs.

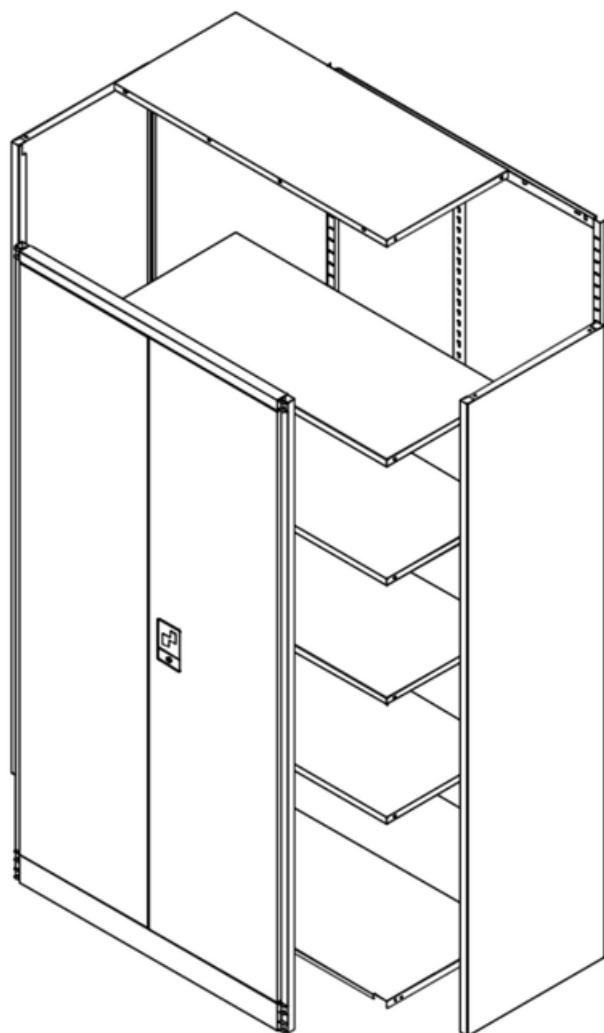


①

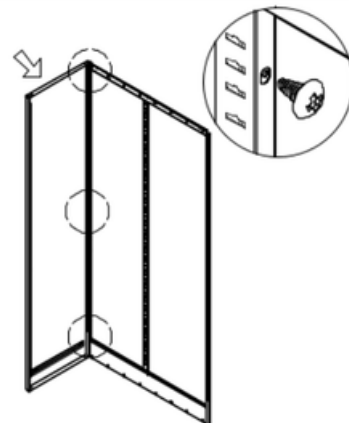

Vissez le panneau latéral gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10)

②

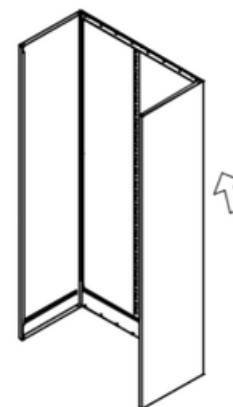


Vissez le panneau de droite et le panneau arrière de la même manière qu'à la première étape

③




Fixez le cadre de la porte aux deux panneaux latéraux

④

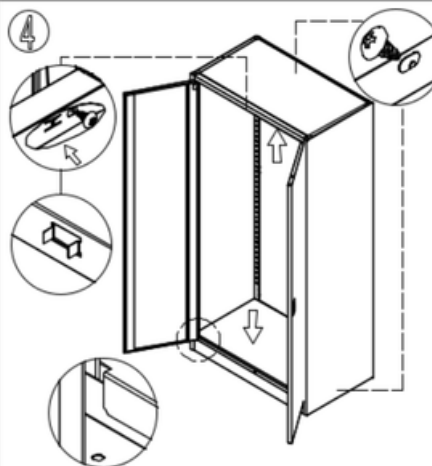


Installez les panneaux supérieur et inférieur

⑤


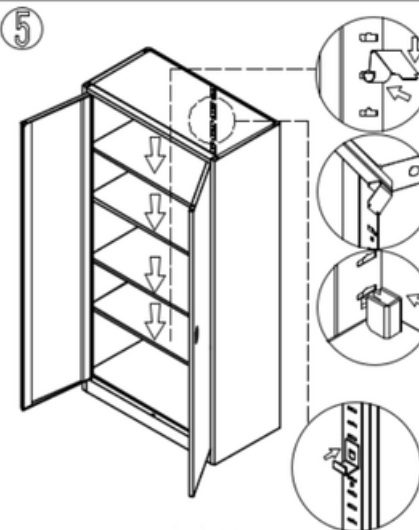


Installez les étagères

⑥

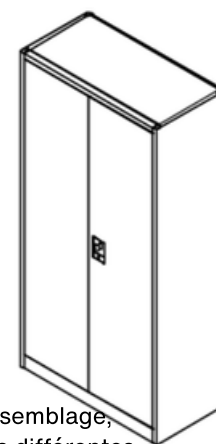


Après l'assemblage, ajustez les différentes pièces pour assurer un bon ajustement.

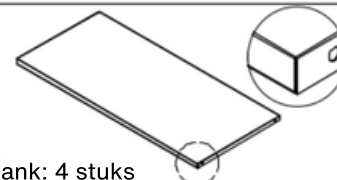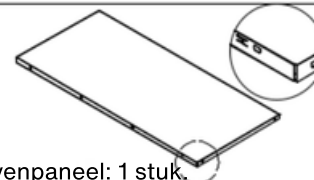


Zelftappende schroeven
(5x10): 16 stuks

Bovenpaneel: 1 stuk

Plank: 4 stuks

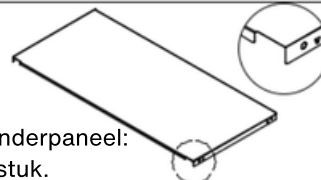

Onderpaneel:
1 stuk

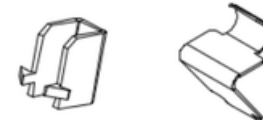

Plankdrager: 16 stuks



Sleutel:
1 set

Legborddrager:
4 st-




Linkerkant: 1 stuk.


Rechterkant: 1 stuk

Deurkozijn: 1 stuk.

Achterpaneel: 1 stuk.

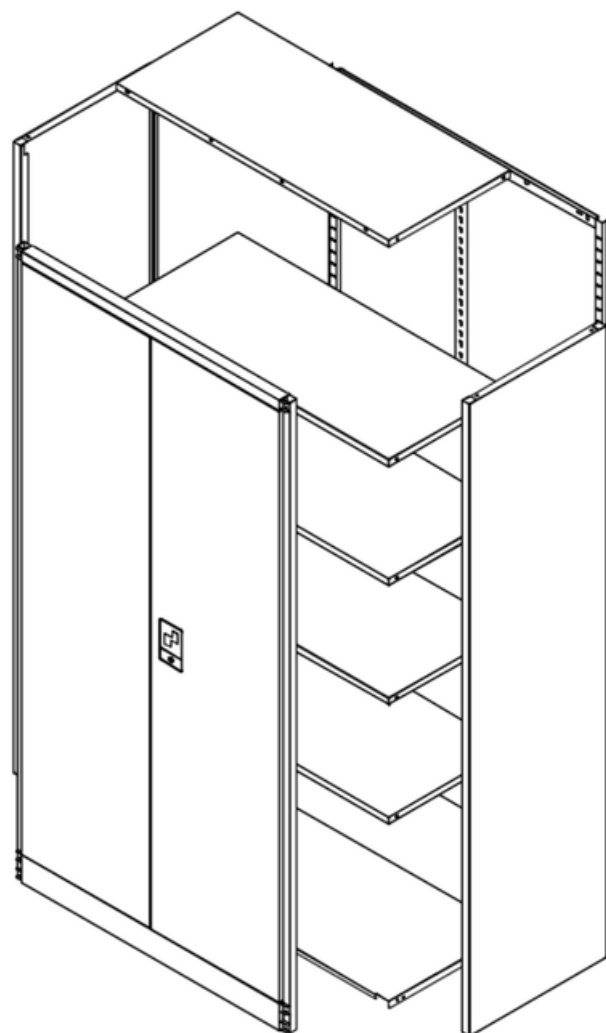


①

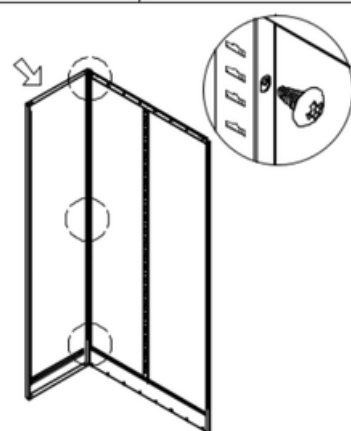


Schroef het linkzijdpaneel
en het achterpaneel vast met
zelftappende schroeven (5x10)

②

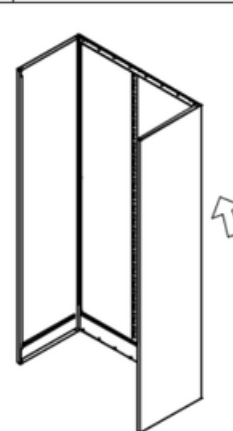


Schroef het rechterpaneel
en het achterpaneel vast op dezelfde
manier als in de eerste stap

③

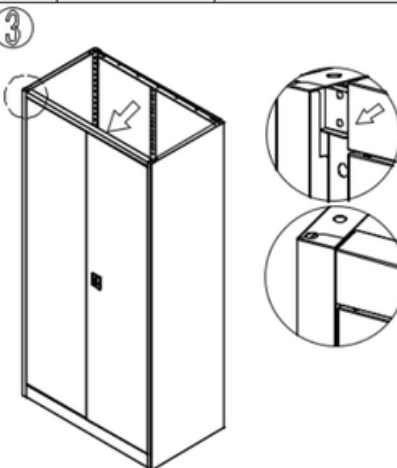


Bevestig het deurkozijn aan beide
zijdpanelen

④

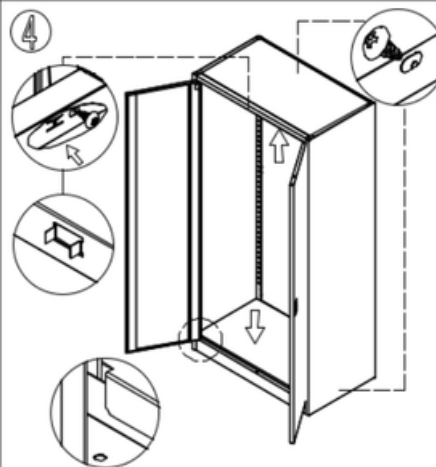


Monteer de boven- en onderpanelen

⑤

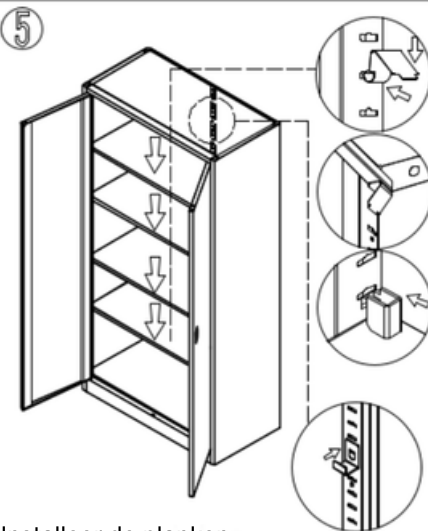

Installeer de planken

⑥

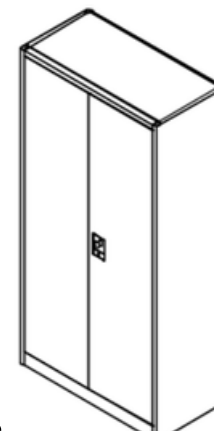

Stel na de
montage de afzonderlijke
onderdelen af om een goede pasvorm
te garanderen



Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørkarm: 1 stk.



Bagpanel: 1 stk.

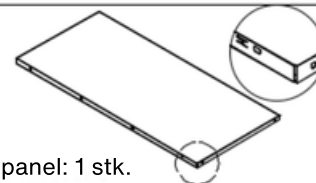


Toppanel: 1 stk.

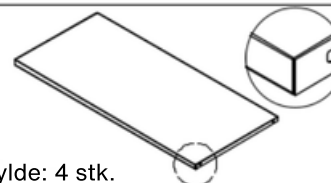


Hylde: 4 stk.



Selvskærende skruer
(5x10): 16 stk.

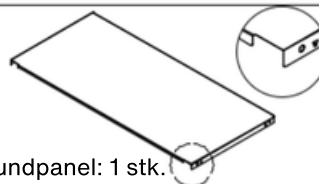

Bundpanel: 1 stk.

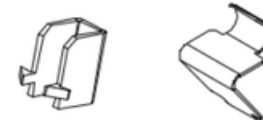


Hyldeknægt: 16 stk.



Nøgle:
1 sæt




Hyldebærer: 4 stk.

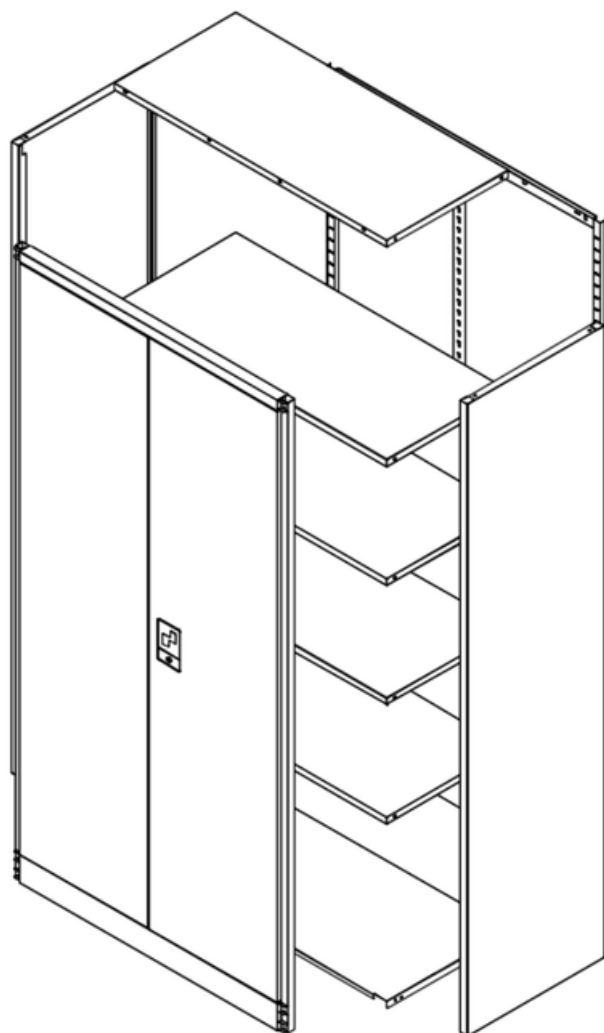


DA

①

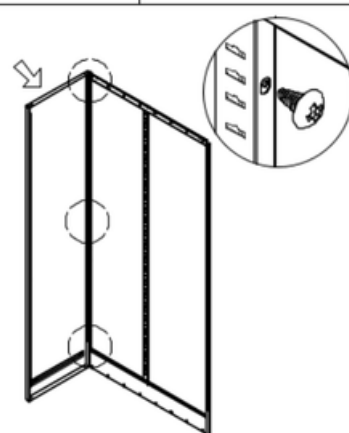

Skrue venstre sidepanel og
bagpanel fast med selvskærende
skruer (5x10)

②

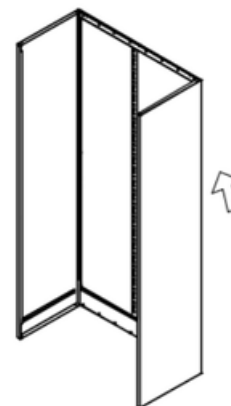


Skrue højre panel og
bagpanelet fast på samme
måde som i første trin

③




Fastgør dørkarmen til begge
sidepaneler

④

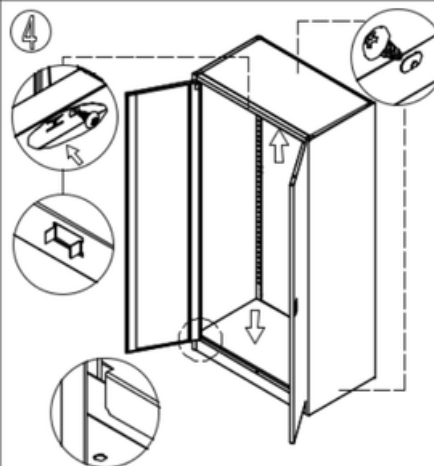


Monter top- og bundpanelerne

⑤

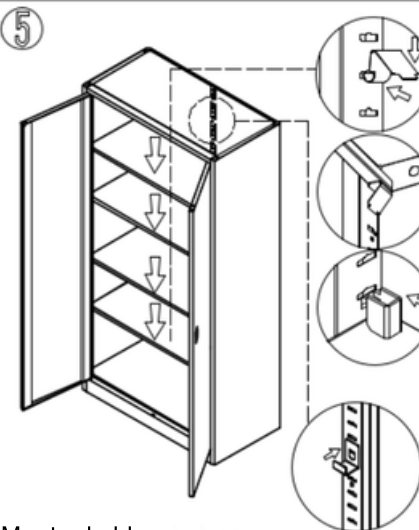

Monter hylderne

⑥

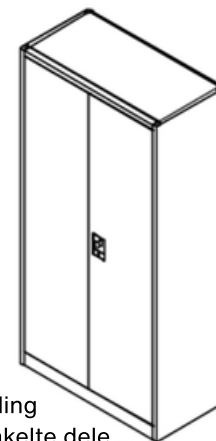

Efter samling
skal de enkelte dele
justeres for at sikre
en god pasform



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørkarm: 1 stk.



Bakpanel: 1 stk.

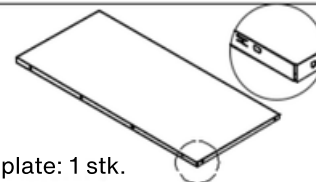


Topplate: 1 stk.

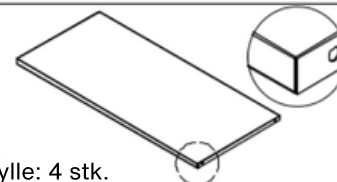


Hylle: 4 stk.



Selvgjengende skruer (5x10): 16 stk.

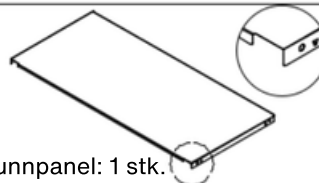

Bunnpanel: 1 stk.

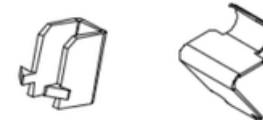


Hylleknekt: 16 stk.



Nøkkel: 1 sett




Hyllebærer: 4 stk.

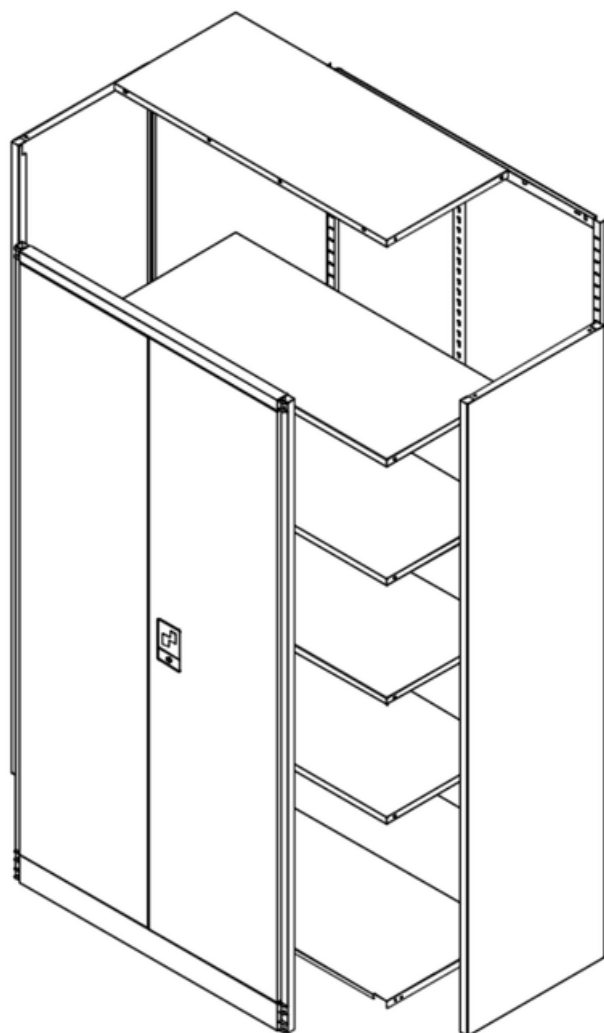


NO

①

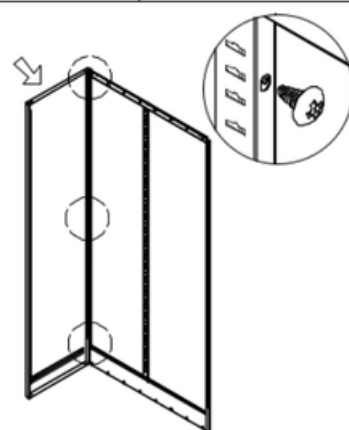


Skrue fast venstre sidepanel og bakpanelet med selvgjengende skruer (5x10)

②

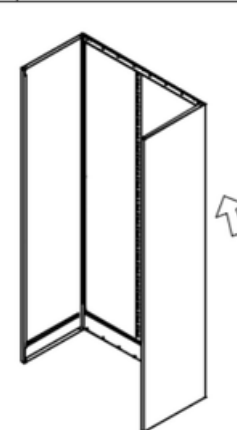


Skrue fast høyre panel og bakpanelet på samme måte som i første trinn

③

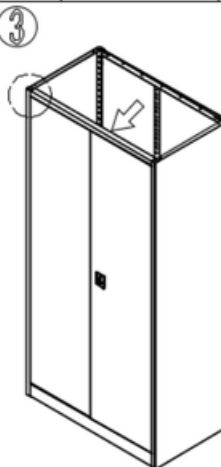


Fest dørkarmen til begge sidepanelene

④

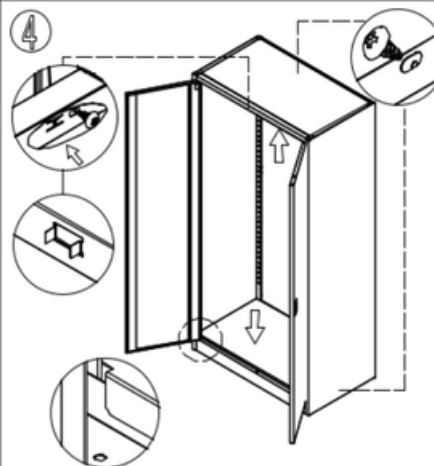


Monter topp- og bunnpanelene

⑤

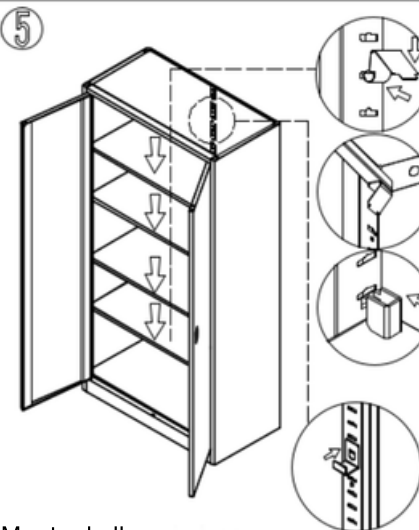

Monter hyllene

⑥

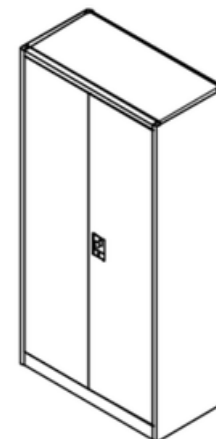

Etter montering må de enkelte delene justeres for å sikre god passform



Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörrkarm: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

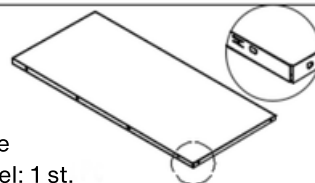


Övre panel: 1 st.

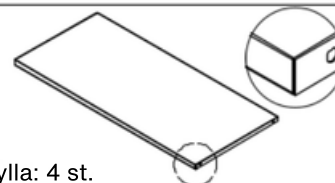

Hylla: 4 st.



Självgängande skruvar (5x10): 16 st.

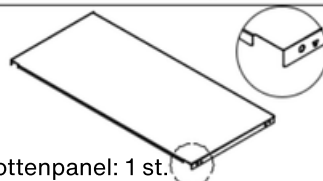

Bottenpanel: 1 st.




Hyllkonsol: 16 st.




Nyckel: 1 uppsättning



Hyllbärare: 4 st.

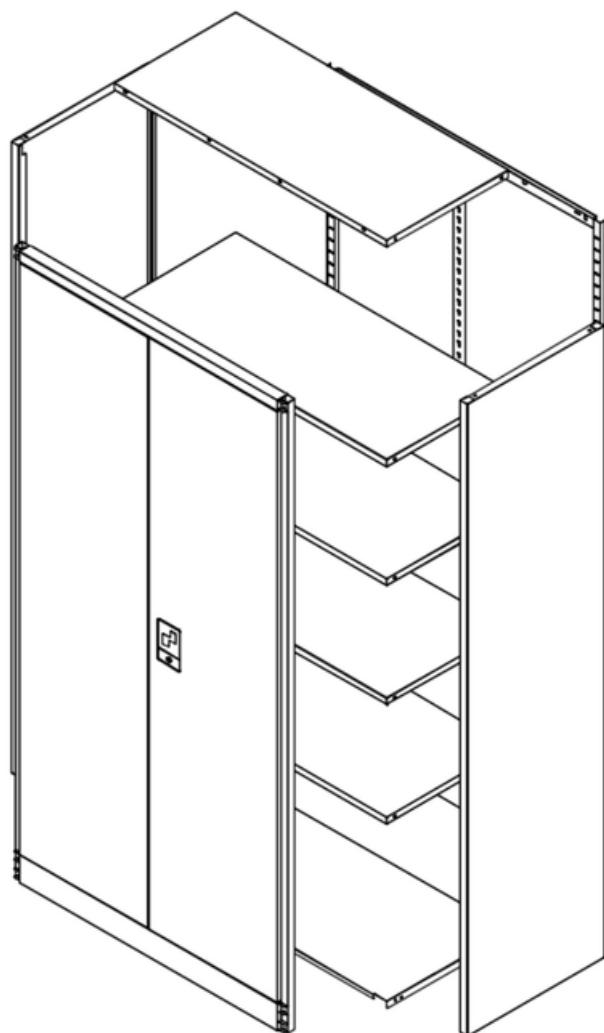


①

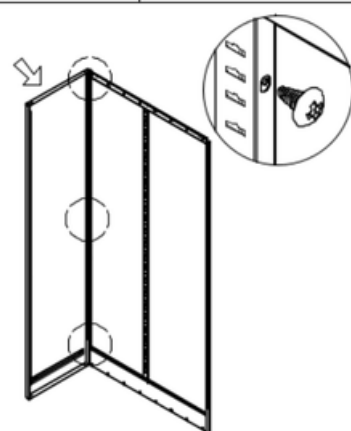

Skruva fast vänster sidopanel och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10)

②

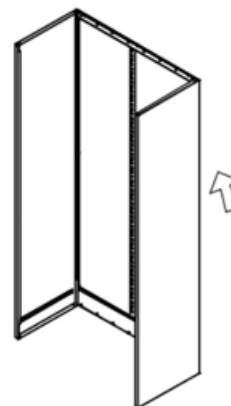


Skruva fast högerpanelen och bakpanelen på samma sätt som i det första steget

③




Montera dörrkarmen på båda sidopanelerna

④

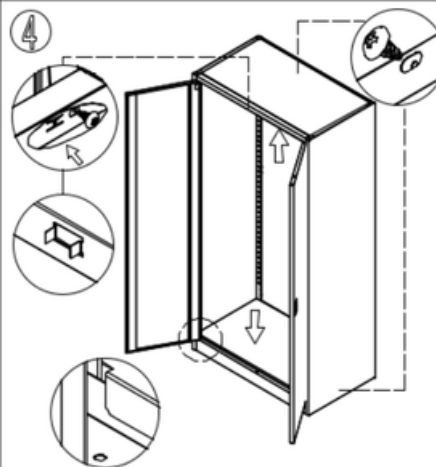


Montera topp- och bottenpanelerna

⑤

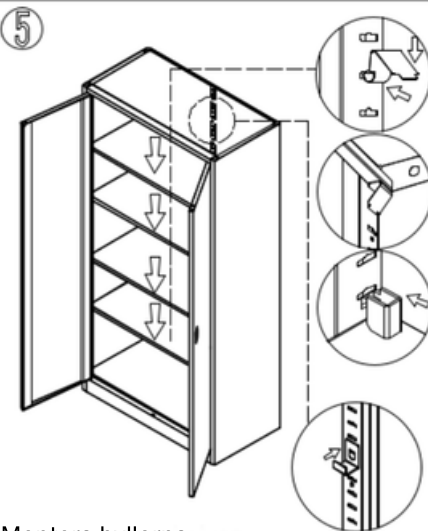

Montera hyllorna

⑥

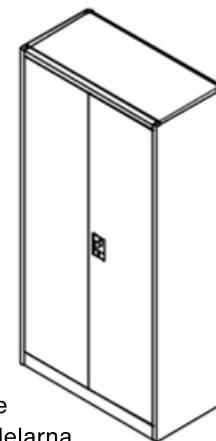

Justera de enskilda delarna efter montering för att säkerställa god passform



Vasen puoli: 1 kpl.




Oikea puoli: 1 kpl.




Ovikarmi: 1 kpl.



Takapaneeli: 1 kpl.

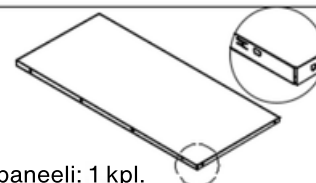


Yläpaneeli: 1 kpl.

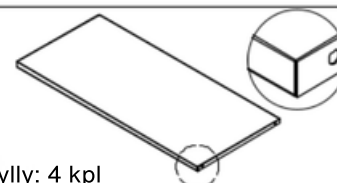


Hylly: 4 kpl



Itsekierteittävät ruuvit
(5x10): 16 kpl

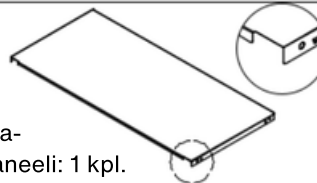

Ala-
paneeli: 1 kpl.




Hyllynkannatin: 16 kpl




Avain: 1 sarja



Hyllynkannatin: 4 kpl

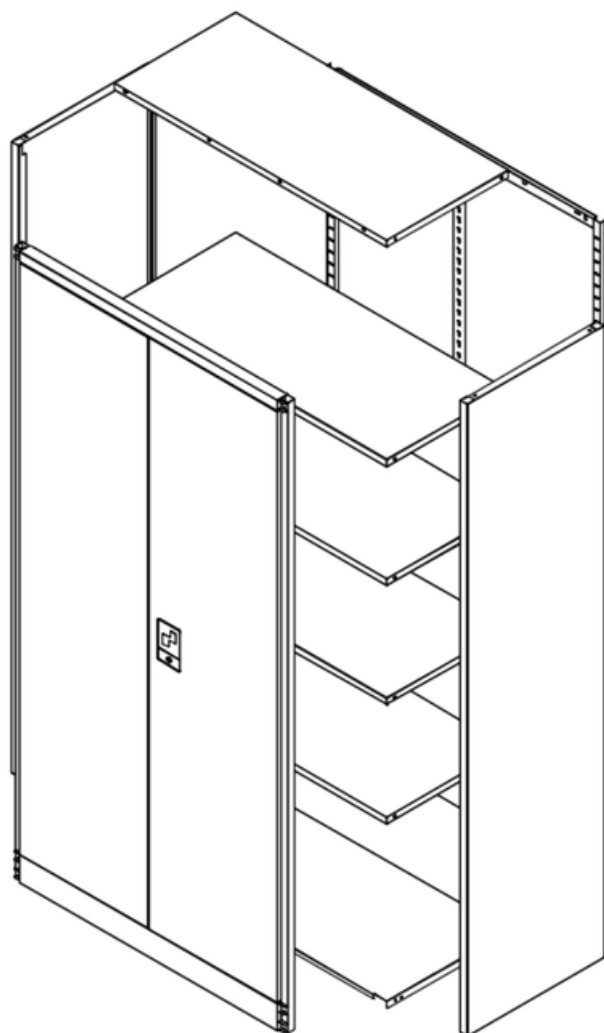


①

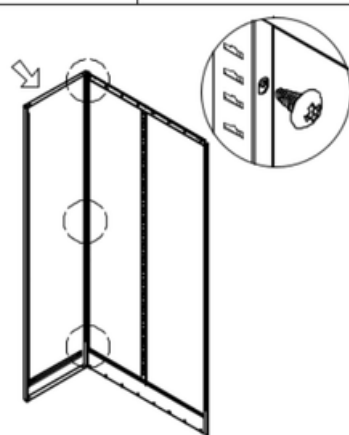

Kiinnitä vasen sivupaneeli
ja takapaneeli itseporautuvilla
ruuveilla (5x10)

②

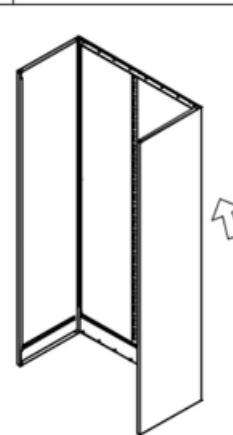


Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli
ja takapaneeli ruuveilla samalla
tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa

③




Kiinnitä ovenkarmi molempiin
sivupaneelisiin

④

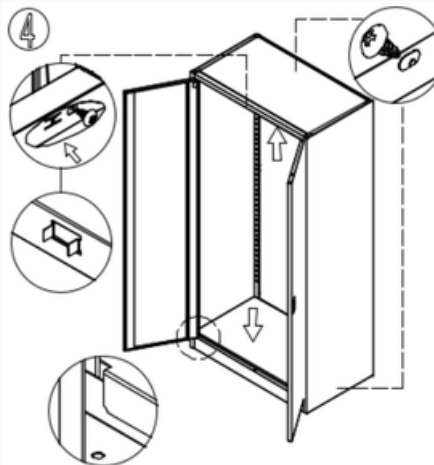


Asenna ylä- ja alapaneelit

⑤

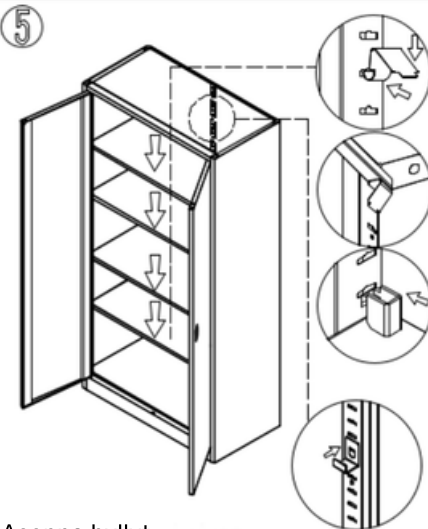

Asenna hyllyt

⑥

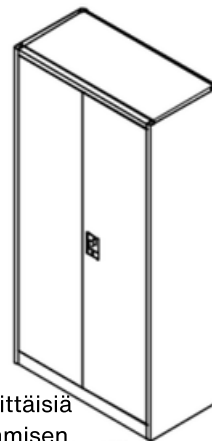

Säädä yksittäisiä
osia kokoamisen
jälkeen varmistaaksesi
hyvän istuvuuden



Vasak pool: 1 tk.




Parempoolne külg: 1 tk.




Ukseraam: 1 tk.



Tagapaneel: 1 tk.

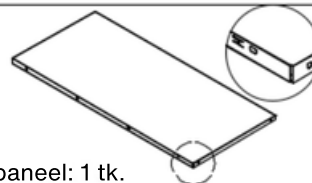


Ülapaneel: 1 tk.

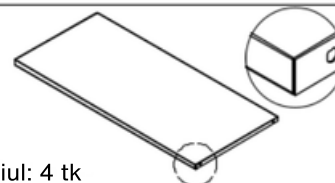


Riiul: 4 tk



Isekeermestavad kruvid
(5x10): 16 tk

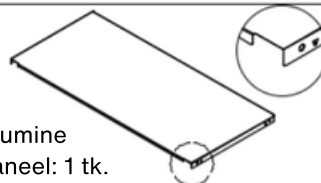

Alumine
paneel: 1 tk.




Riulikandur: 16 tk




Võti:
1 komplekt



Riulikandur: 4 tk

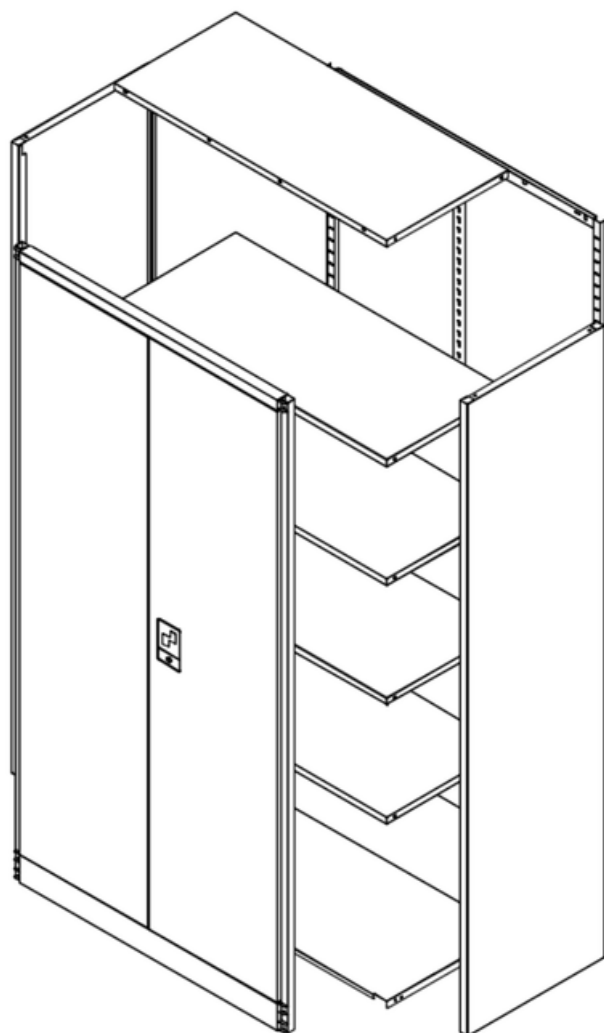


①

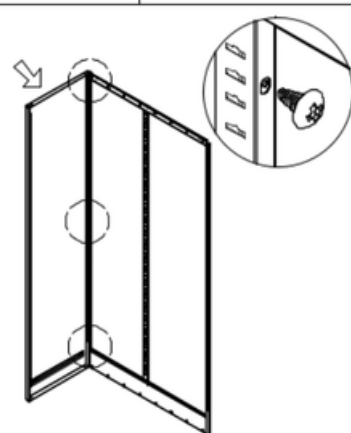


Kinnitage vasak
külgpaneel ja tagapaneel
kruvidega (5x10)

②

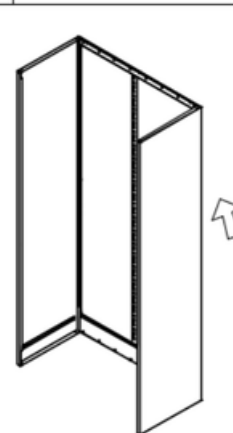


Kinnita parempoolne paneel
ja tagapaneel kruvidega
samamoodi nagu esimeses etapis

③

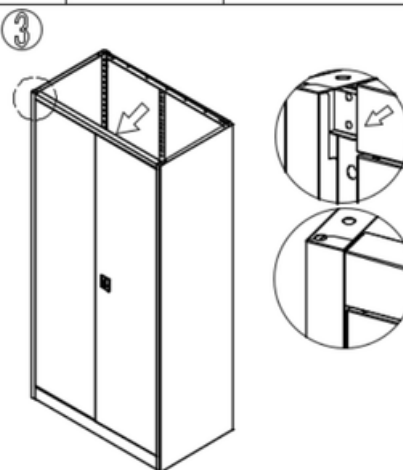


Kinnita ukseraam mõlema külgpaneeli
külge

④

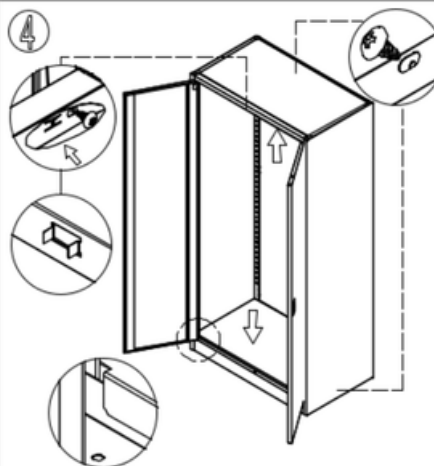


Paigaldage ülemine ja alumine paneel

⑤

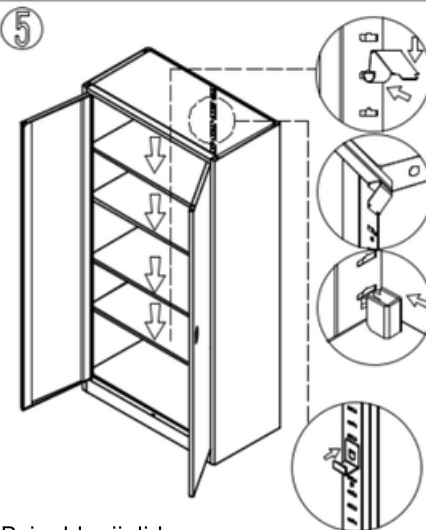

Paigalda riiulid

⑥

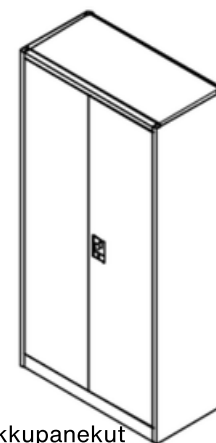

Pärast kokkupanekut
reguleerige üksikuid
osi, et tagada nende hea sobivus



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju kārba: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

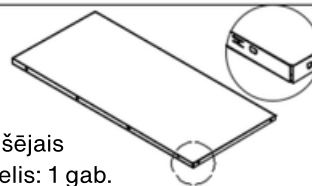


Augšējais panelis: 1 gab.

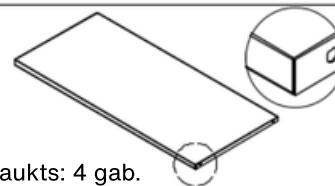


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošās skrūves (5x10): 16 gab.

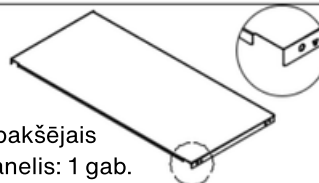

Apakšējais panelis: 1 gab.




Plaukta kronšteins: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts



Plaukta balsts: 4 gab.

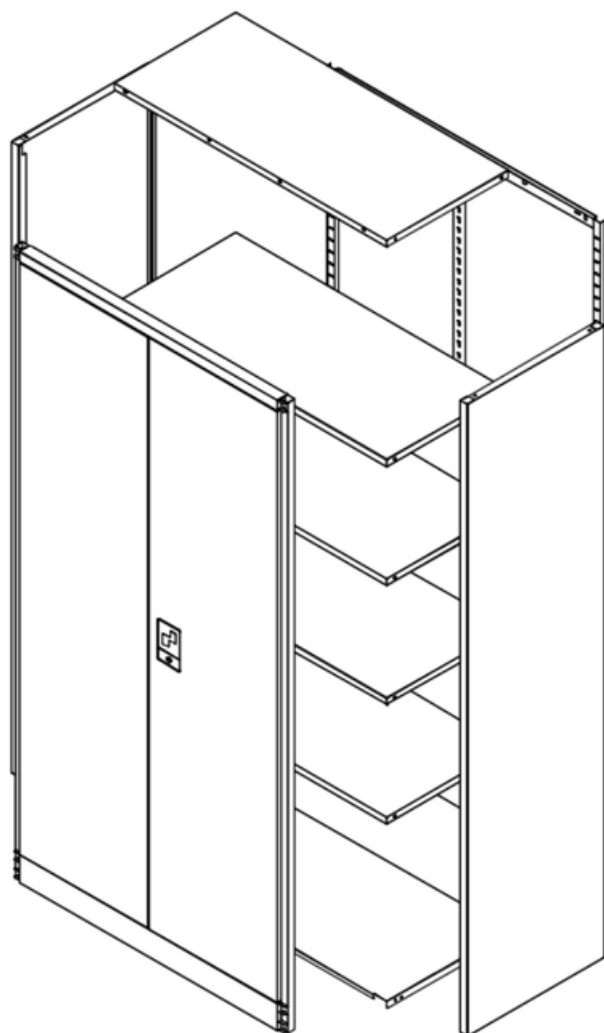


①

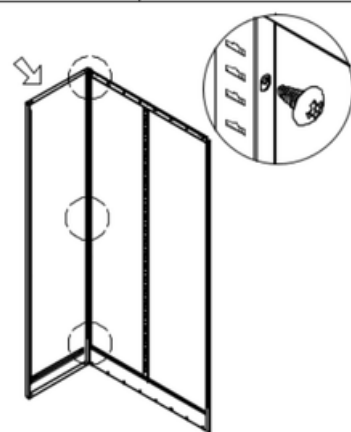

Pieskrūvējiet kreiso sānu paneli un aizmugurējo paneli, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10)

②

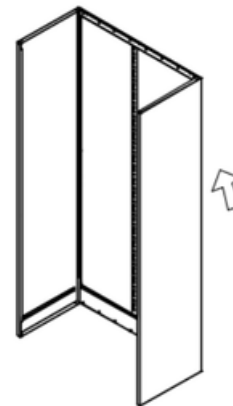


Pieskrūvējiet labo paneli un aizmugurējo paneli tādā pašā veidā kā pirmajā solī

③




Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneliem

④

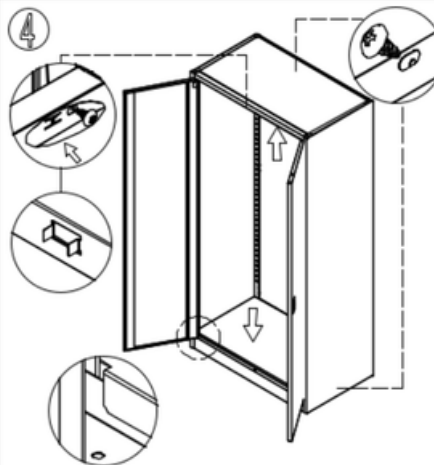


Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli

⑤

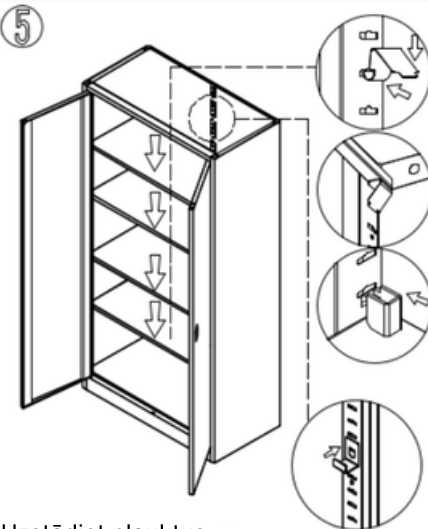

Uzstādiet plauktus

⑥

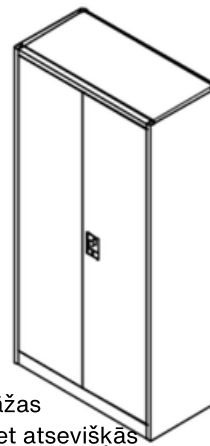

Pēc montāžas noregulējiet atsevišķās daļas, lai nodrošinātu to precīzu savietojumu



Kairioji pusė: 1 vnt.



Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų staktą: 1 vnt.




Galinis skydelis: 1 vnt.

Viršutinė
plokštė: 1 vnt.

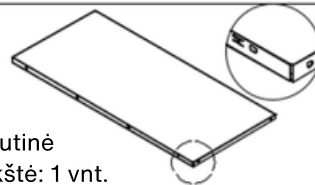


Lentyna: 4 vnt.

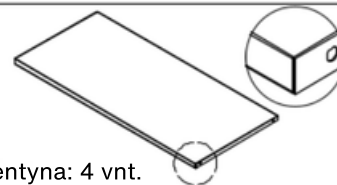


Savisriegiai varžtai
(5x10): 16 vnt.



Apatinė
panelė: 1 vnt.

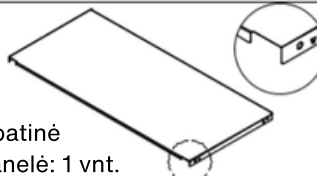


Lentynos laikiklis: 16 vnt.

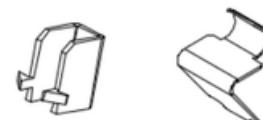


Raktas:
1 rinkinys



Lentynos
laikiklis: 4 vnt.

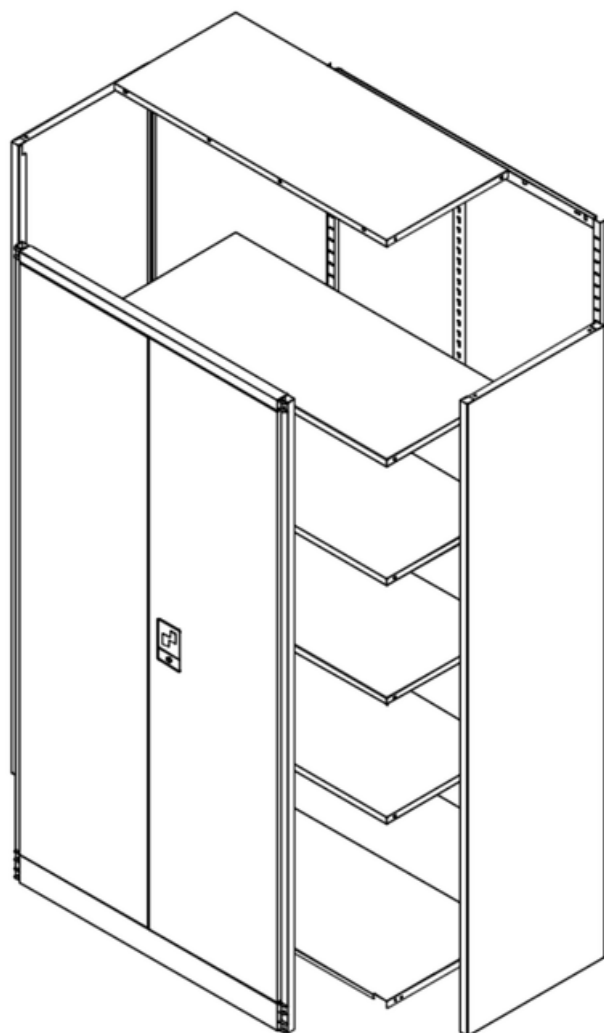


①

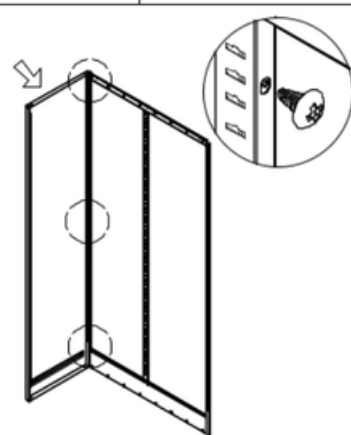


Prisukite kairįjį šoninį
skydą ir galinį skydą
savisriegiais varžtais (5x10)

②

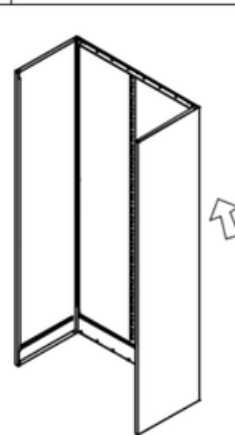


Prisukite dešinįjį skydą
ir galinį skydą taip pat,
kaip ir atlikdami pirmąjį veiksmą

③

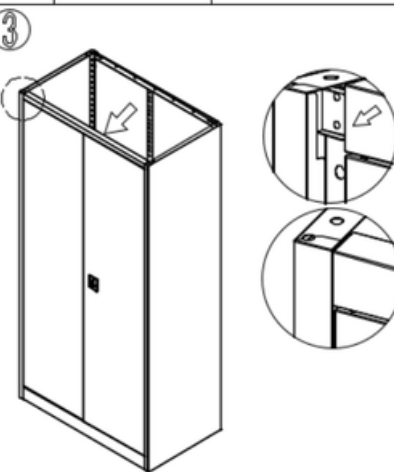


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų
šoninių plokščių

④

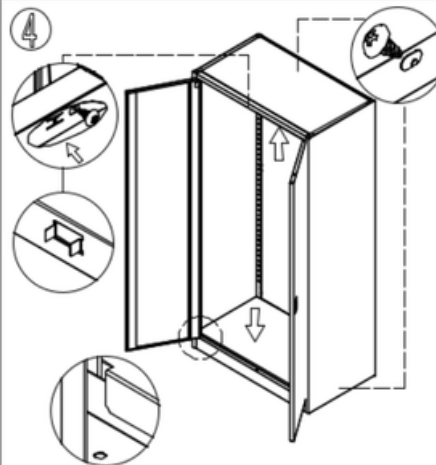


Sumontuokite viršutinę
ir apatinę paneles

⑤

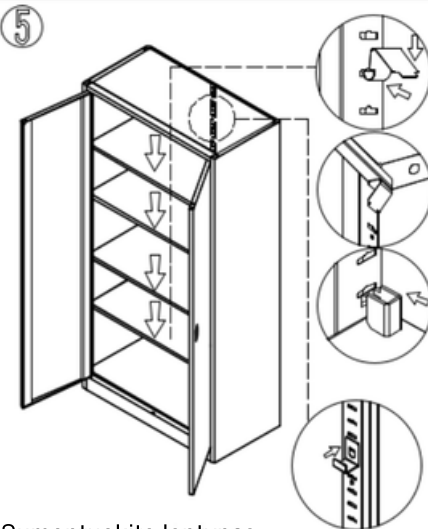

Sumontuokite lentynas

⑥

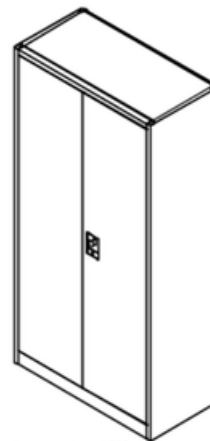

Surinkę sureguliuokite atskiras dalis,
kad jos tinkamai priglustų



Ліва сторона: 1 шт.




Правий бік: 1 шт.




Дверна коробка: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

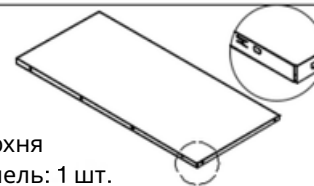


Верхня панель: 1 шт.

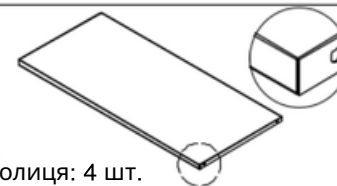


Полиця: 4 шт.



Самонарізи (5x10): 16 шт.

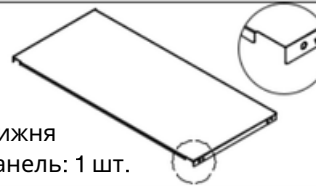

Нижня панель: 1 шт.

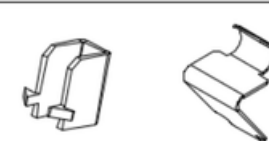


Кронштейн для полиць: 16 шт.




Ключ: 1 комплект



Тримач полиць: 4 шт.

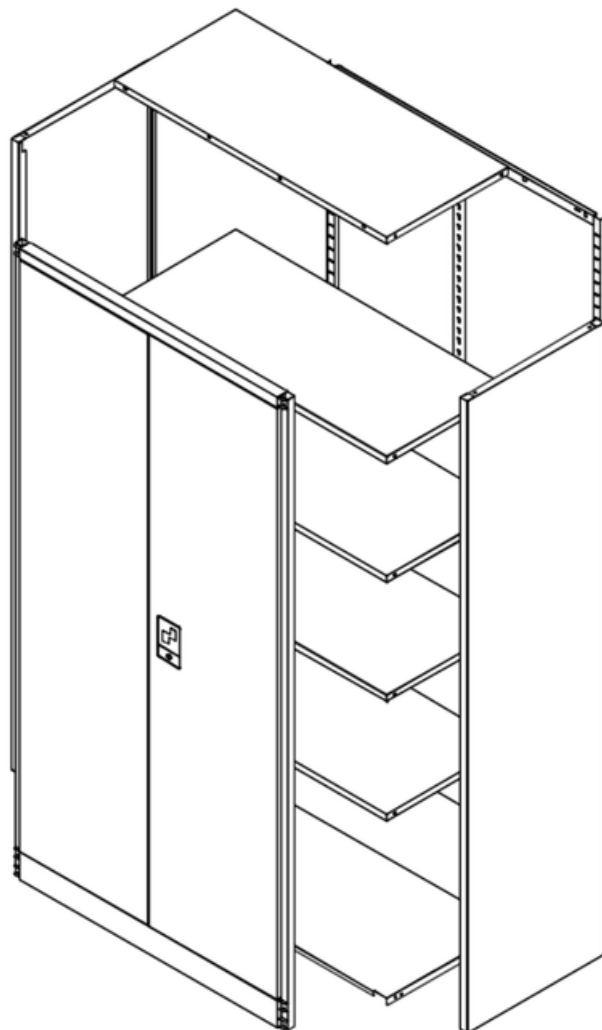


1

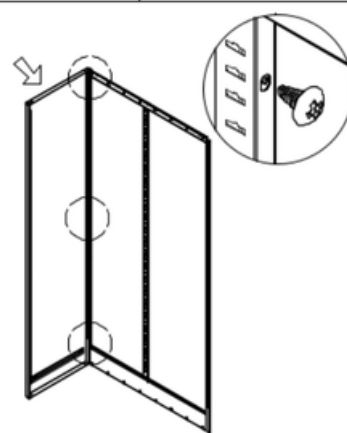


Пригвинтіть ліву бічну панель і задню панель за допомогою саморізів (5x10)

2

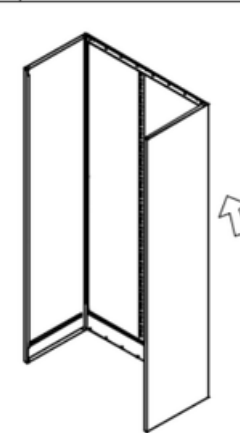


Пригвинтіть праву панель і задню панель так само, як на першому етапі

3

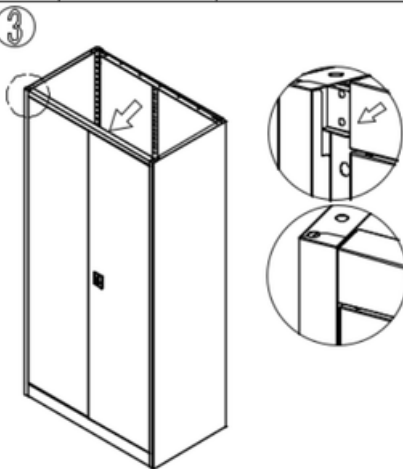


Прикріпіть дверну раму до обох бічних панелей

4

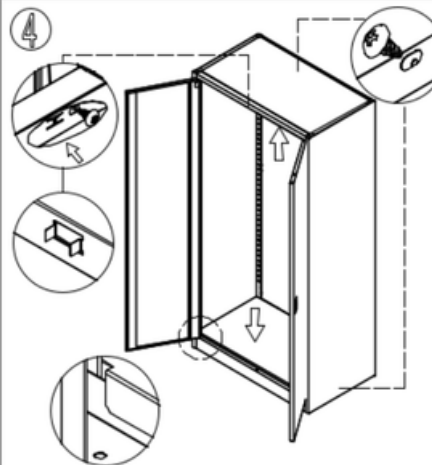


Встановіть верхню та нижню панелі

5

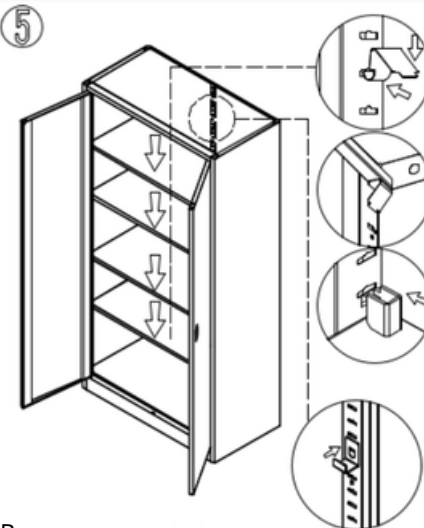

Встановіть полиці

6

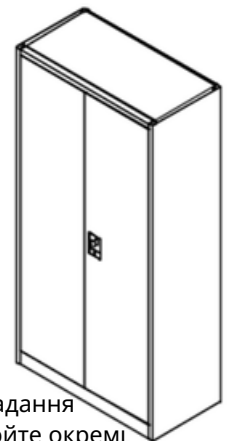

Після складання відрегулюйте окремі деталі, щоб забезпечити їх щільне прилягання



Левая сторона: 1 шт.



Правая сторона: 1 шт.




Дверная коробка: 1 шт.




Задняя панель: 1 шт.


Верхняя
панель: 1 шт.

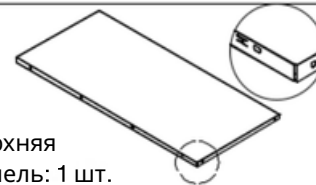

Нижняя
панель: 1 шт.

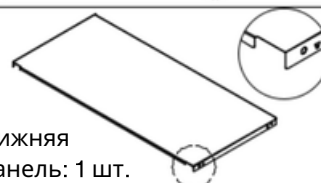

Полка: 4 шт.

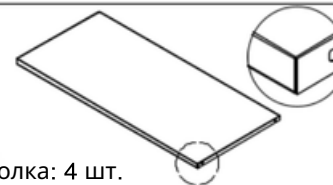

Саморезы
(5x10): 16 шт.




Кронштейн для полки: 16 шт.




Ключ:
1 комплект



Держатель
полки: 4 шт.

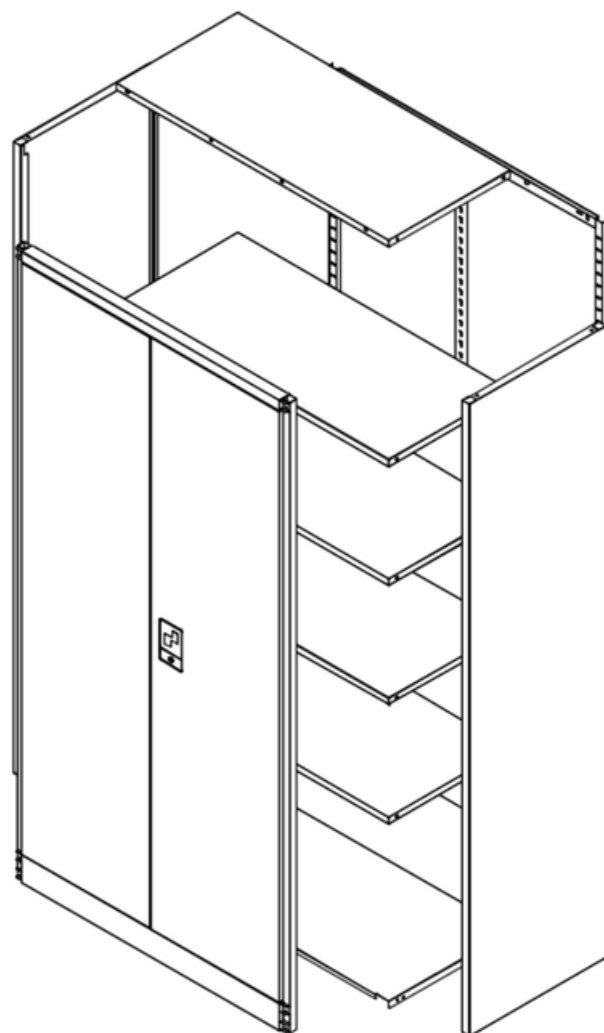


①

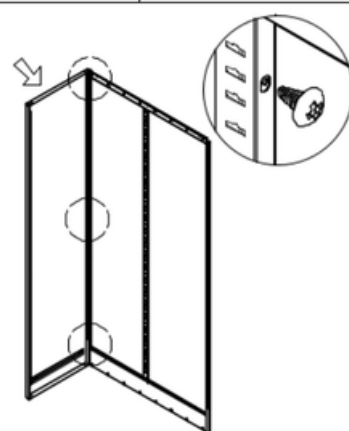


Прикрутите левую боковую панель и заднюю панель с помощью саморезов (5x10)

②

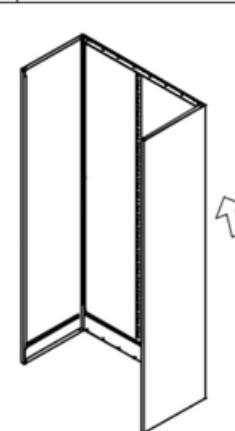


Прикрутите правую панель и заднюю панель так же, как на первом этапе

③

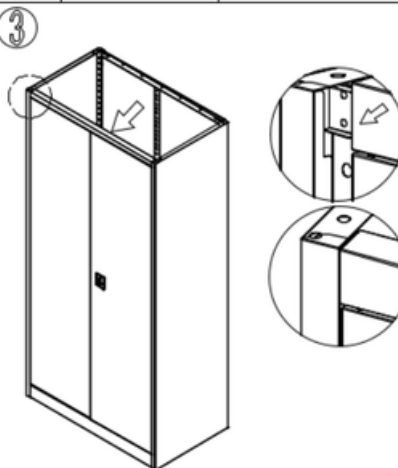


Прикрепите дверную раму к обеим боковым панелям

④

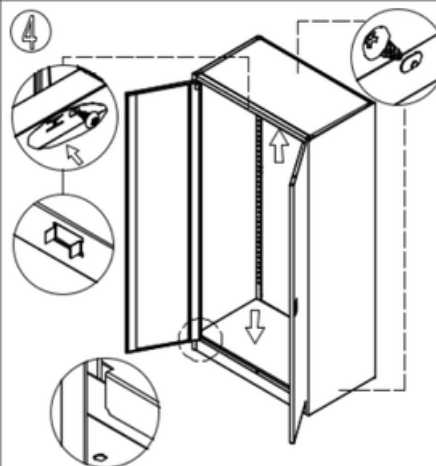


Установите верхнюю и нижнюю панели

⑤

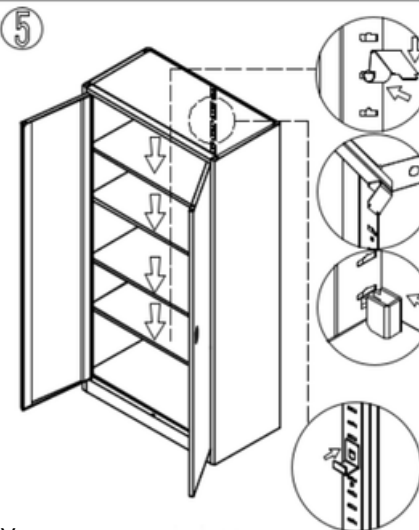

Установите полки

⑥

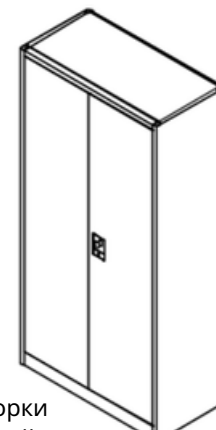

После сборки отрегулируйте отдельные детали, чтобы обеспечить их плотное прилегание