


DOCUCAB CH 1945/600/420 GY

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |

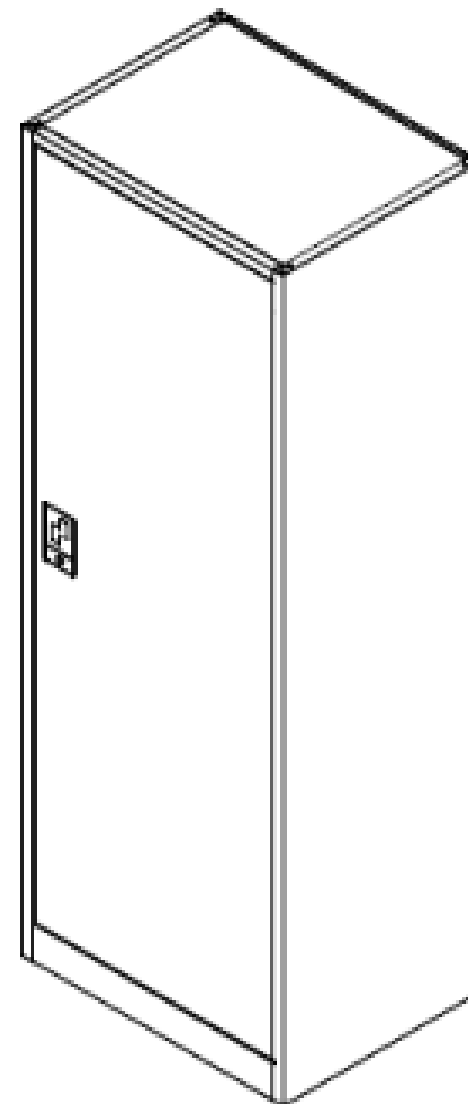



Ľavá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadná doska: 1 ks

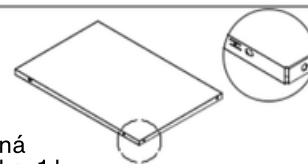


Horná doska: 1 ks

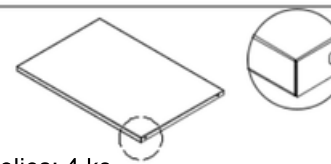


Polica: 4 ks



Samorezná skrutka (5x10): 11 ks

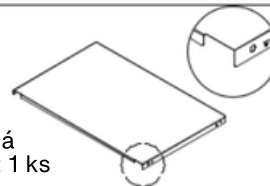


Spodná doska: 1 ks

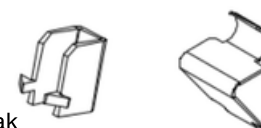


Držiak na police: 16 ks




Kľúč: 1 súprava

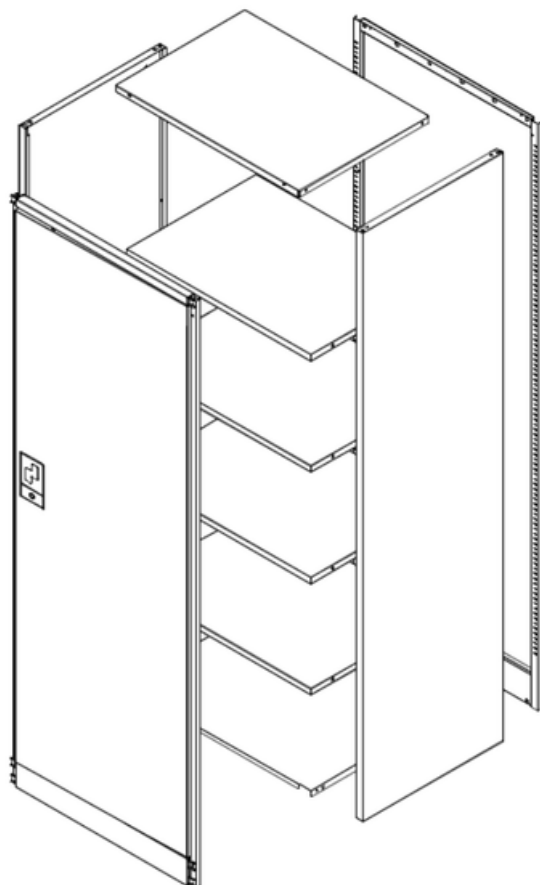

SK

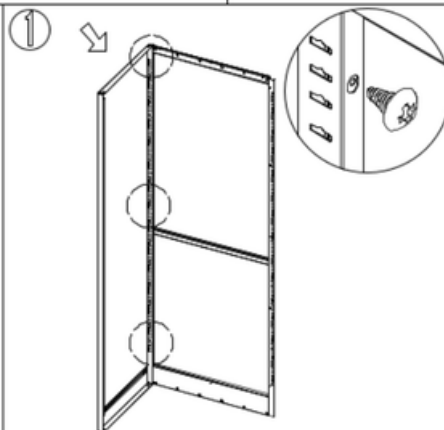


Priskrutkujte ľavú bočnicu a zadný panel samoreznými skrutkami (5x10)

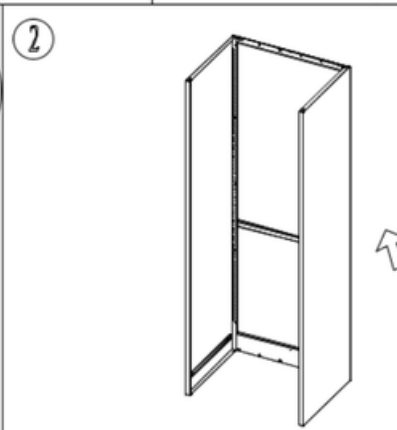


Priskrutkujte pravú dosku a zadnú dosku rovnakým spôsobom ako v prvom kroku




Pripevnite rám dverí k obom bočným doskám

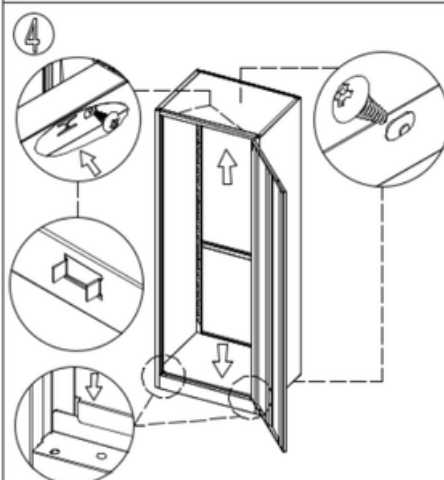

Namontujte hornú a spodnú dosku

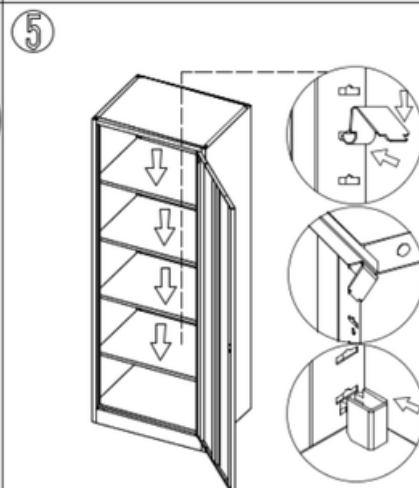

Namontujte police

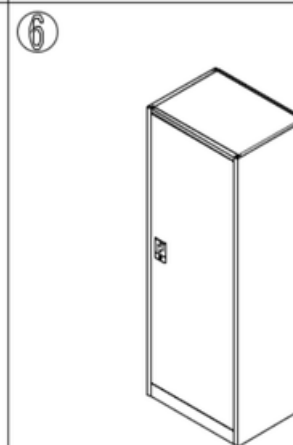

Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži dobre sedeli



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks



Zadní deska: 1 ks

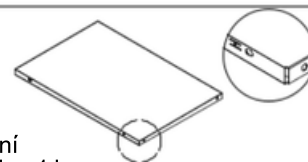


Horní deska: 1 ks

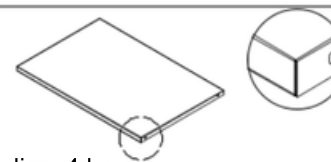


Police: 4 ks



Samořezné šrouby (5x10): 11 ks

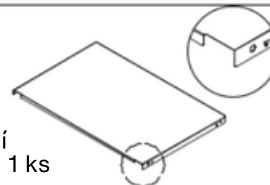



Spodní deska: 1 ks

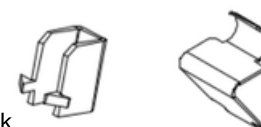


Držák na police: 16 ks



Klíč: 1 souprava

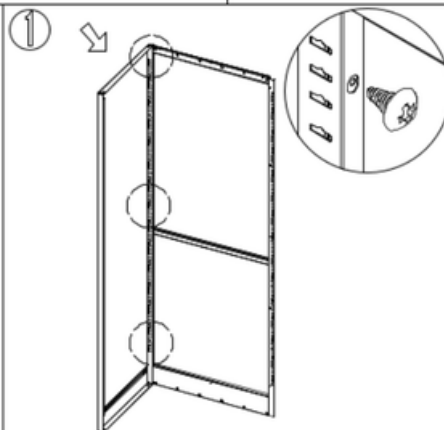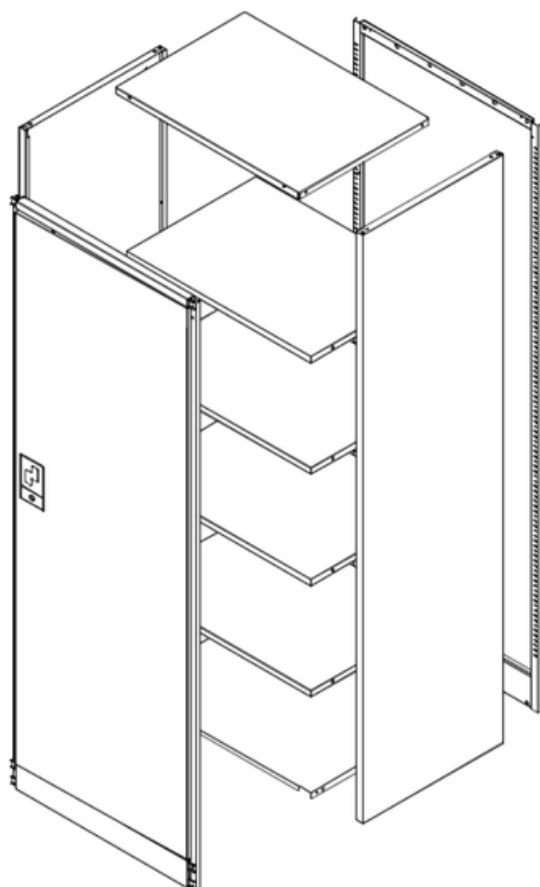


1 Přišroubujte levou bočnici a zadní panel samořeznými šrouby (5x10)

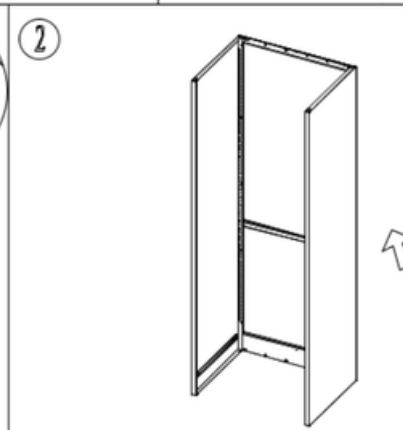


2 Přišroubujte pravou desku a zadní desku stejným způsobem jako v prvním kroku




3 Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám

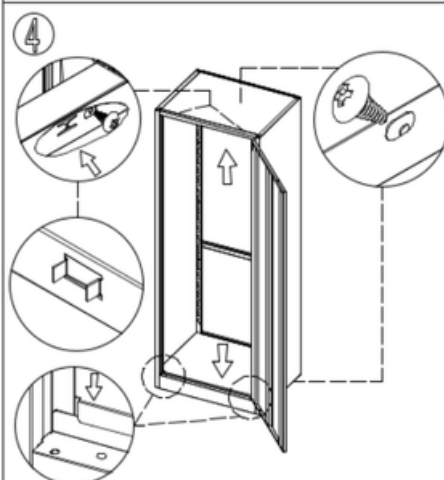



4 Namontujte horní a spodní desku

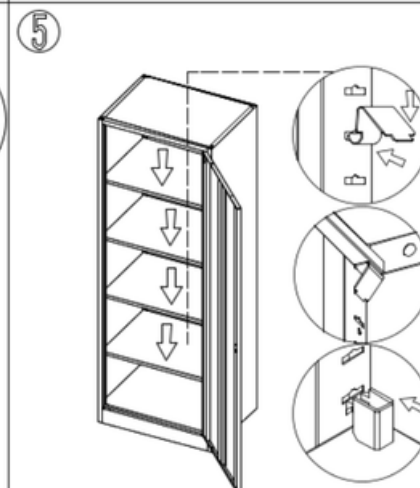

5 Namontujte police

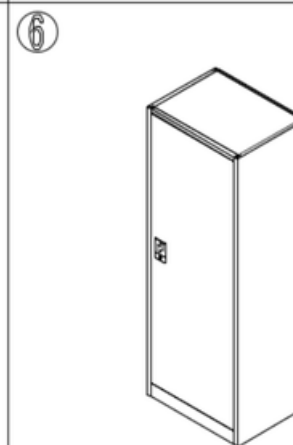

6 Upravte jednotlivé části tak, aby po montáži dobře seděly

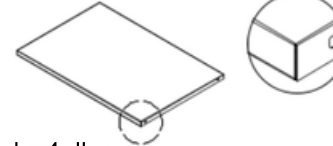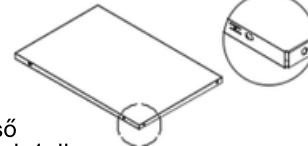

Bal oldal: 1 db

Jobb oldal: 1 db

Ajtókeret: 1 db

Hátsó panel: 1 db

Felső panel: 1 db



Polc: 4 db

Önmetsző csavar (5x10): 11 db


Alsó panel: 1 db

Polctartó: 16 db

Kulcs: 1 készlet

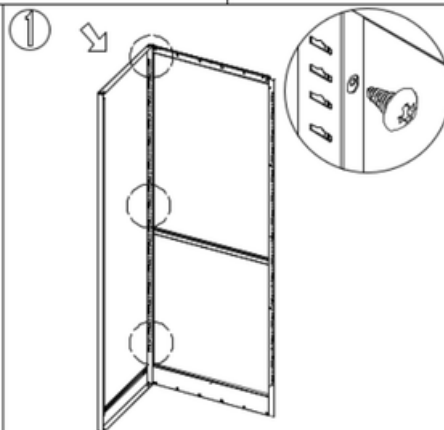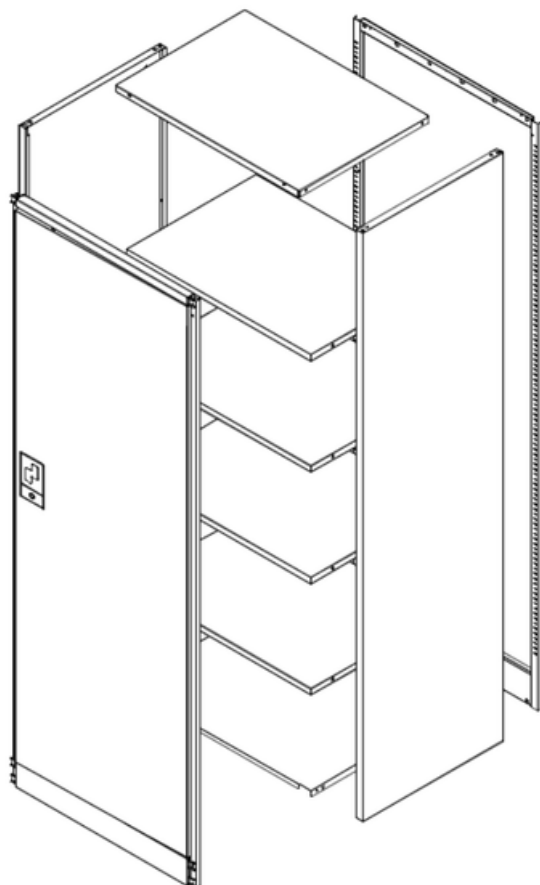


Csavarozza fel a bal oldali panelt és a hátlapot az önmetsző csavarok (5x10) segítségével.

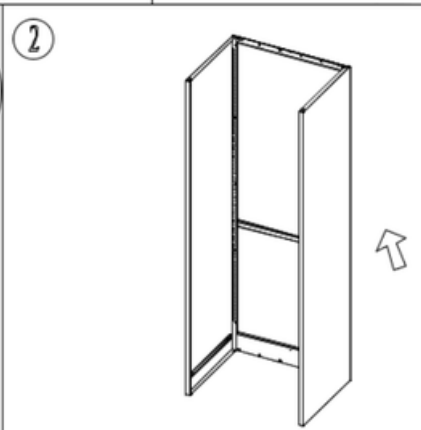


Csavarozza fel a jobb oldali és a hátsó panelt ugyanúgy, mint az első lépésben.




Erősítsd az ajtókeretet mindkét oldallaphoz. oskám

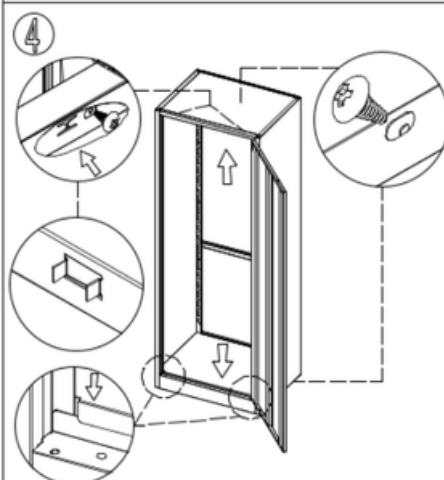




Szerelje fel a felső és az alsó panelt

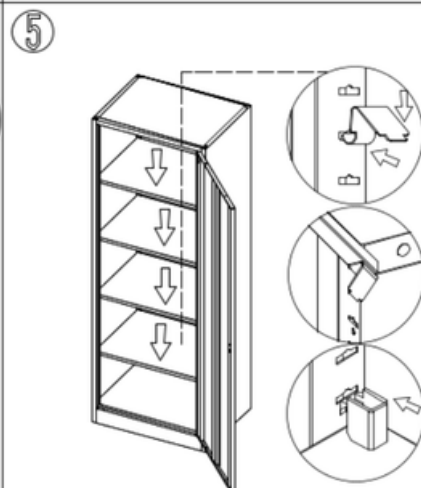

Szerelje fel a polcokat

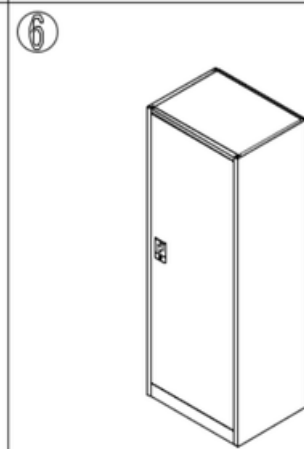


Állítsa be az egyes alkatrészeket úgy, hogy az összeszerelés után jól illeszkedjenek

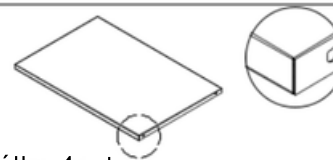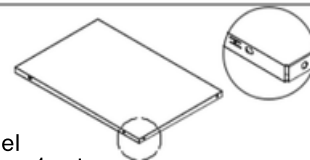


Wkręt
samogwintujący
(5x10): 11 szt

Panel
górny: 1 szt

Półka: 4 szt

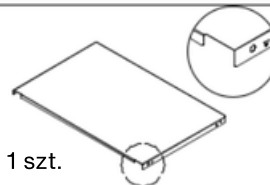

Panel
dolny: 1 szt.

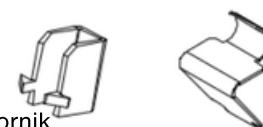

Wspornik
półki: 16 szt





Klucz: 1 zestaw

Strona lewa: 1 szt


Prawa strona: 1 szt

Rama drzwi: 1 szt.

Panel tylny: 1 szt

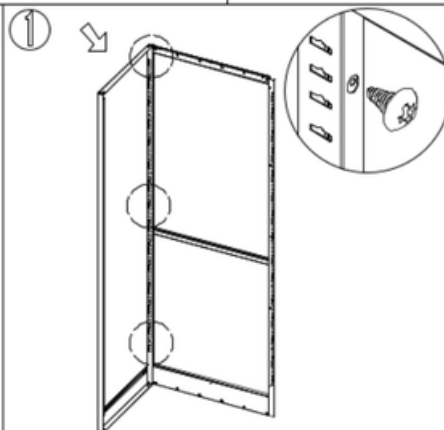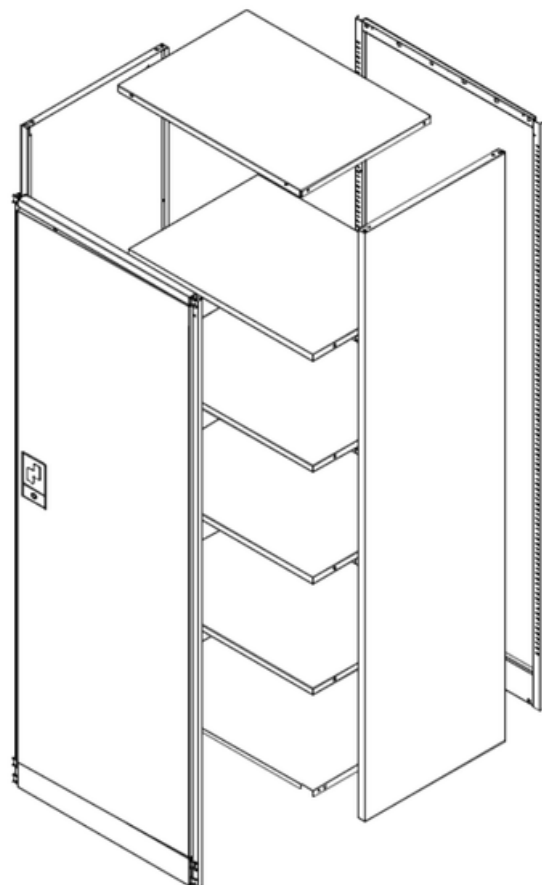


Przykręć lewy panel boczny
oraz panel tylny za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10)

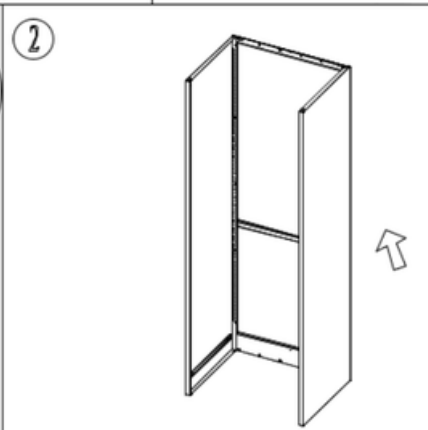


Przykręć prawy panel oraz tylny panel
w taki sam sposób, jak w pierwszym
kroku.




Przymocuj ramę drzwi do
obu paneli bocznych

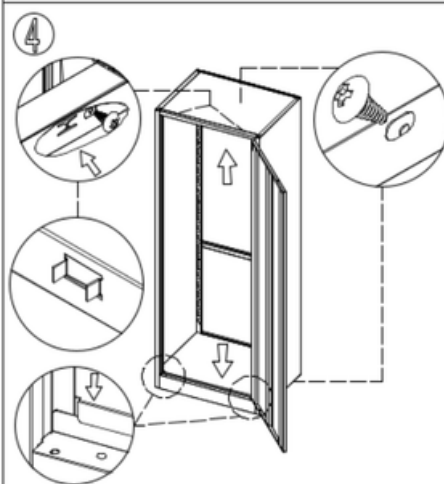





Zamontuj górny i dolny panel

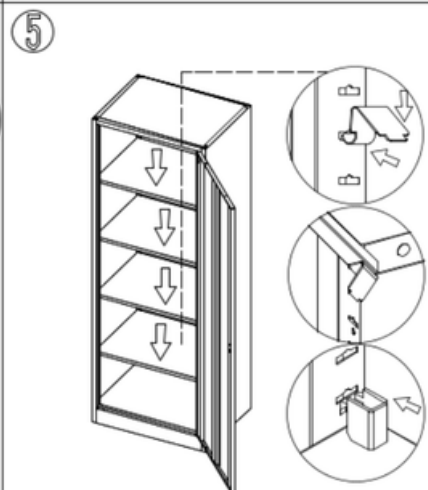

Zamontuj półki

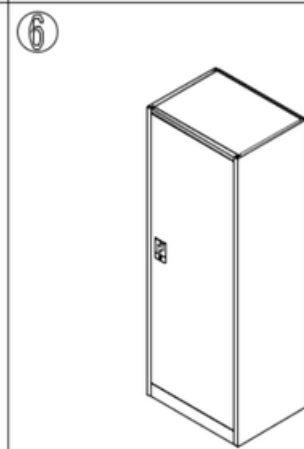

Dopasuj poszczególne elementy tak,
aby po złożeniu dobrze do siebie
pasowały

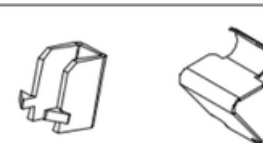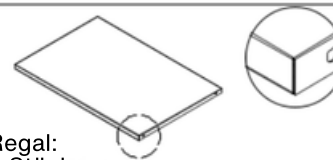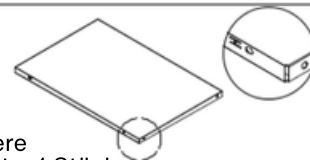

Linke Seite: 1 Stück

Rechte Seite: 1 Stück

Türrahmen: 1 Stück

Rückwand: 1 Stück

Obere
Platte: 1 Stück



Regal:
4 Stück

Selbstschneidende
Schraube (5x10): 11 Stück


Bodenplatte:
1 Stück

Regalträger: 16 Stück

Schlüssel: 1 Satz

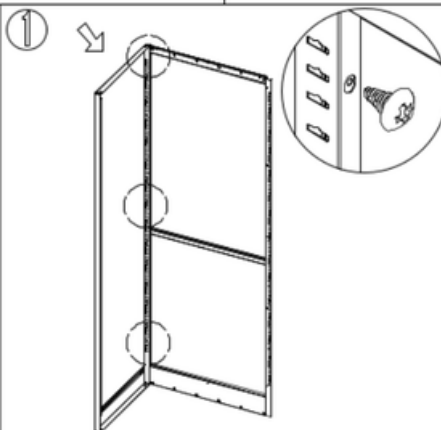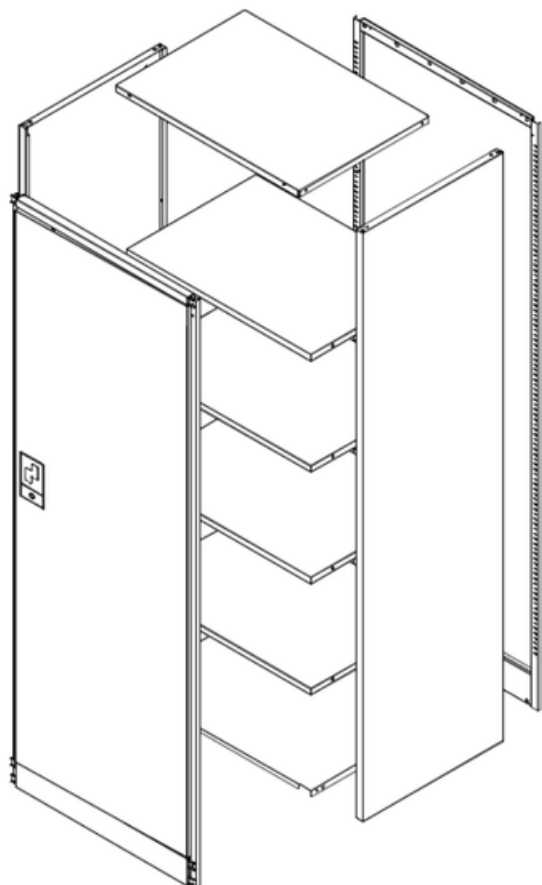


Schrauben Sie die linke Seitenwand und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) fest

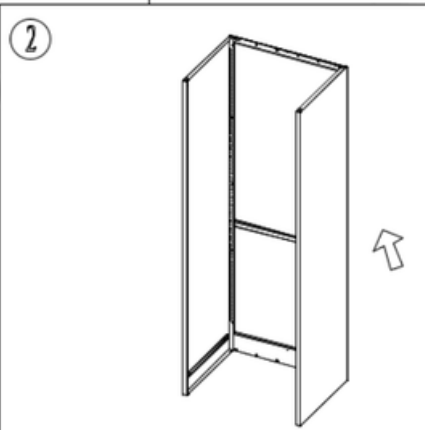


Schrauben Sie die rechte Seitenwand und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt fest




Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenteilen

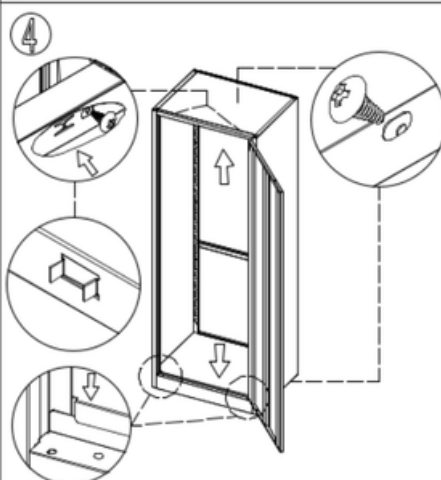



Montieren Sie die oberen und unteren Paneele

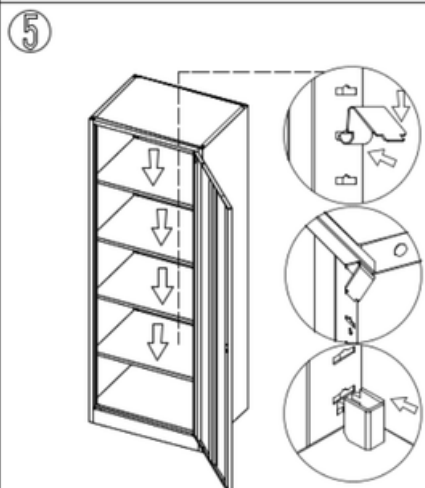

Installieren Sie die Regale

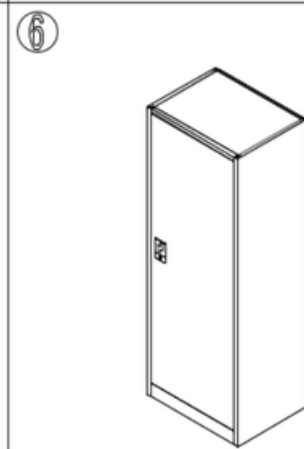



Passen Sie die einzelnen Teile so an, dass sie nach der Montage gut passen

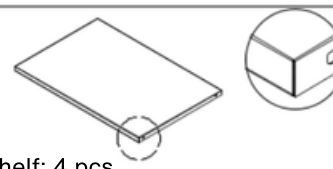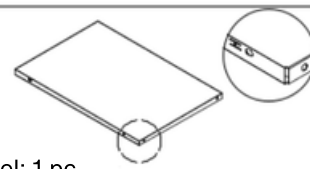

Self-tapping
screw (5x10): 11 pcs

Top
panel: 1 pc

Shelf: 4 pcs

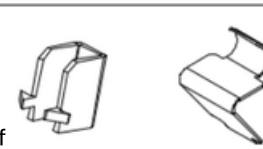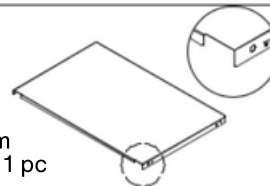

Key: 1 set

Bottom
panel: 1 pc



Shelf
support: 16 pcs

Left side: 1 pc


Right side: 1 pc

Door frame: 1 pc

Back panel: 1 pc

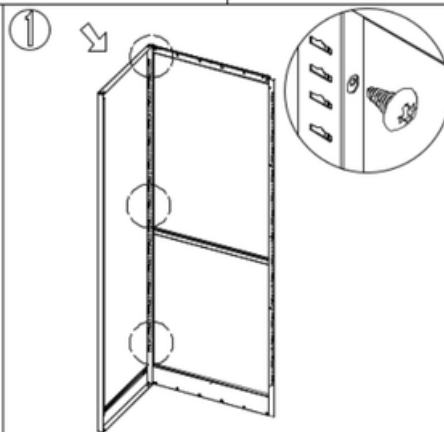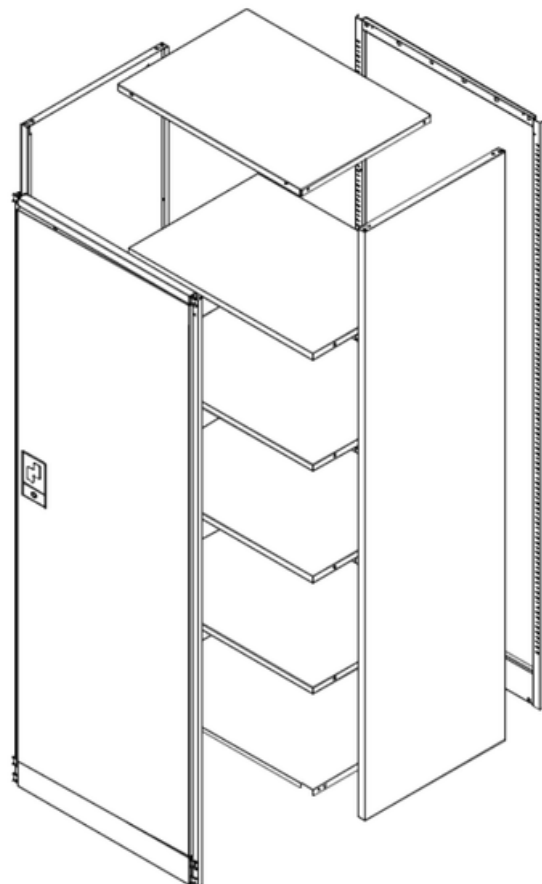


Screw on the left side panel
and the rear panel using
self-tapping screws (5x10)

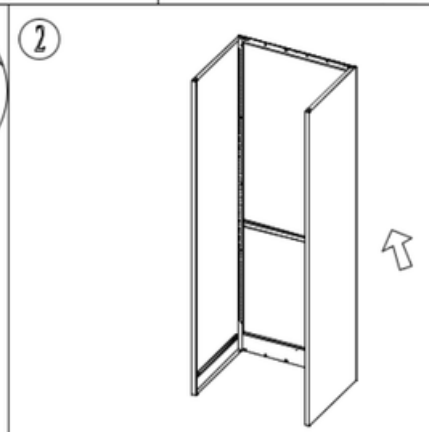


Screw on the right panel and the back
panel in the same way as in the first
step




Attach the door frame to both side
panels

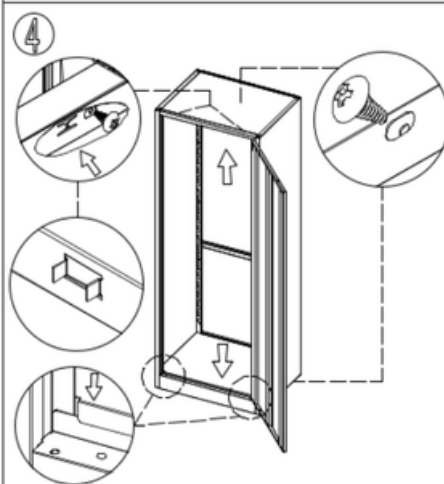

Install the top and bottom panels

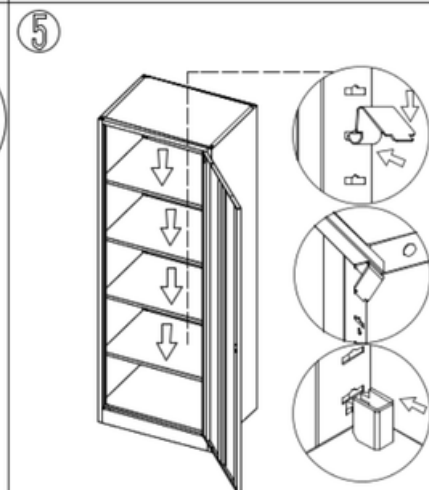

Install the shelves

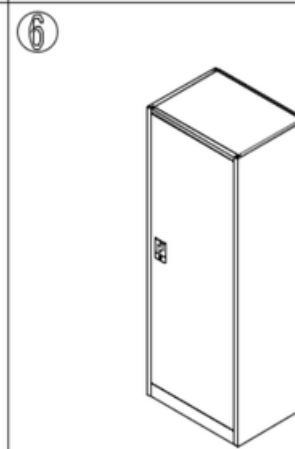

Adjust the individual parts so that they
fit well after assembly




Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou posterior: 1 buc.

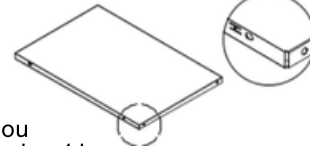


Panou superior: 1 buc.

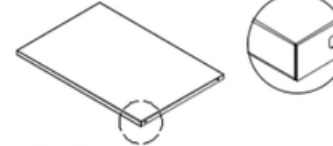


Raft: 4 buc.



Surub autofiletant (5x10): 11 buc.

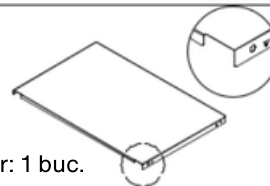


Panou inferior: 1 buc.

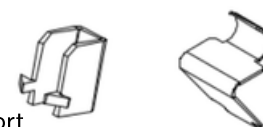


Suport pentru poliță: 16 buc.




Cheie: 1 set

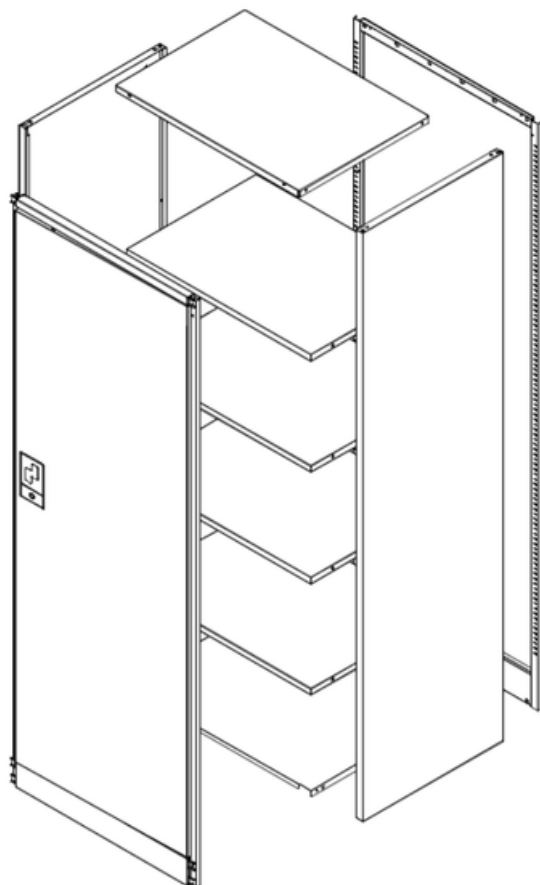

RO

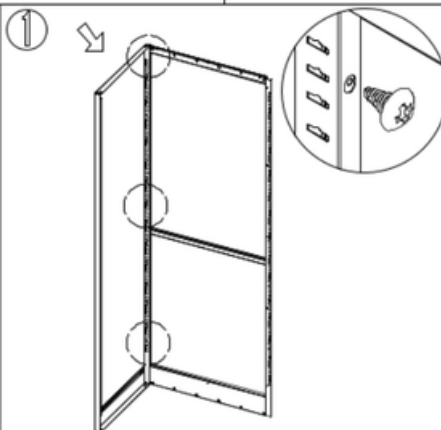


Fixați panoul lateral stânga și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10)

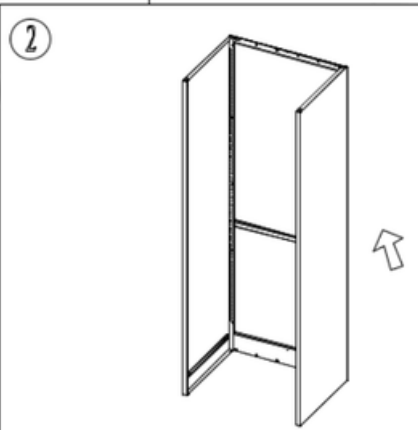


Înșurubează panoul din dreapta și panoul din spate în același mod ca la primul pas




Fixează cadrul ușii de ambele panouri laterale

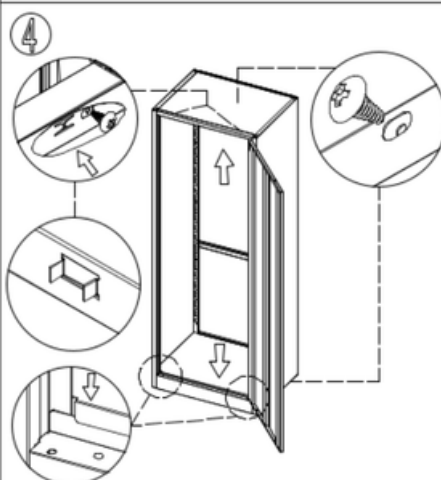



Instalați panourile superior și inferior

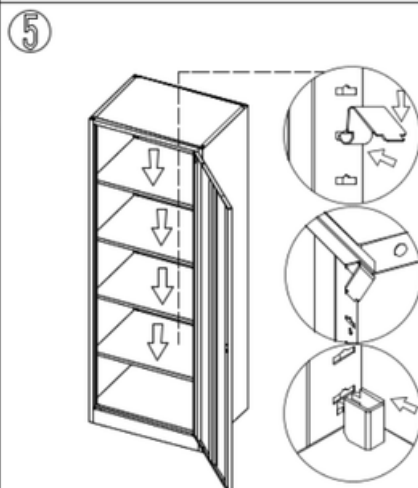

Montează rafturile

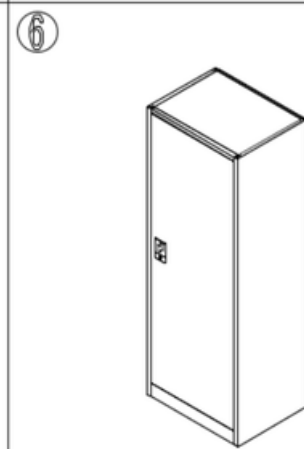



Reglează componentele individuale astfel încât să se îmbine bine după asamblare

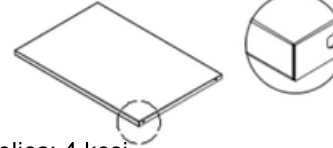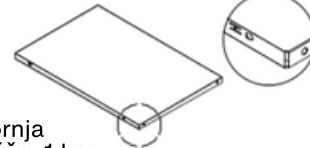

Zgornja plošča: 1 kos

Polica: 4 kosi

Samorezni vijak (5x10): 11 kosov

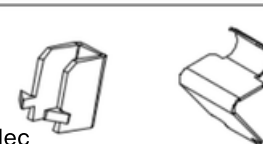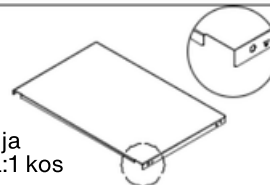

Spodnja plošča: 1 kos

Nosilec police: 16 kosov


Ključ: 1 komplet

Leva stran: 1 kos


Desna stran: 1 kos

Podboj: 1 kos


Zadnja plošča: 1 kos

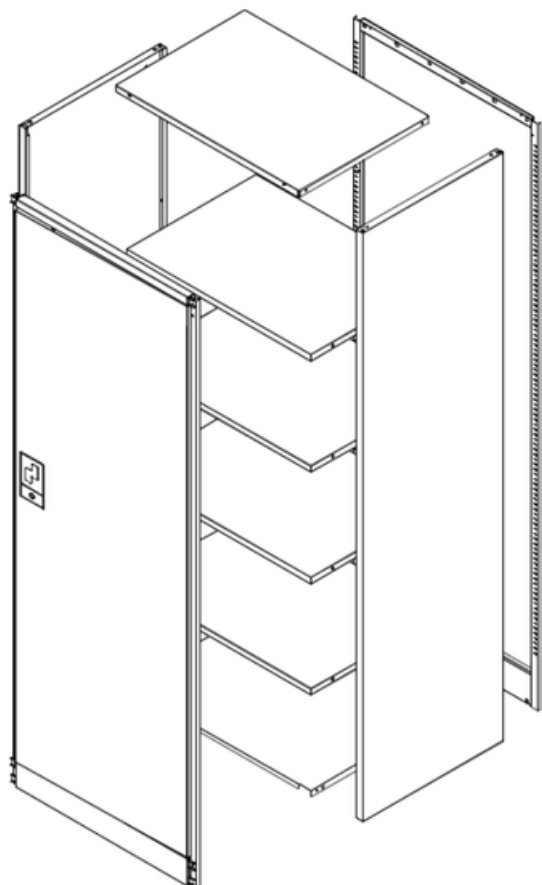

SL

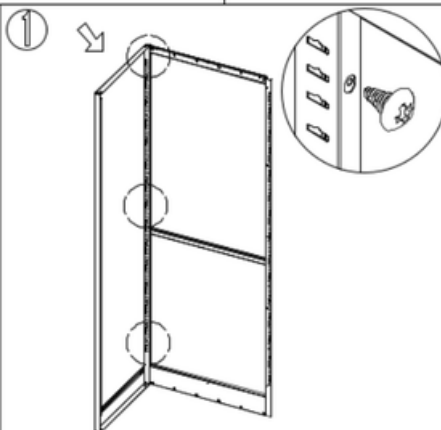


1 Privijte levo stransko ploščo in zadnjo ploščo s pomočjo samoreznih vijakov (5x10)

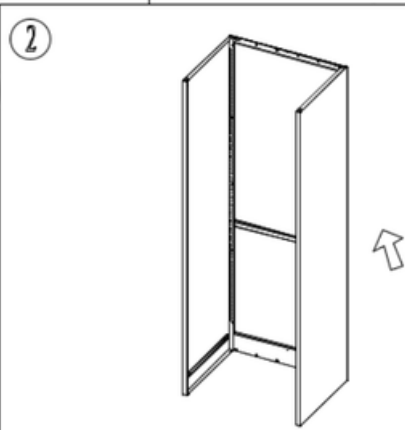


2 Privijte desno in hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku




3 Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči

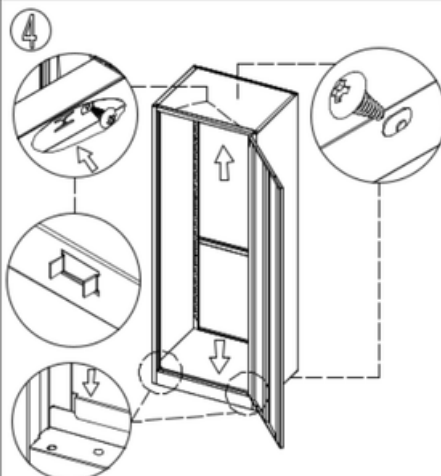




4 Namestite zgornjo in spodnjo ploščo

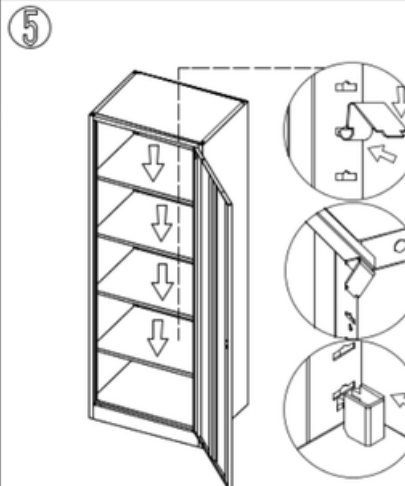

5 Namestite police

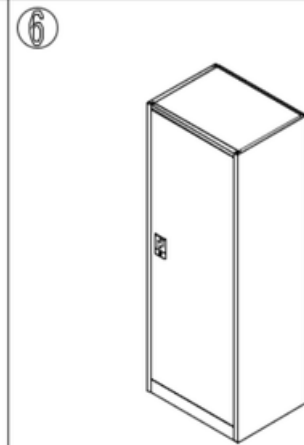


6 Prilagodite posamezne dele tako, da se bodo po sestavljanju dobro prilegali

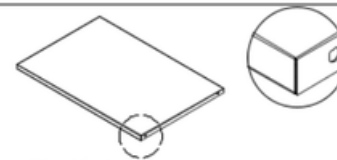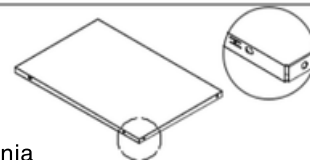


Samorezni vijak
(5x10): 11 kom

Gornja
ploča: 1 kom

Polica: 4 kom

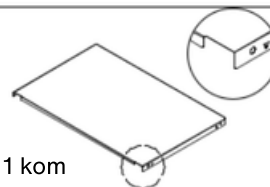

Donja
ploča: 1 kom

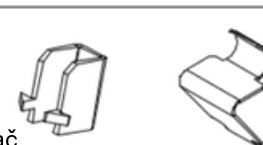

Nosač
police: 16 kom





Ključ: 1 komplet

Lijeva strana: 1 kom


Desna strana: 1 kom

Dovratnik: 1 kom

Stražnja ploča: 1 kom

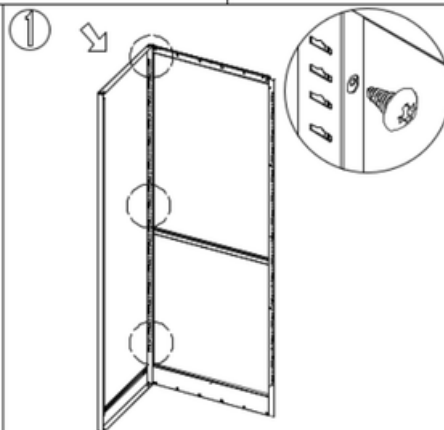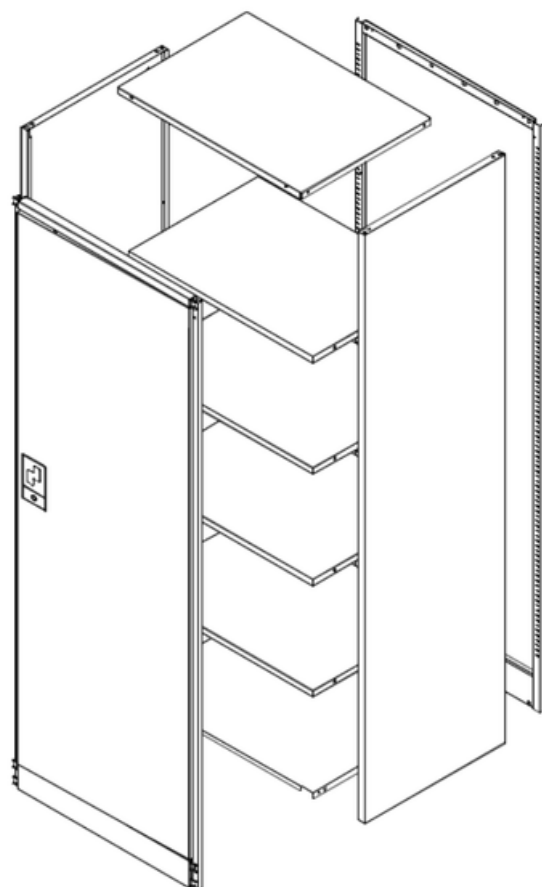


1
Pričvrstite lijevu bočnu ploču
i stražnju ploču pomoću
samoreznih vijaka (5x10)

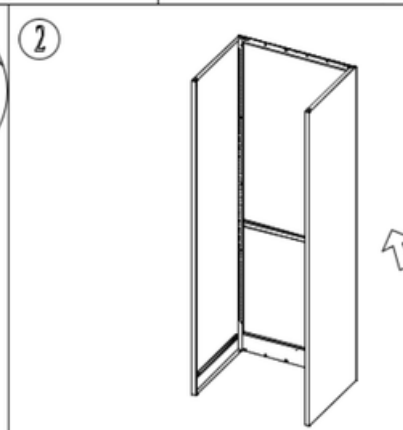


2
Pričvrstite desnu i stražnju ploču
vijkima na isti način kao u prvom
koraku




3
Pričvrstite okvir vrata na obje
bočne ploče

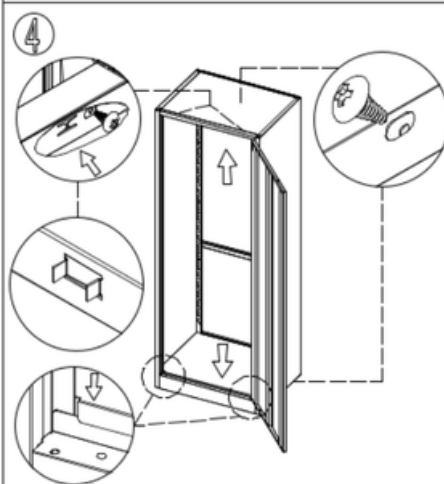



4
Postavite gornju i donju ploču

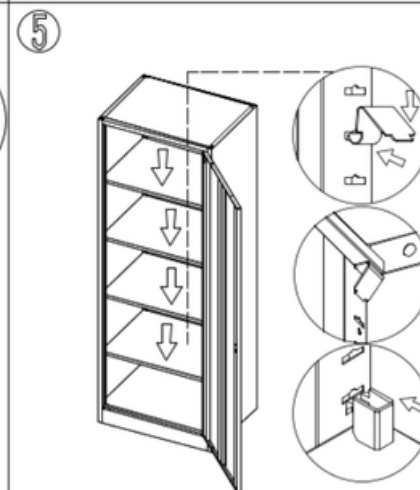

5
Postavite police

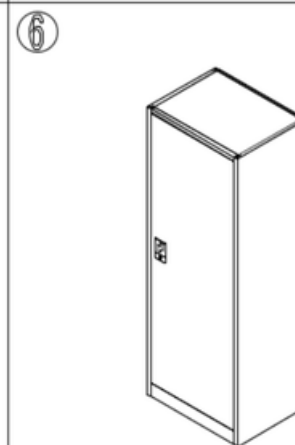

6
Prilagodite pojedinačne dijelove tako
da dobro pristaju nakon sastavljanja

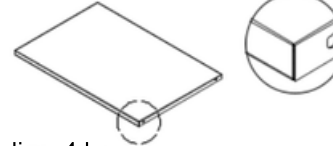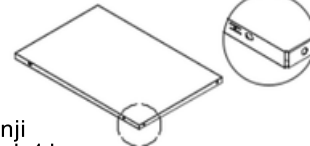

Leva strana: 1 kom

Desna strana: 1 kom

Okvir vrata: 1 kom

Zadnji panel: 1 kom

Gornji panel: 1 kom


Polica: 4 kom

Samorezni vijak (5x10): 11 komada


Donja ploča: 1 kom

Nosač police: 16 komada


Ključ: 1 komplet

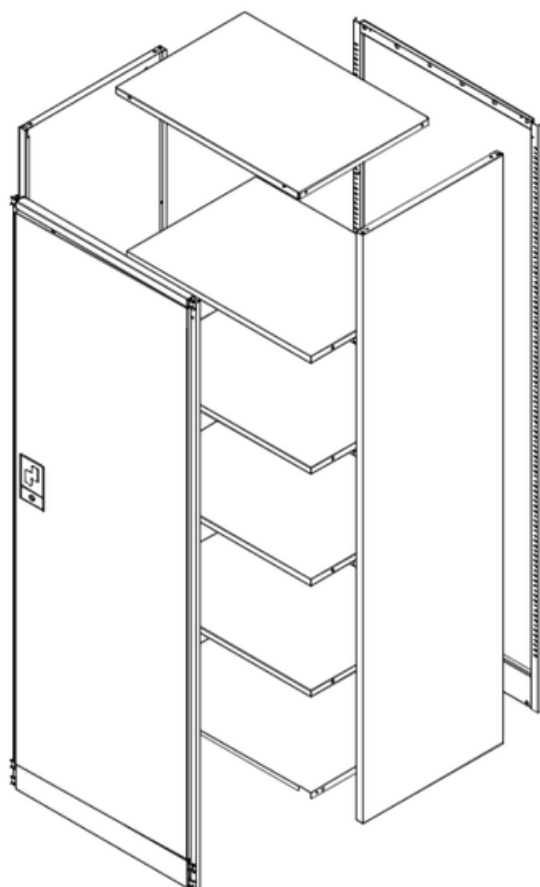


SR

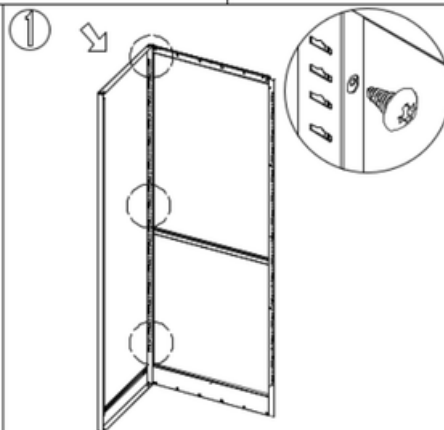


Pričvrstite levi bočni panel i zadnji panel pomoću samoreznih šrafova (5x10)

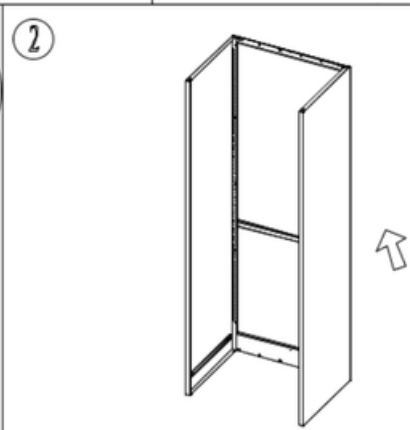


Pričvrstite desni i zadnji panel na isti način kao u prvom koraku

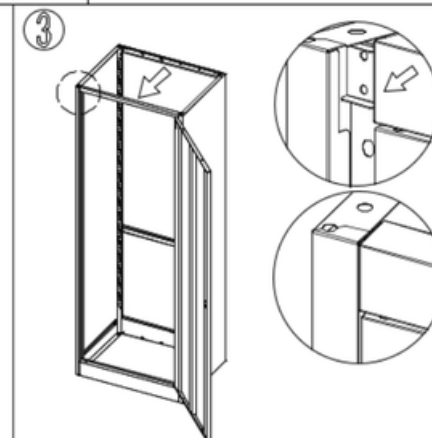


Pričvrstite okvir vrata za obe bočne ploče

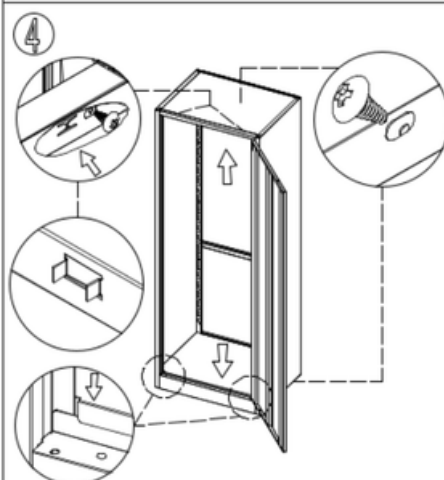

Postavite gornji i donji panel

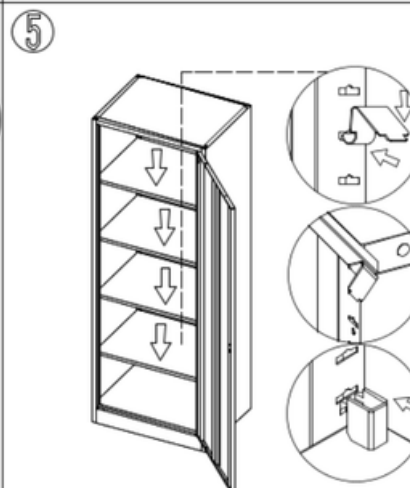

Postavite police

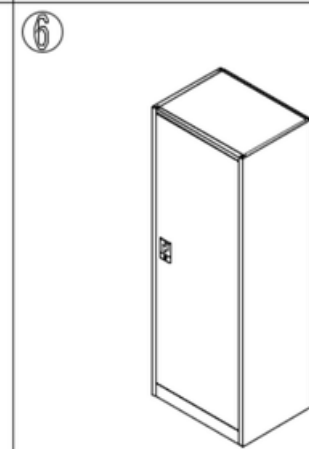

Podesite pojedinačne delove tako da dobro naležu nakon sklapanja



Лява страна: 1 бр




Дясна страна: 1 бр




Каса за врата: 1 бр



Заден панел: 1 бр

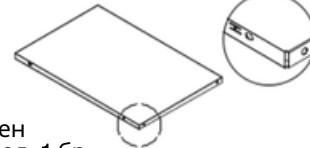


Горен панел: 1 бр

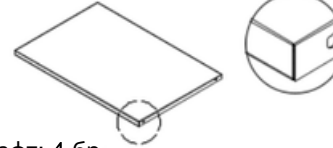


Рафт: 4 бр



Самонарезен винт (5x10): 11 бр

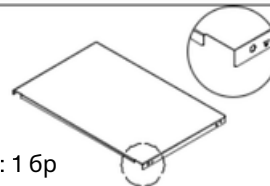



Долен панел: 1 бр

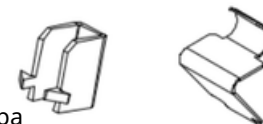


Опора за рафт: 16 бр




Ключ: 1 комплект

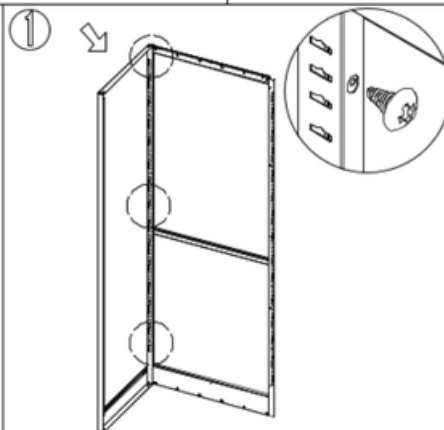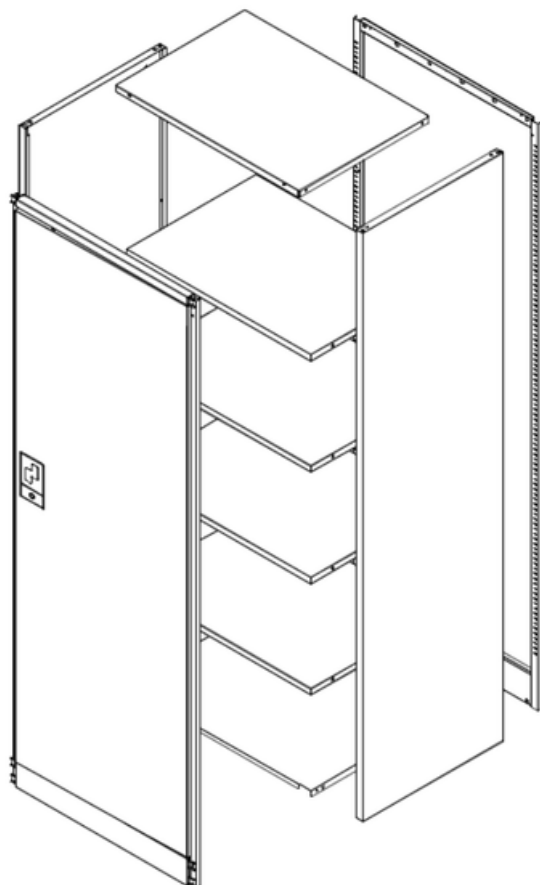


Завийте левия страничен панел и задния панел, като използвате самонарезни винтове (5x10)

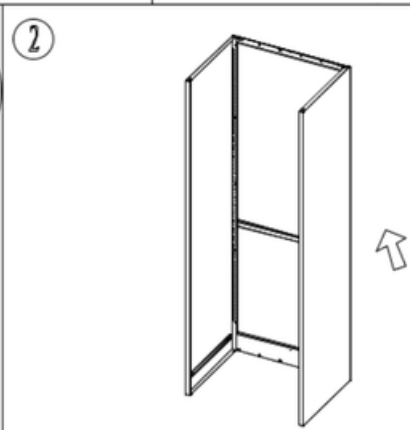


Завийте десния и задния панел по същия начин, както в първата стъпка

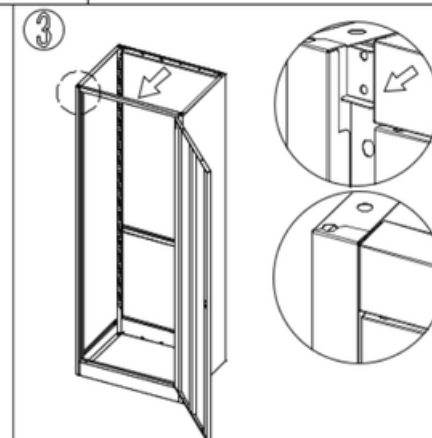


Прикрепете рамката на вратата към двата странични панела

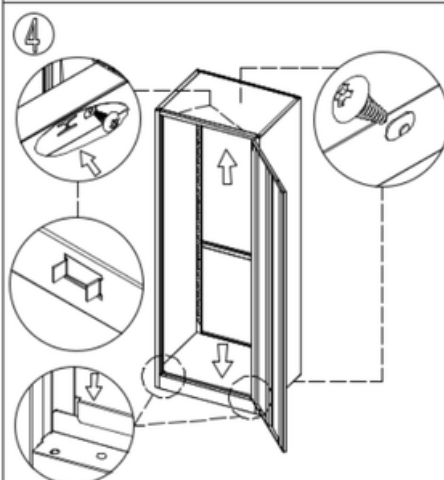

Монтирайте горния и долния панел

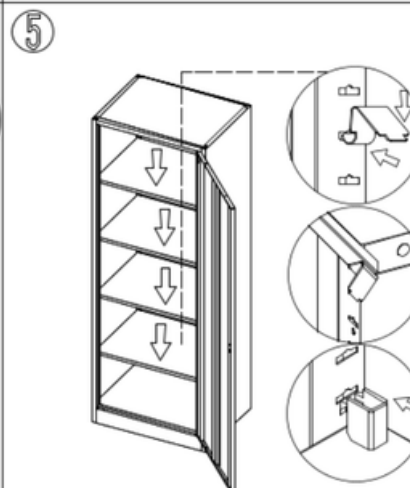

Монтирайте рафтовете

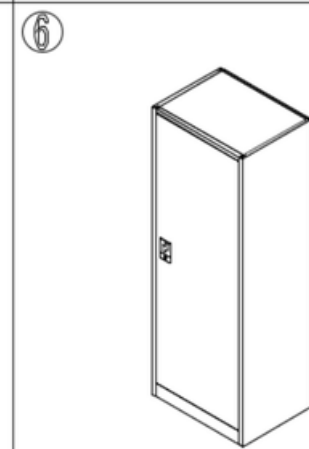

Нагласете отделните части така, че да пасват добре след сглобяването



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ




Κάσα πόρτας: 1 τεμ



Πίσω πάνελ: 1 τεμ

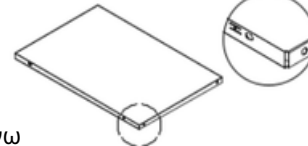


Πάνω πάνελ: 1 τεμ

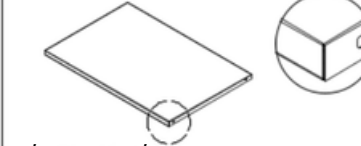

Ράφι: 4 τεμάχια



Αυτοκοχλιοτομούμενη βίδα (5x10): 11 τεμ

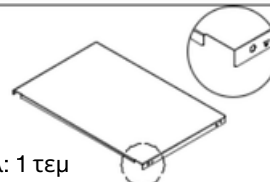



Κάτω πάνελ: 1 τεμ




Στήριγμα ραφίου: 16 τεμάχια




Κλειδί: 1 σετ

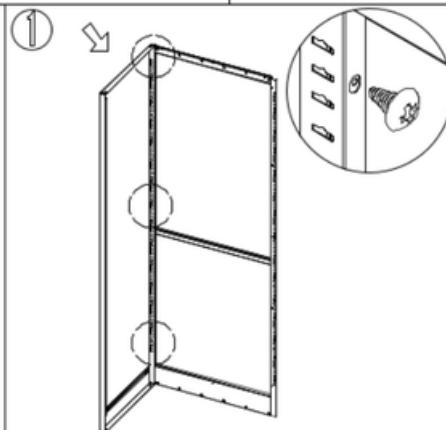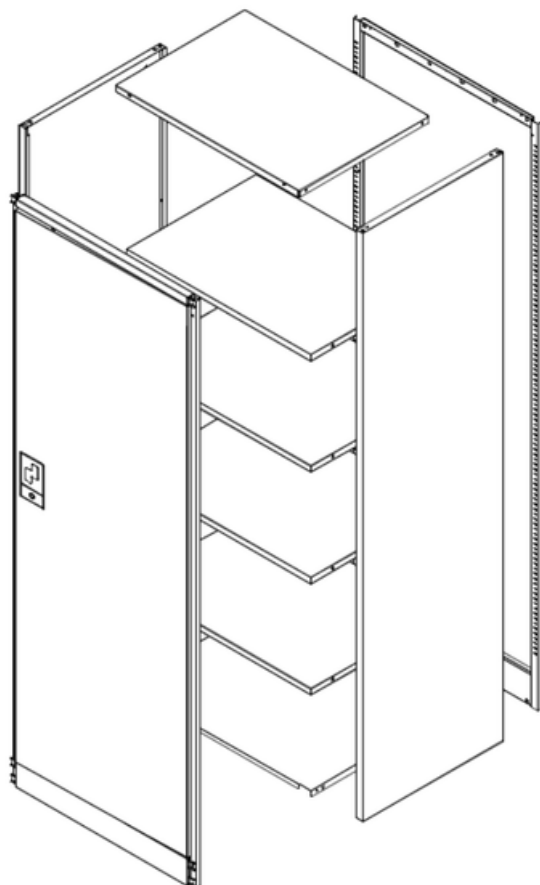


Βιδώστε το αριστερό πλευρικό πάνελ και το πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας αυτοκοχλιοτομούμενες βίδες (5x10)

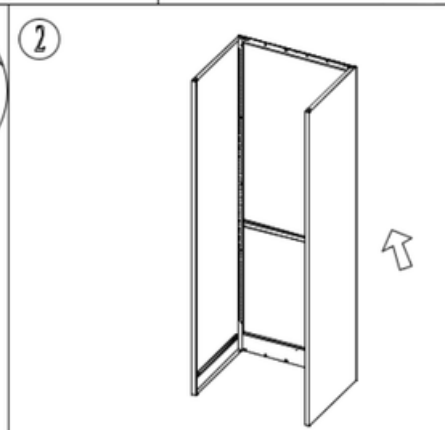


Βιδώστε το δεξί και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα

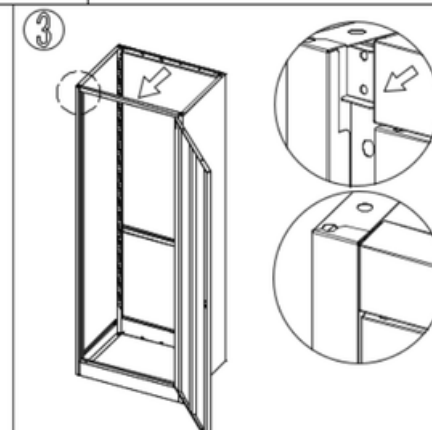


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ

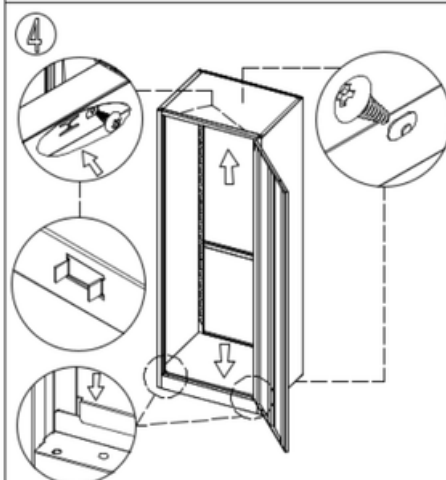

Τοποθετήστε τα πάνω και κάτω πάνελ

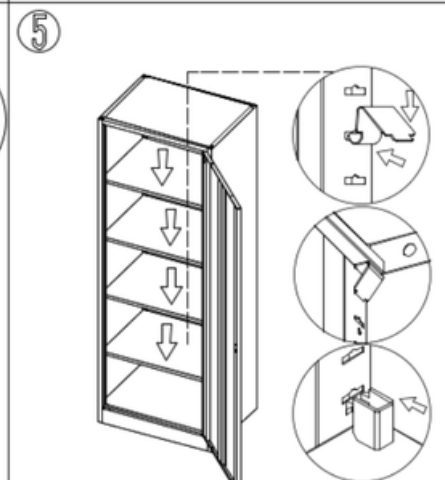

Τοποθετήστε τα ράφια

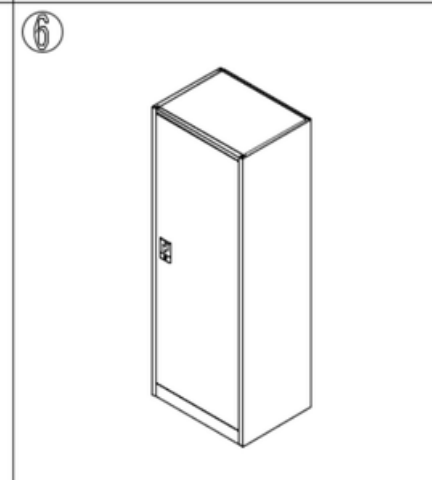

Προσαρμόστε τα επιμέρους εξαρτήματα ώστε να εφαρμόζουν καλά μετά τη συναρμολόγηση



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

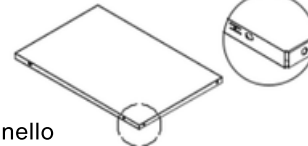


Pannello superiore: 1 pz

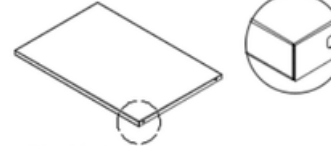


Ripiano: 4 pezzi



Vite autofilettante (5x10): 11 pz

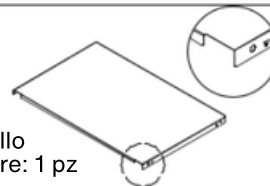



Pannello inferiore: 1 pz

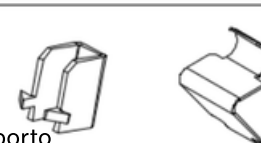


Supporto per ripiano: 16 pezzi




Chiave: 1 set

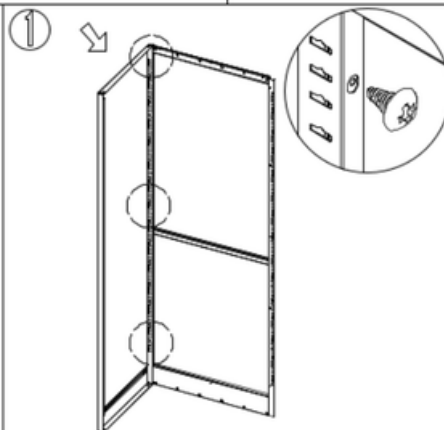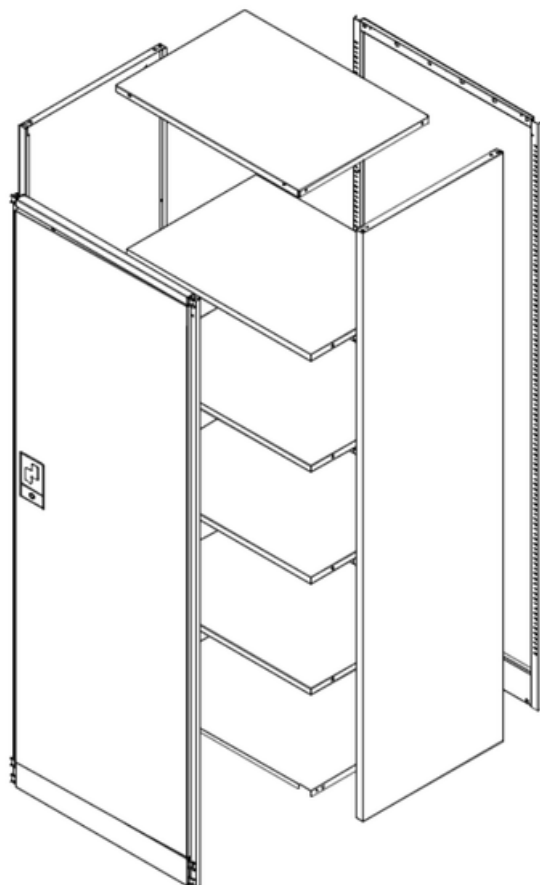


Avvitare il pannello laterale sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10)

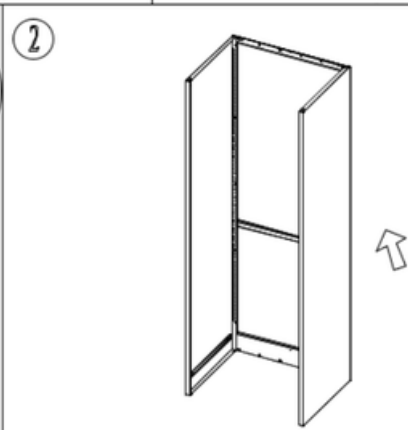


Avvita il pannello destro e il pannello posteriore seguendo la stessa procedura del primo passaggio

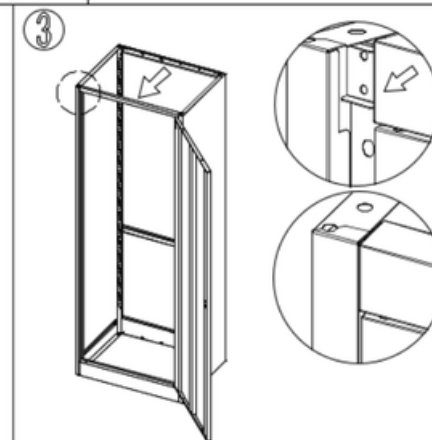


Fissa il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali

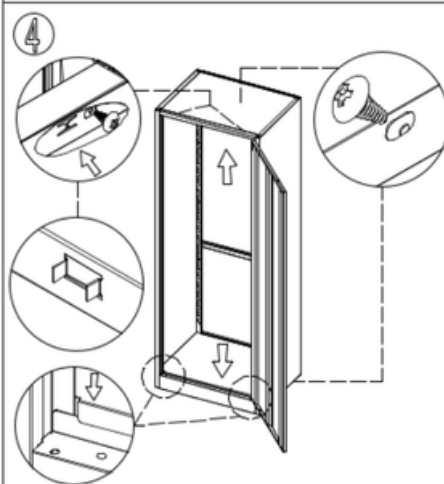



Installa i pannelli superiore e inferiore

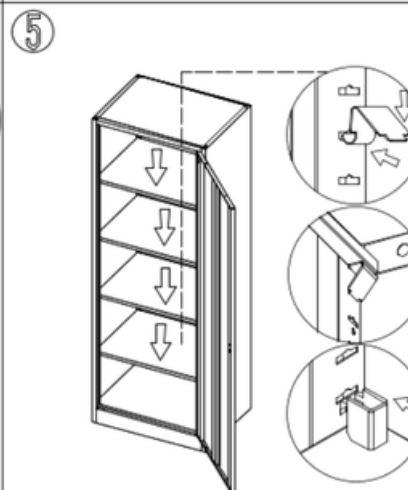

Installa le mensole

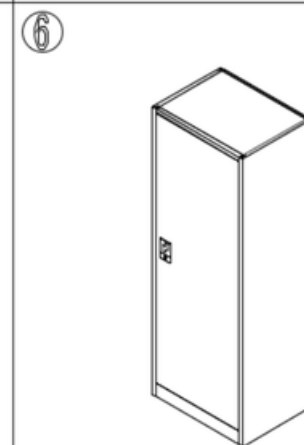


Regola le singole parti in modo che si adattino bene dopo il montaggio

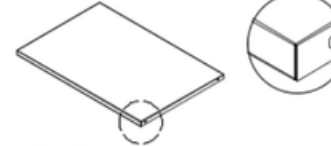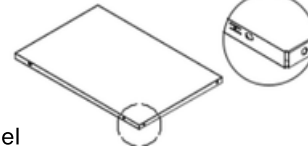

Tornillo autorroscante
(5x10): 11 uds.

Panel
superior: 1 ud.

Estante: 4 uds.

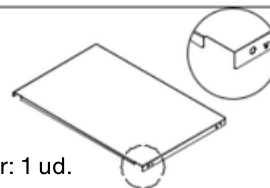

Panel
inferior: 1 ud.



Soporte para estante:
16 uds.





Llave: 1 juego

Lado izquierdo: 1 ud.


Lado derecho: 1 ud.

Marco de puerta: 1 ud.

Panel trasero: 1 ud.

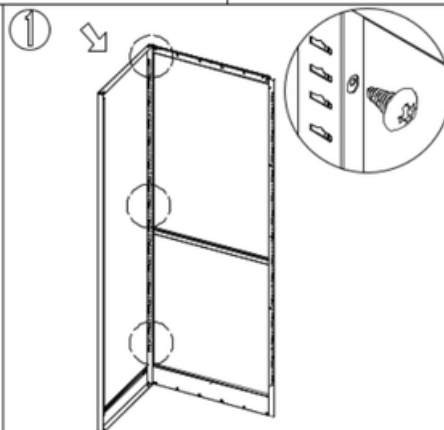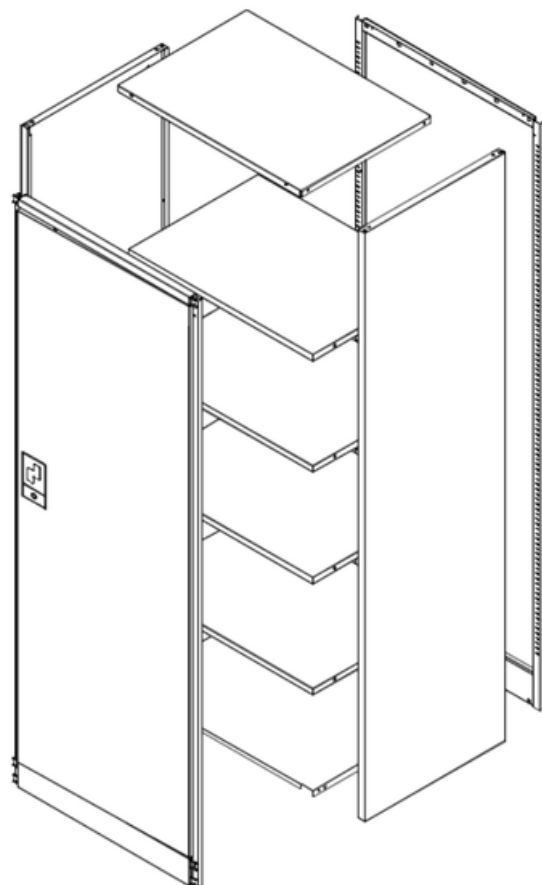


Atornille el panel lateral izquierdo
y el panel trasero utilizando
tornillos autorroscantes (5x10)

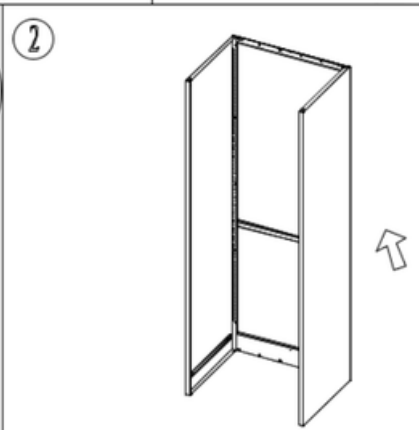


Atornilla el panel derecho y el panel
trasero de la misma manera que en el
primer paso




Fije el marco de la puerta a
ambos paneles laterales

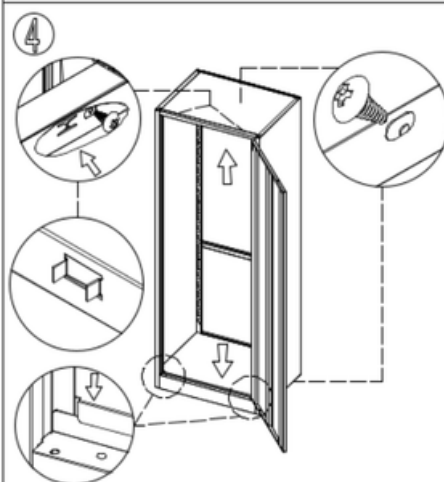



Instale los paneles superior e inferior

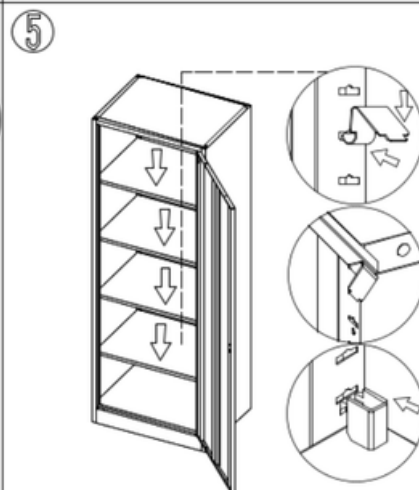

Instala los estantes

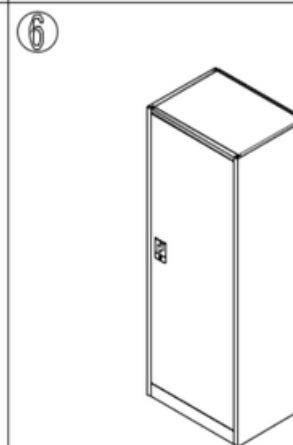


Ajusta las piezas individuales para que
encajen bien tras el montaje

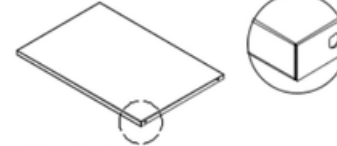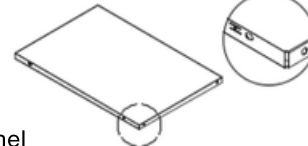

Parafuso autorroscante
(5x10): 11 uds.

Painel superior: 1 ud.

Prateleira: 4 uds.

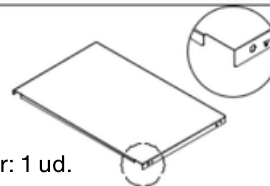

Painel inferior: 1 ud.



Suporte para prateleira: 16 uds.





Chave: 1 conjunto

Lado esquerdo: 1 ud.


Lado direito: 1 ud.

Batente da porta: 1 ud.

Painel traseiro: 1 ud.

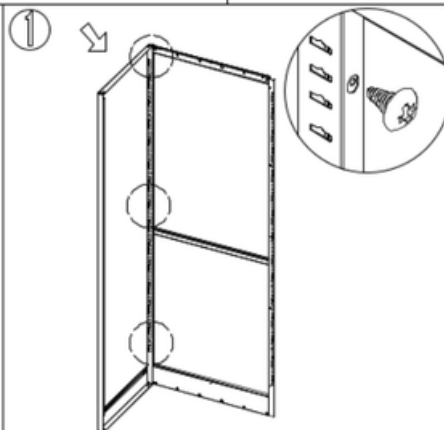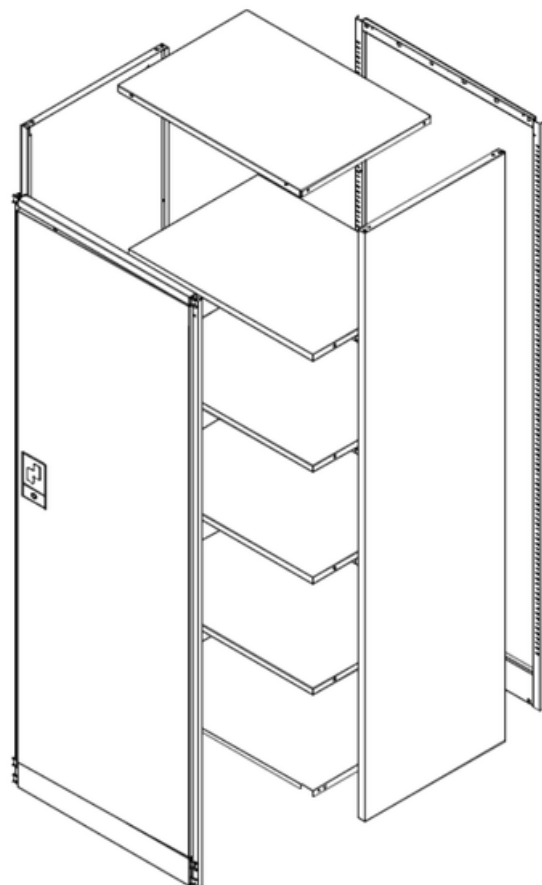


Parafuse o painel lateral esquerdo e o painel traseiro utilizando parafusos autoatarraxantes (5x10)

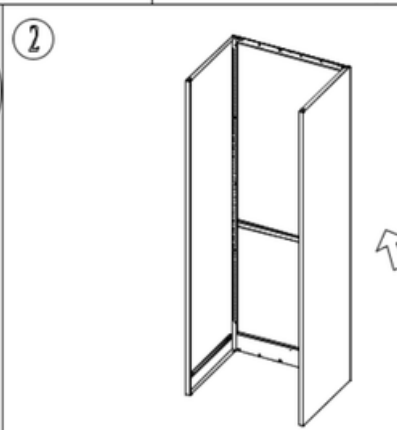


Parafuse o painel direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo




Fixe a moldura da porta a ambos os painéis laterais

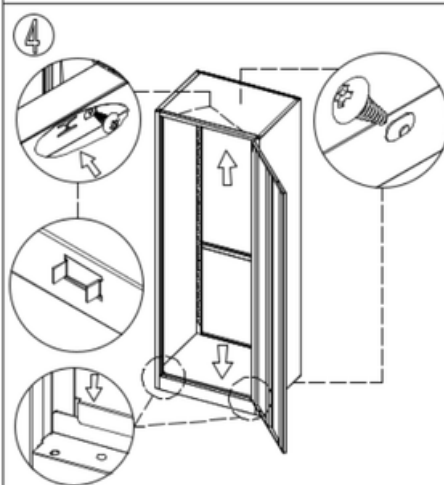

Instale os painéis superior e inferior

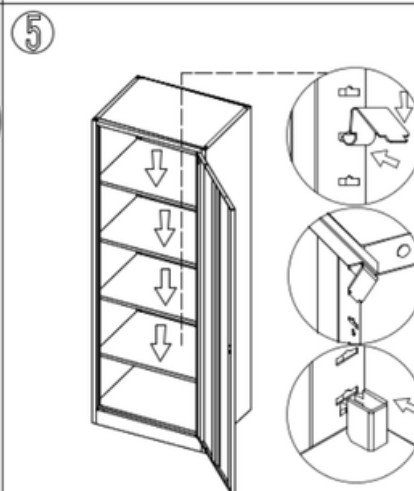

Instale as prateleiras

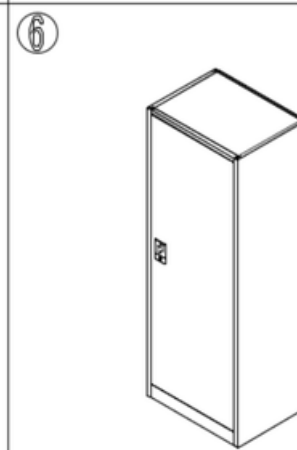

Ajuste as peças individuais para que se encaixem bem após a montagem



Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pièce




Cadre de porte : 1 pc



Panneau
arrière : 1 pc

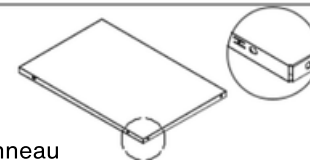


Panneau
supérieur : 1 pc

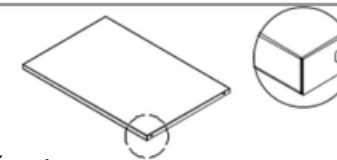

Étagère : 4 pcs



Vis autotaraudeuse
(5x10) : 11 pcs

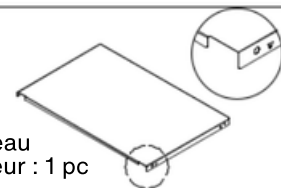



Panneau
inférieur : 1 pc




Support
d'étagère : 16 pcs



Clé : 1 ensemble

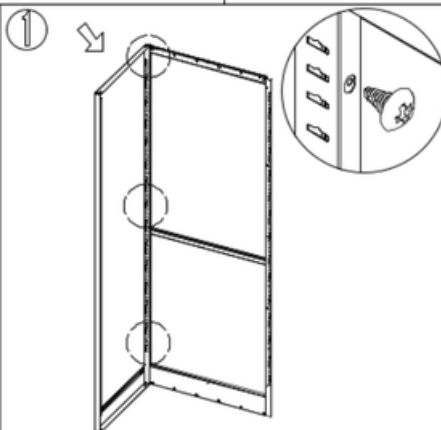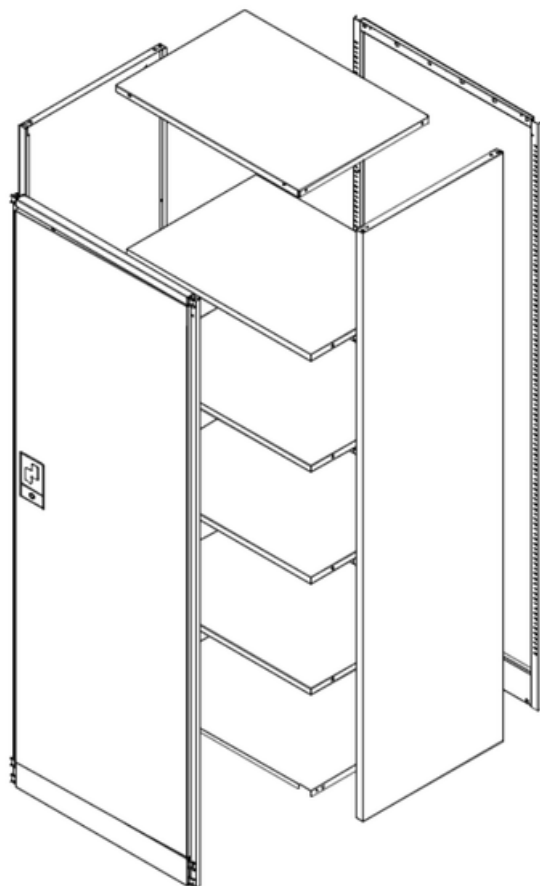


Vissez le panneau latéral gauche
et le panneau arrière à l'aide
de vis autotaraudeuses (5x10)

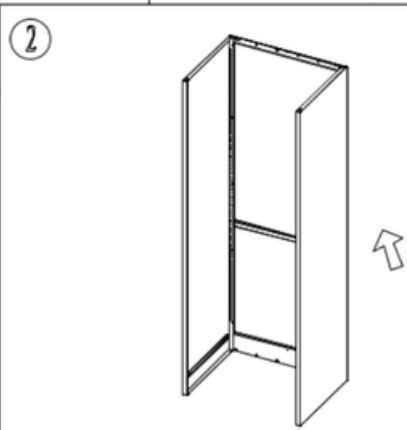


Vissez le panneau de droite et le
panneau arrière de la même manière
qu'à la première étape




Fixez le cadre de la porte aux
deux panneaux latéraux

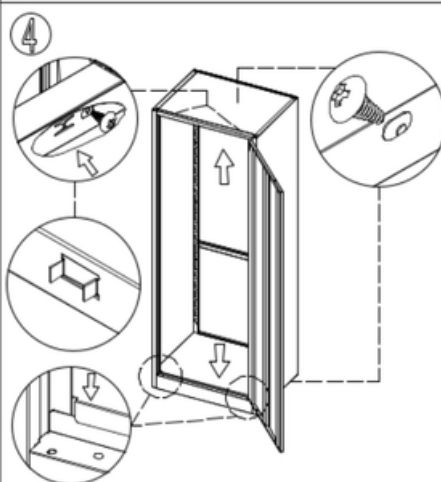



Installez les panneaux supérieur et
inférieur

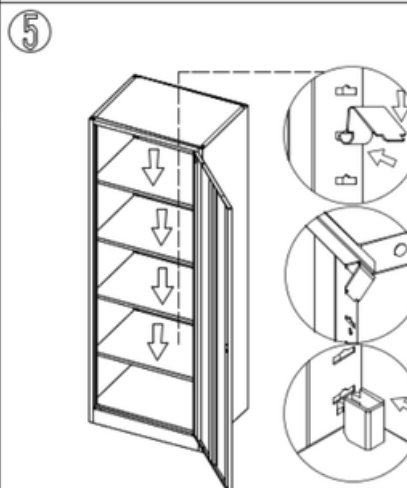

Installez les étagères

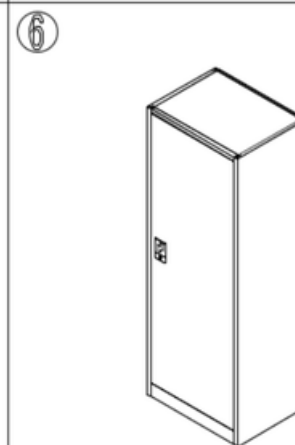



Ajustez les différentes pièces de
manière à ce qu'elles s'assemblent
parfaitement

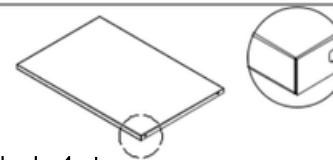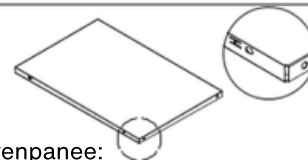

Bovenpaneel:
1 st.

Plank: 4 st.

Samorezná
skrutka (5x10): 11 ks

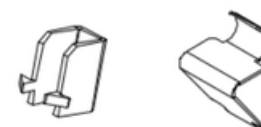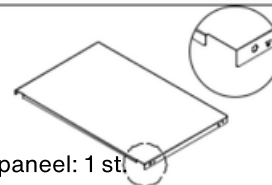

Onderpaneel: 1 st.

Legborddrager: 16 st.



Sleutel: 1 set

Linkerzijde: 1 st.


Rechterzijde: 1 st.

Deurkozijn: 1 st.


Achterpaneel: 1 st.

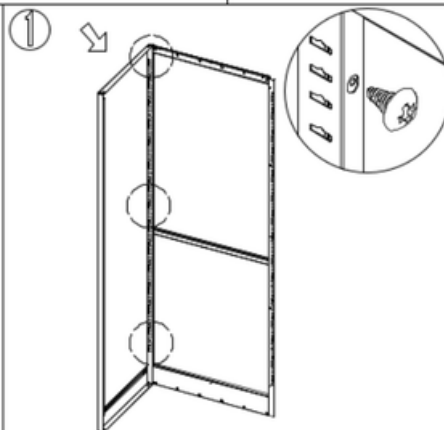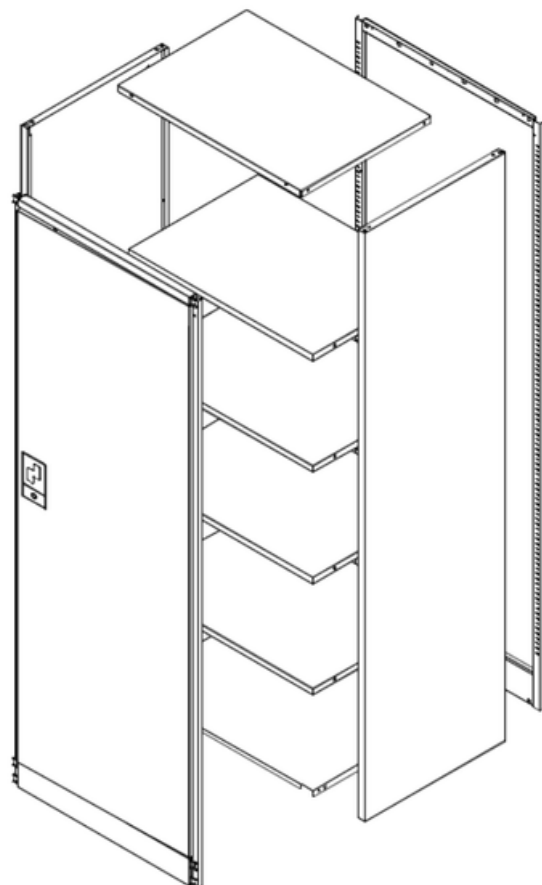


Schroef het linkerzijpaneel
en het achterpaneel vast met
zelftappende schroeven (5x10)

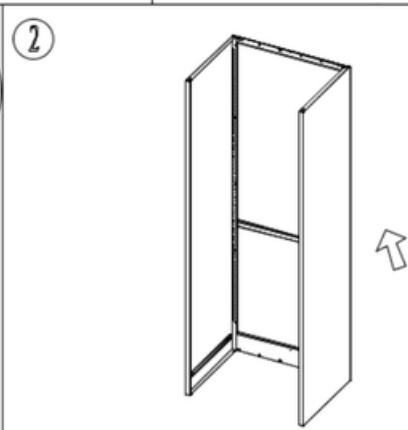


Schroef het rechterpaneel
en het achterpaneel vast op
dezelfde manier als in de eerste stap

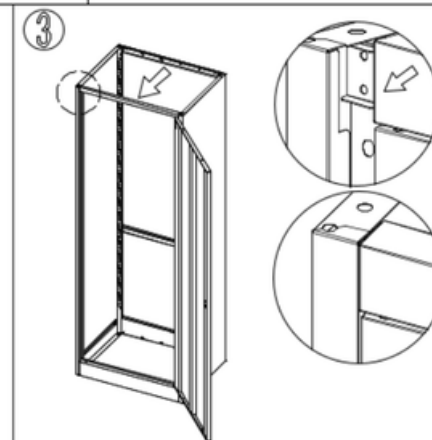


Bevestig het
deurkozijn aan beide zijpanelen

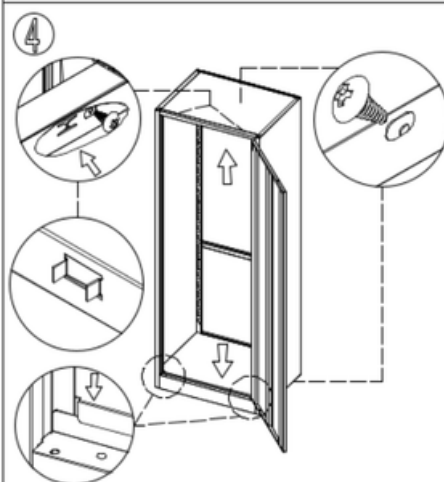

Monteer de boven- en onderpanelen

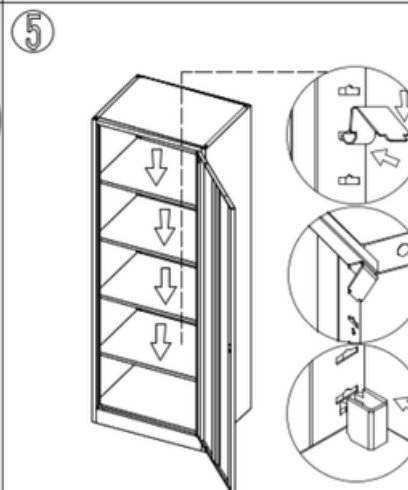

Installeer de planken

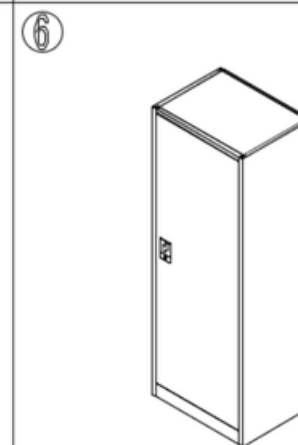

Pas de afzonderlijke
onderdelen zo aan dat
ze na de montage goed passen



Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørkarm: 1 stk.



Dørkarm: 1 stk.

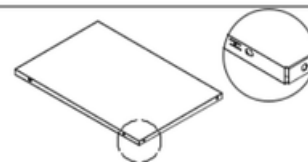


Toppanel: 1 stk.

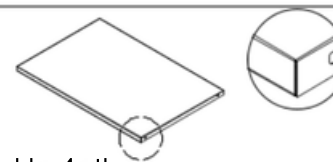


Hylde: 4 stk.



Selvskærende skrue (5x10): 11 stk

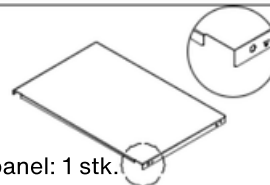


Bundpanel: 1 stk.

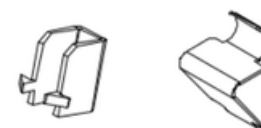


Hyldebærer: 16 stk.




Nøgle: 1 sæt

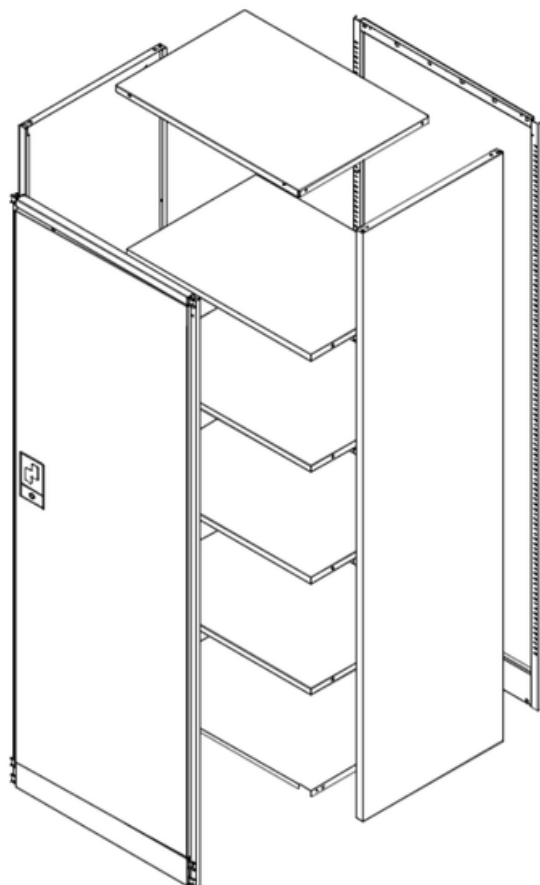

DA

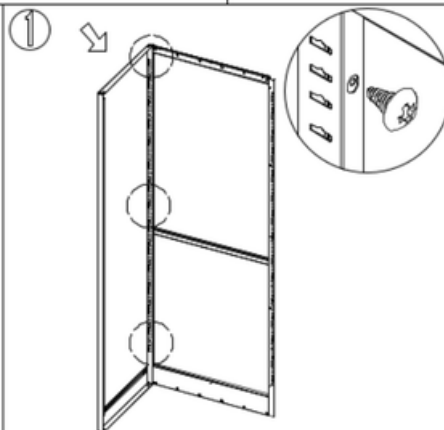


1 Skru venstre sidepanel og bagpanel fast med selvskærende skruer (5x10)

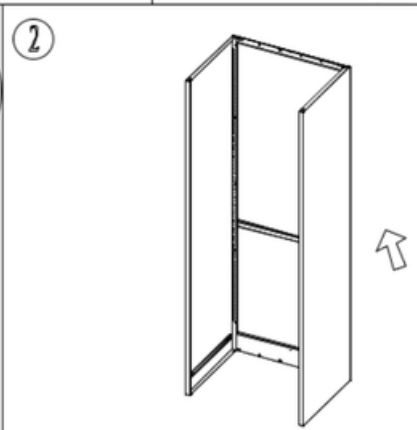


2 Skru højre panel og bagpanel fast på samme måde som i første trin




3 Fastgør dørrammen til begge sidepaneler

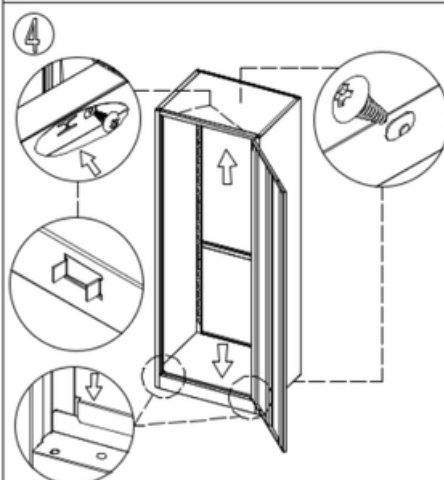



4 Monter top- og bundpanelerne

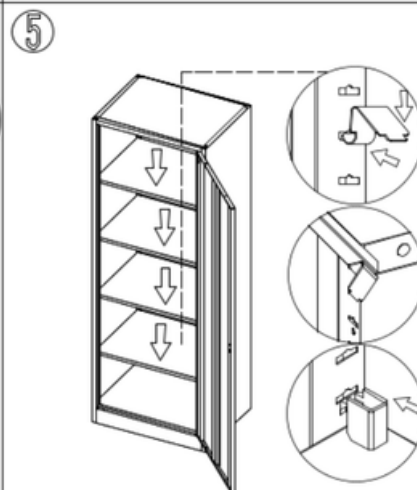

5 Monter hylderne

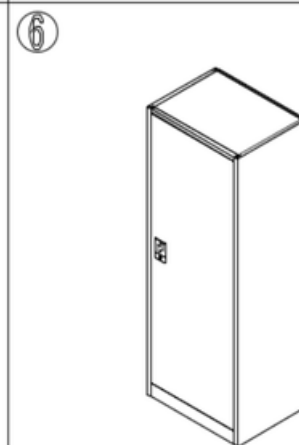


6 Juster de enkelte dele, så de passer godt sammen efter samlingen

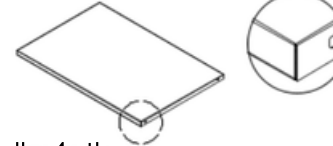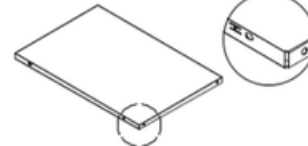


Selvskjærende
skrue (5x10): 11 stk.

Topplate: 1 stk.

Hylle: 4 stk.

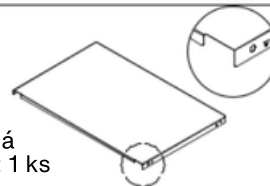

Spodná
doska: 1 ks

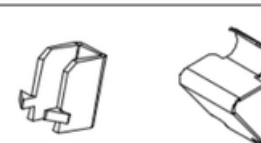

Hylleknektar: 16 stk.





Nøkkel: 1 sett

Venstre side: 1 stk.


Høyre side: 1 stk.

Høyre side: 1 stk.

Bakpanel: 1 stk.

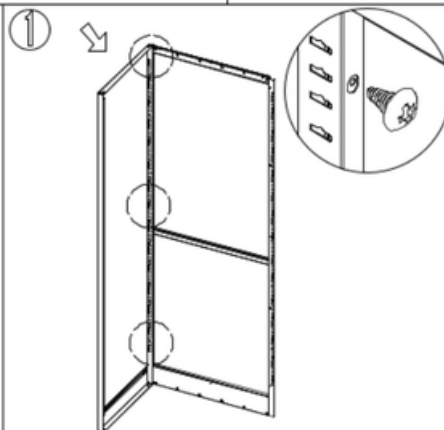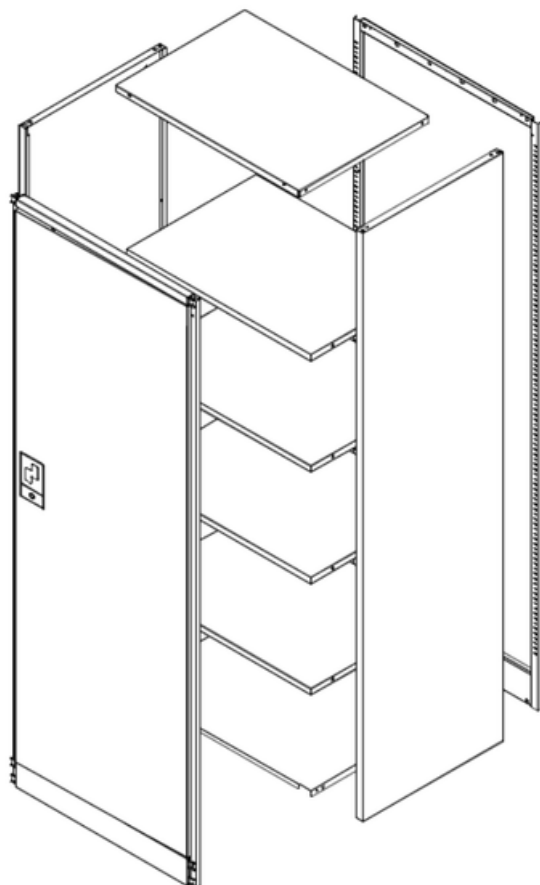


Skrue fast venstre sidepanel og
bakpanelet med selvgjengende
skruer (5x10)

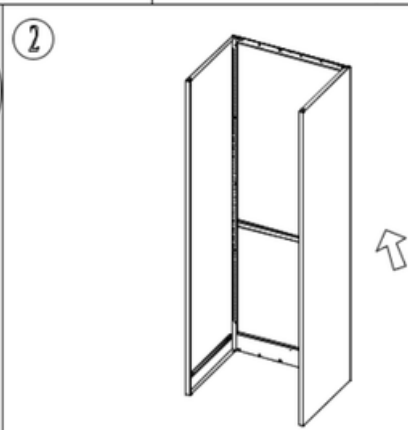


Skrue fast høyre panel og bakpanelet
på samme måte som i første trinn




Fest dørkarmen til begge
sidepanelene.

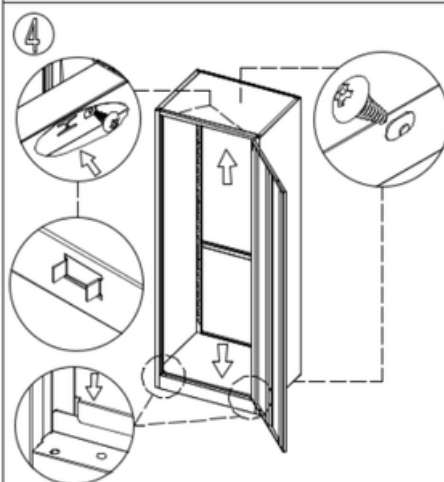

Monter topp- og bunnpanelene.

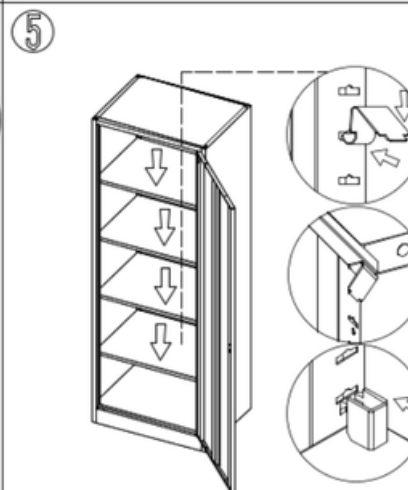

Monter hyllene

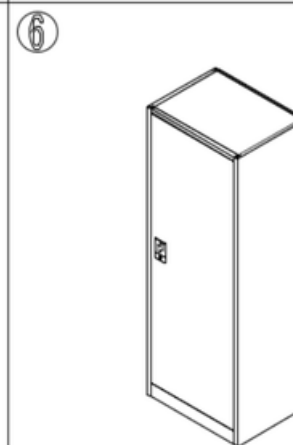

Juster de enkelte delene slik at de
passer godt etter montering

NO



Vänster sida: 1 st




Höger sida: 1 st.




Dörrkarm: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

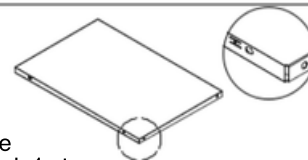


Övre panel: 1 st.

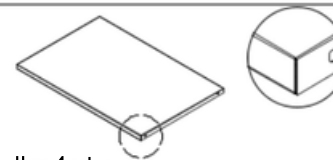


Hylla: 4 st.



Självgängande skruvar (5x10): 5 st.

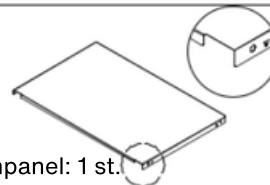


Bottenpanel: 1 st.

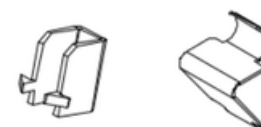


Hyllbärare: 16 st.




Nyckel: 1 set

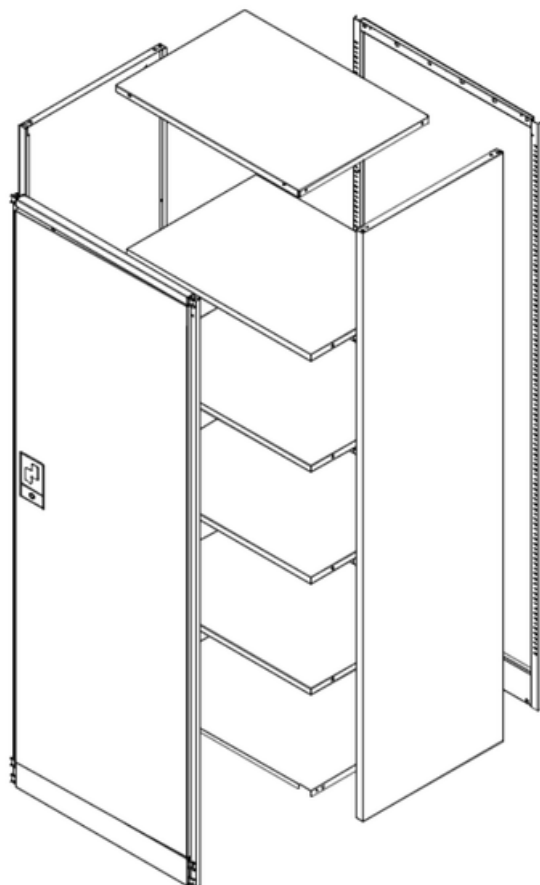

SV

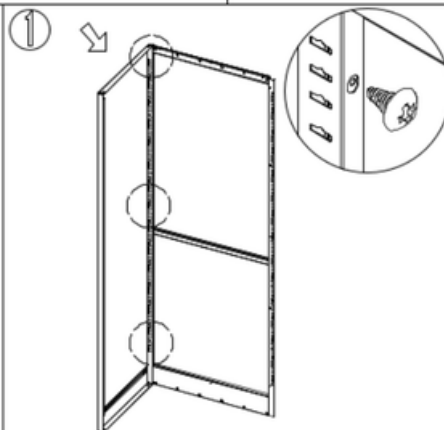


1 Skruva fast vänster sidopanel och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10)

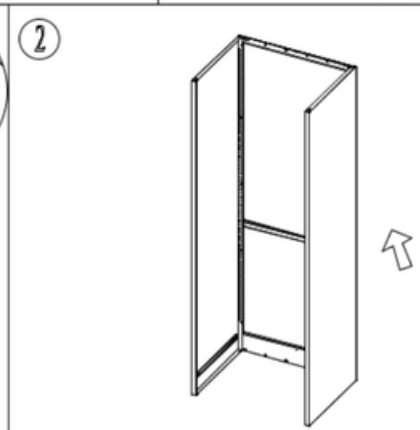


2 Skruva fast högerpanelen och bakpanelen på samma sätt som i det första steget




3 Fäst dörrkarmen vid båda sidopanelerna

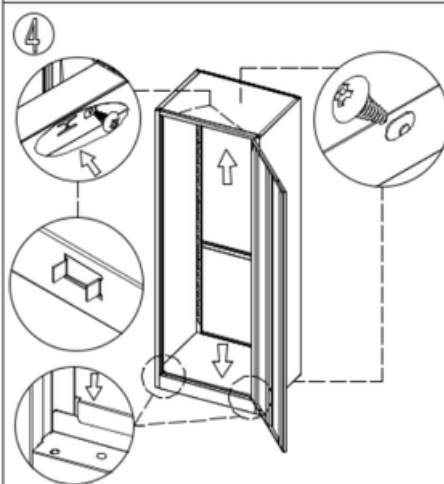

4 Montera topp- och bottenpanelerna

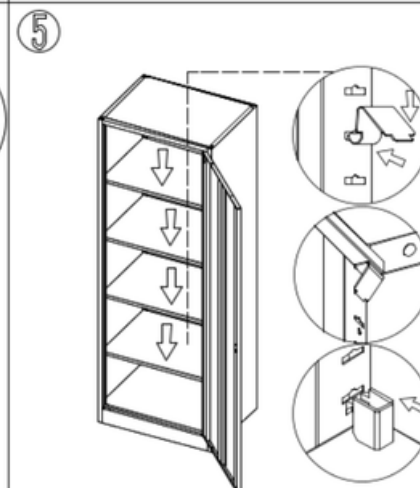

5 Montera hyllorna

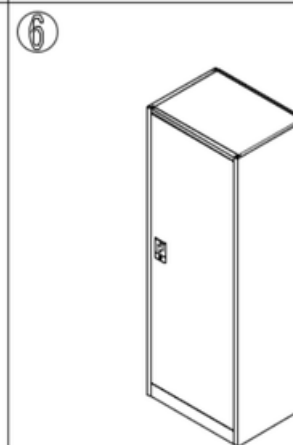

6 Justera de enskilda delarna efter monteringen så att de passar bra



Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl




Ovikarmi: 1 kpl



Takapaneeli: 1 kpl

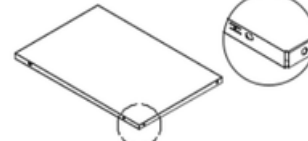


Yläpaneeli: 1 kpl.

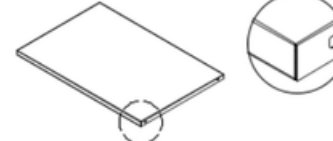


Hylly: 4 kpl



Itsekierteittävä ruuvi
(5x10): 11 kpl

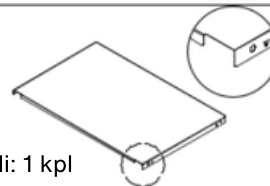



Ala-
paneeli: 1 kpl

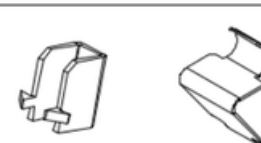


Hyllynkannatin: 16 kpl



Avain: 1 sarja

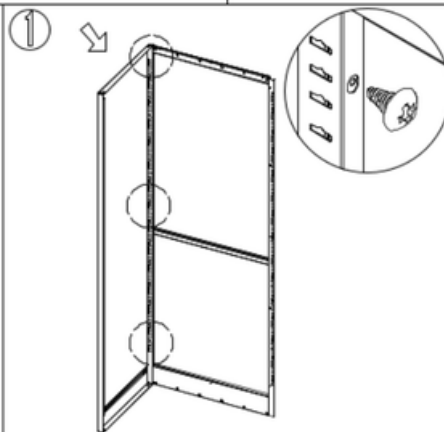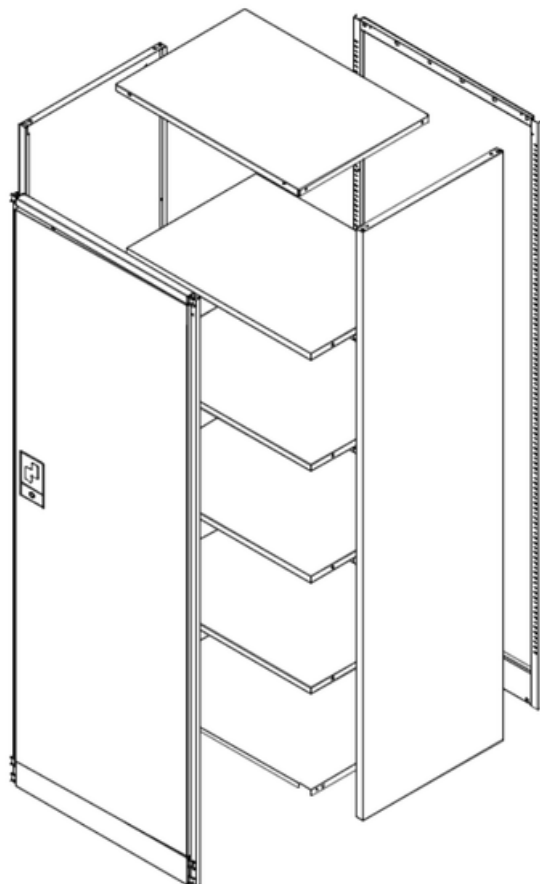


Kiinnitä vasen sivupaneeli
ja takapaneeli itseporautuvilla
ruuveilla (5x10)

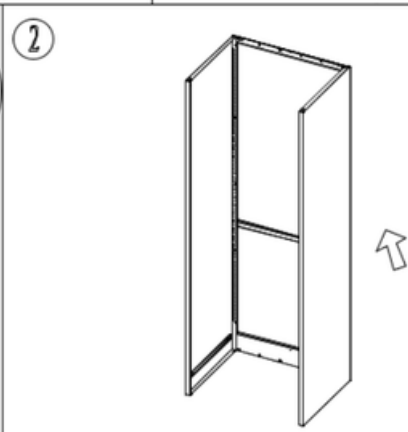


Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli ja
takapaneeli ruuveilla samalla tavalla
kuin ensimmäisessä vaiheessa




Kiinnitä ovenkarmi molempiin
sivupaneeliin

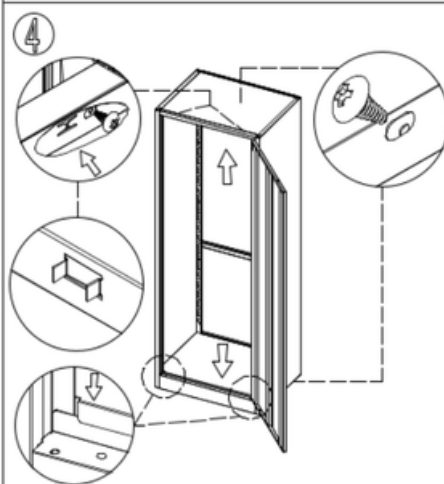

Asenna ylä- ja alapaneelit

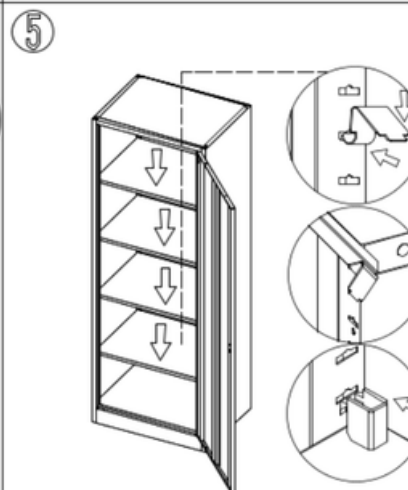

Asenna hyllyt

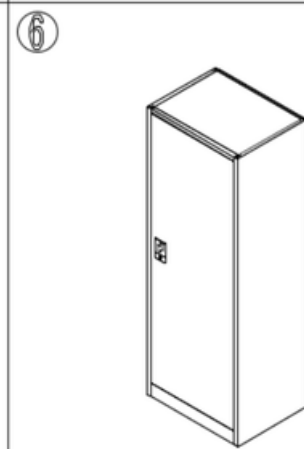

Säädä yksittäisiä osia siten, että ne
sopivat hyvin yhteen kokoamisen
jälkeen



Vasak pool: 1 tk




Parempoolne külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

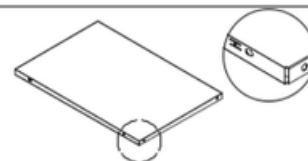


Ülapaneel: 1 tk.

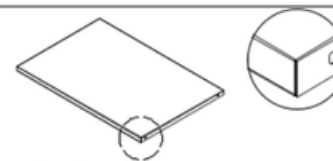


Riul: 4 tk



Isekeermestav kruvi
(5x10): 11 tk

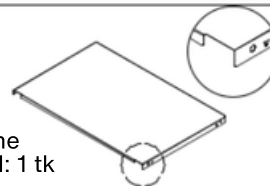



Alumine paneel: 1 tk

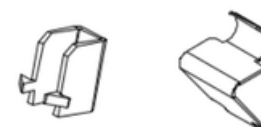


Alumine paneel: 1 tk.




Komplekt: 1 komplekt

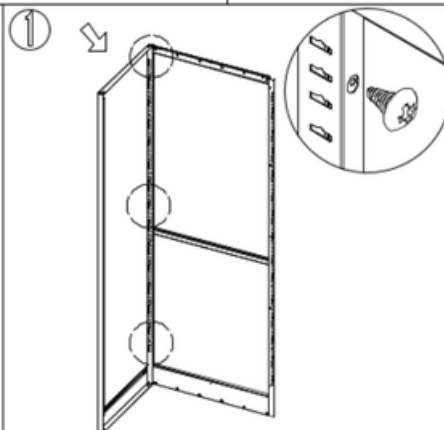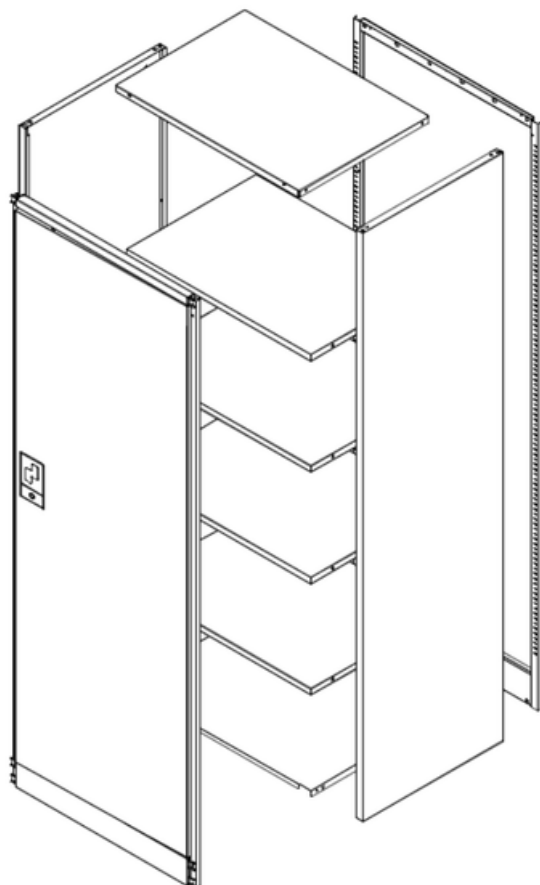


Kinnita vasak külgpaneel ja tagapaneel kruvidega (5x10)

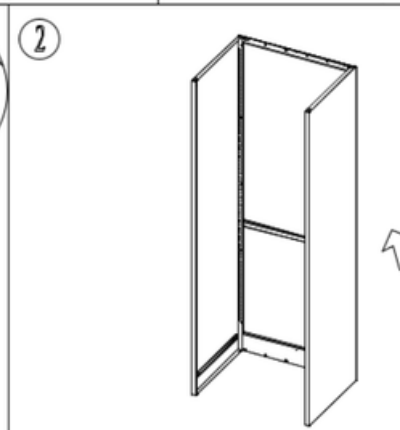


Kinnita parempoolne paneel ja tagapaneel kruvidega samamoodi nagu esimeses etapis

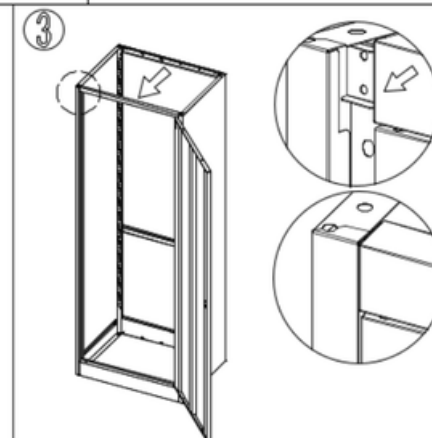


Kinnita ukseraam mõlema külgpaneeli külge

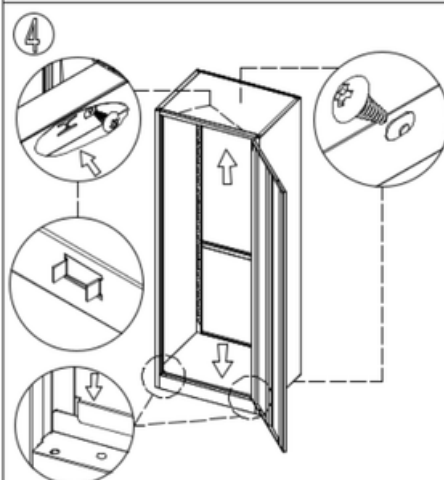

Paigaldage ülemine ja alumine paneel

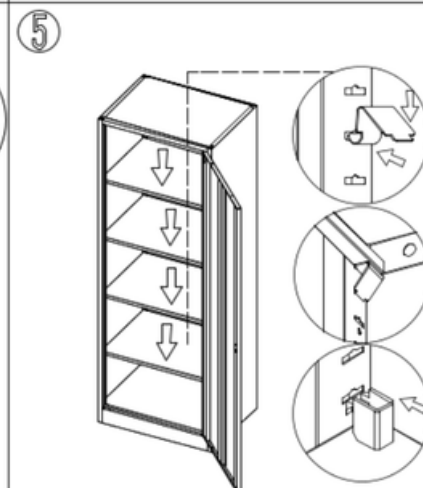

Paigalda riulid

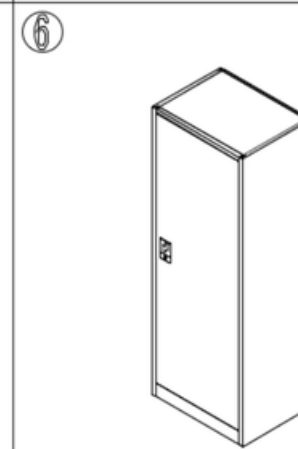

Kohandage üksikuid osi nii, et need sobiksid pärast kokkupanekut hästi



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju kārba: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

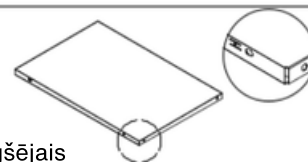


Augšējais panelis: 1 gab.

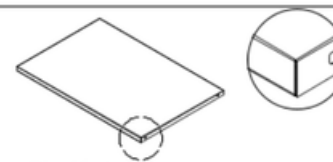


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve (5x10): 11 gab.

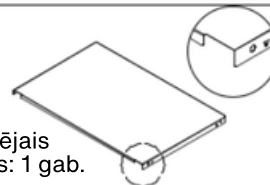



Apakšējais panelis: 1 gab.

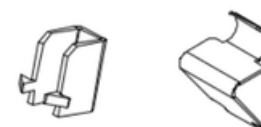


Plaukta balsts: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts

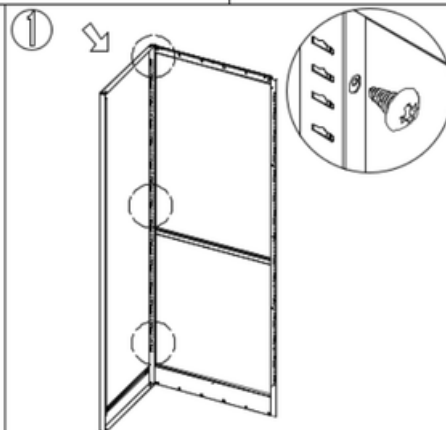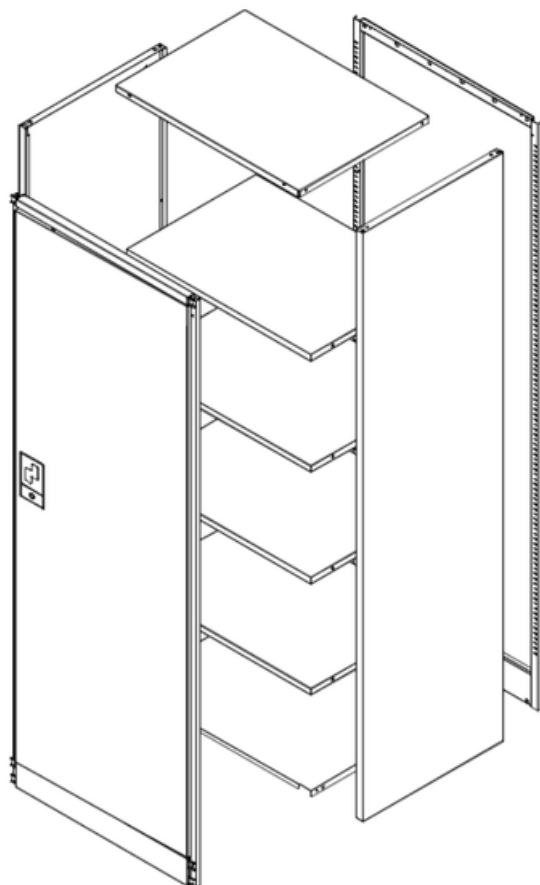


Pieskrūvējiet kreiso sānu paneli un aizmugurējo paneli, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10)

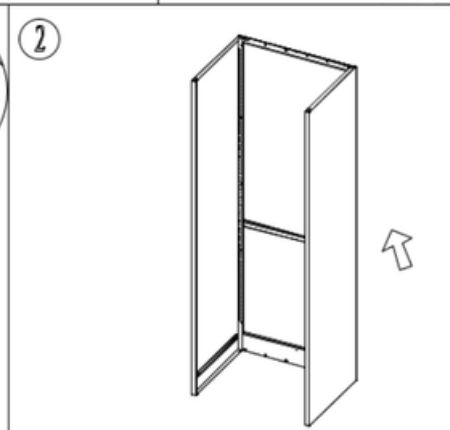


Pieskrūvējiet labās puses paneli un aizmugurējo paneli tāpat kā pirmajā solī

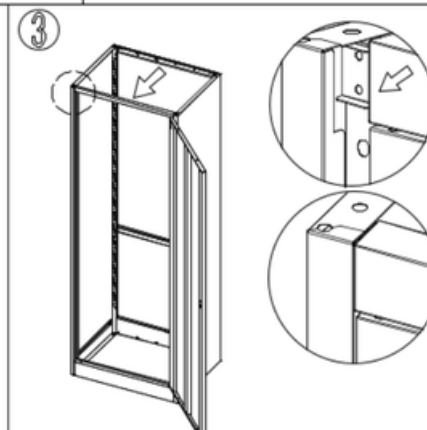


Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem

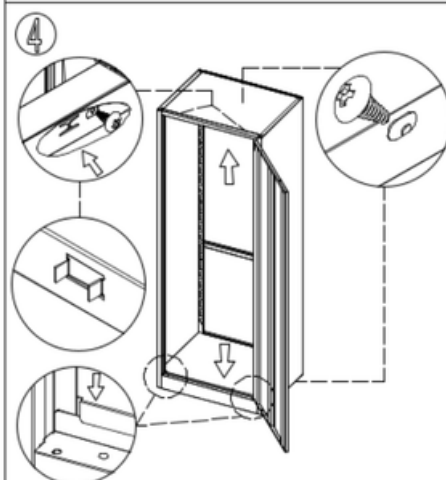

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli

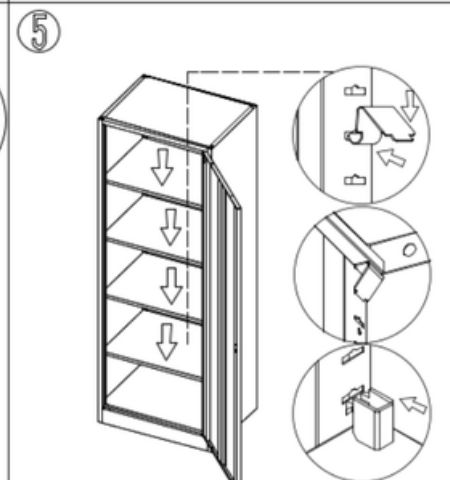

Uzstādiet plauktus

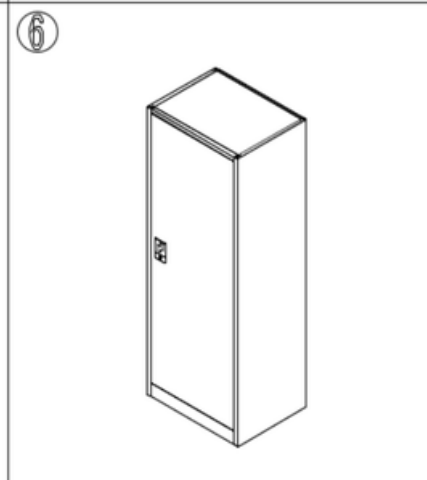

Pielāgojiet atsevišķās detaļas tā, lai pēc montāžas tās labi saderētu



Kairioji pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų stakta: 1 vnt.



Galinis skydelis: 1 vnt.

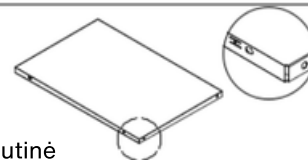


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

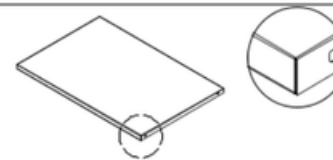


Lentyna: 4 vnt.



Savisriegis sraigtas (5x10): 11 vnt.

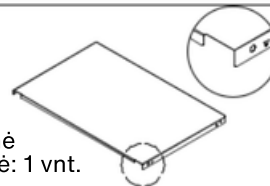



Apatinė plokštė: 1 vnt.

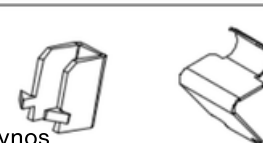


Lentynos laikiklis: 16 vnt.




Raktas: 1 komplektas

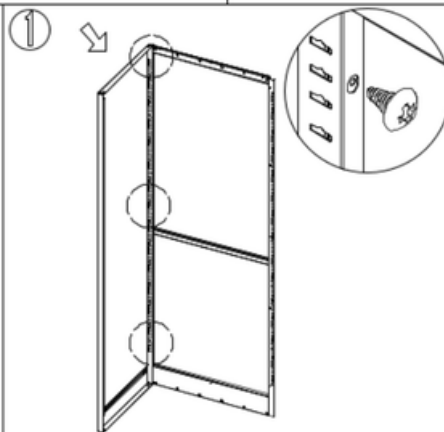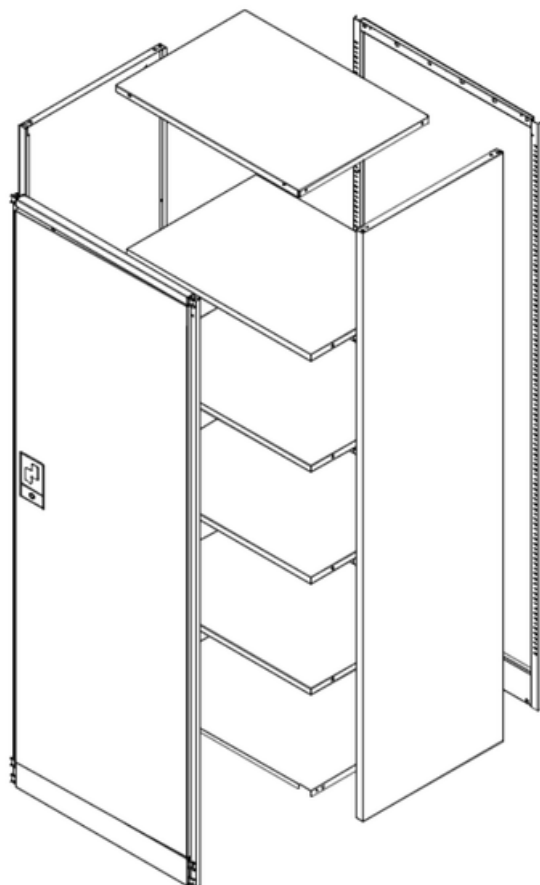


1 Pritvirtinkite kairįjį šoninį skydą ir galinį skydą savisriegiais varžtais (5x10)

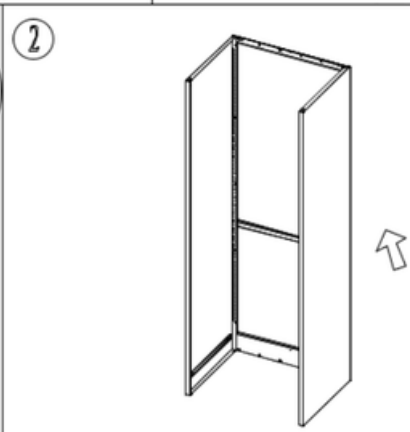


2 Pritvirtinkite dešinįjį ir galinį skydus varžtais taip pat, kaip ir atlikdami pirmąjį veiksmą

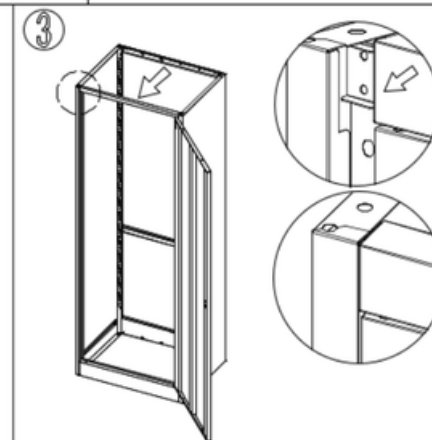


3 Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių

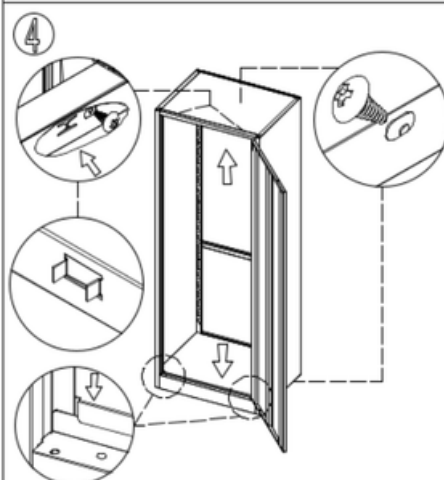



4 Sumontuokite viršutinę ir apatinę paneles

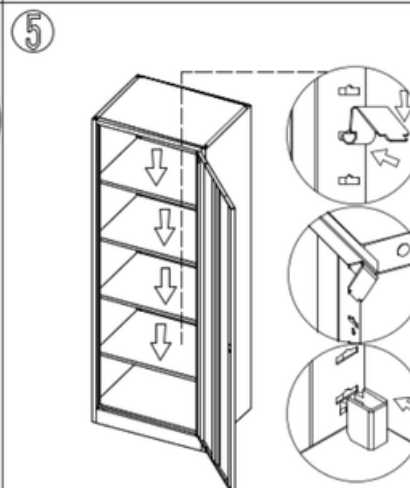

5 Sumontuokite lentynas

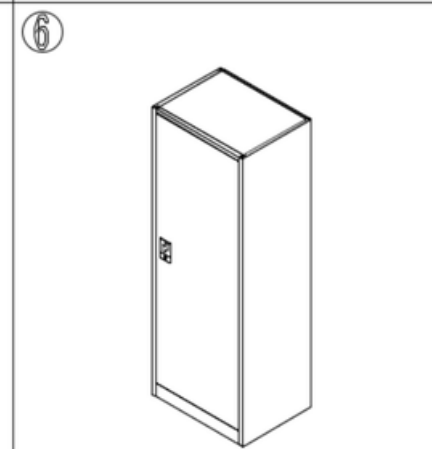



6 Sureguliuokite atskiras dalis taip, kad po surinkimo jos gerai tiktų

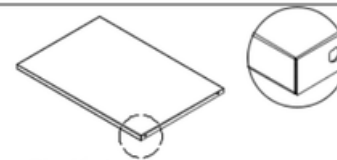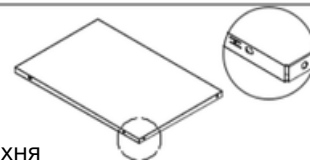

Верхня панель: 1 шт.

Полиця: 4 шт.

Самонарізний гвинт (5x10): 11 шт.

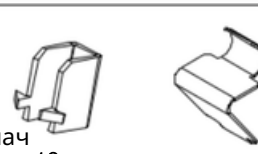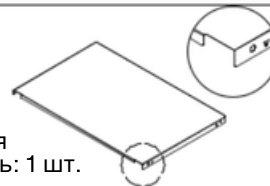

Нижня панель: 1 шт.

Тримач полиць: 16 шт.



Ключ: 1 комплект

Ліва сторона: 1 шт.


Правий бік: 1 шт.

Дверна коробка: 1 шт.

Задня панель: 1 шт.

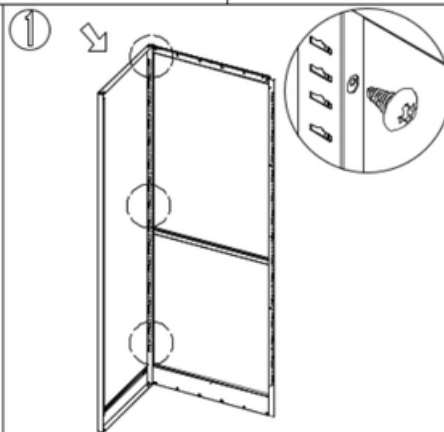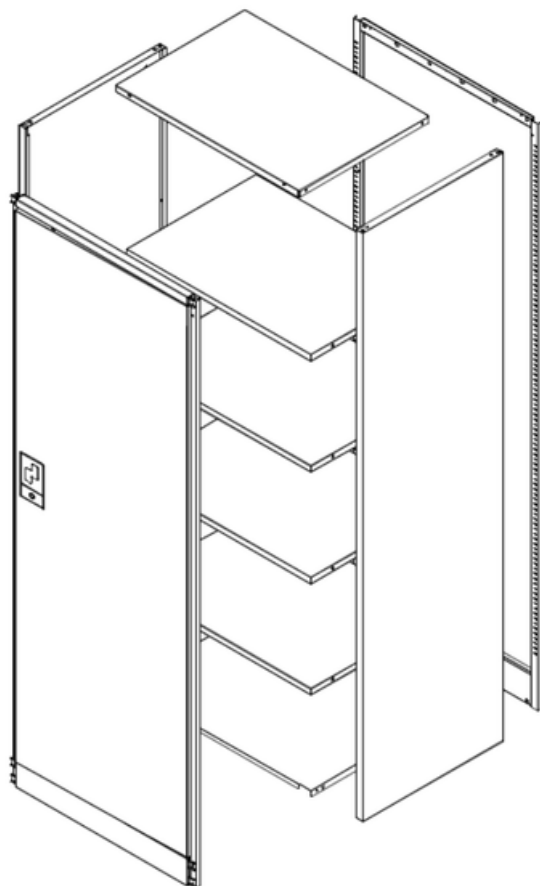


1 Пригвинтіть ліву бічну панель і задню панель за допомогою саморізів (5x10)

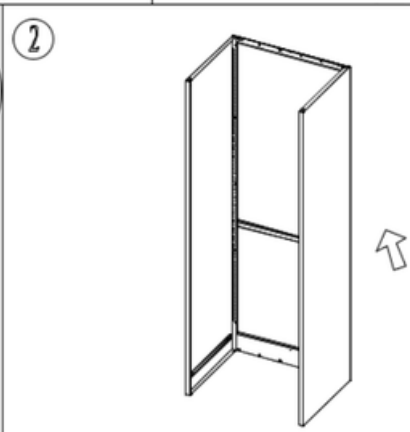


2 Пригвинтіть праву та задню панель так само, як на першому етапі




3 Прикріпіть дверну раму до обох бічних панелей

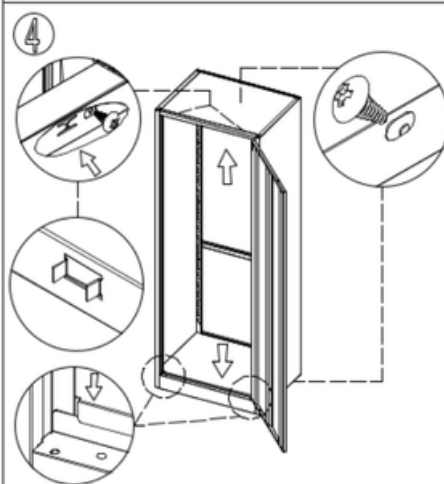



4 Встановіть верхню та нижню панелі

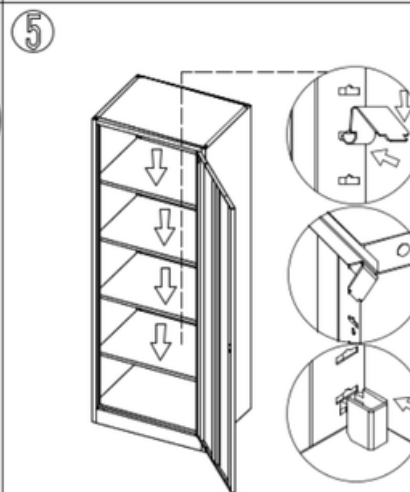

5 Встановіть полиці

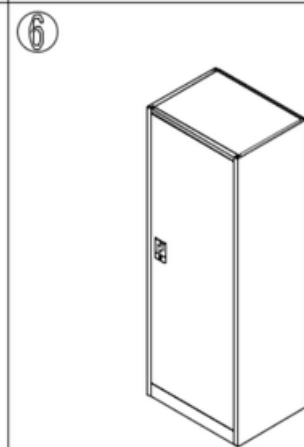

6 Відрегулюйте окремі деталі так, щоб вони добре прилягали після збирання

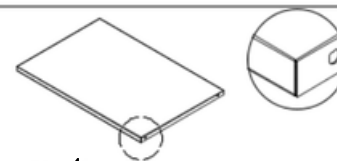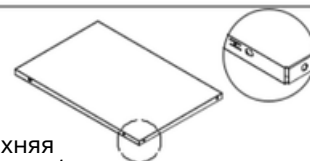

Левая сторона: 1 шт.

Правая сторона: 1 шт.

Дверная коробка: 1 шт.

Задняя панель: 1 шт.

Верхняя панель: 1 шт.



Полка: 4 шт.

Саморез (5x10): 11 шт.


Нижняя панель: 1 шт.

Держатель полки: 16 шт.

Ключ: 1 комплект

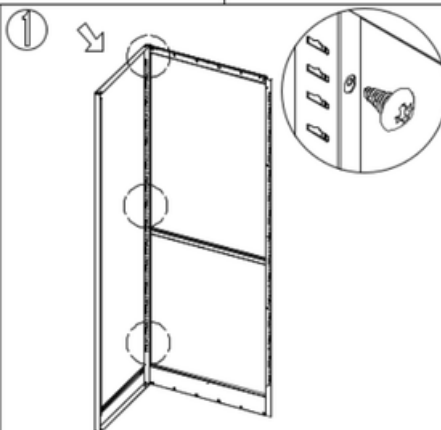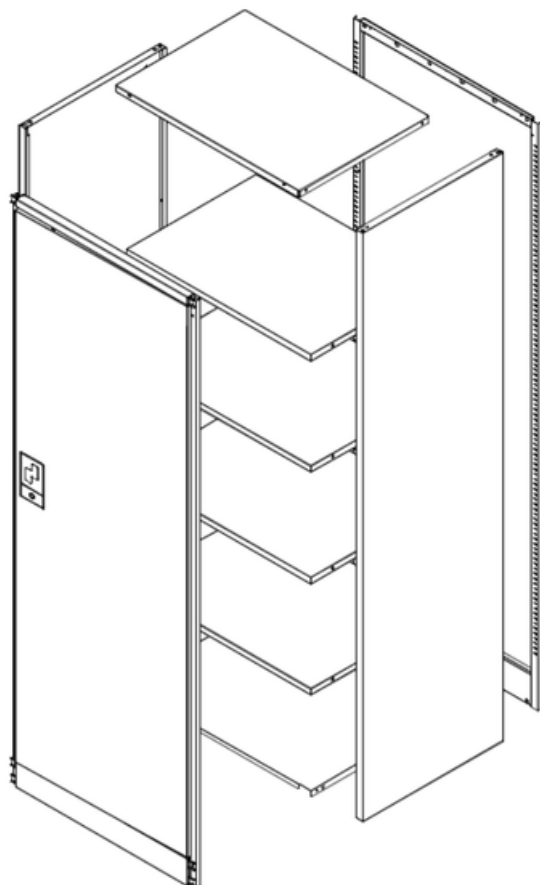


Прикрутите левую боковую панель и заднюю панель с помощью саморезов (5x10)

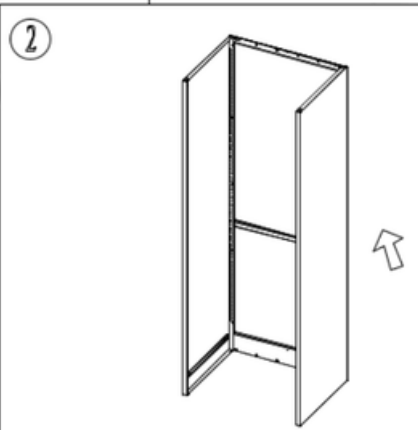


Прикрутите правую и заднюю панели так же, как на первом этапе




Прикрепите дверную раму к обеим боковым панелям

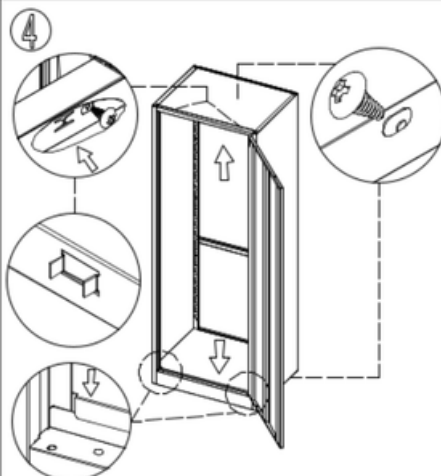

Установите верхнюю и нижнюю панели

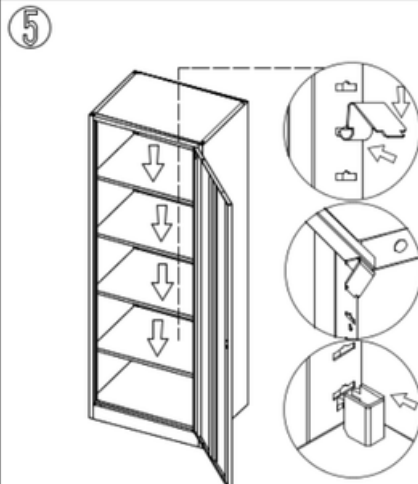

Установите полки

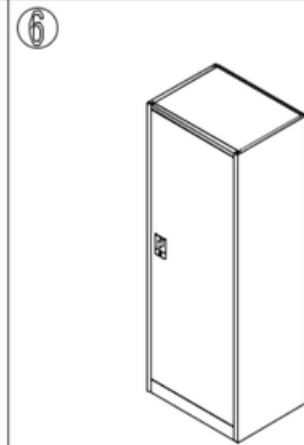

Отрегулируйте отдельные детали так, чтобы после сборки они хорошо подошли друг к другу