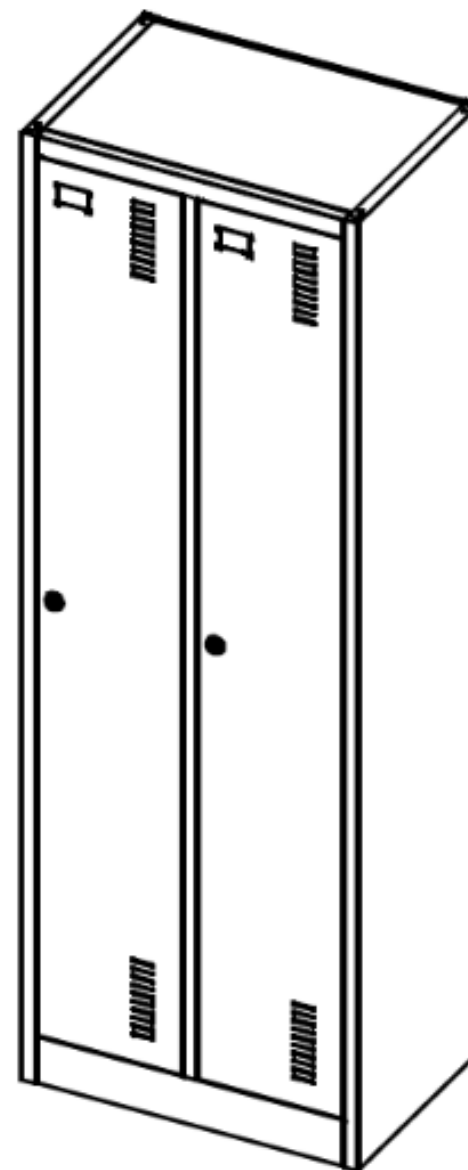


LOCKER CH 2 BW BLUE 5005

- | | | |
|----|-----|--------------------------|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |






Ľavá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks



Rám dverí: 1 ks



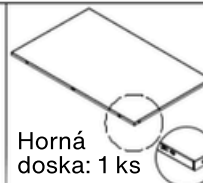
Zadná doska: 1 ks



Deliaca doska: 1 ks





Deliaca doska: 2 ks



Horná doska: 1 ks



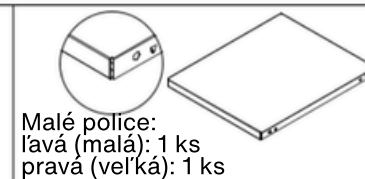Spodná doska: 1 ks



Malé police:
ľavá (malá): 1 ks
pravá (veľká): 1 ks



Samorezné skrutky (5x10):
19 ks

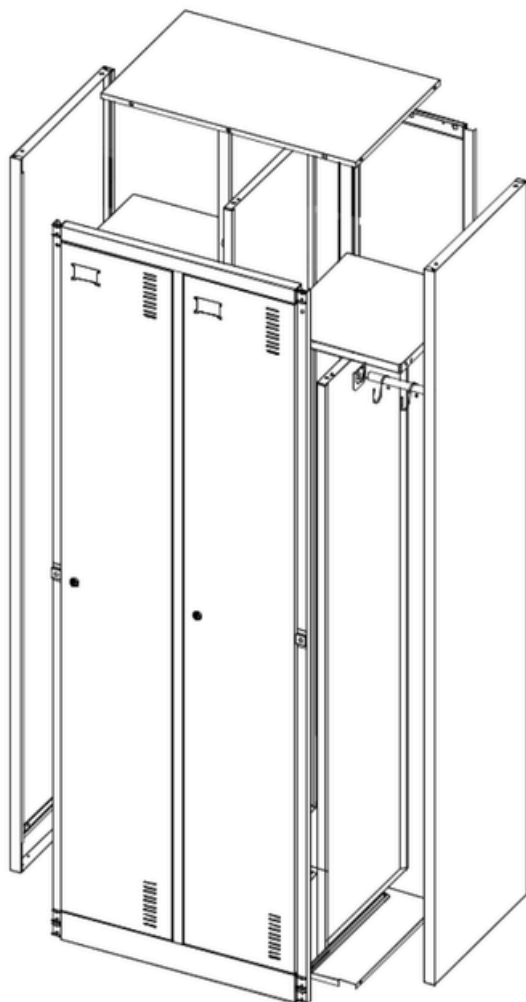


Kľúče: 2 sady



Háčiky: 8 ks

Závesná tyč:
krátka: 1 ks
dlhá: 1 ks
stredná: 2 ks




1




Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

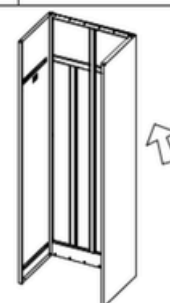2




Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

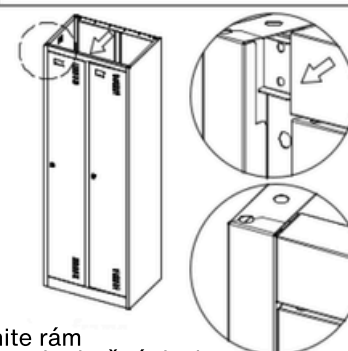3




Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

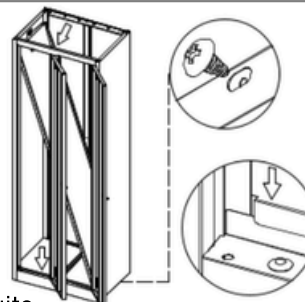4




Nainštalujte spodnú dosku, potom upevnite deliacu dosku podľa označenia.

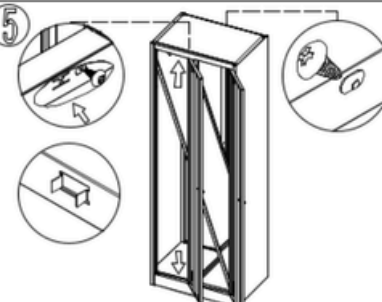5




Nainštalujte hornú dosku a upevnite ju skrutkami (5x10).

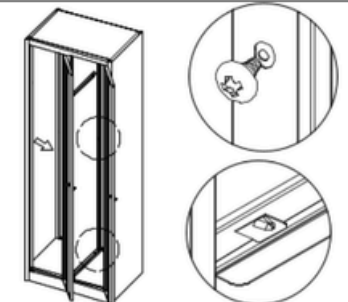6




Nainštalujte deliacu dosku podľa označenia.

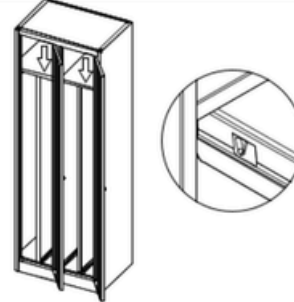7




Upevnite malé police a deliacu dosku podľa označenia.

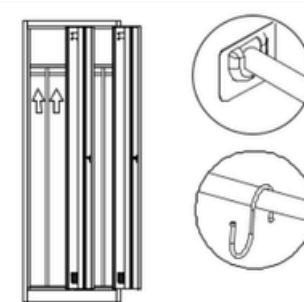8



Nainštalujte závesnú tyč a háčiky.

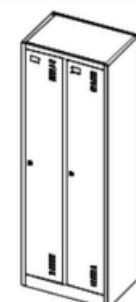9




Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.



Levá strana: 1 ks



Pravá strana: 1 ks



Rám dveří: 1 ks



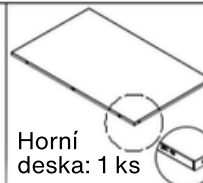
Zadní deska: 1 ks




Dělicí deska: 1 ks





Dělicí deska: 2 ks



Horní deska: 1 ks

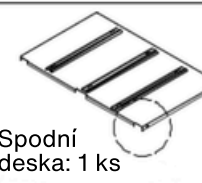

Spodní deska: 1 ks

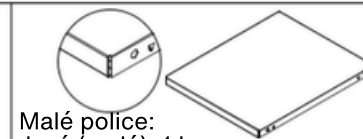

Malé police:
levá (malá): 1 ks
pravá (velká): 1 ks



Samořezné šrouby (5x10):
19 ks

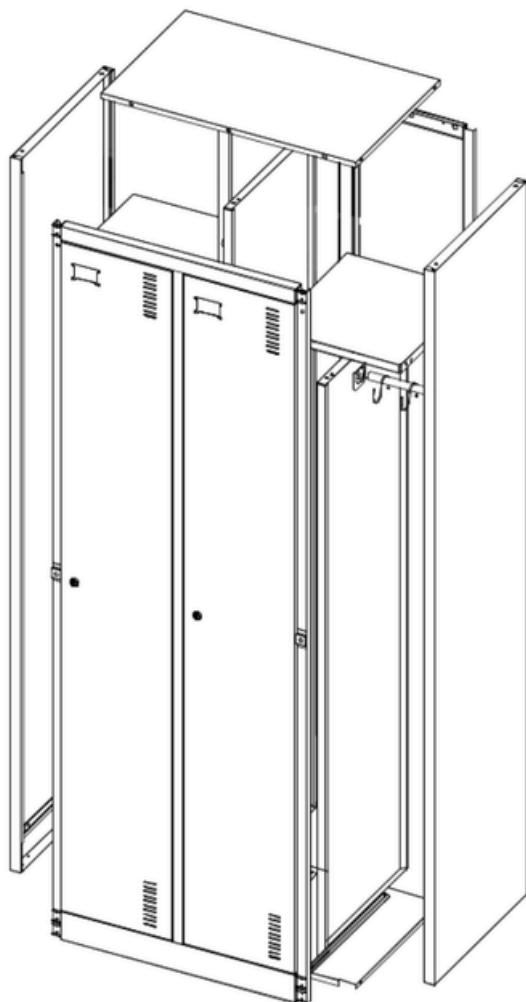


Klíče: 2 sady



Háčky: 8 ks

Šatní tyč:
krátká: 1 ks
dlouhá: 1 ks
střední: 2 ks




1




Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

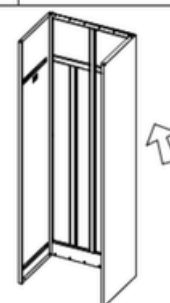2




Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

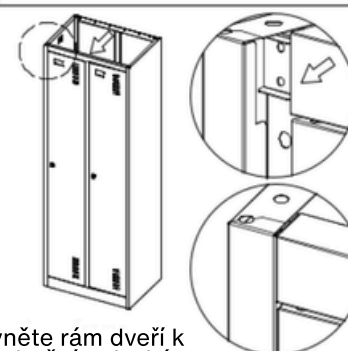3




Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

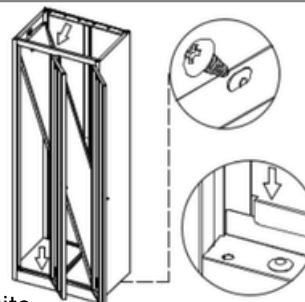4




Namontujte spodní desku a poté připevněte dělicí desku podle označení.

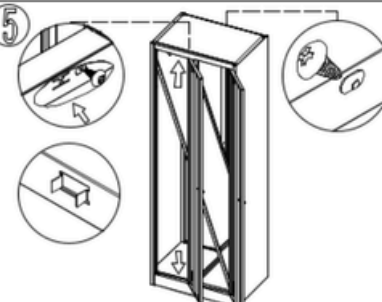5




Namontujte horní desku a upevněte ji šrouby (5x10).

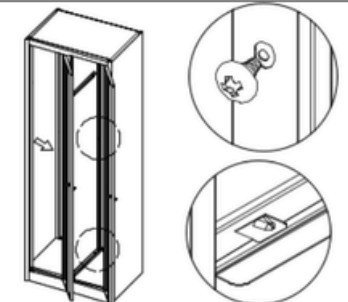6




Namontujte dělicí desku podle označení.

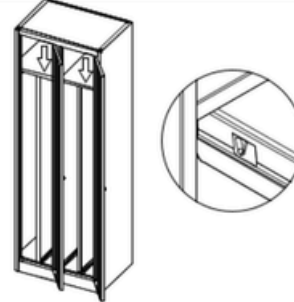7




Připevněte malé police a dělicí desku podle označení.

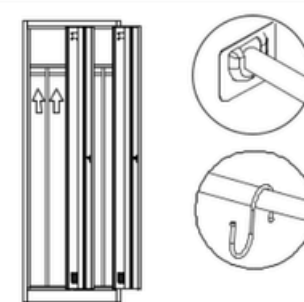8








Namontujte šatní tyč a háčky.

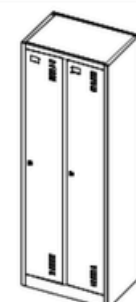9



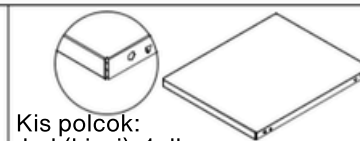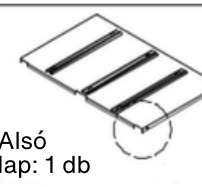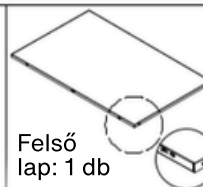Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.



Kis polcok:
bal (kicsi): 1 db
jobb (nagy): 1 db



Önmetsző
csavarok (5x10):
19 db



Kulcsok:
2 készlet



Akasztók: 8 db

Ruhatartó rúd:
rövid: 1 db
hosszú: 1 db
közepes: 2 db

Bal oldal: 1 db

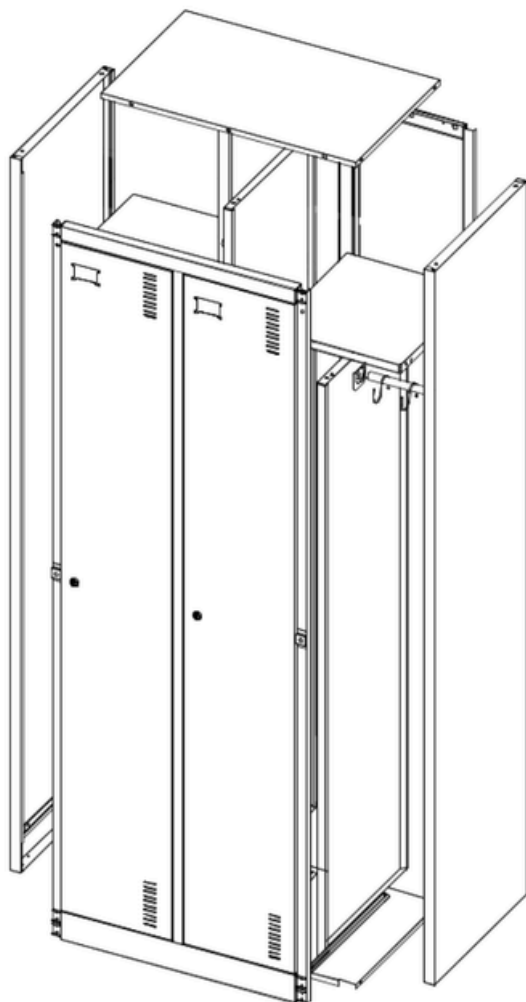
Jobb oldal: 1 db

Ajtókeret: 1 db


Hátlap: 1 db

Elválasztó
lap: 1 db

Elválasztó
lap: 2 db




1

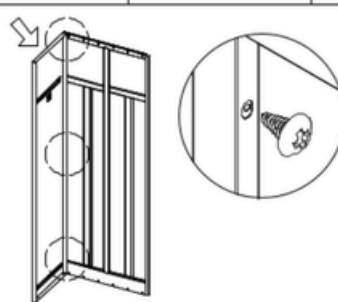


Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz
önmetsző csavarokkal (5x10).

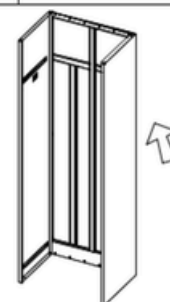2




Ugyanígy
rögzítse a jobb oldalt is a hátlaphoz.

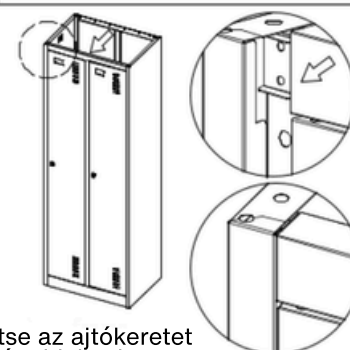3




Rögzítse az ajtókeretet
mindkét oldallaphoz.

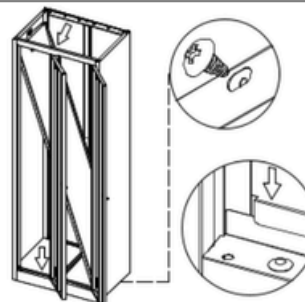4




Szerelje
fel az alsó lapot, majd rögzítse az
elválasztó lapot a jelölések szerint.

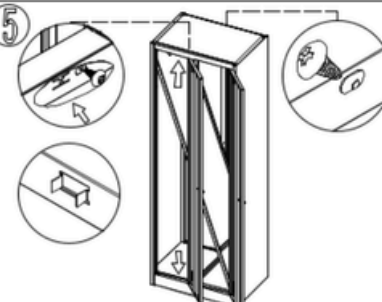5




Szerelje fel a felső
lapot, és rögzítse csavarokkal (5x10).

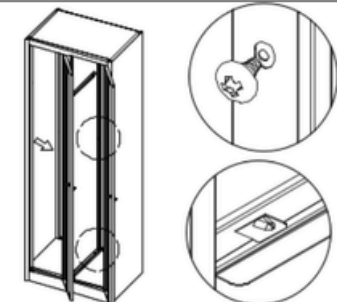6




Szerelje fel az elválasztó
lapot a jelölések szerint.

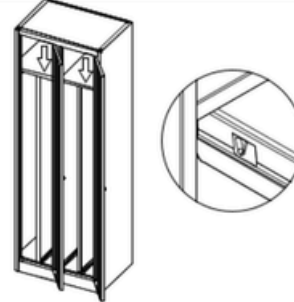7




Rögzítse a kis polcokat és az
elválasztó lapot a jelölések szerint.

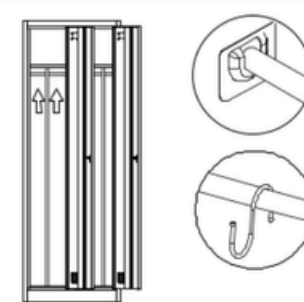8







Szerelje fel a
ruhatartó rudakat és az akasztókat.

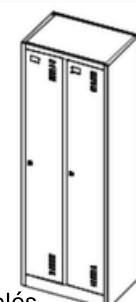
9




Az összeszerelés
után állítsa be az alkatrészeket,
hogy megfelelően illeszkedjenek.

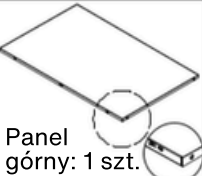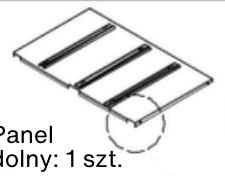HU

						 Panel górny: 1 szt.	 Panel dolny: 1 szt.		 Małe półki: lewa (mała): 1 szt. prawa (duża): 1 szt.
Lewa strona: 1 szt.	Prawa strona: 1 szt.	Rama drzwi: 1 szt.	Panel tylny: 1 szt.	Przegroda: 1 szt.	Przegroda: 2 szt.	 Wkręty samogwintujące (5x10): 19 szt.	 Klucze: 2 komplety	 Haczyki: 8 szt.	 Drażek ubraniowy: krótki: 1 szt. długi: 1 szt. średni: 2 szt.

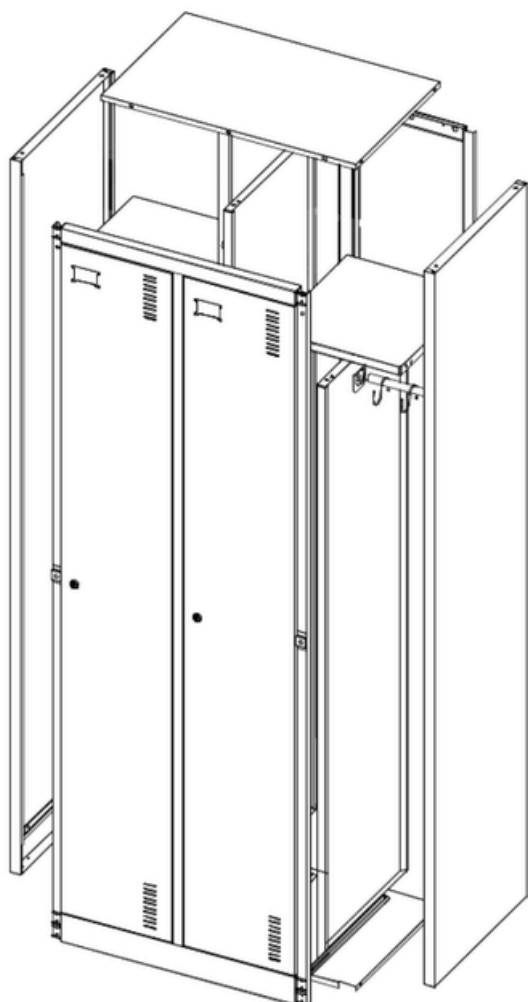


1

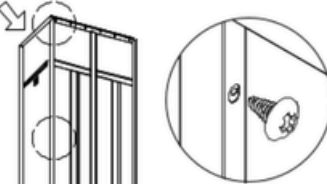


Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

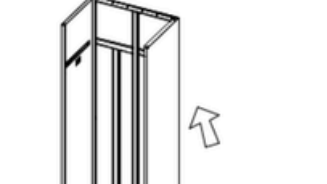2




W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.

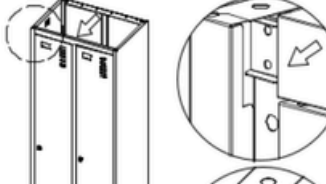3




Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.

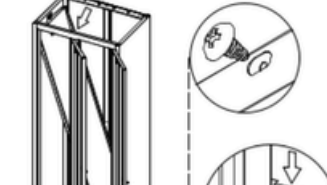4




Zamontuj panel dolny, a następnie przymocuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.

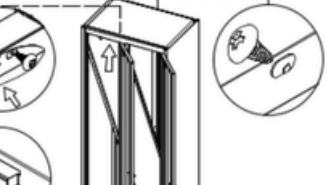5




Zamontuj panel górny i przymocuj go śrubami (5x10).

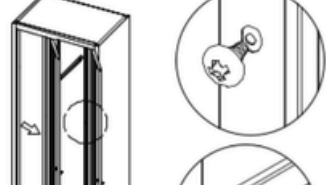6




Zamontuj przegrodę zgodnie z oznaczeniami.

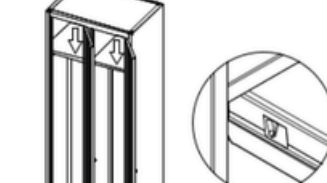7




Przymocuj małe półki i przegrodę zgodnie z oznaczeniami.

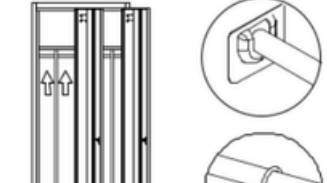8








Zamontuj drążki ubraniowe i haczyki.









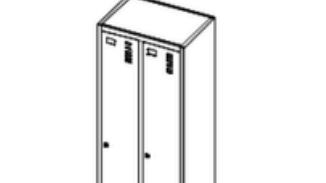
9






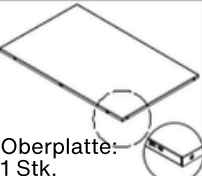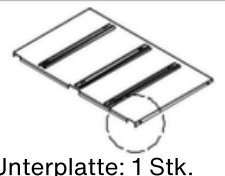
Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy tak, aby były prawidłowo dopasowane.

						 Oberplatte: 1 Stk.	 Unterplatte: 1 Stk.	 Kleine Einlegeböden: links (klein): 1 Stk. rechts (groß): 1 Stk.
Linke Seite: 1 Stk.	Rechte Seite: 1 Stk.	Türrahmen: 1 Stk.	Rückwand: 1 Stk.	Trennplatte: 1 Stk.	Trennplatte: 2 Stk.	 Selbstschneiden de Schrauben (5x10): 19 Stk.	 Schlüssel: 2 Sätze	 Haken: 8 Stk.
							 Kleiderstange: kurz: 1 Stk. lang: 1 Stk. mittel: 2 Stk.	

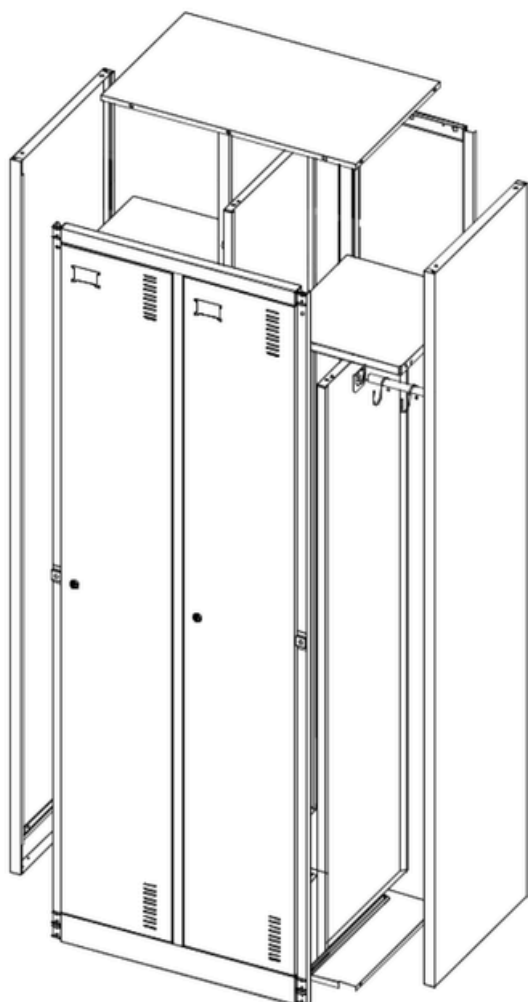

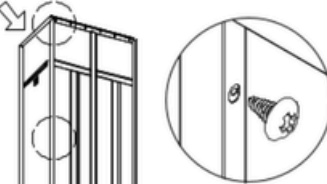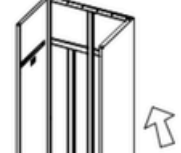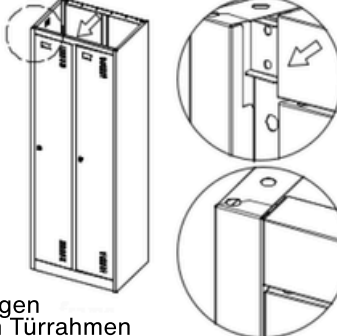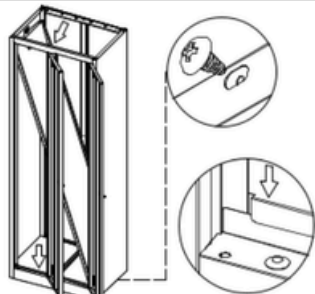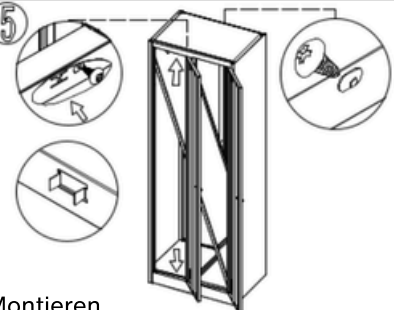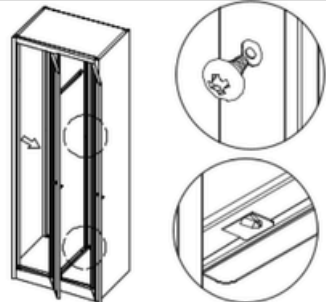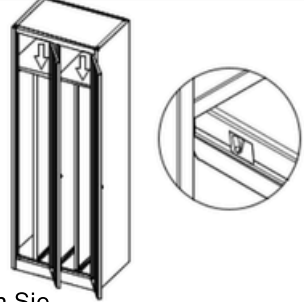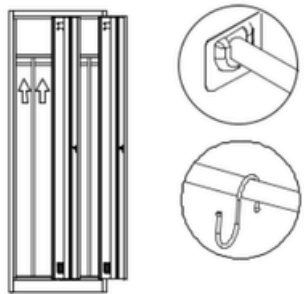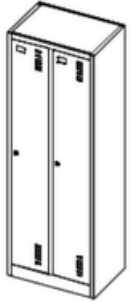
①  Befestigen Sie die linke Seite mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) an der Rückwand.	②  Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise an der Rückwand.	③  Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.
④  Montieren Sie die Unterplatte und befestigen Sie anschließend die Trennplatte gemäß der Markierung.	⑤  Montieren Sie die Oberplatte und befestigen Sie sie mit Schrauben (5x10).	⑥  Montieren Sie die Trennplatte gemäß der Markierung.
⑦  Befestigen Sie die kleinen Einlegeböden und die Trennplatte gemäß der Markierung.	⑧  Montieren Sie die Kleiderstange und die Haken.	⑨  Richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.

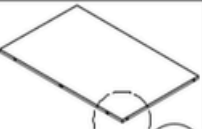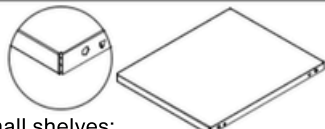						 Top panel: 1 pc	 Bottom panel: 1 pc	 Small shelves: Left (small): 1 pc Right (large): 1 pc	
Left side: 1 pc	Right side: 1 pc	Door frame: 1 pc	Back panel: 1 pc	Divider panel: 1 pc	Divider panel: 2 pcs	 Self-tapping screws (5×10): 19 pcs	 Keys: 2 sets	 Hooks: 8 pcs	 Hanging rods: Short: 1 pc Long: 1 pc Medium: 2 pcs

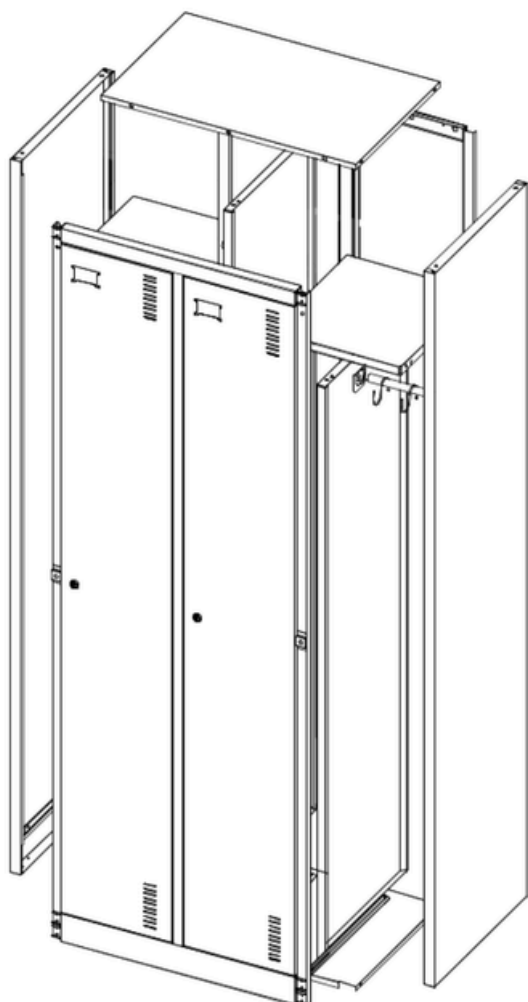


① 

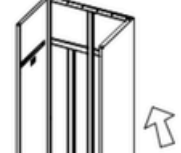
Attach the left side to the back panel using self-tapping screws (5×10).

② 

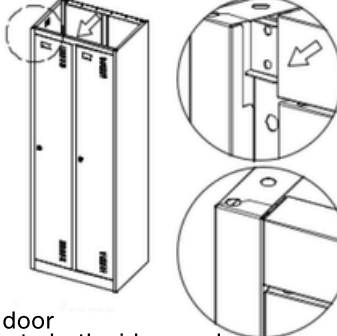
Attach the right side to the back panel in the same way.

③ 

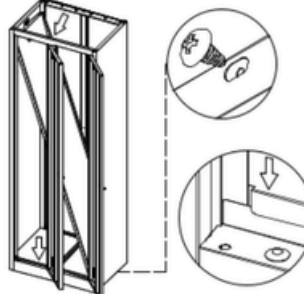
Fix the door frame onto both side panels.

④ 

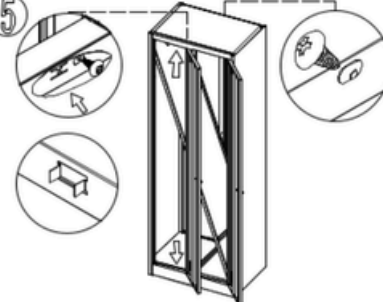
Install the bottom panel, then fix the divider panel as indicated.

⑤ 

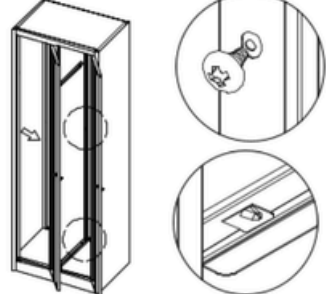
Install the top panel and secure it with screws (5×10).

⑥ 

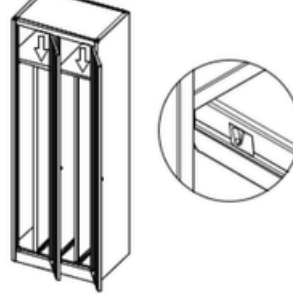
Install the divider panel as indicated.

⑦ 




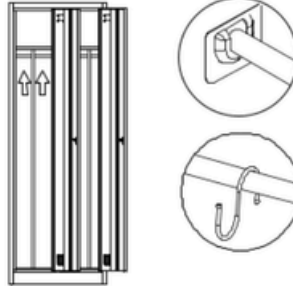
Fix the small shelves and the divider panel as indicated.


⑧ 









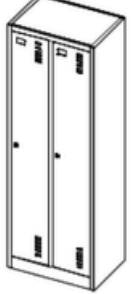
Install the hanging rods and hooks.

⑨ 

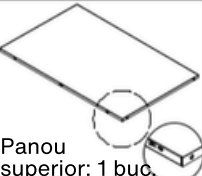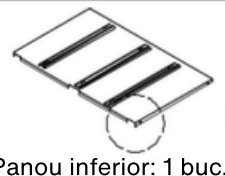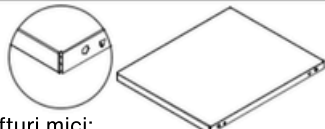Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.

								
Partea stânga: 1 buc.	Partea dreaptă: 1 buc.	Cadru ușă: 1 buc.	Panou spate: 1 buc.	Panou despărțitor: 1 buc.	Panou despărțitor: 2 buc.	Panou superior: 1 buc.	Panou inferior: 1 buc.	Rafturi mici: stânga (mic): 1 buc. dreapta (mare): 1 buc.
								
						Șuruburi autofiletante (5x10): 19 buc.	Chei: 2 seturi	Cârlige: 8 buc.
								Bară pentru umerășe: scurtă: 1 buc. lungă: 1 buc. medie: 2 buc.

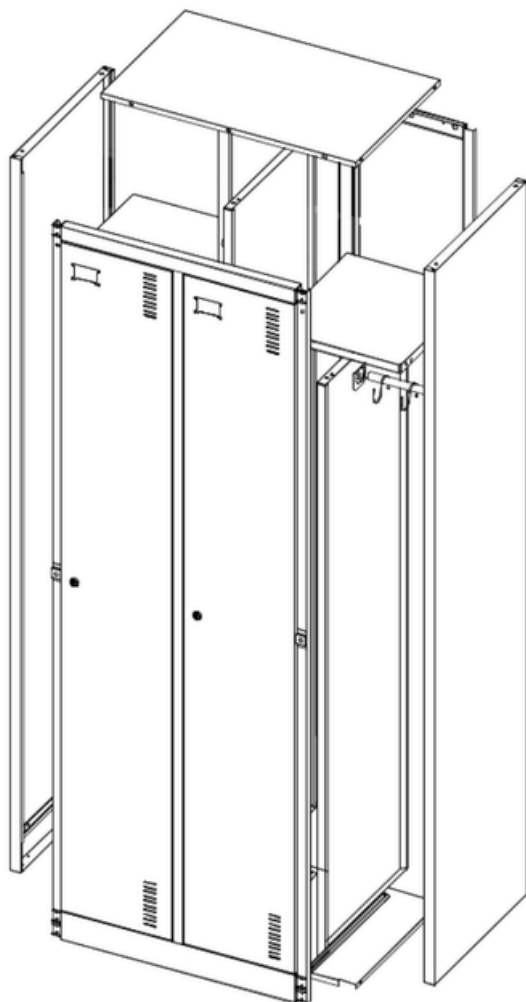

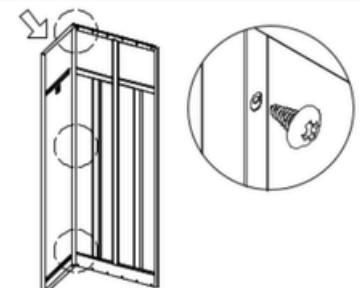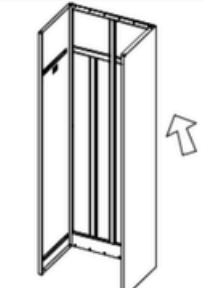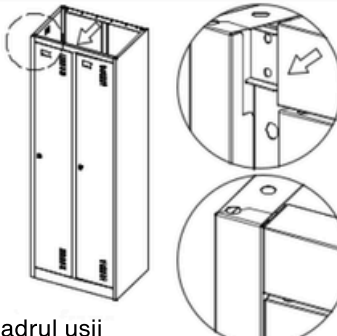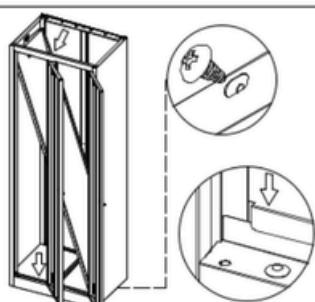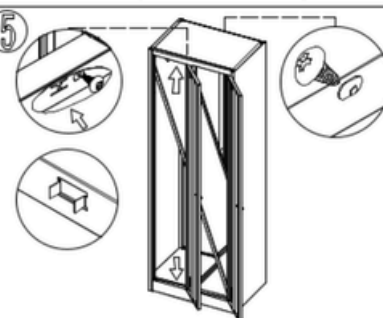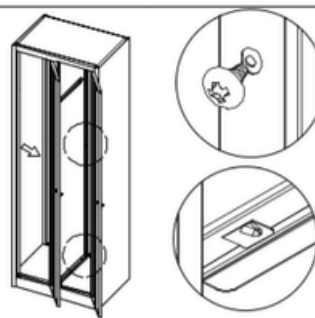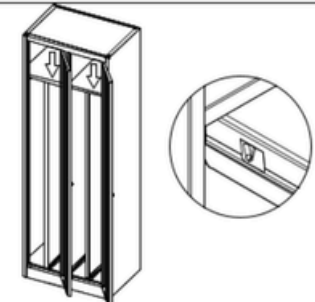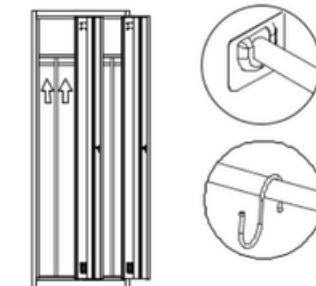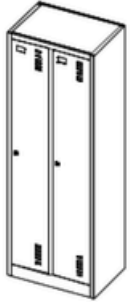
1  Fixați partea stângă de panoul din spate folosind șuruburi autofiletante (5x10).	2  Fixați partea dreaptă de panoul din spate în același mod.	3  Fixați cadrul ușii pe ambele panouri laterale.
4  Montați panoul inferior, apoi fixați panoul despărțitor conform marcajelor.	5  Montați panoul superior și fixați-l cu șuruburi (5x10).	6  Montați panoul despărțitor conform marcajelor.
7  Fixați rafturile mici și panoul despărțitor conform marcajelor.	8  Montați bara pentru umerășe și cârligele.	9  Reglați toate componentele astfel încât după montaj totul să se potrivească perfect.



Leva stran: 1 kos



Desna stran: 1 kos



Okvir vrat: 1 kos



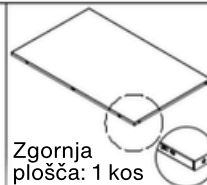
Hrbtna plošča: 1 kos




Pregradna plošča: 1 kos




Pregradna plošča: 2 kosa



Zgornja plošča: 1 kos

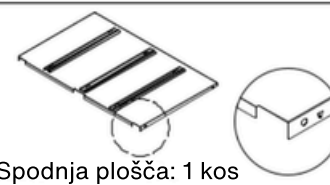

Spodnja plošča: 1 kos

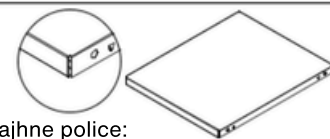

Majhne police:
leva (majhna): 1 kos
desna (velika): 1 kos



Samorezni vijaki
(5x10): 19 kosov



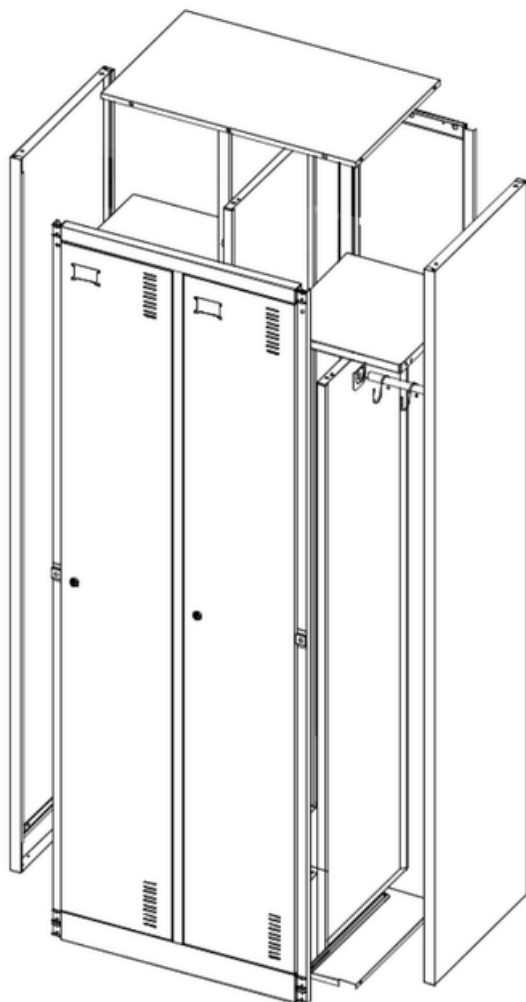
Ključki:
2 kompleta




Kljuke: 8 kosov




Obešalna palica:
kratka: 1 kos
dolga: 1 kos
srednja: 2 kosa



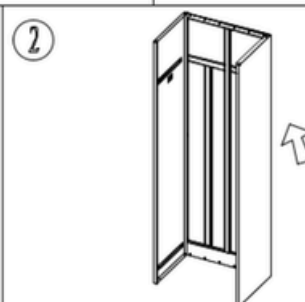
1
Levo stran pritrdite na hrbtno ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).



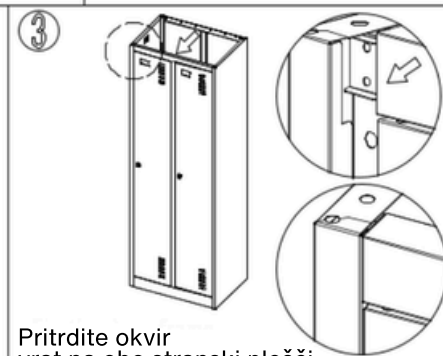
2
Desno stran pritrdite na hrbtno ploščo na enak način.



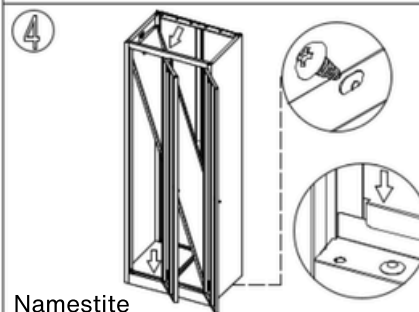
3
Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči.



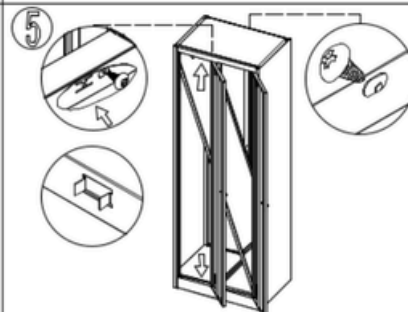
4
Namestite spodnjo ploščo, nato pritrdite pregradno ploščo, kot je označeno.



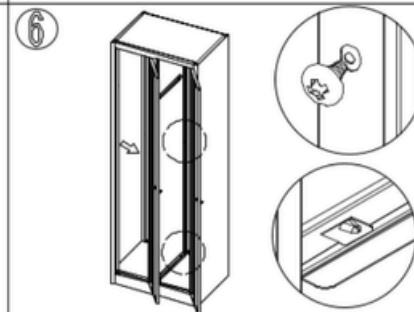
5
Namestite zgornjo ploščo in jo pritrdite z vijaki (5x10).



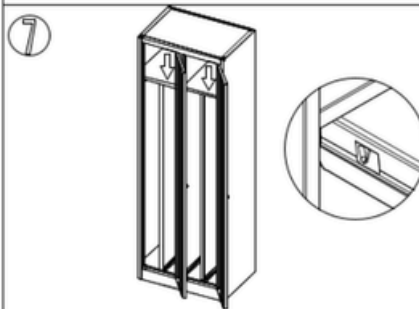
6
Namestite pregradno ploščo, kot je označeno.



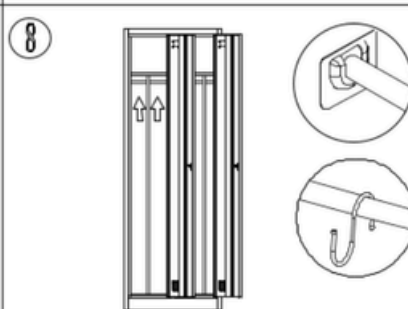7
Pritrdite majhne police in pregradno ploščo, kot je označeno.






8
Namestite obešalno palico in kljuke.








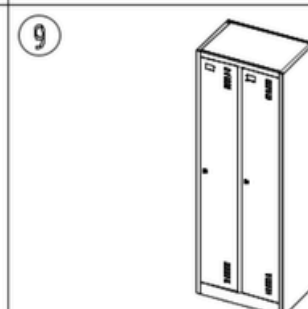




9
Po montaži prilagodite vse dele, da se pravilno prilegajo.


SL









						 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: lijeva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom
Lijeva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Stražnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 2 kom	 Samourezni vijci (5x10): 19 kom	 Ključevi: 2 seta	 Kuke: 8 kom
								 Šipka za vješanje: kratka: 1 kom duga: 1 kom srednja: 2 kom


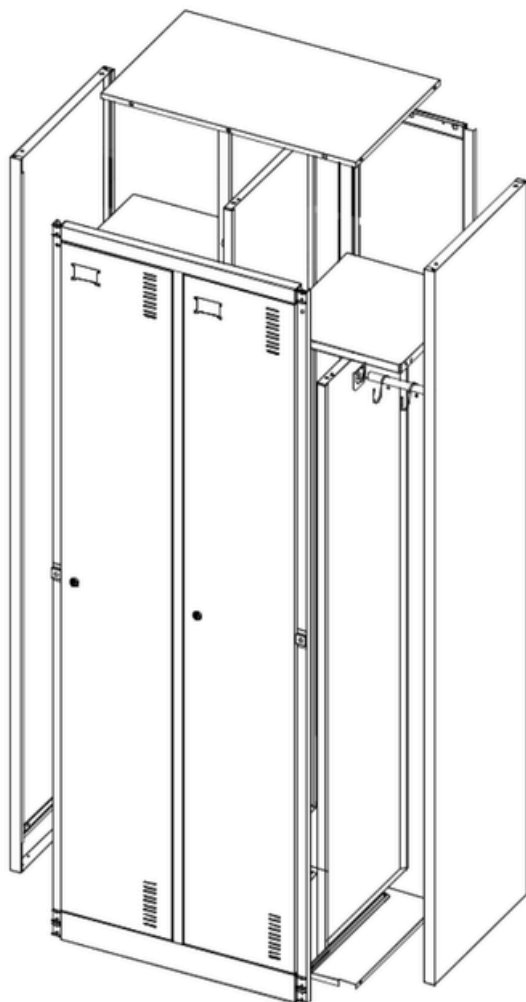


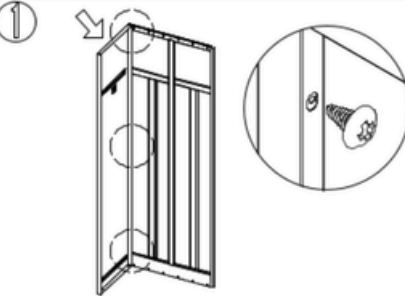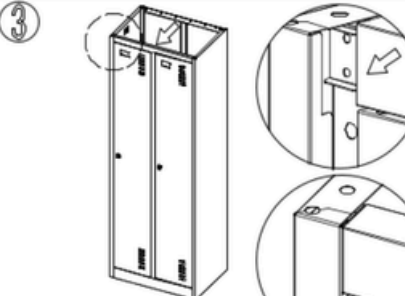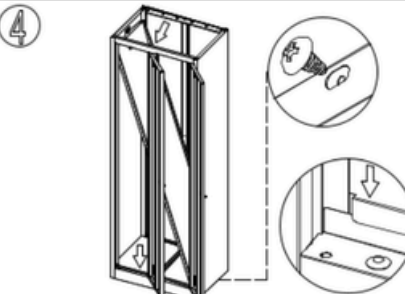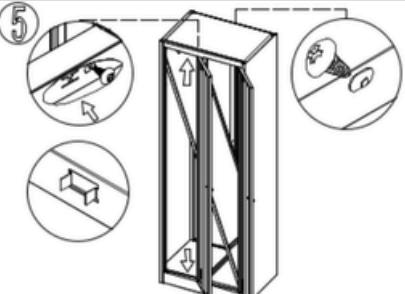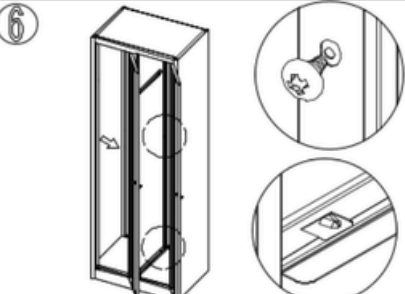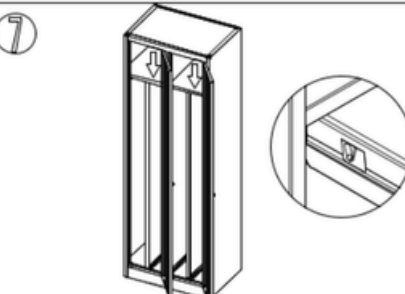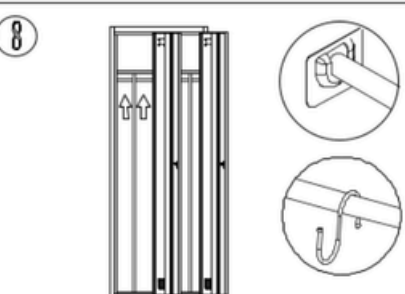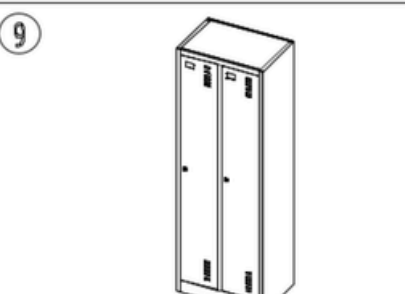
 1. Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).	 2. Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.	 3. Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.
 4. Ugradite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.	 5. Ugradite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).	 6. Ugradite pregradnu ploču prema oznakama.
 7. Pričvrstite male police i pregradnu ploču prema oznakama.	 8. Ugradite šipku za vješanje i kuke.	 9. Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.









						 Gornja ploča: 1 kom	 Donja ploča: 1 kom	 Male police: leva (mala): 1 kom desna (velika): 1 kom
Leva strana: 1 kom	Desna strana: 1 kom	Okvir vrata: 1 kom	Zadnja ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 1 kom	Pregradna ploča: 2 kom	 Samourezujući vijci (5x10): 19 kom	 Ključevi: 2 seta	 Kuke: 8 kom
								 Šipka za kačenje: kratka: 1 kom duga: 1 kom srednja: 2 kom


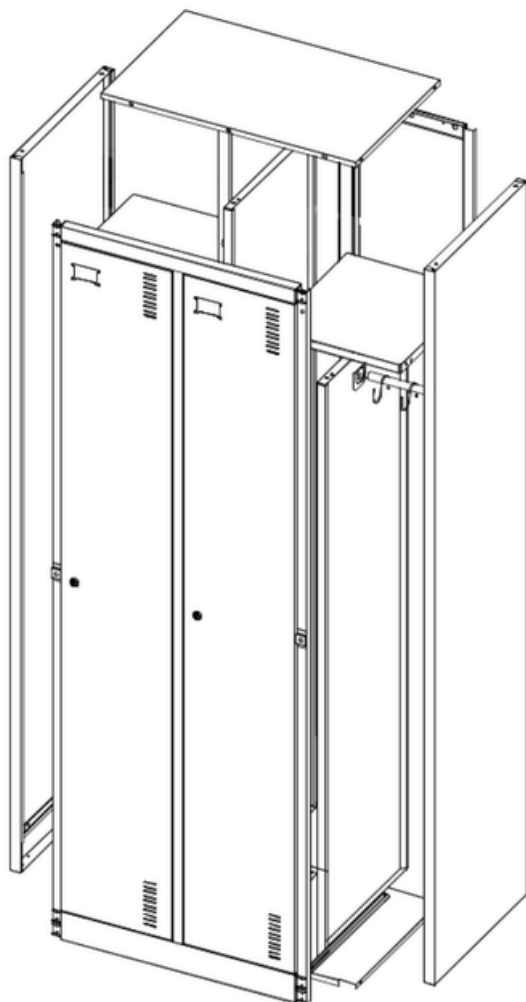


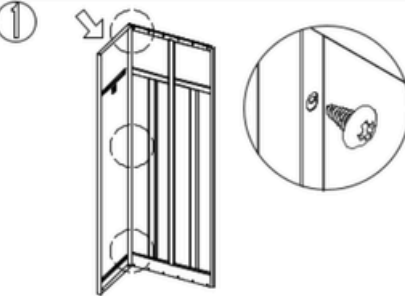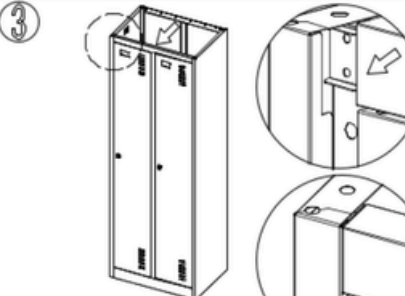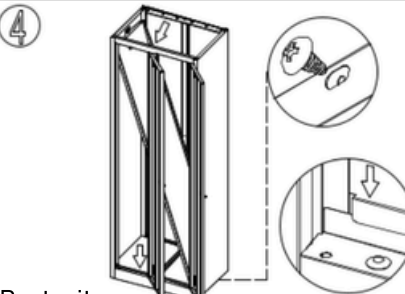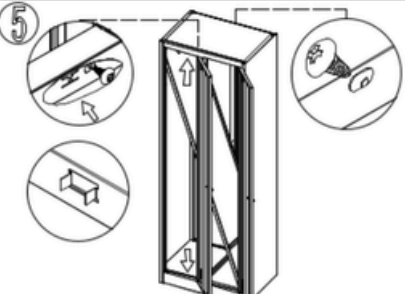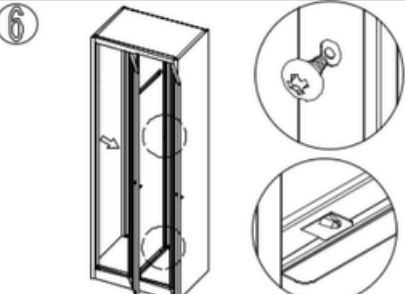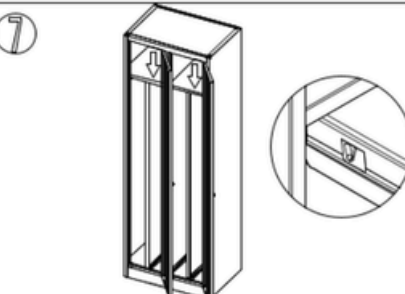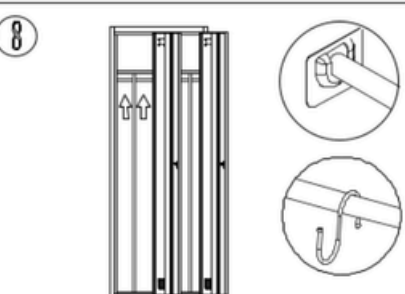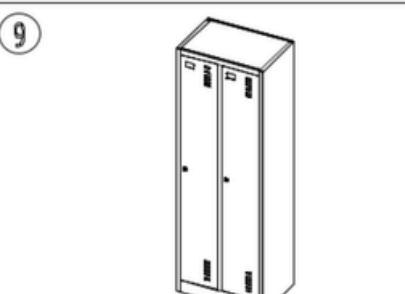
 1 Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka (5x10).	 2 Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.	 3 Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.
 4 Postavite donju ploču, zatim pričvrstite pregradnu ploču prema oznakama.	 5 Postavite gornju ploču i pričvrstite je vijcima (5x10).	 6 Postavite pregradnu ploču prema oznakama.
 7 Pričvrstite male police i pregradnu ploču prema oznakama.	 8 Postavite šipku za kačenje i kuke.	 9 Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.








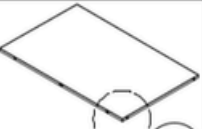
						 Горен панел: 1 бр.	 Долен панел: 1 бр.	 Малки рафтове: ляв (малък): 1 бр. десен (голям): 1 бр.
Лява страна: 1 бр.	Дясна страна: 1 бр.	Рамка на вратата: 1 бр.	Заден панел: 1 бр.	Разделителен панел: 1 бр.	Разделителен панел: 2 бр.	 Самонарезни винтове (5x10): 19 бр.	 Ключове: 2 комплекта	 Куки: 8 бр.
						 Лост за закачалки: къс: 1 бр. дълъг: 1 бр. среден: 2 бр.		

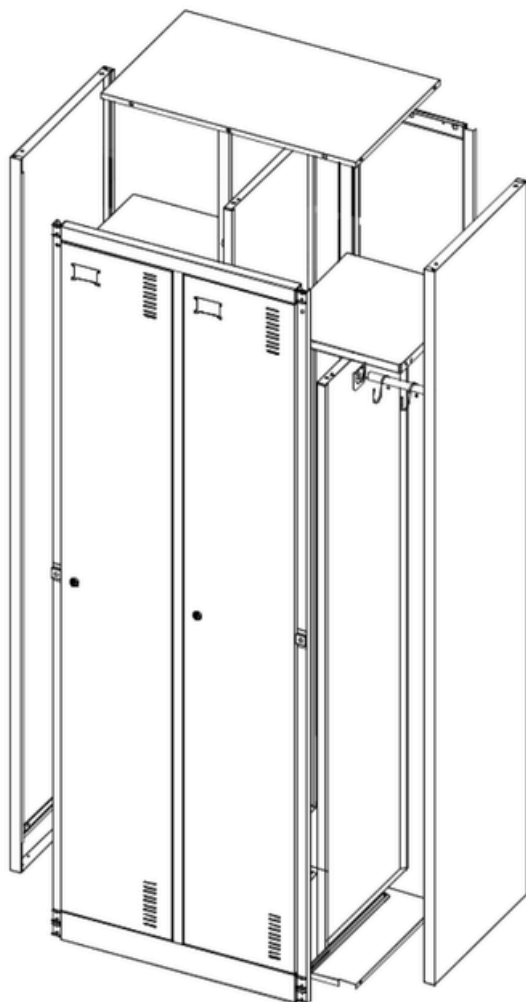

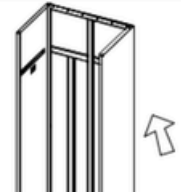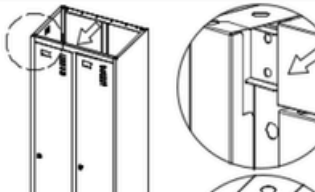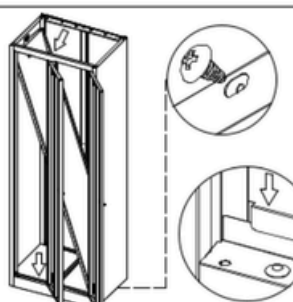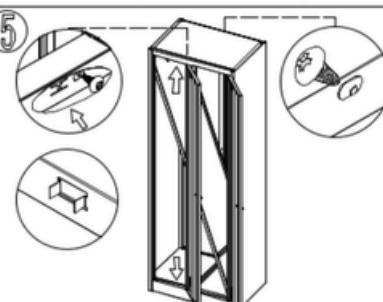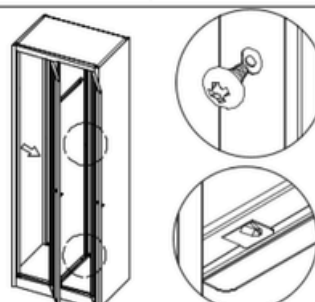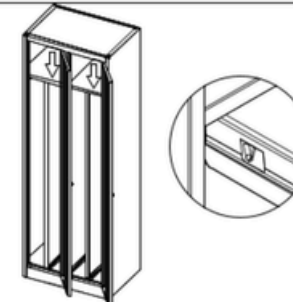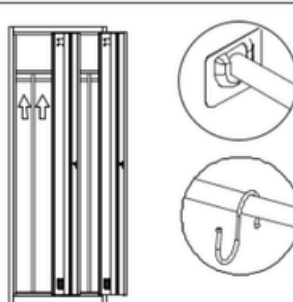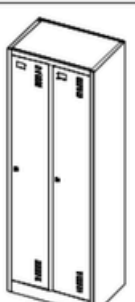
①  Закрепете лявата страна към задния панел със самонарезни винтове (5x10).	②  Закрепете дясната страна към задния панел по същия начин.	③  Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.
④  Монтирайте долния панел, след което закрепете разделителния панел според обозначението.	⑤  Монтирайте горния панел и го закрепете с винтове (5x10).	⑥  Монтирайте разделителния панел според обозначението.
⑦  Закрепете малките рафтове и разделителния панел според обозначението.	⑧  Монтирайте лоста за закачалки и куките.	⑨  Регулирайте всички части така, че след монтажа да прилягат правилно.

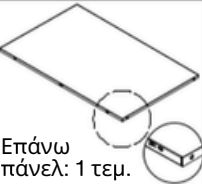						 Επάνω πάνελ: 1 τεμ.	 Κάτω πάνελ: 1 τεμ.	 Μικρά ράφια: αριστερό (μικρό): 1 τεμ. δεξί (μεγάλο): 1 τεμ.
Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.	Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.	Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.	Πίσω πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 1 τεμ.	Διαχωριστικό πάνελ: 2 τεμ.	 Αυτοδιάτρητες βίδες (5x10): 19 τεμ.	 Κλειδιά: 2 σέτ	 Άγκιστρα: 8 τεμ.
								Ράβδος ανάρτησης: κοντή: 1 τεμ. μακριά: 1 τεμ. μεσαία: 2 τεμ.




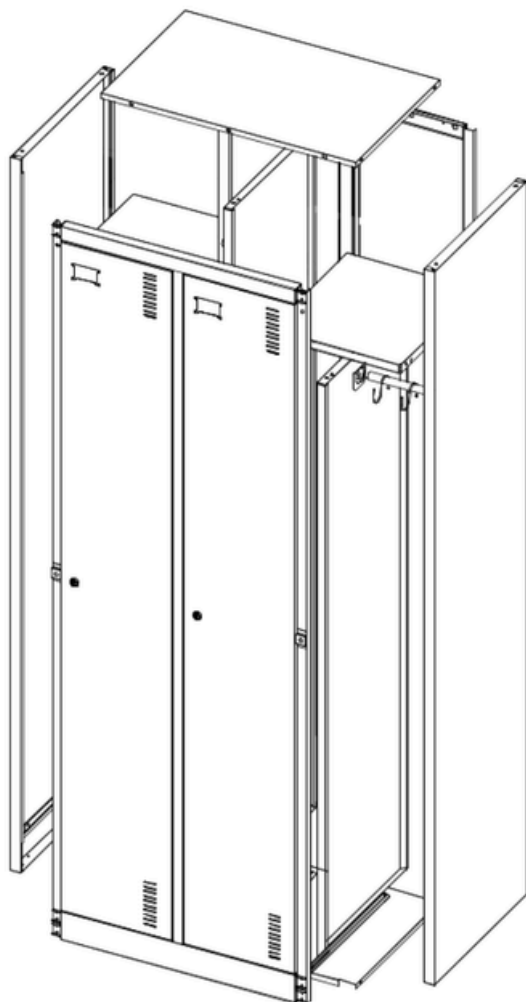


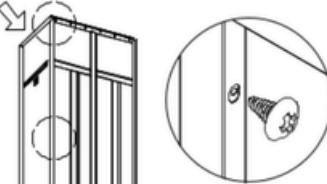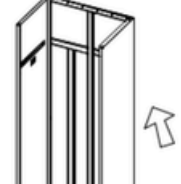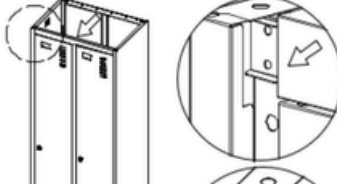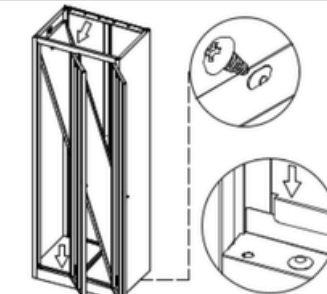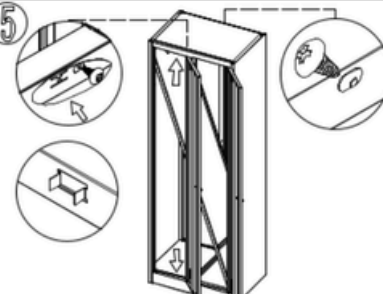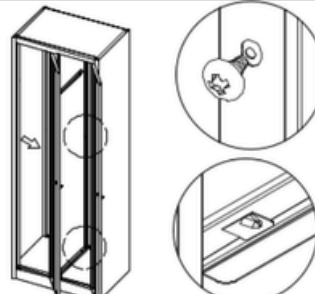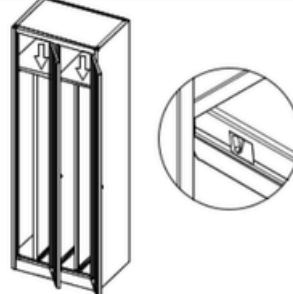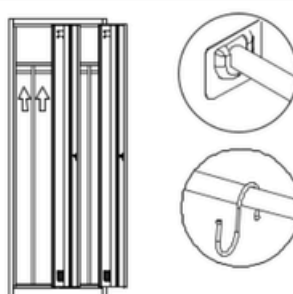
①  Στερεώστε την αριστερή πλευρά στο πίσω πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).	②  Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.	③  Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.
④  Τοποθετήστε το κάτω πάνελ και στη συνέχεια στερεώστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.	⑤  Τοποθετήστε το επάνω πάνελ και στερεώστε το με βίδες (5x10).	⑥  Τοποθετήστε το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.
⑦  Στερεώστε τα μικρά ράφια και το διαχωριστικό πάνελ σύμφωνα με τις ενδείξεις.	⑧  Τοποθετήστε τη ράβδο ανάρτησης και τα άγκιστρα.	⑨  Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα ώστε μετά τη συναρμολόγηση να εφαρμόζουν σωστά.









Lato sinistro: 1 pz	Lato destro: 1 pz	Telaio della porta: 1 pz	Pannello posteriore: 1 pz	Pannello divisorio: 1 pz	Pannello divisorio: 2 pz	Viti autofilettanti (5x10): 19 pz	Chiavi: 2 set	Ganci: 8 pz
								Barra appendiabiti: corta: 1 pz, lunga: 1 pz, media: 2 pz




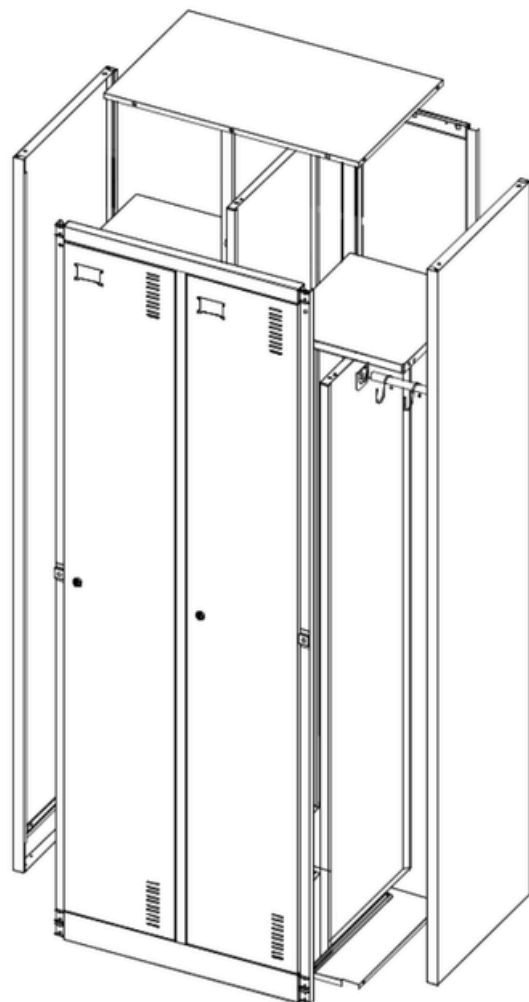



- Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).
- Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.
- Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.
- Installare il pannello inferiore, quindi fissare il pannello divisorio come indicato.
- Installare il pannello superiore e fissarlo con viti (5x10).
- Installare il pannello divisorio come indicato.
- Fissare i piccoli ripiani e il pannello divisorio come indicato.
- Installare la barra appendiabiti e i ganci.
- Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.






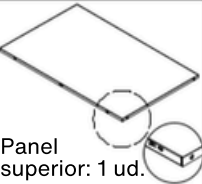
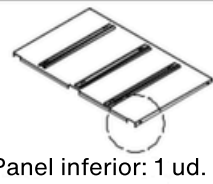
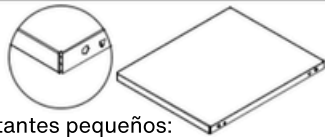
								
Lado izquierdo: 1 ud.	Lado derecho: 1 ud.	Marco de la puerta: 1 ud.	Panel trasero: 1 ud.	Panel divisor: 1 ud.	Panel divisor: 2 uds.	Tornillos autorroscantes (5x10): 19 uds.	Llaves: 2 juegos	Ganchos: 8 uds.
								Barra para colgar: corta: 1 ud. larga: 1 ud. mediana: 2 uds.



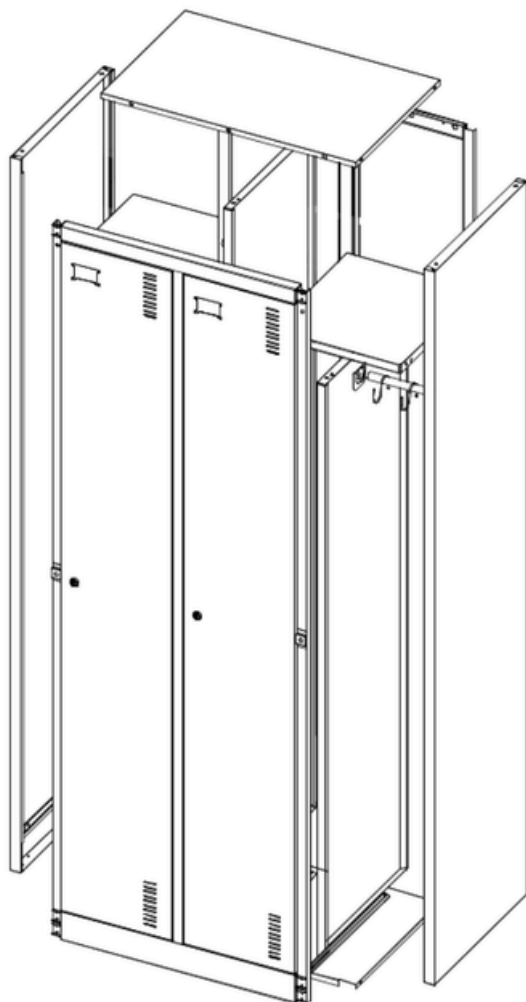


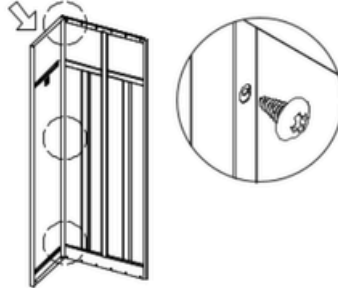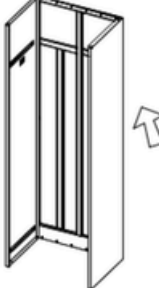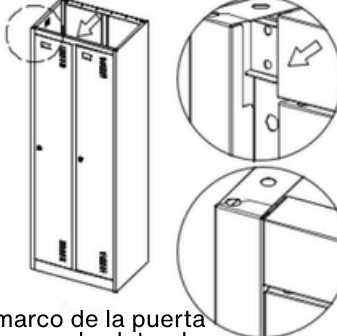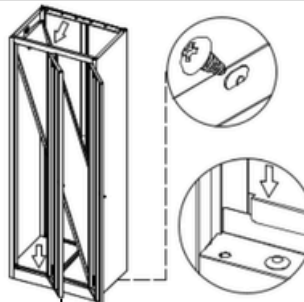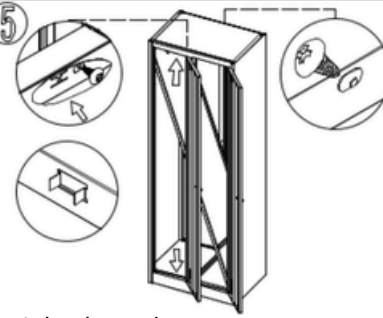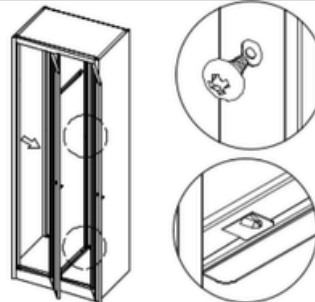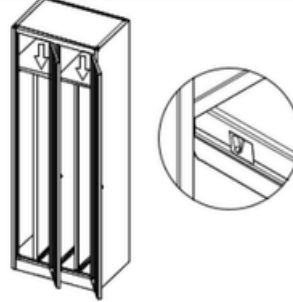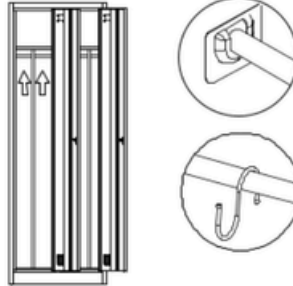
1  Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).	2  Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.	3  Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.
4  Instale el panel inferior y, a continuación, fije el panel divisor según las indicaciones.	5  Instale el panel superior y fijelo con tornillos (5x10).	6  Instale el panel divisor según las indicaciones.
7  Fije los estantes pequeños y el panel divisor según las indicaciones.	8  Instale la barra para colgar y los ganchos.	9  Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.






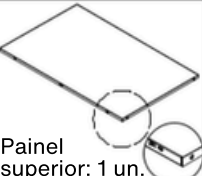
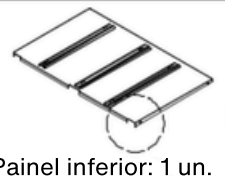
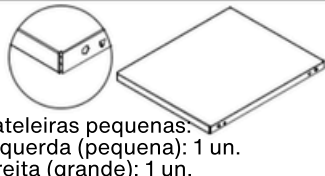
								
Lado esquerdo: 1 un.	Lado direito: 1 un.	Estrutura da porta: 1 un.	Painel traseiro: 1 un.	Painel divisório: 1 un.	Painel divisório: 2 un.	Painel superior: 1 un.	Painel inferior: 1 un.	Prateleiras pequenas: esquerda (pequena): 1 un. direita (grande): 1 un.
								
						Parafusos autorroscantes (5x10): 19 un.	Chaves: 2 conjuntos	Ganchos: 8 un.
								
								Barra para cabides: curta: 1 un. longa: 1 un. média: 2 un.




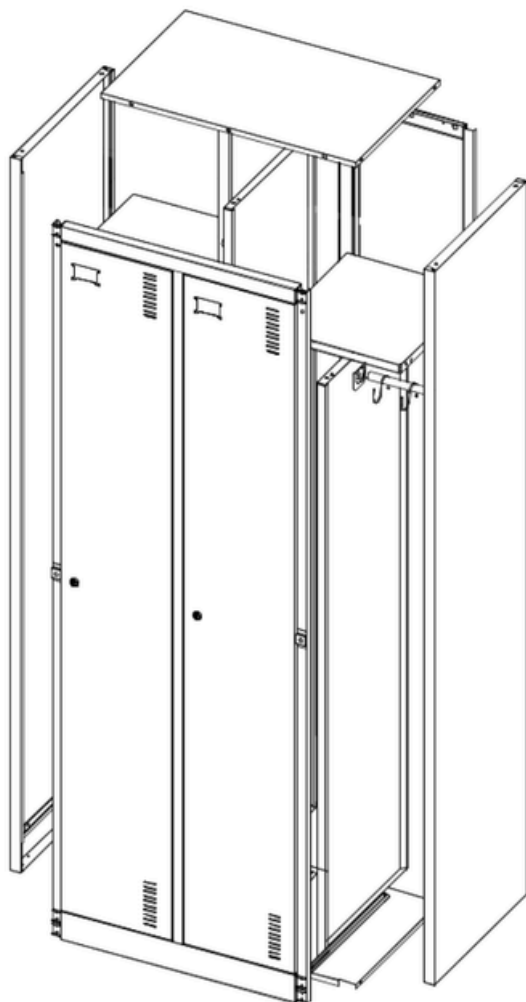


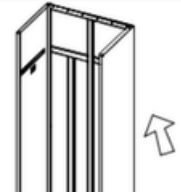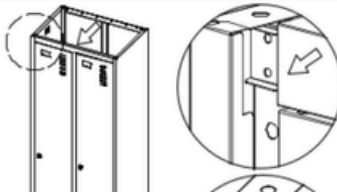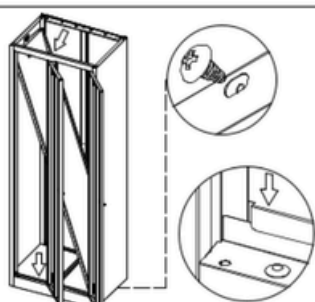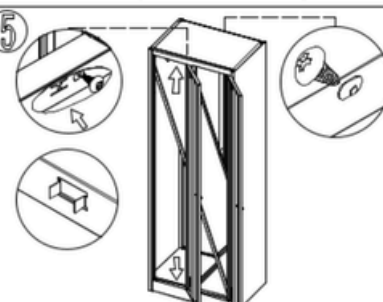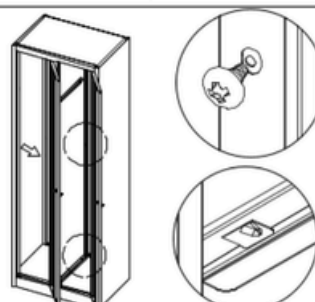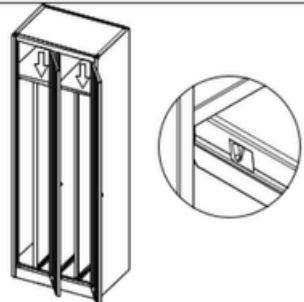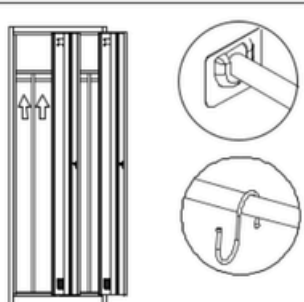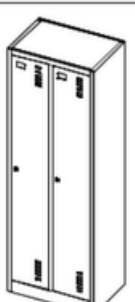
1  Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro com parafusos autorroscantes (5x10).	2  Fixe o lado direito ao painel traseiro da mesma forma.	3  Fixe a estrutura da porta aos dois painéis laterais.
4  Instale o painel inferior e, em seguida, fixe o painel divisório conforme indicado.	5  Instale o painel superior e fixe-o com parafusos (5x10).	6  Instale o painel divisório conforme indicado.
7  Fixe as pequenas prateleiras e o painel divisório conforme indicado.	8  Instale a barra para cabides e os ganchos.	9  Ajuste todas as peças para garantir um encaixe perfeito após a montagem.






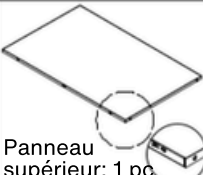
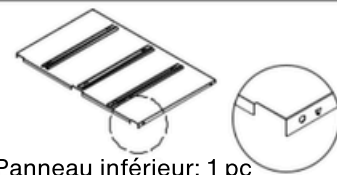
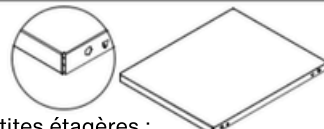
						 Panneau supérieur: 1 pc	 Panneau inférieur: 1 pc	 Petites étagères : gauche (petite) : 1 pc droite (grande) : 1 pc	
Côté gauche : 1 pc	Côté droit : 1 pc	Cadre de porte: 1 pc	Panneau arrière : 1 pc	Panneau de séparation: 1 pc	Panneau de séparation: 2 pcs	 Vis autotaraudeuses (5x10) : 19 pcs	 Clés : 2 jeux	 Crochets : 8 pcs	 Barre de suspension : courte : 1 pc longue : 1 pc moyenne : 2 pcs

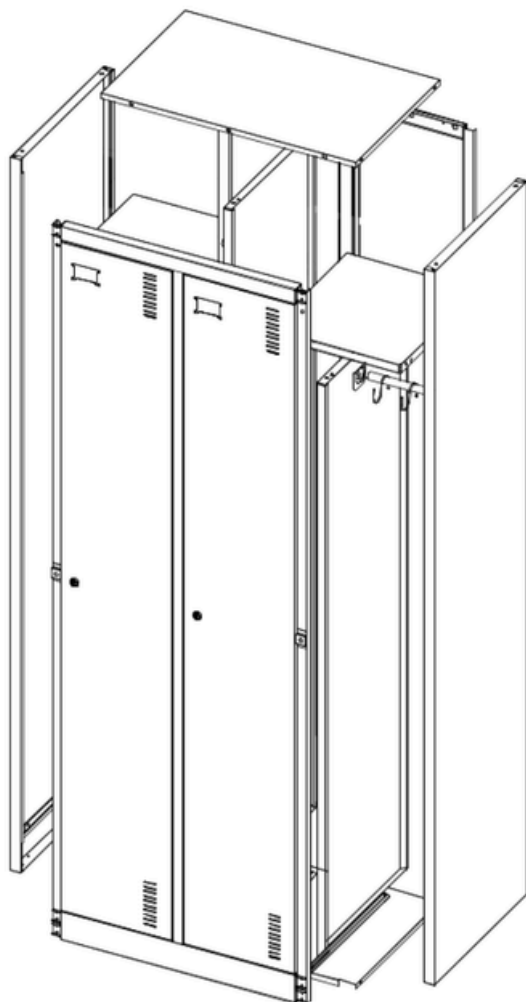

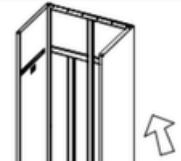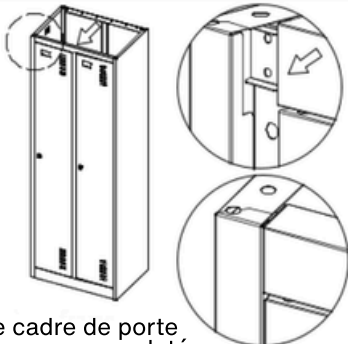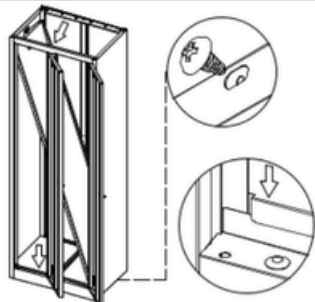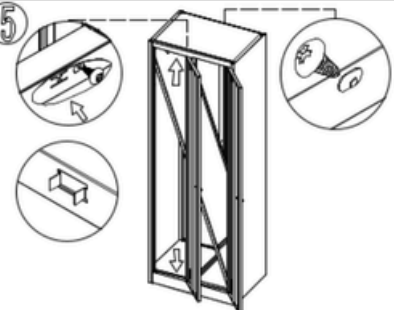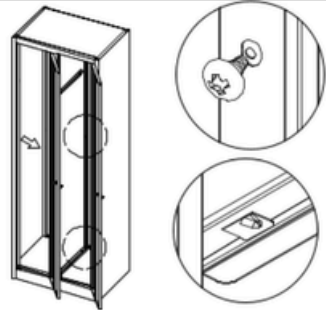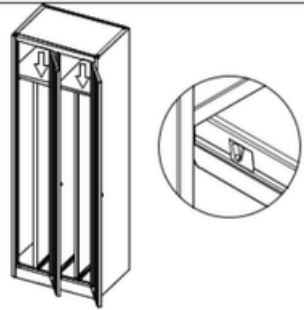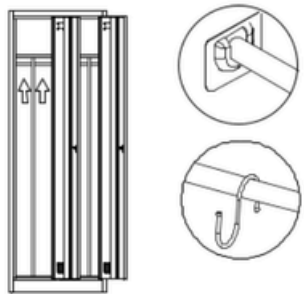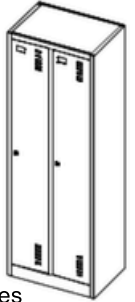①  Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).	②  Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.	③  Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.
④  Installez le panneau inférieur, puis fixez le panneau de séparation selon les repères.	⑤  Installez le panneau supérieur et fixez-le avec des vis (5x10).	⑥  Installez le panneau de séparation selon les repères.
⑦  Fixez les petites étagères et le panneau de séparation selon les repères.	⑧  Installez la barre de suspension et les crochets.	⑨  Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.

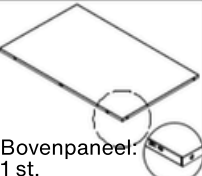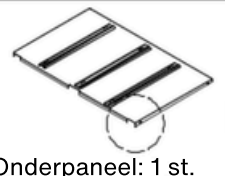									
Linkerzijde: 1 st.	Rechterzijde: 1 st.	Deurframe: 1 st.	Achterpaneel: 1 st.	Scheidingspaneel: 1 st.	Scheidingspaneel: 2 st.	Bovenpaneel: 1 st.	Onderpaneel: 1 st.	Kleine planken: links (klein): 1 st. rechts (groot): 1 st.	Ophangstang: kort: 1 st. lang: 1 st. middel: 2 st.
									
						Zelftappende schroeven (5x10): 19 st.	Sleutels: 2 sets	Haken: 8 st.	

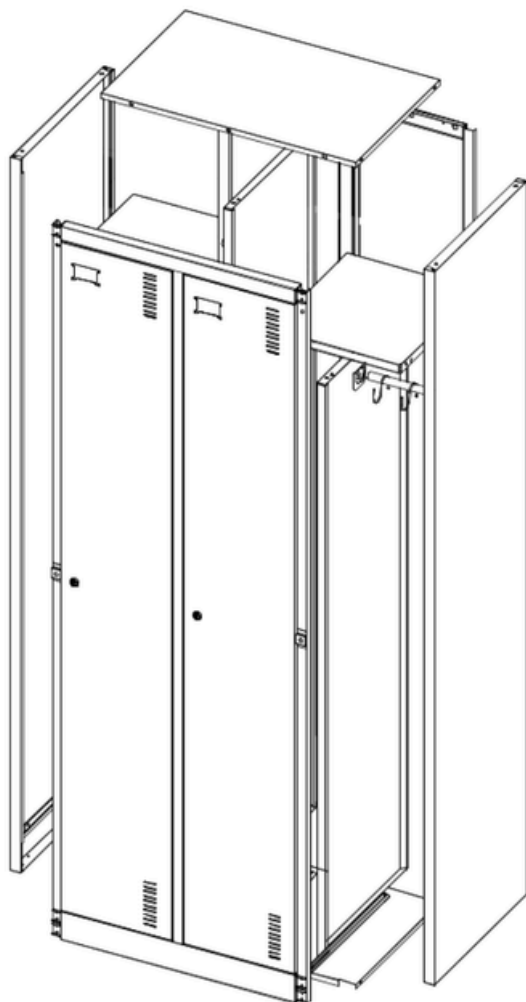

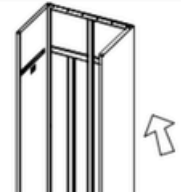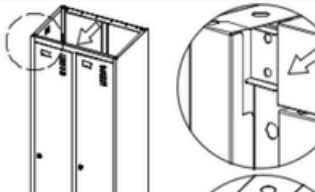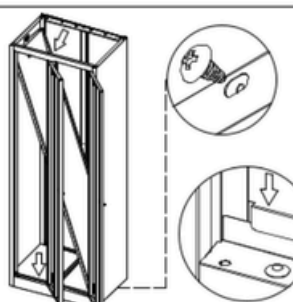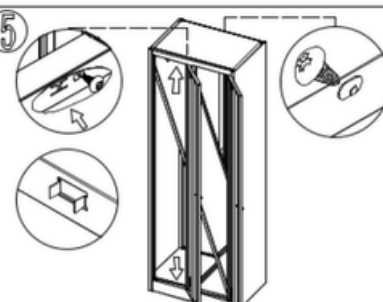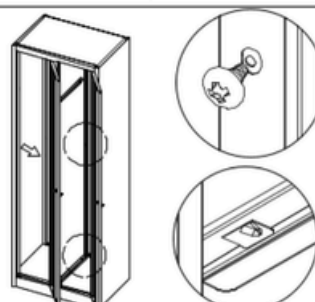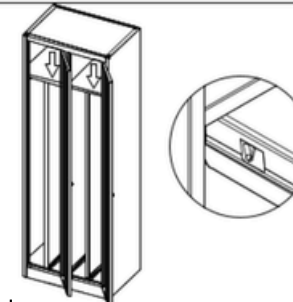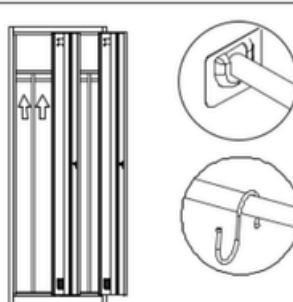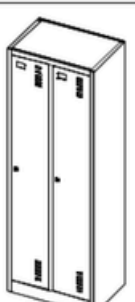
①  Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).	②  Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.	③  Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.
④  Monteer het onderpaneel en bevestig vervolgens het scheidingspaneel volgens de markeringen.	⑤  Monteer het bovenpaneel en bevestig het met schroeven (5x10).	⑥  Monteer het scheidingspaneel volgens de markeringen.
⑦  Bevestig de kleine planken en het scheidingspaneel volgens de markeringen.	⑧  Monteer de ophangstang en de haken.	⑨  Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.



Venstre side: 1 stk.



Højre side: 1 stk.



Dørramme: 1 stk.



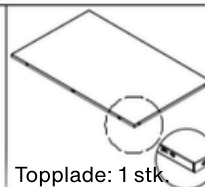
Bagplade: 1 stk.




Skilleplade: 1 stk.




Skilleplade: 2 stk.



Topplade: 1 stk.

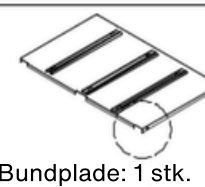

Bundplade: 1 stk.



Små hylder:
venstre (lille): 1 stk.
højre (stor): 1 stk.



Selvskærende
skruer (5x10):
19 stk.

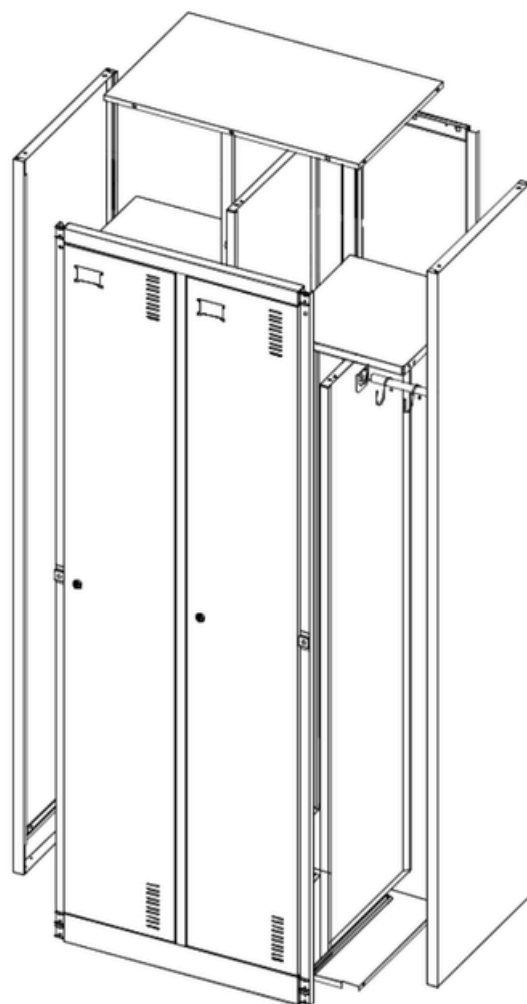


Nøgler: 2 sæt




Kroge: 8 stk.


Bøjlestang:
kort: 1 stk.
lang: 1 stk.
mellem: 2 stk.



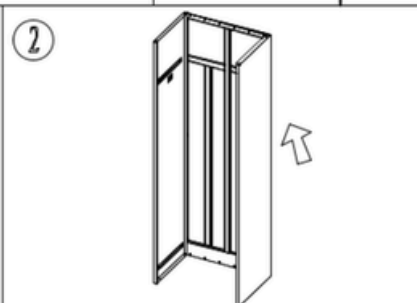
Fastgør venstre side til bagpladen
med selvskærende skruer (5x10).



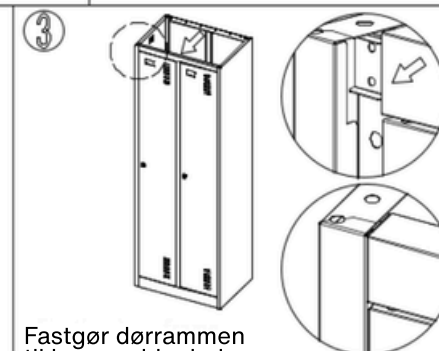
Fastgør højre side
til bagpladen på samme måde.




Fastgør dørrammen
til begge sideplader.

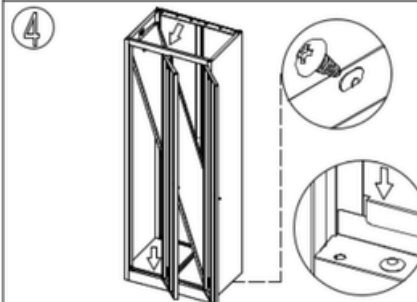

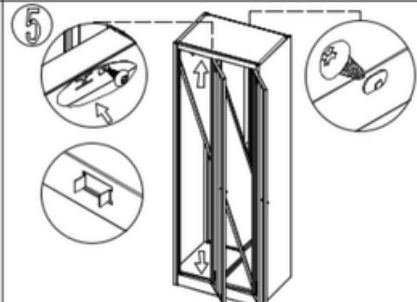
Monter bundpladen, og
fastgør derefter skillepladen som vist.



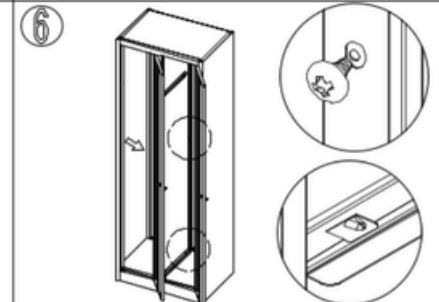
Monter toppladen, og
fastgør den med skruer (5x10).



Monter skillepladen som vist.

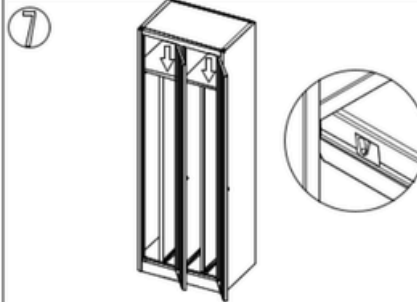

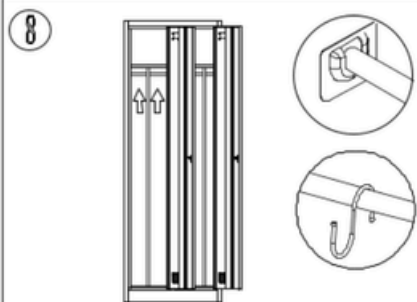Fastgør de små
hylder og skillepladen som vist.



Monter bøjlestangen og krogene.



Juster alle dele, så
de passer korrekt efter monteringen.



Venstre side: 1 stk.



Høyre side: 1 stk.



Dørramme: 1 stk.



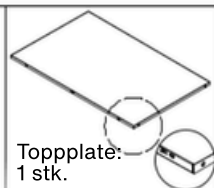
Bakplate: 1 stk.




Skilleplate: 1 stk.





Skilleplate: 2 stk.



Toppplate: 1 stk.

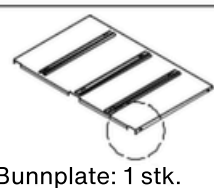

Bunnplate: 1 stk.

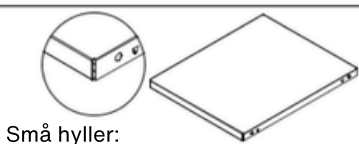

Små hyller:
venstre (liten): 1 stk.
høyre (stor): 1 stk.



Selvborende
skruer (5x10):
19 stk.

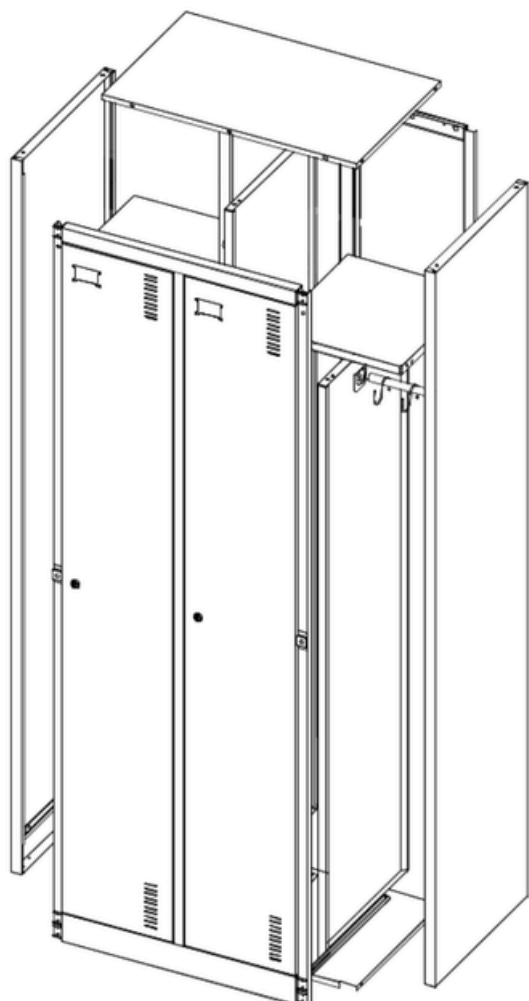


Nøkler: 2 sett



Kroker: 8 stk.

Klesstang:
kort: 1 stk.
lang: 1 stk.
middels: 2 stk.




1




Fest venstre side til bakplaten
med selvborende skruer (5x10).

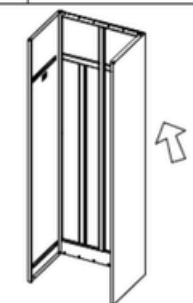2




Fest høyre side
til bakplaten på samme måte.

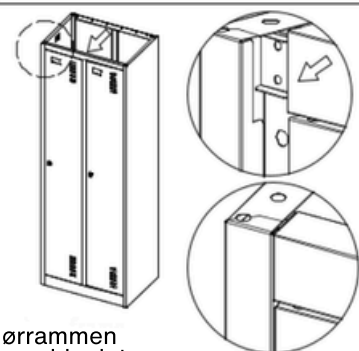3




Fest dørrammen
til begge sideplatene.

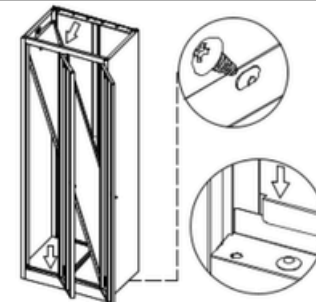4




Monter bunnplaten, og
fest deretter skilleplaten som vist.

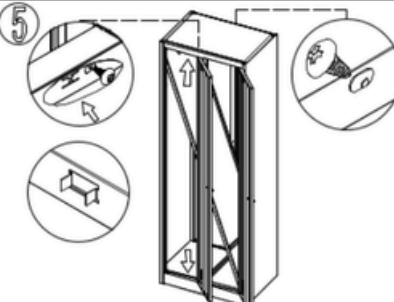5




Monter toppplaten
og fest den med skruer (5x10).

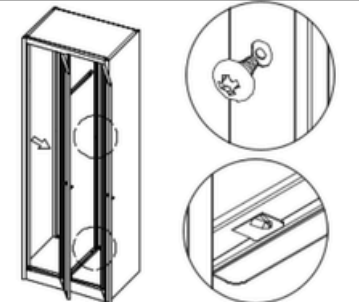6




Monter skilleplaten som vist.

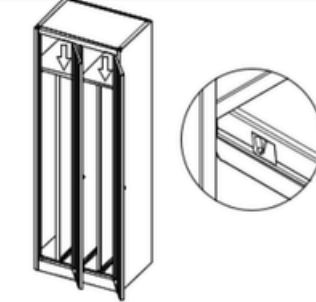7




Fest de små
hyllene og skilleplaten som vist.

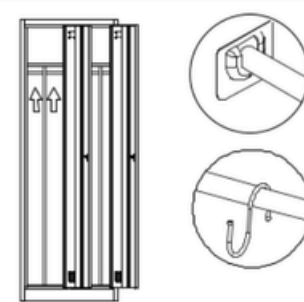8






Monter klesstangen og krokene.

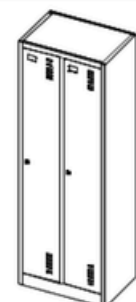
9













Juster alle delene slik
at de passer riktig etter monteringen.

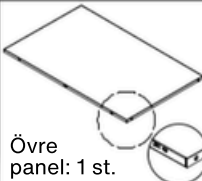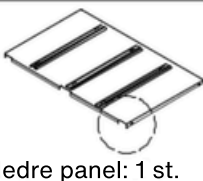
NO










						 Övre panel: 1 st.	 Nedre panel: 1 st.	 Små hyllor: vänster (liten): 1 st. höger (stor): 1 st.
Vänster sida: 1 st.	Höger sida: 1 st.	Dörram: 1 st.	Bakpanel: 1 st.	Skiljepanel: 1 st.	Skiljepanel: 2 st.	 Självgängande skruvar (5x10): 19 st.	 Nycklar: 2 satser	 Krokar: 8 st.
								 Klädstång: kort: 1 st. lång: 1 st. mellan: 2 st.

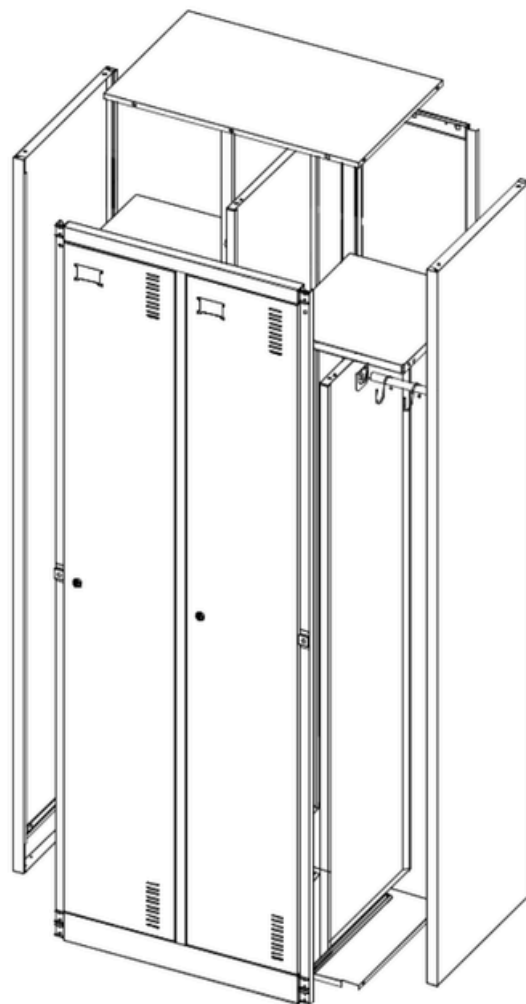

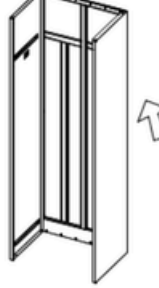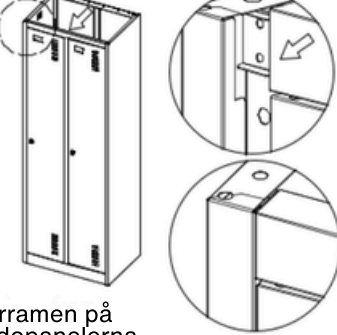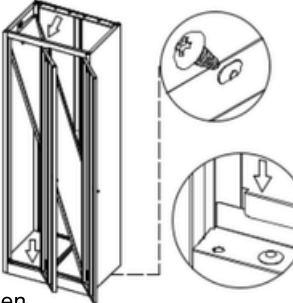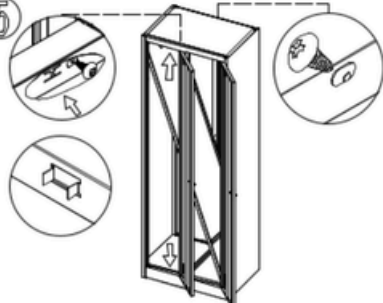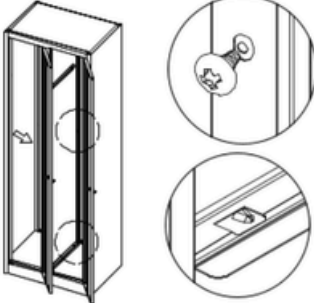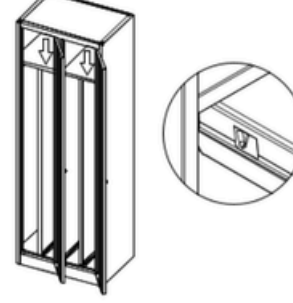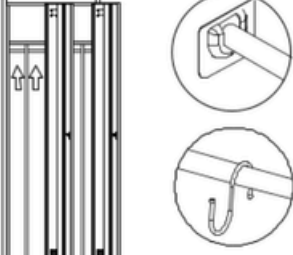①  Fäst vänster sida på bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).	②  Fäst höger sida på bakpanelen på samma sätt.	③  Fäst dörramen på båda sidopanelerna.
④  Montera den nedre panelen och fäst sedan skiljepanelen enligt markeringarna.	⑤  Montera den övre panelen och fäst den med skruvar (5x10).	⑥  Montera skiljepanelen enligt markeringarna.
⑦  Fäst de små hyllorna och skiljepanelen enligt markeringarna.	⑧  Montera klädstången och krokarna.	⑨  Justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.

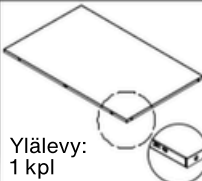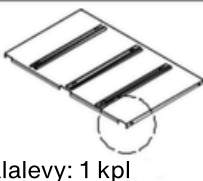						 Ylälevy: 1 kpl	 Alalevy: 1 kpl	 Pienet hyllyt: vasen (pieni): 1 kpl oikea (suuri): 1 kpl
Vasen puoli: 1 kpl	Oikea puoli: 1 kpl	Oven kehys: 1 kpl	Takalevy: 1 kpl	Välilevy: 1 kpl	Välilevy: 2 kpl	 Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 19 kpl	 Avaimet: 2 sarjaa	 Koukut: 8 kpl
								 Vaaketanko: lyhyt: 1 kpl pitkä: 1 kpl keskikokoinen: 2 kpl

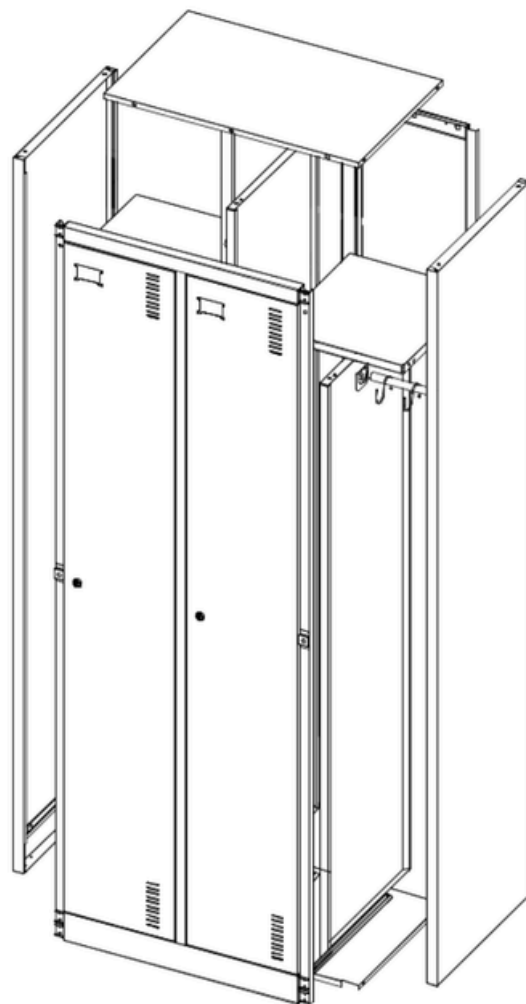

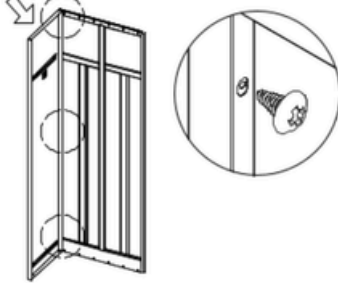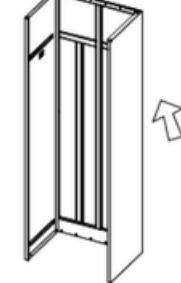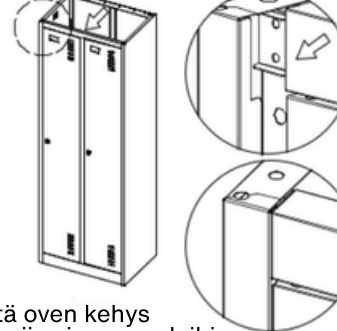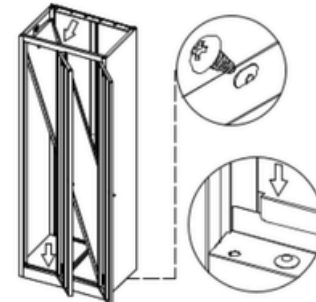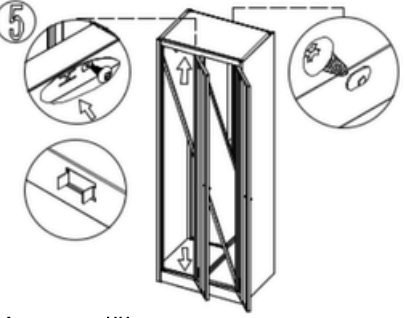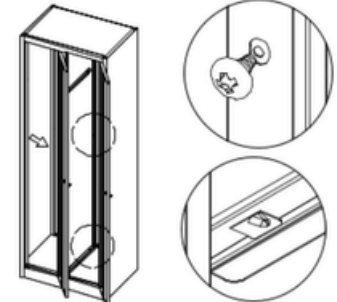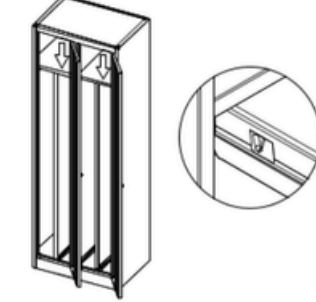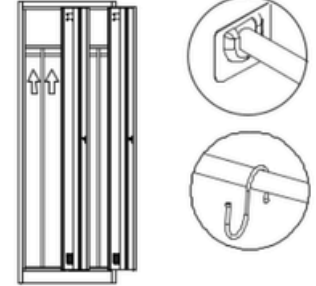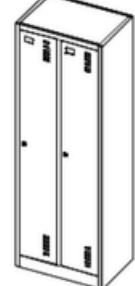①  Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).	②  Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.	③  Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.
④  Asenna alalevy ja kiinnitä sitten välilevy merkintöjen mukaisesti.	⑤  Asenna ylälevy ja kiinnitä se ruuveilla (5x10).	⑥  Asenna välilevy merkintöjen mukaisesti.
⑦  Kiinnitä pienet hyllyt ja välilevy merkintöjen mukaisesti.	⑧  Asenna vaaketanko ja koukut.	⑨  Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.



Vasak külg: 1 tk



Parem külg: 1 tk



Ukseraam: 1 tk



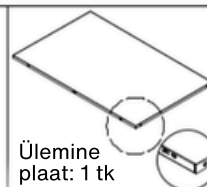
Tagaplaat: 1 tk




Vahesein: 1 tk





Vahesein: 2 tk



Ülemine
plaat: 1 tk

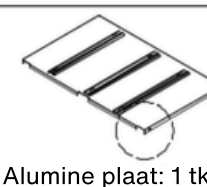

Alumine plaat: 1 tk

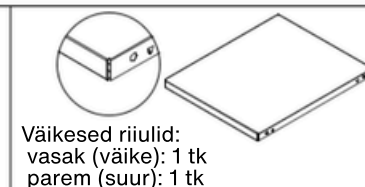

Väikesed riulid:
vasak (väike): 1 tk
parem (suur): 1 tk




Isekeermestavad
kruvid (5x10): 19 tk




Võtmed:
2 komplekti




Konksud: 8 tk



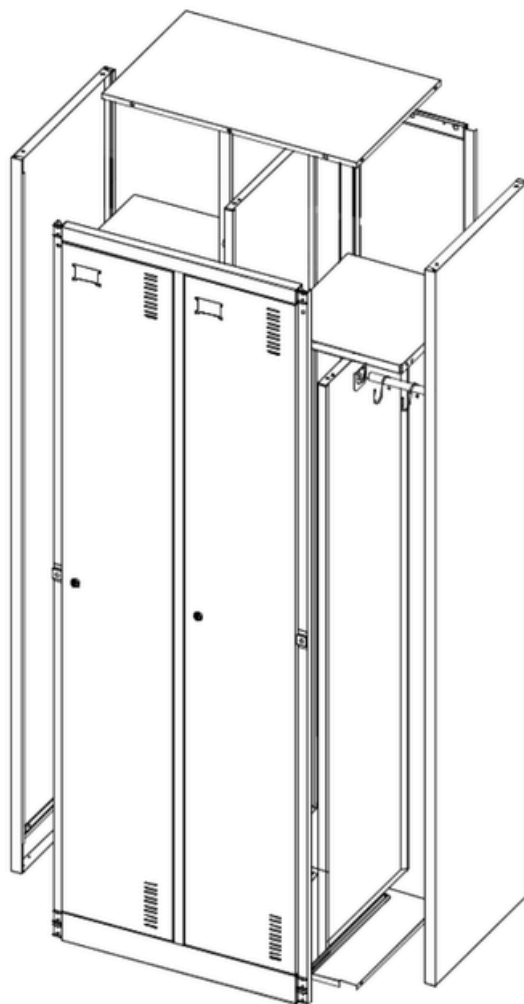Riidepuutoru:
lühike: 1 tk
pikk: 1 tk
keskmise: 2 tk




1

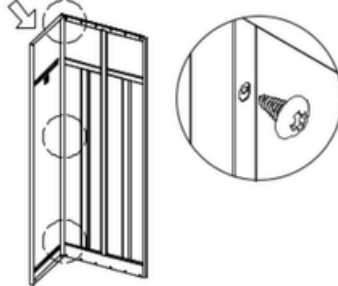


Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge
isekeermestavate kruvidega (5x10).

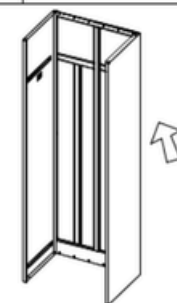2




Kinnitage parem külg
tagaplaadi külge samal viisil.

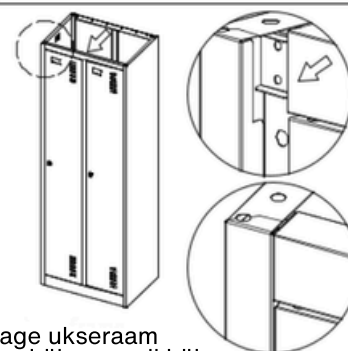3




Kinnitage ukseraam
mõlema külgpaneeli külge.

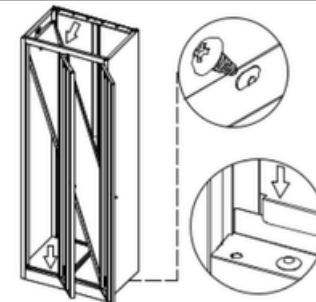4




Paigaldage alumine plaat ja seejärel
kinnitage vahesein vastavalt märgistusele.

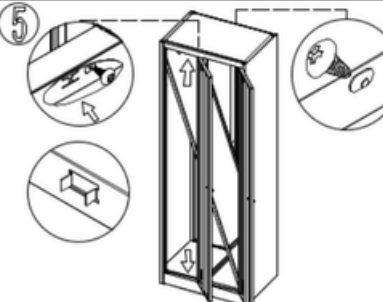5




Paigaldage ülemine plaat
ja kinnitage see kruvidega (5x10).

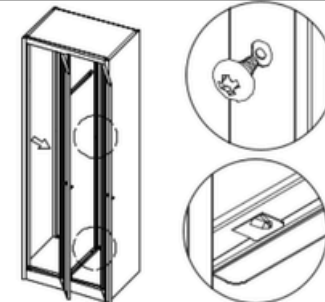6




Paigaldage vahesein
vastavalt märgistusele.

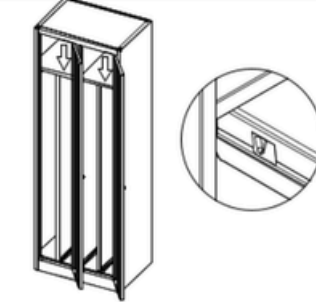7




Kinnitage väikesed riulid ja
vahesein vastavalt märgistusele.

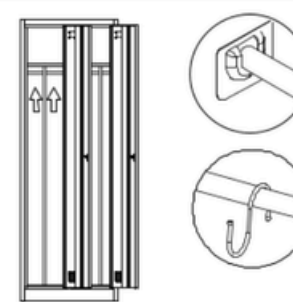8







Paigaldage riidepuutoru ja konksud.







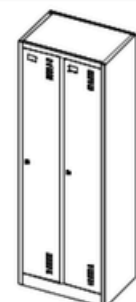
9



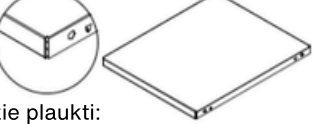Reguleerige
kõik osad pärast kokupanekut
nii, et need sobiksid õigesti.

						 Augšējais panelis: 1 gab.	 Apakšējais panelis: 1 gab.		 Mazie plaukti: kreisais (mazs): 1 gab. labais (liels): 1 gab.
Kreisā puse: 1 gab.	Labā puse: 1 gab.	Durvju rāmis: 1 gab.	Aizmugurējais panelis: 1 gab.	Starpvienas panelis: 1 gab.	Starpvienas panelis: 2 gab.	 Pašvītņojošās skrūves (5x10): 19 gab.	 Atslēgas: 2 komplekti	 Āķi: 8 gab.	 Pakaramais stienis: īss: 1 gab. garš: 1 gab. vidējs: 2 gab.

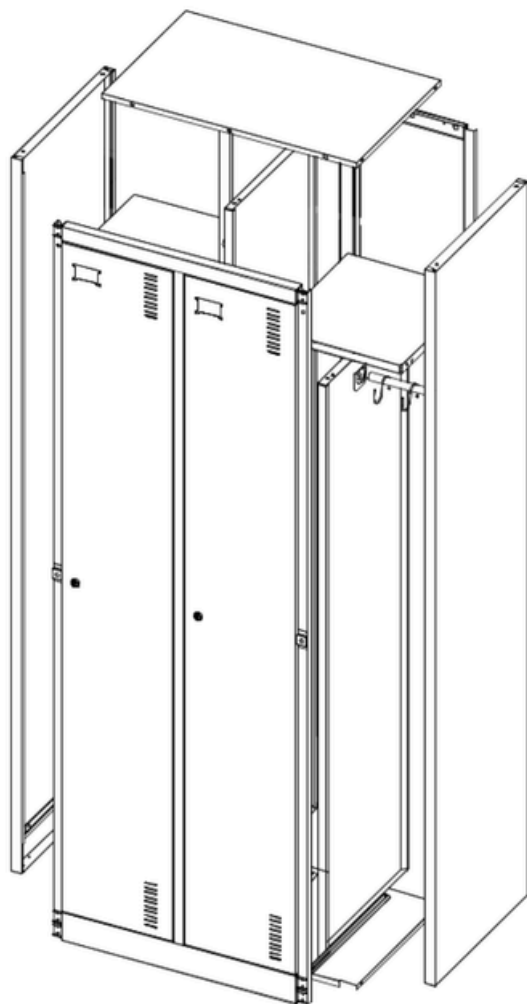

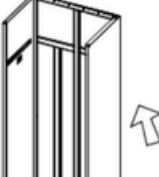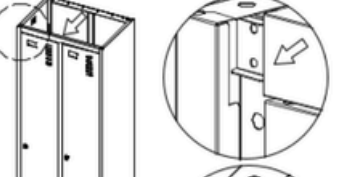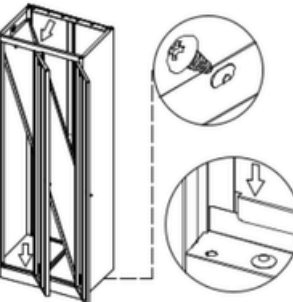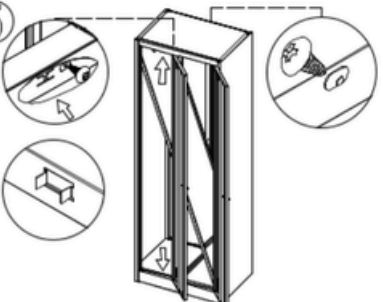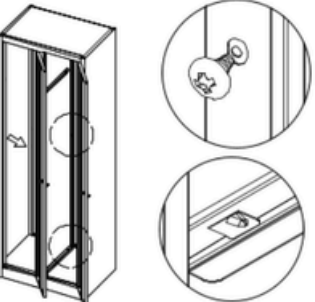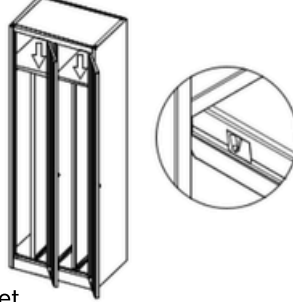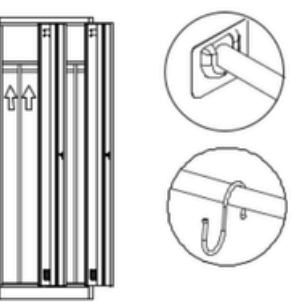①  Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā panela ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).	②  Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā panela.	③  Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.
④  Uzstādiet apakšējo paneli un pēc tam piestipriniet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.	⑤  Uzstādiet augšējo paneli un piestipriniet to ar skrūvēm (5x10).	⑥  Uzstādiet starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.
⑦  Piestipriniet mazos plauktus un starpsienas paneli atbilstoši marķējumam.	⑧  Uzstādiet pakaramo stieni un āķus.	⑨  Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegūlētu.



Kairė pusė: 1 vnt.



Dešinė pusė: 1 vnt.



Durų rėmas: 1 vnt.



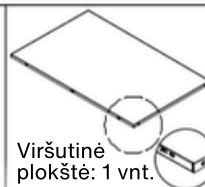
Galinė plokštė: 1 vnt.




Pertvaros plokštė: 1 vnt.





Pertvaros plokštė: 2 vnt.



Viršutinė plokštė: 1 vnt.

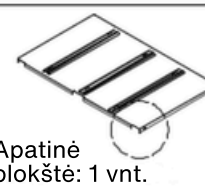

Apatinė plokštė: 1 vnt.

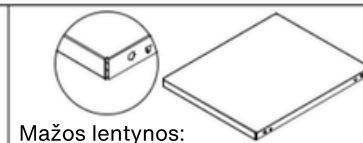

Mažos lentynos:
kairė (maža): 1 vnt.
dešinė (didelė): 1 vnt.



Savisriegiai varžtai
(5x10): 19 vnt.

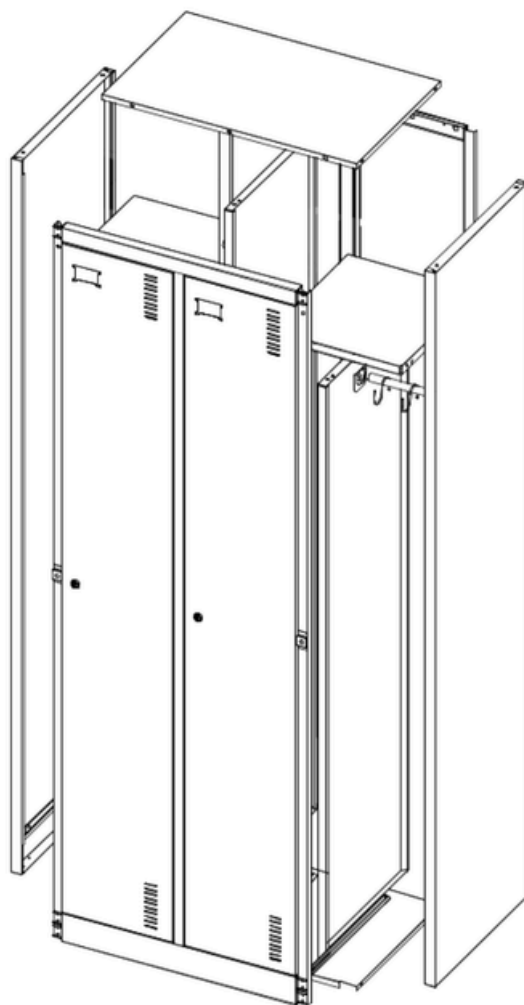


Raktai:
2 komplektai



Kabliukai: 8 vnt.

Kabyla:
trumpa: 1 vnt.
ilga: 1 vnt.
vidutinė: 2 vnt.




1




Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).

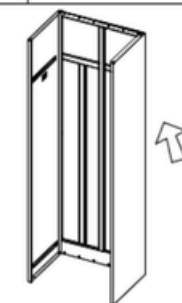2




Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.

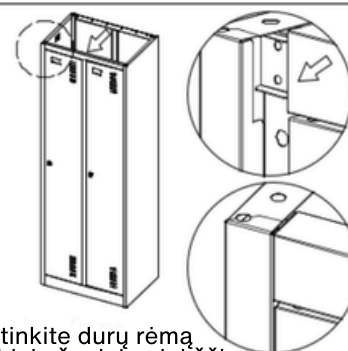3




Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.

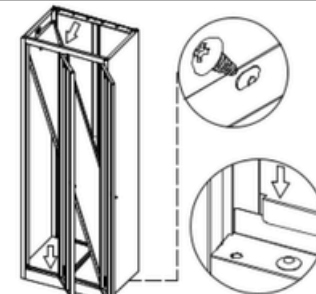4




Sumontuokite apatinę plokštę, tada pritvirtinkite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.

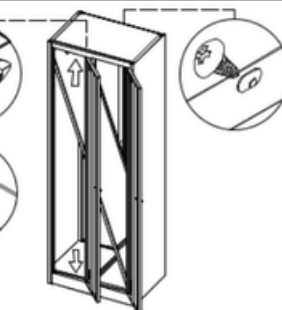5




Sumontuokite viršutinę plokštę ir pritvirtinkite ją varžtais (5x10).

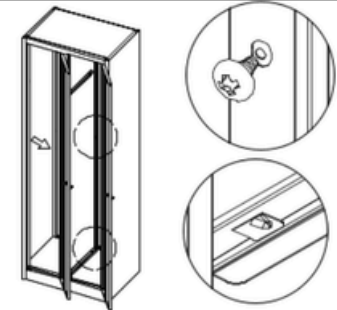6




Sumontuokite pertvaros plokštę pagal žymėjimą.

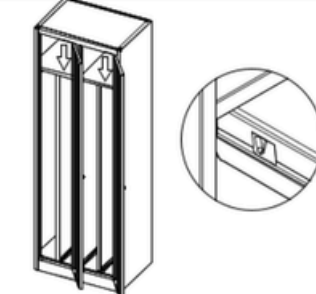7




Pritvirtinkite mažas lentynas ir pertvaros plokštę pagal žymėjimą.

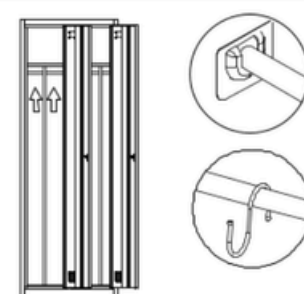8






Sumontuokite kabylą ir kabliukus.







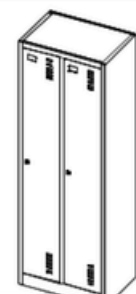
9







Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.










						 Верхня панель: 1 шт.	 Нижня панель: 1 шт.	 Малі полиці: ліва (мала): 1 шт. права (велика): 1 шт.
Ліва сторона: 1 шт.	Права сторона: 1 шт.	Рама дверей: 1 шт.	Задня панель: 1 шт.	Роздільна панель: 1 шт.	Роздільна панель: 2 шт.	 Самонарізні гвинти (5x10): 19 шт.	 Ключі: 2 комплекти	 Гачки: 8 шт.
								 Штанга для вішалок: коротка: 1 шт. довга: 1 шт. середня: 2 шт.

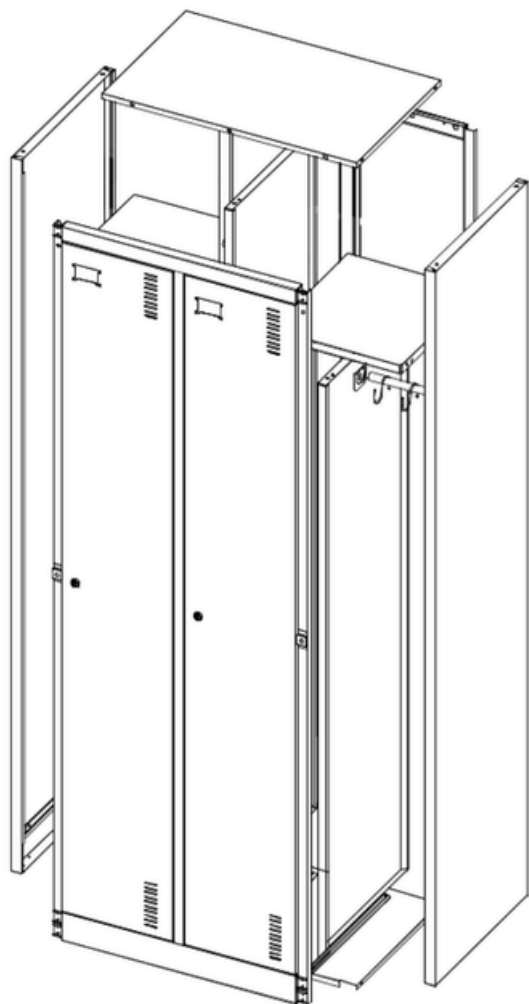

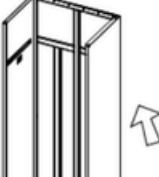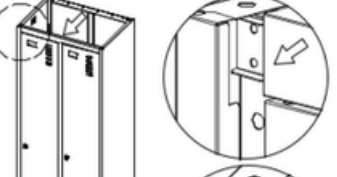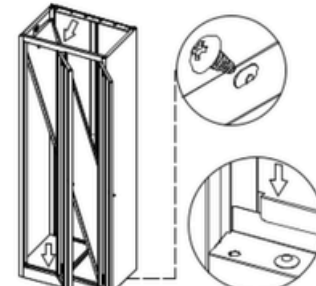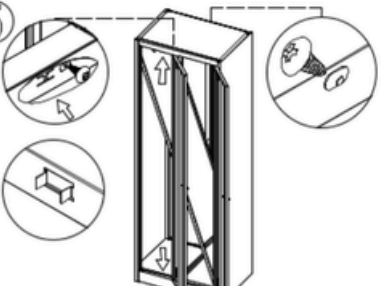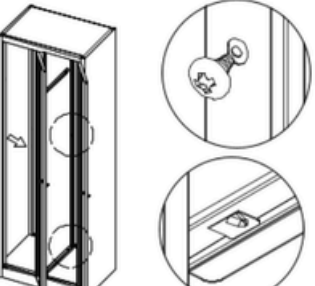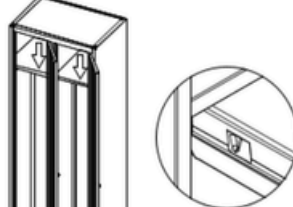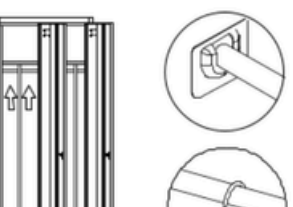①  Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).	②  Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.	③  Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.
④  Встановіть нижню панель, потім закріпіть роздільну панель відповідно до позначень.	⑤  Встановіть верхню панель і закріпіть її гвинтами (5x10).	⑥  Встановіть роздільну панель відповідно до позначень.
⑦  Закріпіть малі полиці та роздільну панель відповідно до позначень.	⑧  Встановіть штангу для вішалок і гачки.	⑨  Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.

						 Верхняя панель: 1 шт.	 Нижняя панель: 1 шт.	 Малые полки: левая (маленькая): 1 шт. правая (большая): 1 шт.
Левая сторона: 1 шт.	Правая сторона: 1 шт.	Дверная рама: 1 шт.	Задняя панель: 1 шт.	Разделительная панель: 1 шт.	Разделительная панель: 2 шт.	 Самонарезающие винты (5x10): 19 шт.	 Ключи: 2 комплекта	 Крючки: 8 шт.
								 Штанга для вешалок: короткая: 1 шт. длинная: 1 шт. средняя: 2 шт.

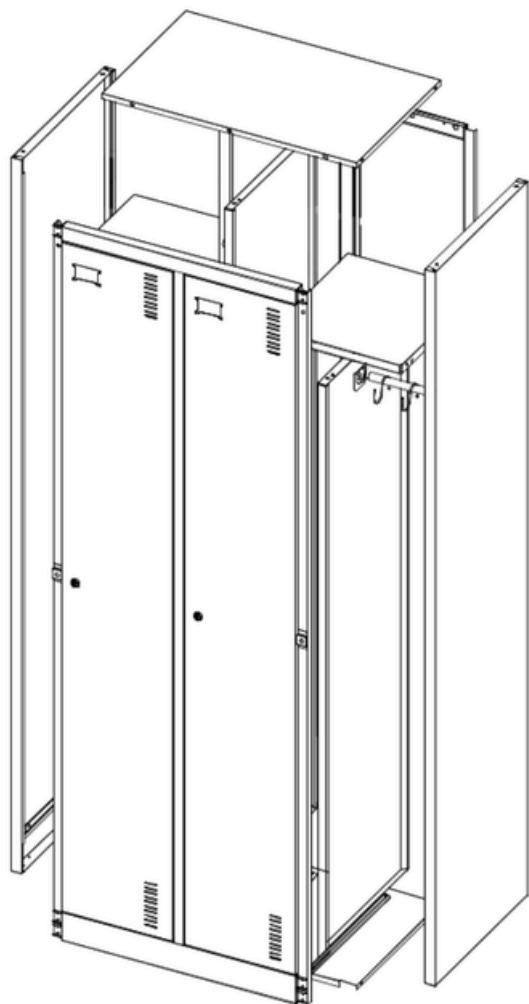

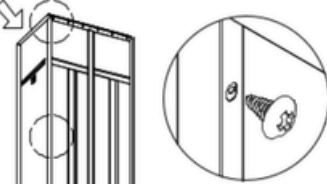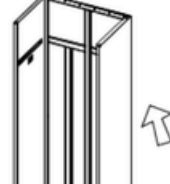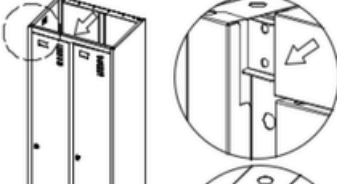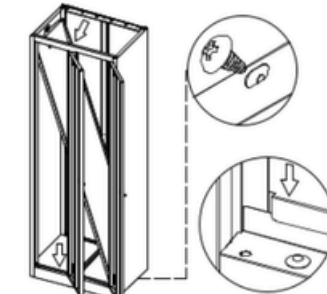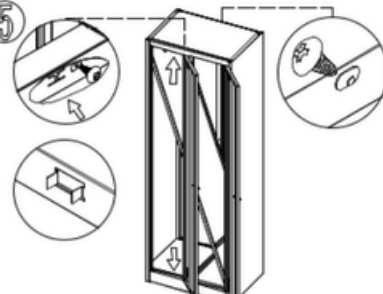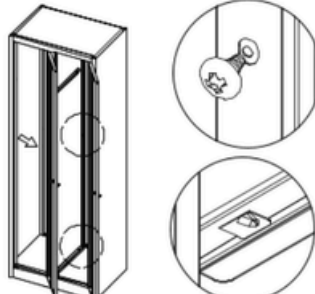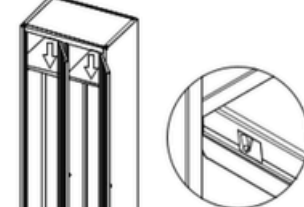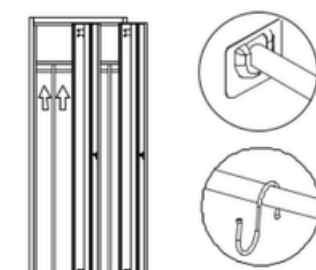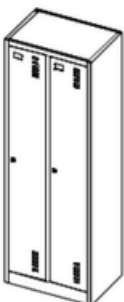1  Прикрепите левую сторону к задней панели с помощью самонарезающих винтов (5x10).	2  Таким же способом прикрепите правую сторону к задней панели.	3  Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.
4  Установите нижнюю панель, затем закрепите разделительную панель согласно обозначениям.	5  Установите верхнюю панель и закрепите её винтами (5x10).	6  Установите разделительную панель согласно обозначениям.
7  Закрепите малые полки и разделительную панель согласно обозначениям.	8  Установите штангу для вешалок и крючки.	9  Отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.