
STORECAB CH 1000/1000/420 GY

1	SK	Montážny návod
2	CZ	Montážní návod
3	HU	Szerelési útmutató
4	PL	Instrukcja montażu
5	DE	Montageanleitung
6	ENG	Assembly Instructions
7	RO	Instrucțiuni de montaj
8	SL	Navodila za montažo
9	HR	Upute za montažu
10	SR	Uputstvo za montažu
11	BG	Инструкция за монтаж
12	EL	Οδηγίες συναρμολόγησης
13	IT	Istruzioni di montaggio
14	ES	Instrucciones de montaje
15	PT	Instruções de montagem
16	FR	Notice de montage
17	NL	Montagehandleiding
18	DA	Monteringsvejledning
19	NO	Monteringsanvisning
20	SV	Monteringsanvisning
21	FI	Kokoamisohje
22	ET	Paigaldusjuhend
23	LV	Montāžas instrukcija
24	LT	Montavimo instrukcija
25	UK	Інструкція з монтажу
26	RU	Инструкция по сборке







Ľavá strana: 1 ks

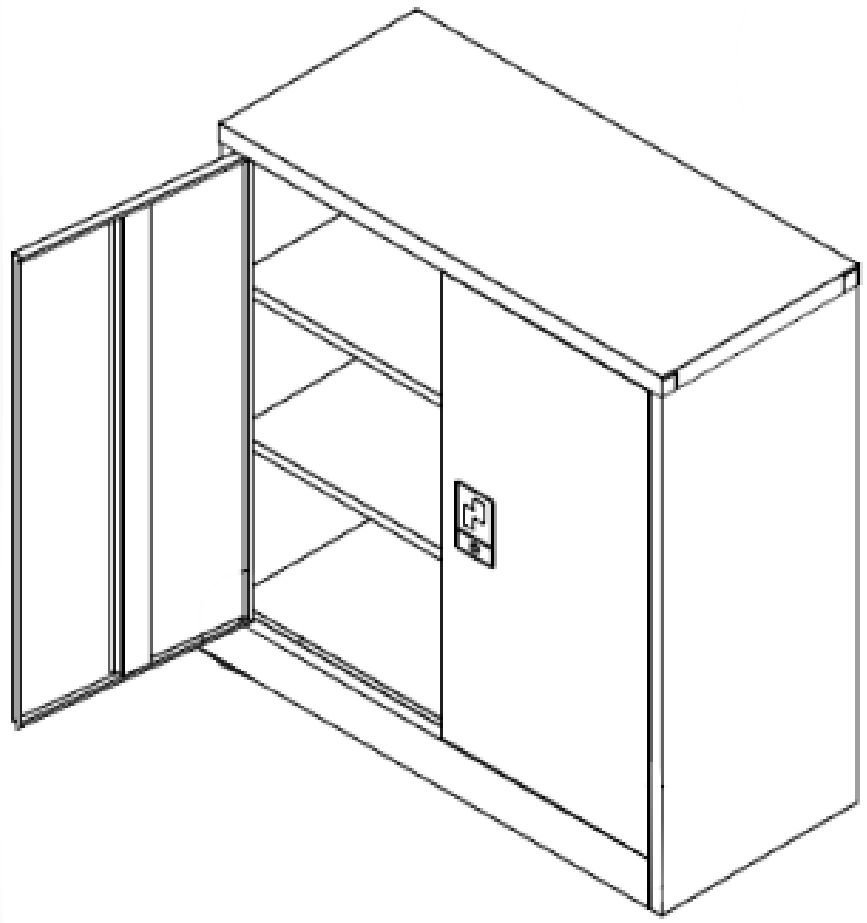


Pravá strana: 1 ks

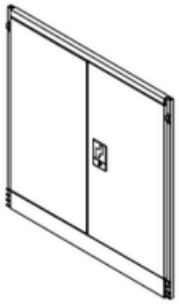


Rám dverí: 1 ks

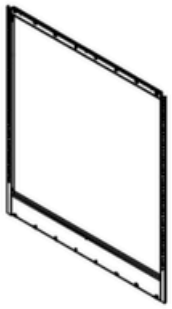

Zadná doska: 1 ks

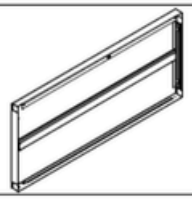


Horná doska: 1 ks

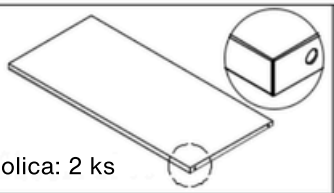


Polica: 2 ks



Samorezné skrutky (5x10): 5 ks

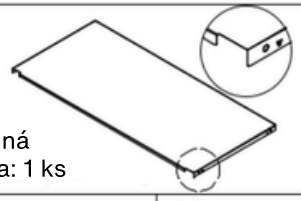


Spodná doska: 1 ks

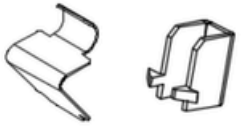


Držiak police: 8 ks




Kľúč: 1 sada




Čap dverí: 2 ks

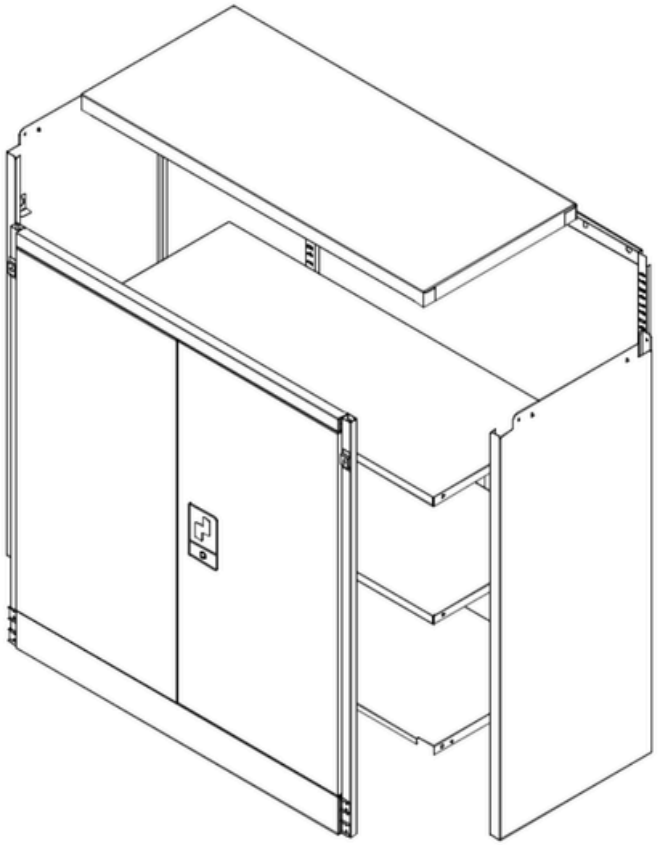


SK

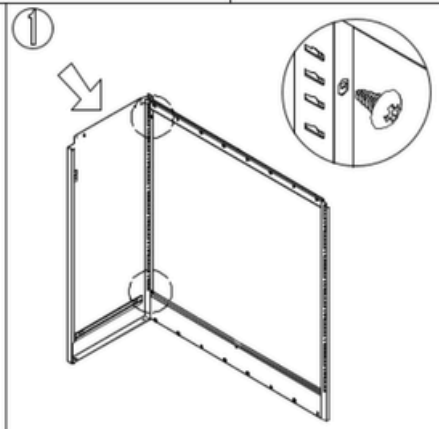


Pripevnite ľavú stranu k zadnej doske pomocou samorezných skrutiek (5x10).

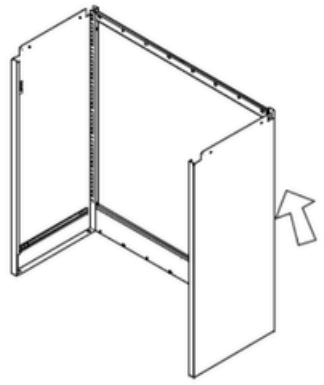


Rovnakým spôsobom pripevnite pravú stranu k zadnej doske.

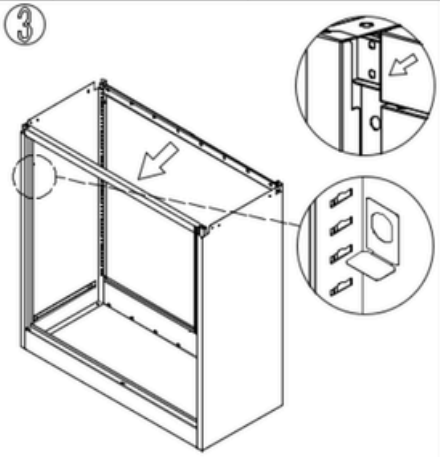


Upevnite rám dverí na obe bočné dosky.

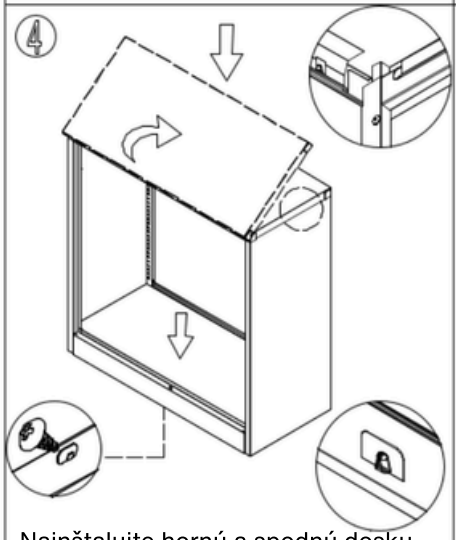

Nainštalujte hornú a spodnú dosku.

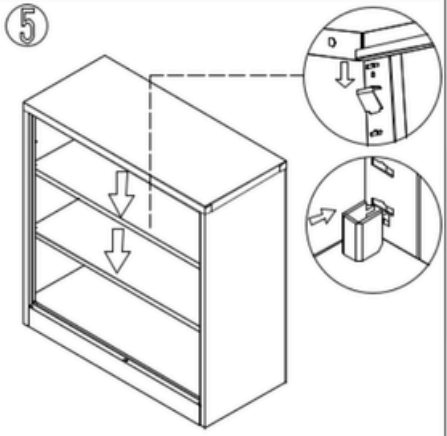

Nainštalujte policu.

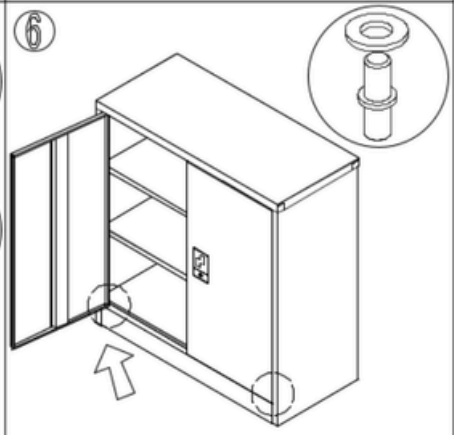


Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži všetko správne sedelo.




Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks

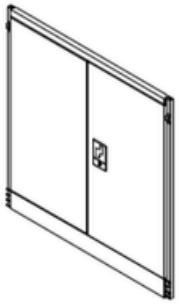


Rám dveří: 1 ks

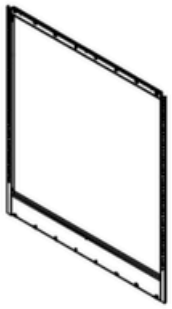

Zadní deska: 1 ks

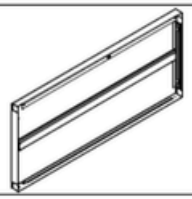


Horní deska: 1 ks

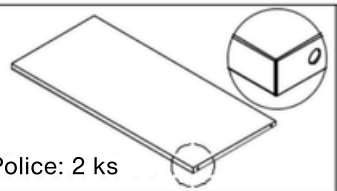


Police: 2 ks



Samořezné šrouby (5x10): 5 ks

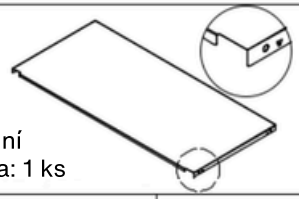

Spodní deska: 1 ks

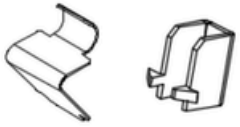


Držák police: 8 ks




Klíč: 1 sada




Čep dveří: 2 ks

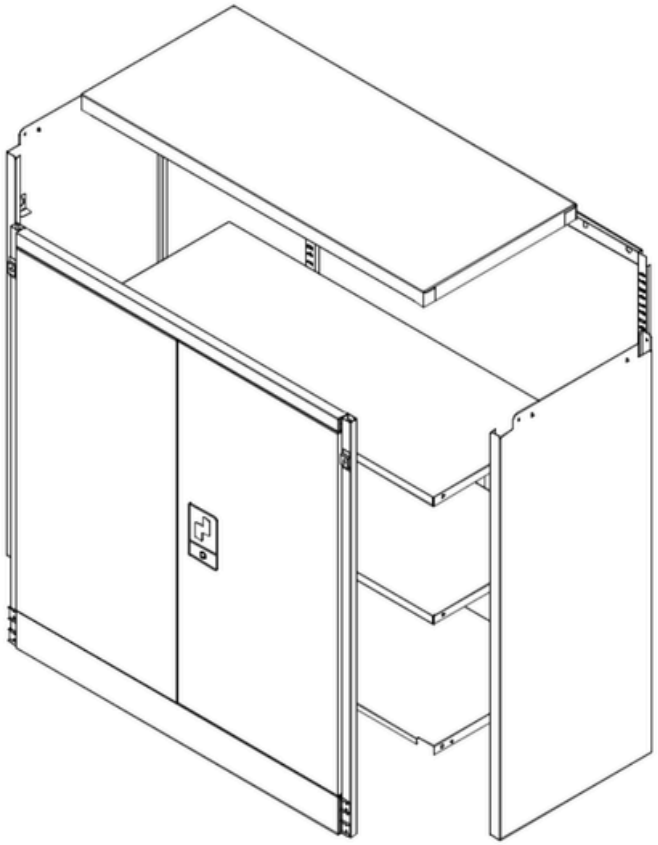


CZ

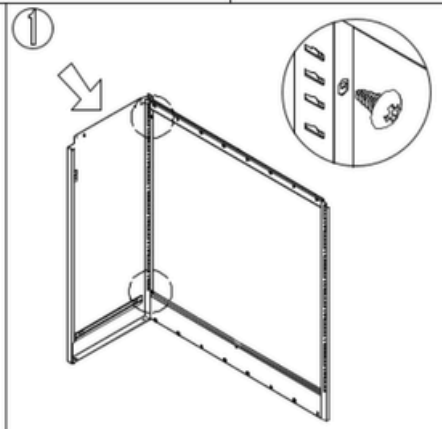


Připevněte levou stranu k zadní desce pomocí samořezných šroubů (5x10).

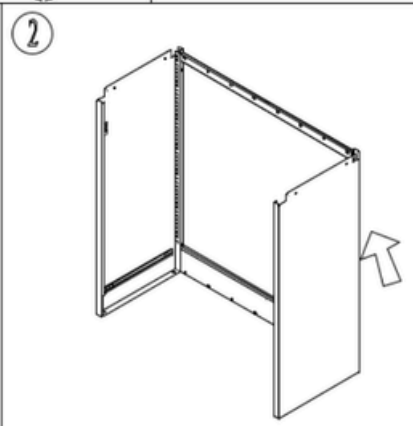


Stejným způsobem připevněte pravou stranu k zadní desce.

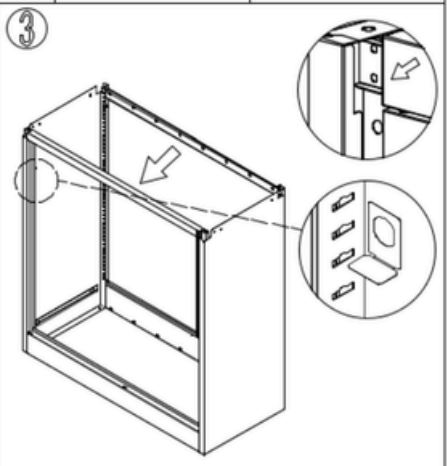


Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám.

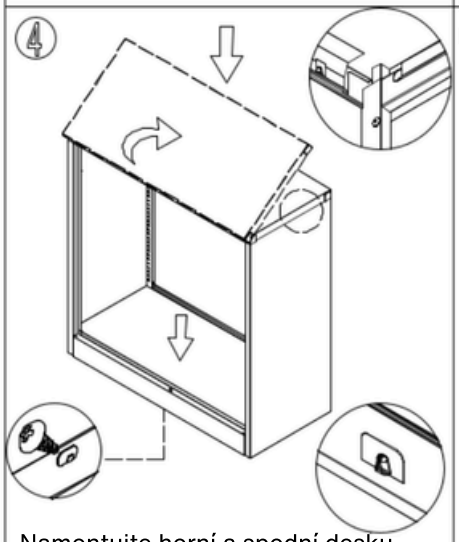

Namontujte horní a spodní desku.

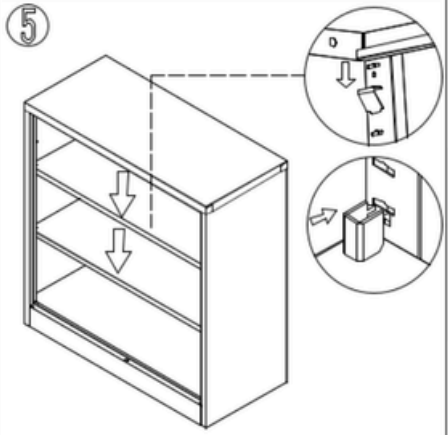

Namontujte polici.

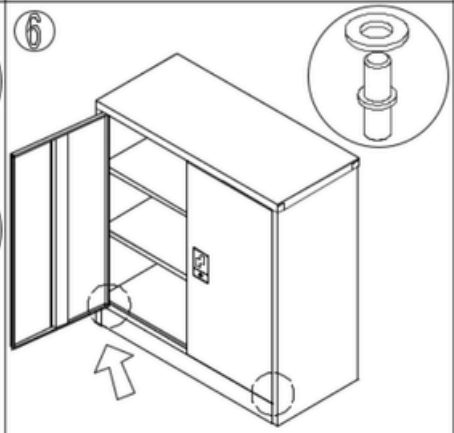


Po montáži upravte jednotlivé části tak, aby vše správně sedělo.




Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db

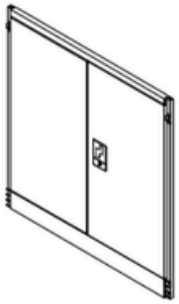


Ajtókeret: 1 db

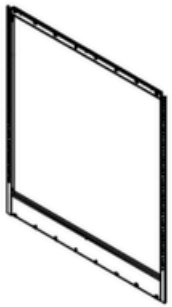

Hátlap: 1 db

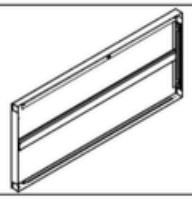


Felső lap: 1 db

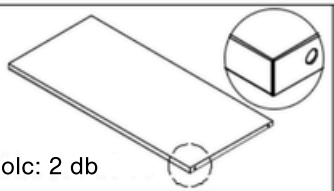


Polc: 2 db



Önmetsző csavarok (5x10): 5 db

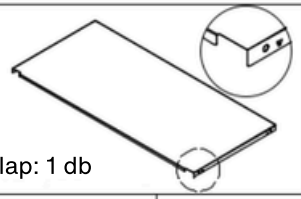


Alsó lap: 1 db

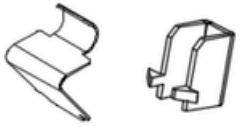


Polctartó: 8 db




Kulcs: 1 készlet




Ajtócsap: 2 db

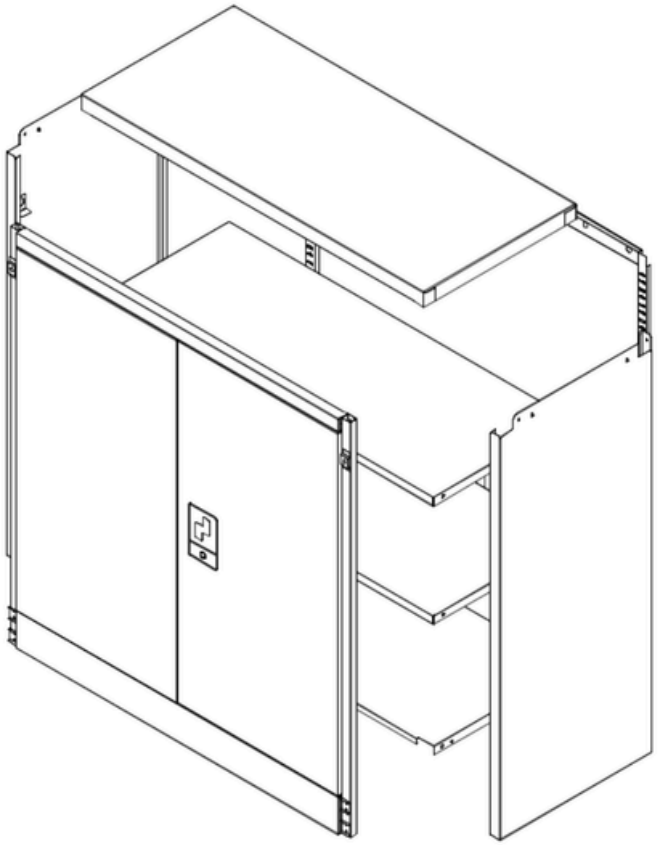


HU

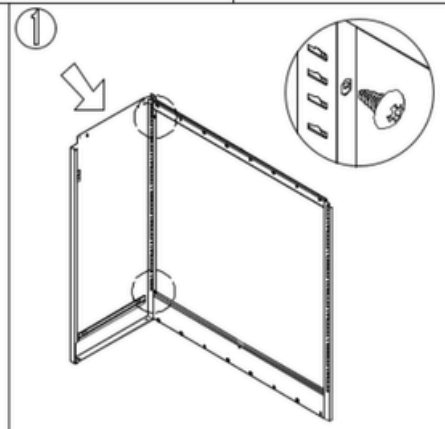


Rögzítse a bal oldalt a hátlaphoz önmetsző csavarokkal (5x10).

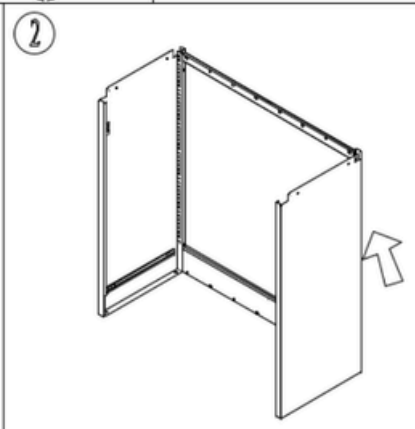


Ugyanígy rögzítse a jobb oldalt is a hátlaphoz.

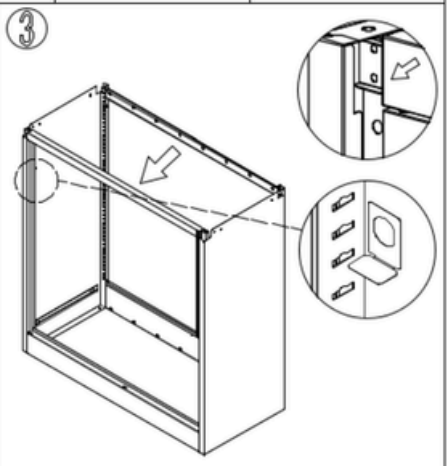


Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

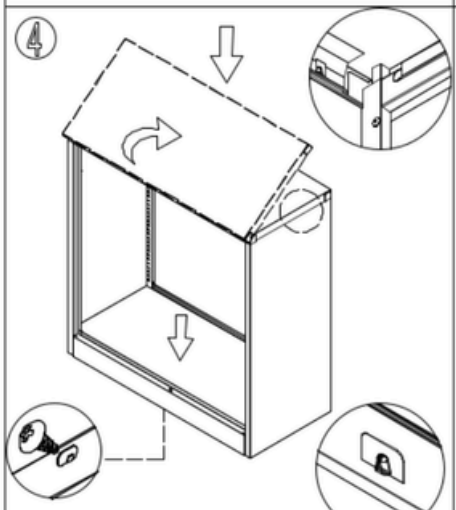

Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

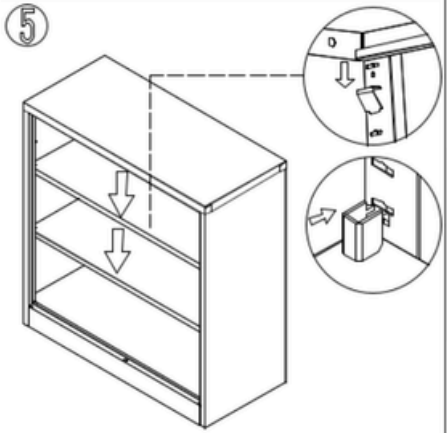

Szerelje fel a polcot.

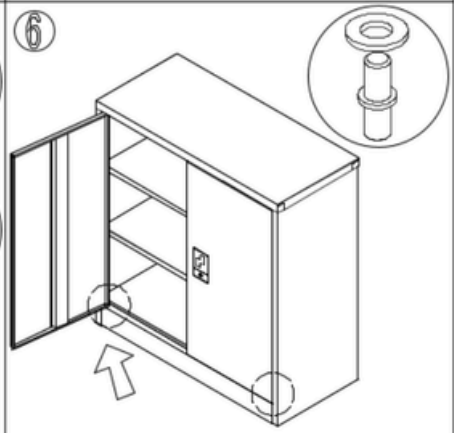


Az összeszerelés után állítsa be az alkatrészeket, hogy megfelelően illeszkedjenek.




Lewa strona: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.

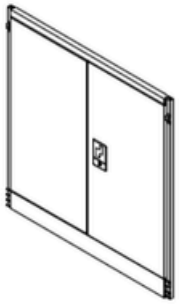


Rama drzwi: 1 szt.

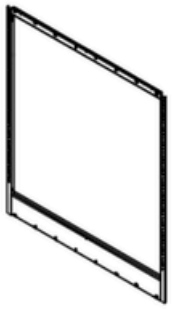

Panel tylny: 1 szt.

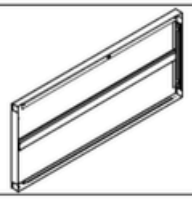


Panel górny: 1 szt.

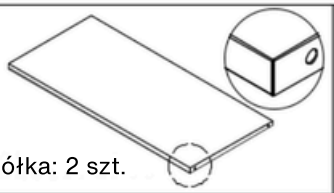


Półka: 2 szt.



Wkręty samogwintujące (5x10): 5 szt.

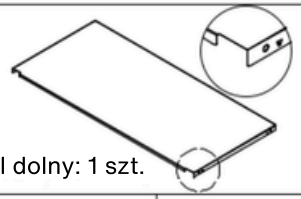

Panel dolny: 1 szt.

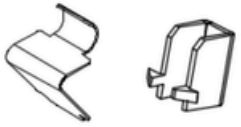


Uchwyt półki: 8 szt.




Klucz: 1 komplet




Sworzeń drzwi: 2 szt.

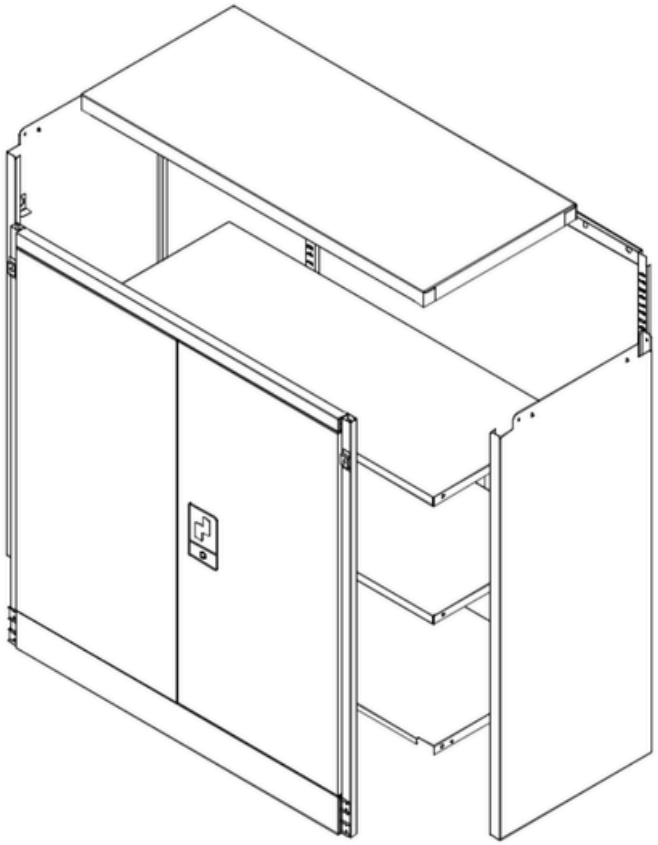

PL

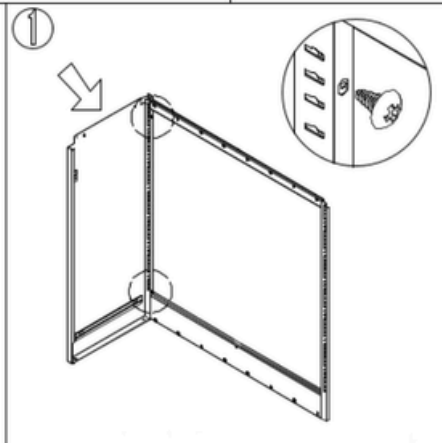


Przymocuj lewą stronę do panelu tylnego za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10).

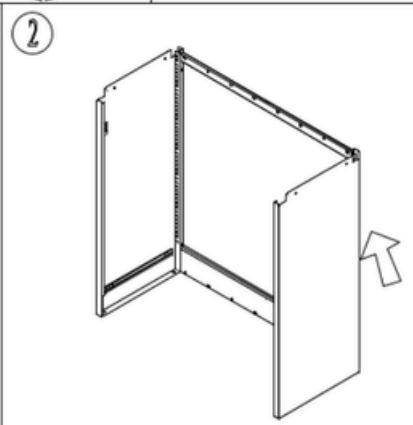


W ten sam sposób przymocuj prawą stronę do panelu tylnego.




Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych.

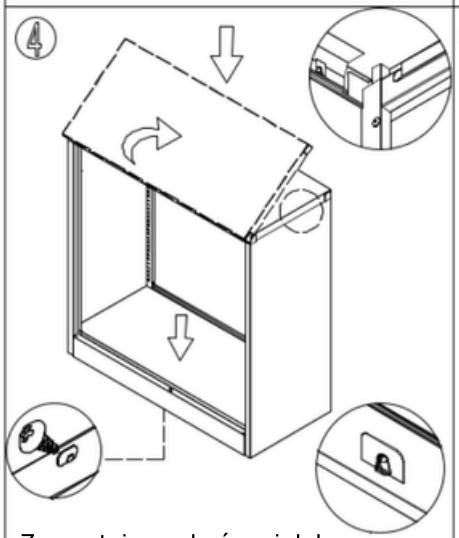

Zamontuj panel górny i dolny.

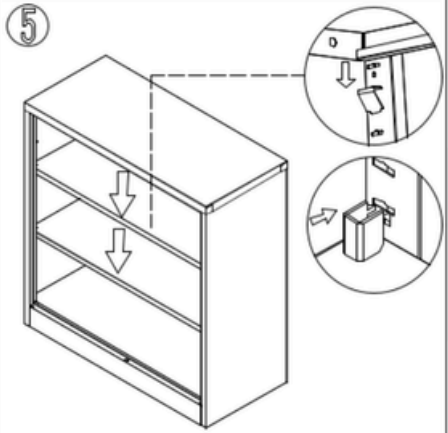

Zamontuj półkę.

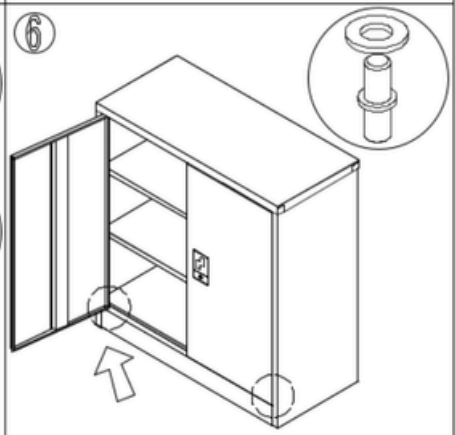


Po zakończeniu montażu wyreguluj wszystkie elementy tak, aby były prawidłowo dopasowane.




Linke Seite: 1 Stk.




Rechte Seite: 1 Stk.

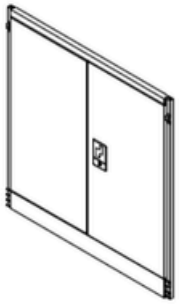


Türrahmen: 1 Stk.

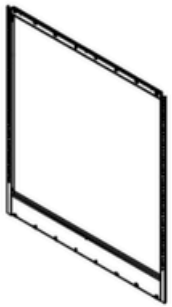

Rückwand: 1 Stk.

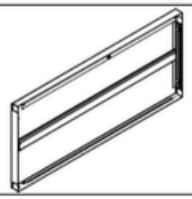


Oberplatte: 1 Stk.

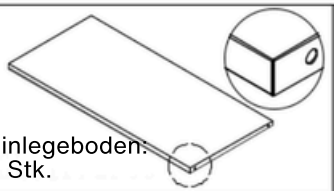


Einlegeboden: 2 Stk.



Selbstschneidende Schrauben (5x10): 5 Stk.

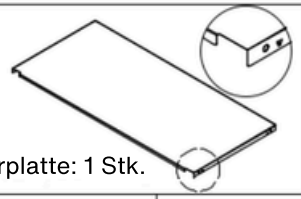

Unterplatte: 1 Stk.

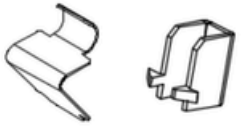


Bodenhalter: 8 Stk.




Schlüssel: 1 Satz




Türzapfen: 2 Stk.

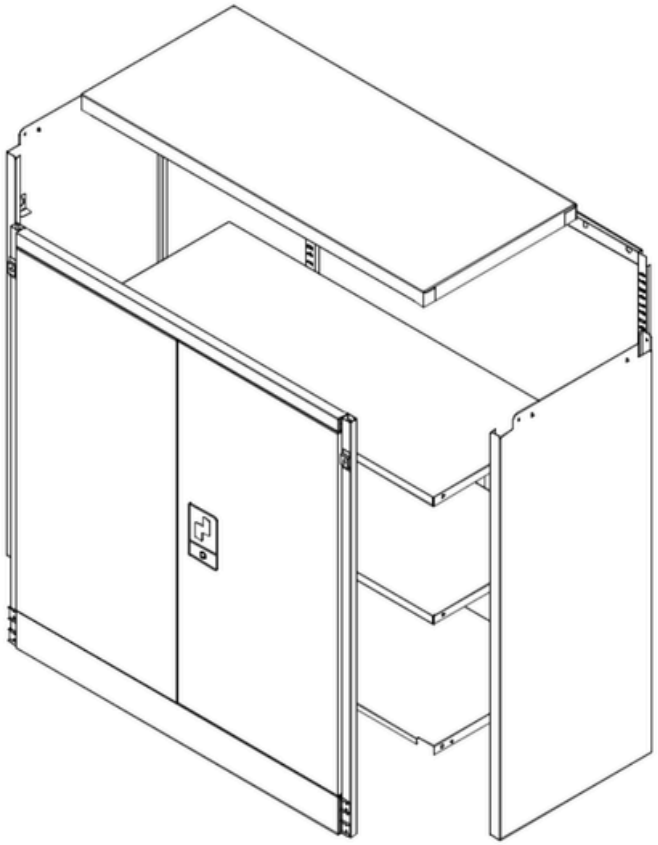


DE

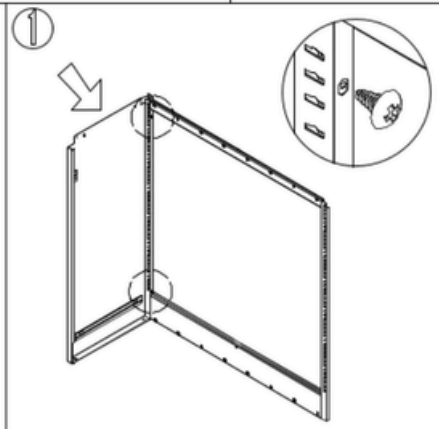


Befestigen Sie die linke Seite mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) an der Rückwand.

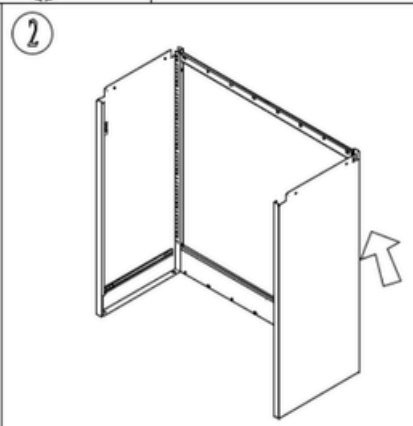


Befestigen Sie die rechte Seite auf die gleiche Weise an der Rückwand.

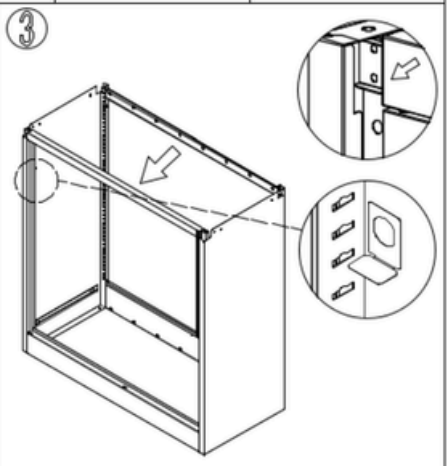


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.

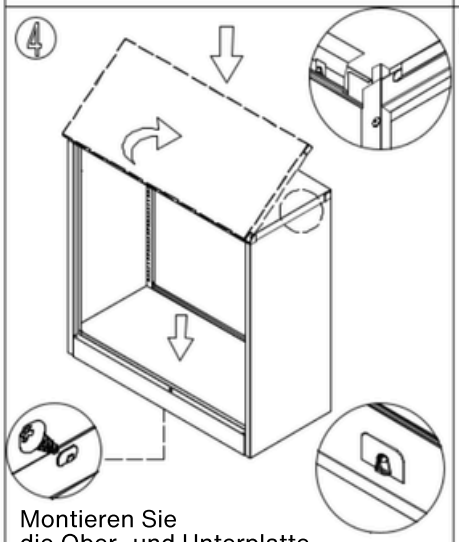

Montieren Sie die Ober- und Unterplatte.

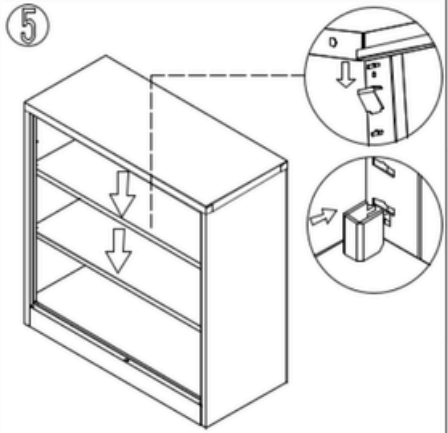

Montieren Sie den Einlegeboden.

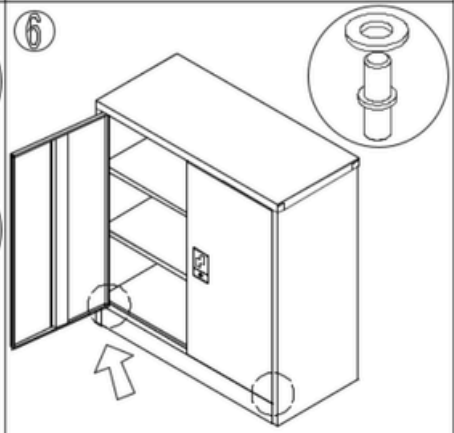


Richten Sie anschließend alle Teile so aus, dass sie korrekt sitzen.




Left side: 1 pc




Right side: 1 pc

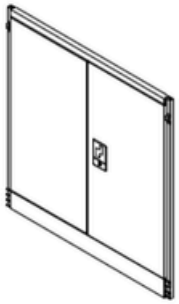


Door frame: 1 pc

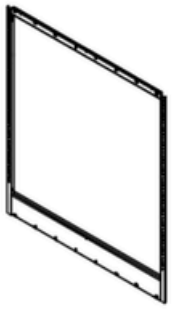


Back panel: 1 pc

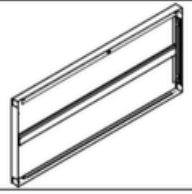


Top panel:
1 pc

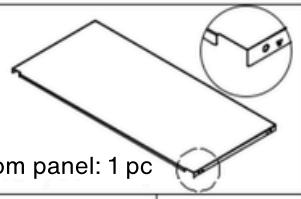

Bottom panel: 1 pc

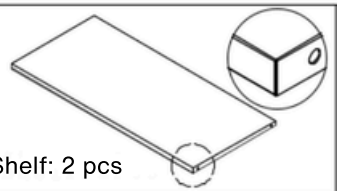

Shelf: 2 pcs

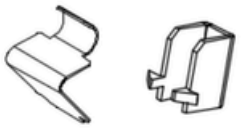


Shelf holders: 8 pcs




Self-tapping screws
(5×10): 5 pcs




Key: 1 set




Door pivots:
2 pcs

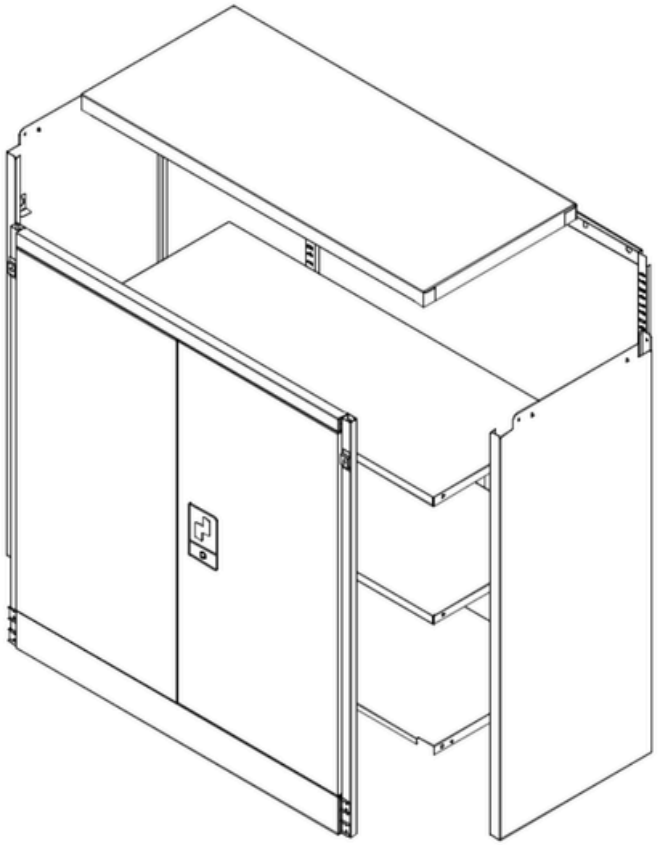


ENG

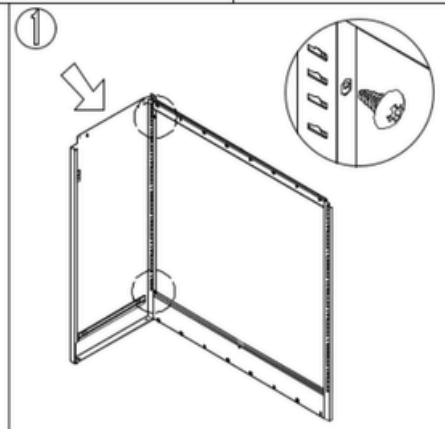


Attach the left side to the back panel
using self-tapping screws (5×10).

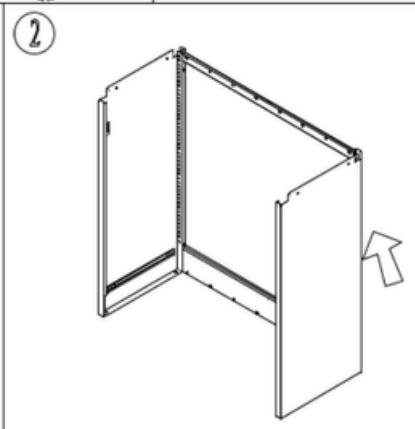


Attach the right side to
the back panel in the same way.

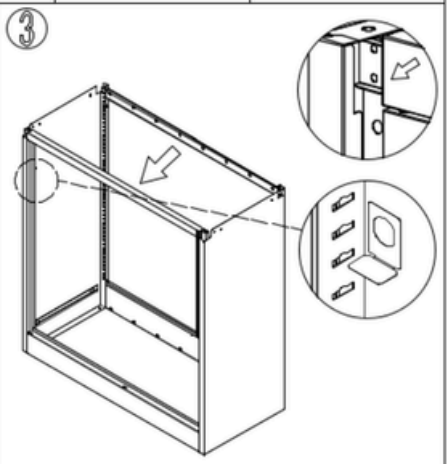


Fix the door
frame onto both side panels.

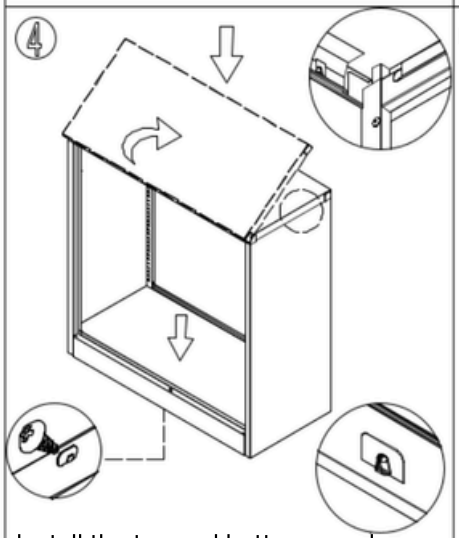

Install the top and bottom panels.

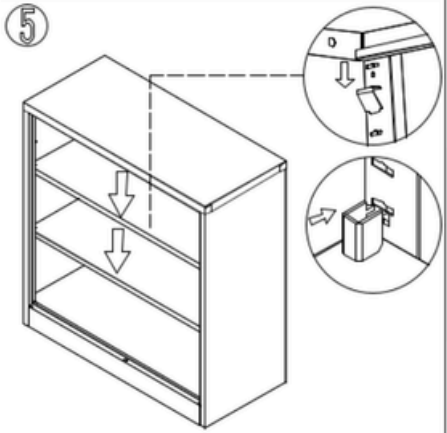

Install the shelf.

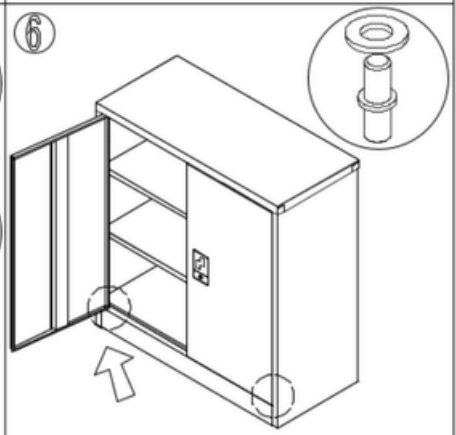


Adjust all parts to
ensure a proper fit after assembly.




Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.

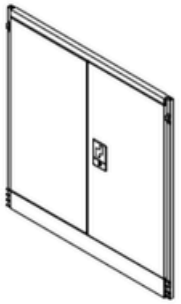


Cadru ușă: 1 buc.

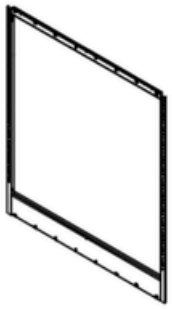

Panou spate: 1 buc.

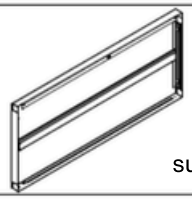


Panou superior: 1 buc.

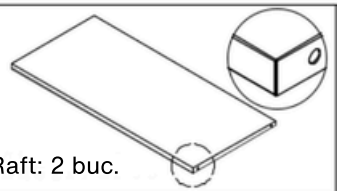


Raft: 2 buc.



Suruburi autofiletante (5x10): 5 buc.

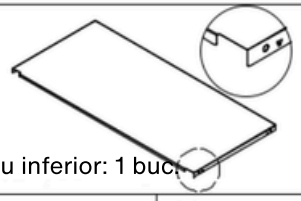


Panou inferior: 1 buc.

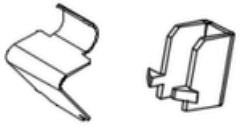


Suport pentru raft: 8 buc.




Cheie: 1 set




Pivot pentru ușă: 2 buc.

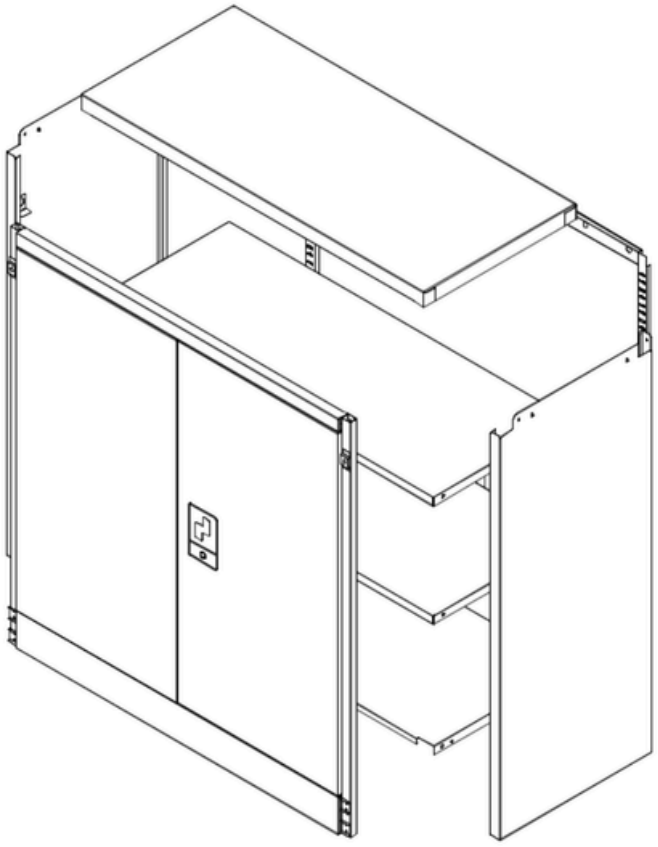


RO

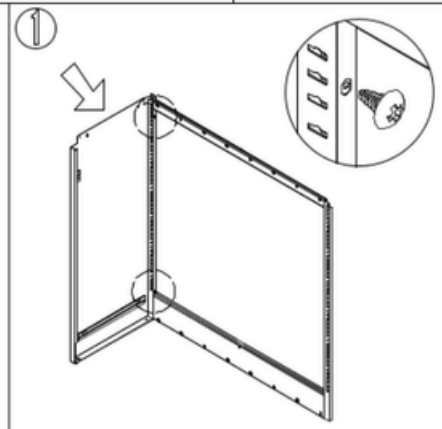


Fixați
partea stângă de panoul din spate
folosind șuruburi autofiletante (5x10).

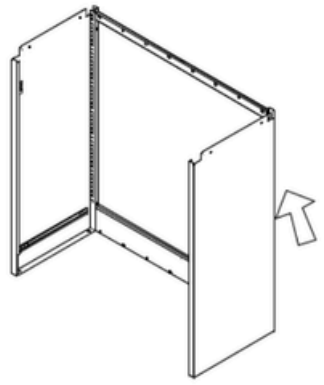


Fixați partea dreaptă
de panoul din spate în același mod.

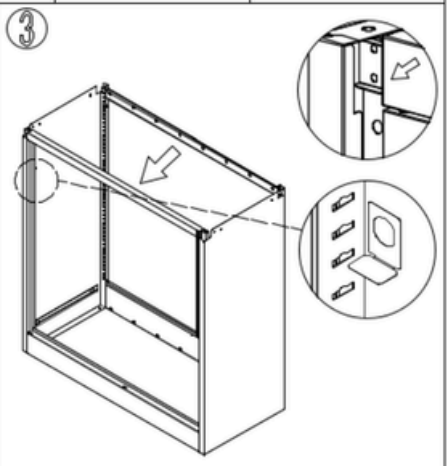


Fixați cadrul
ușii pe ambele panouri laterale.

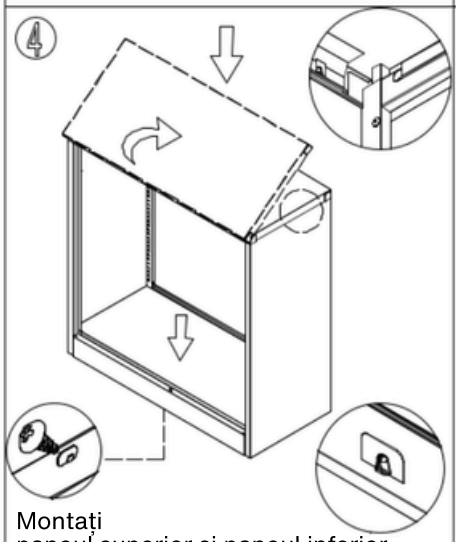

Montați
panoul superior și panoul inferior.

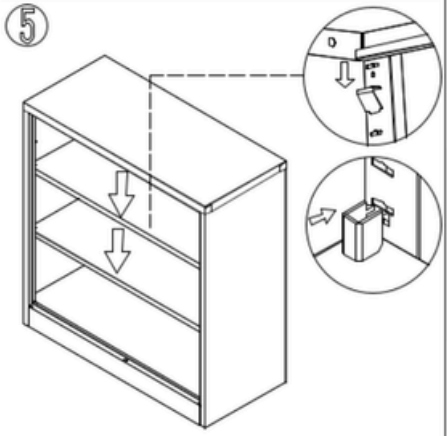

Montați raftul.

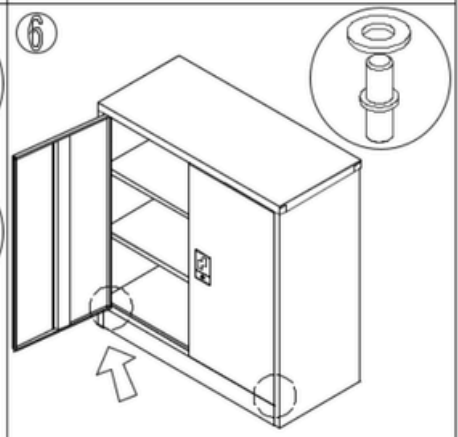


Reglați toate componentele
astfel încât după montaj totul
să se potrivească perfect.




Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos

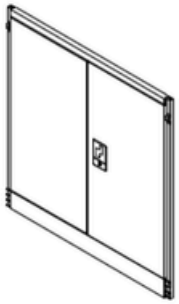


Okvir vrat: 1 kos

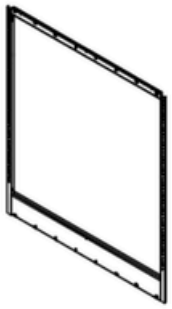

Hrbtna plošča: 1 kos

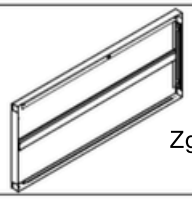


Zgornja plošča:
1 kos

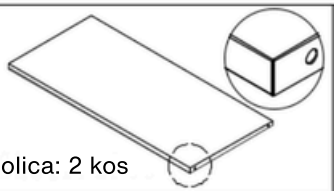


Polica: 2 kos



Samorezni vijaki (5x10):
5 kosov

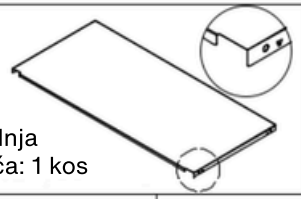

Spodnja
plošča: 1 kos

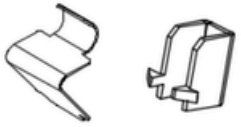


Nosilec police: 8 kosov




Ključ: 1 komplet




Vratni zatič:
2 kosa

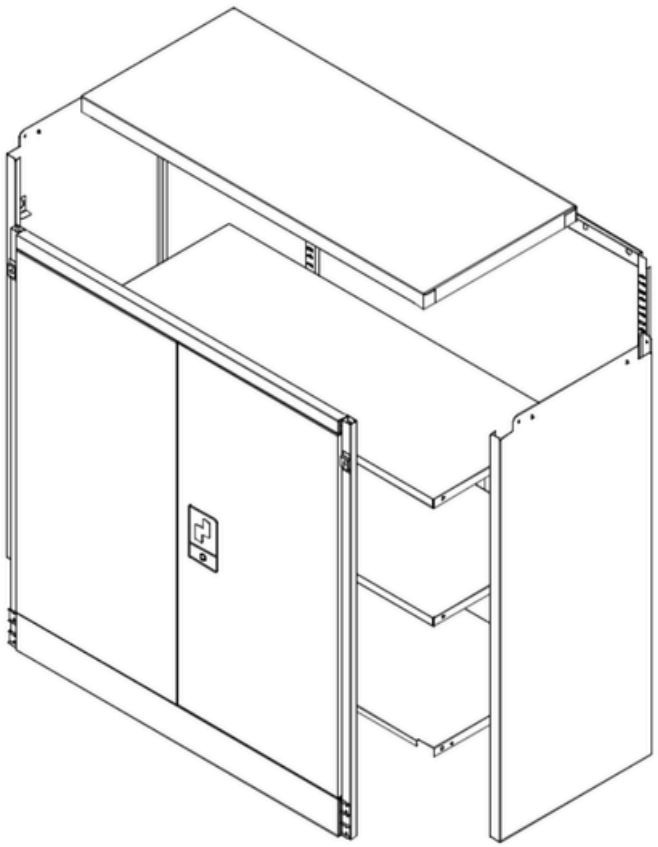


SL

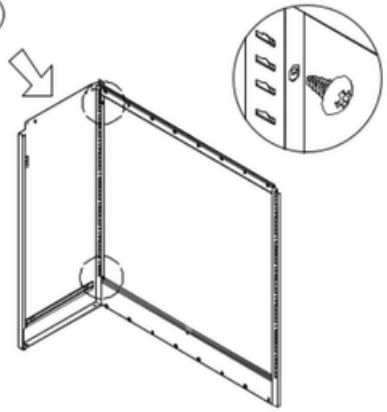


Levo stran pritrdite na hrbtno
ploščo s samoreznimi vijaki (5x10).

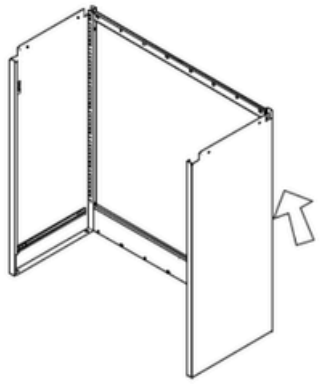


Desno stran pritrdite
na hrbtno ploščo na enak način.

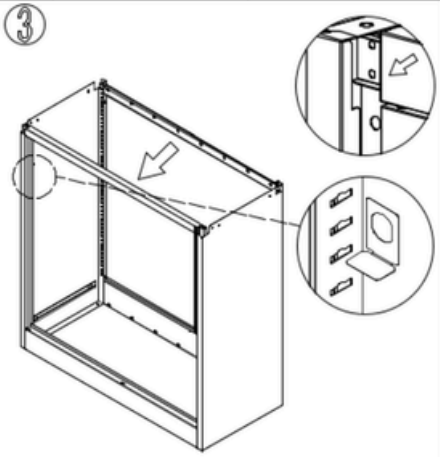


Pritrdite
okvir vrat na obe stranski plošči.

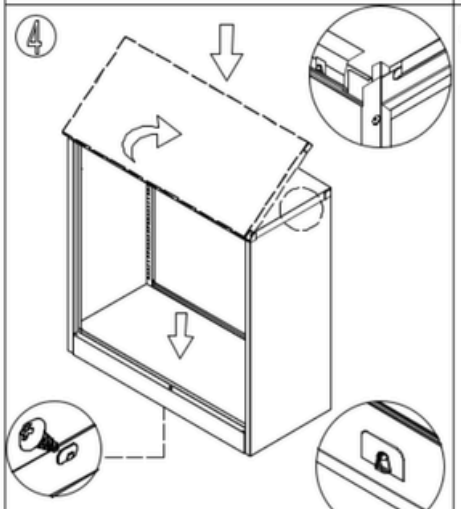

Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

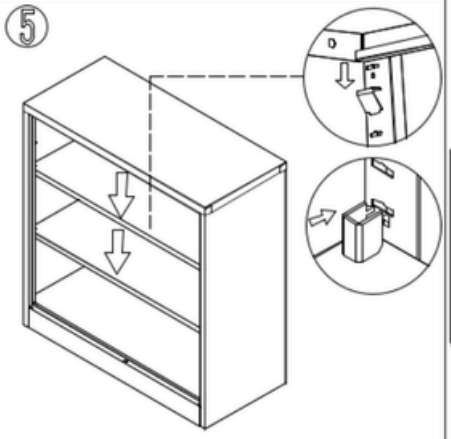

Namestite polico.

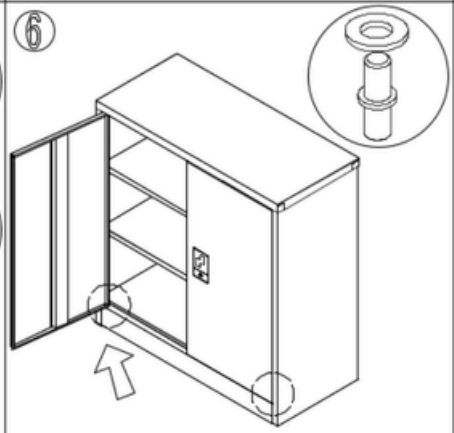


Po montaži prilagodite vse
dele, da se pravilno prilegajo.




Lijeva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom

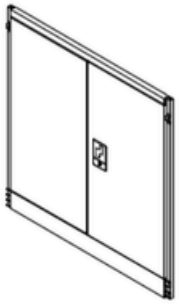


Okvir vrata: 1 kom

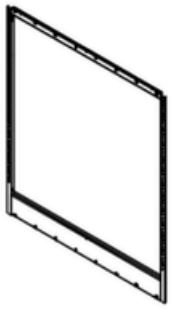

Stražnja ploča: 1 kom

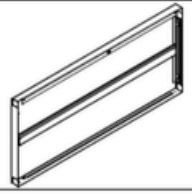


Gornja ploča: 1 kom

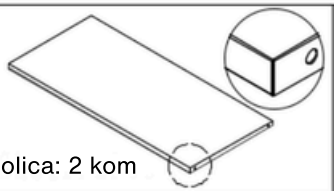


Polica: 2 kom



Samourezni vijci (5x10): 5 kom

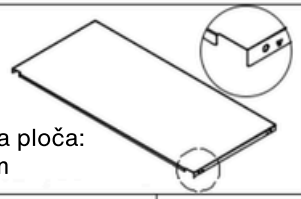


Donja ploča: 1 kom

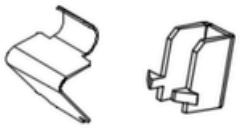


Nosač police: 8 kom




Ključ: 1 set




Osovinica vrata: 2 kom

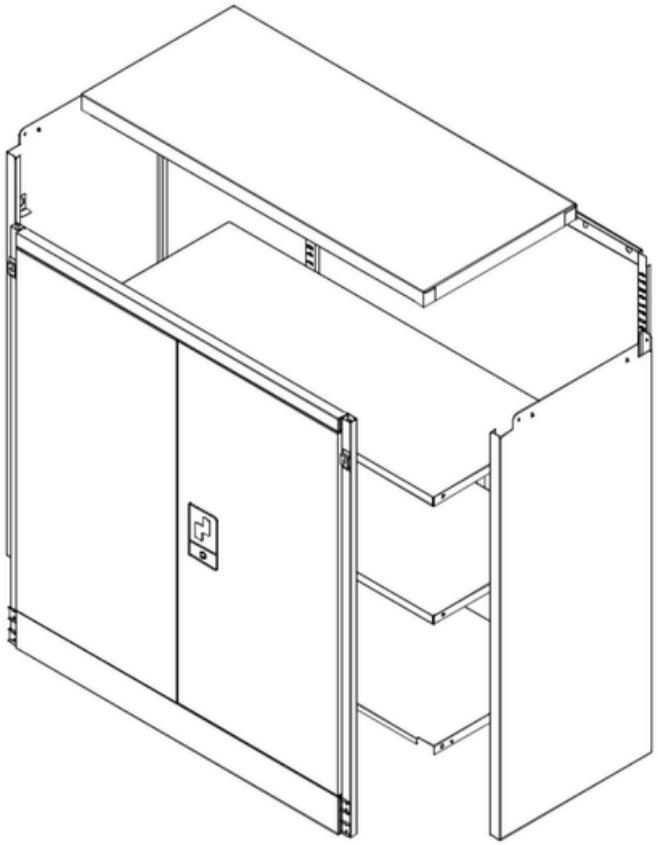

HR

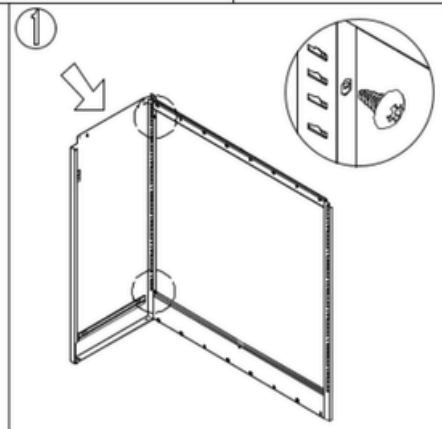


Pričvrstite lijevu stranu na stražnju ploču pomoću samoureznih vijaka (5x10).

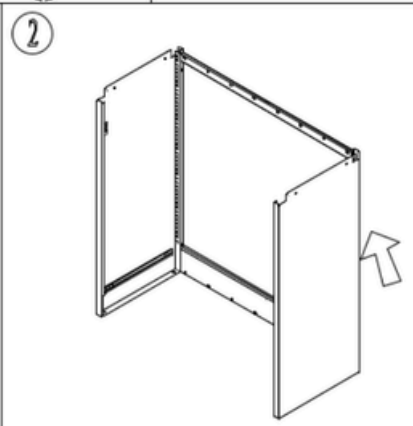


Na isti način pričvrstite desnu stranu na stražnju ploču.




Pričvrstite okvir vrata na obje bočne ploče.

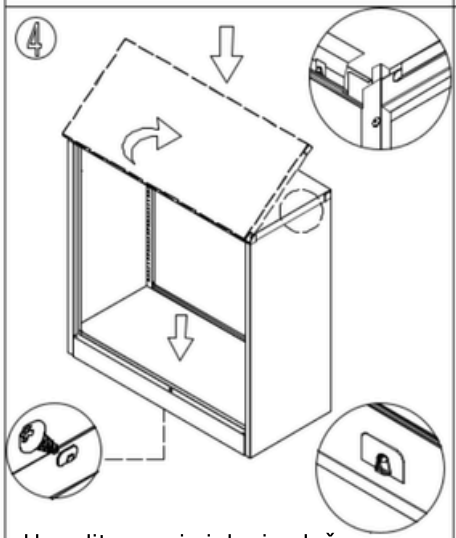

Ugradite gornju i donju ploču.

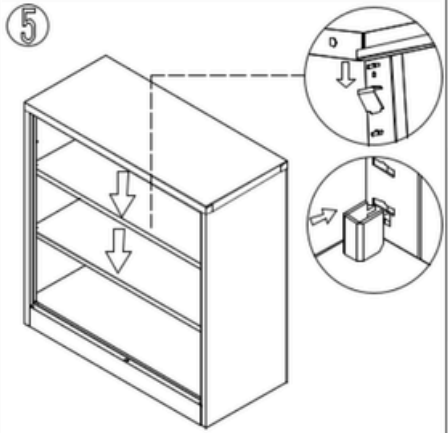

Ugradite policu.

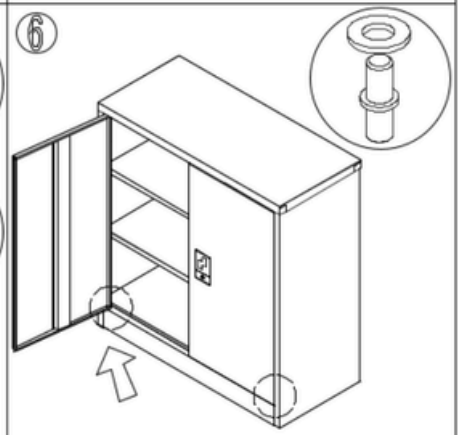


Nakon montaže prilagodite sve dijelove kako bi pravilno pristajali.




Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom

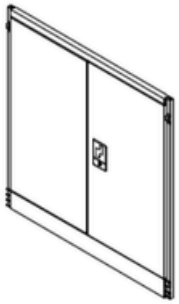


Okvir vrata: 1 kom

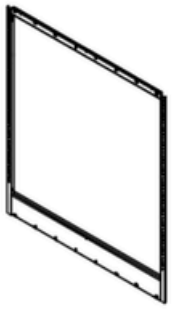

Zadnja ploča: 1 kom

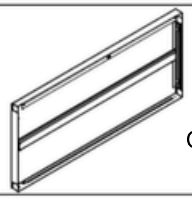


Gornja ploča: 1 kom

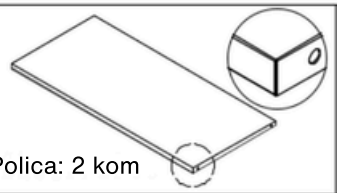


Polica: 2 kom



Samourezujući vijci (5x10): 5 kom

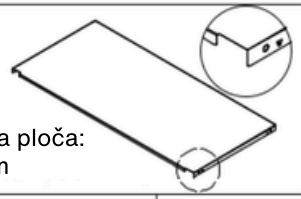

Donja ploča: 1 kom

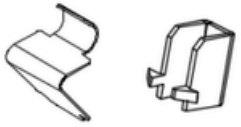


Nosač police: 8 kom




Ključ: 1 set




Osovinica vrata: 2 kom

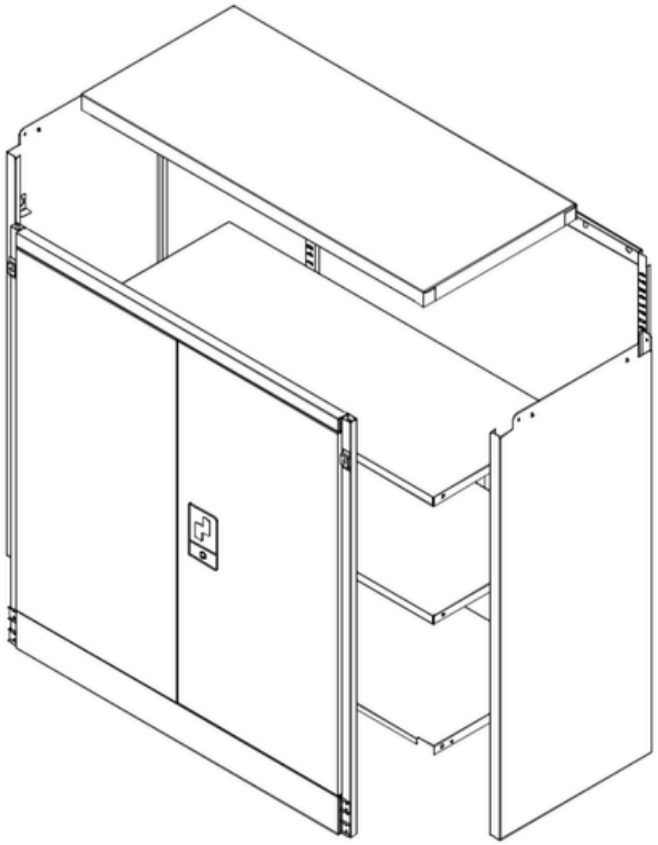

SR

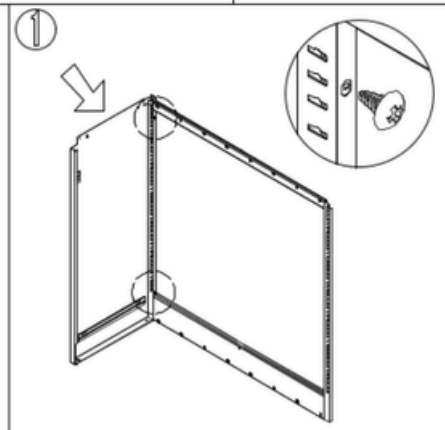


Pričvrstite levu stranu za zadnju ploču pomoću samourezujućih vijaka (5x10).

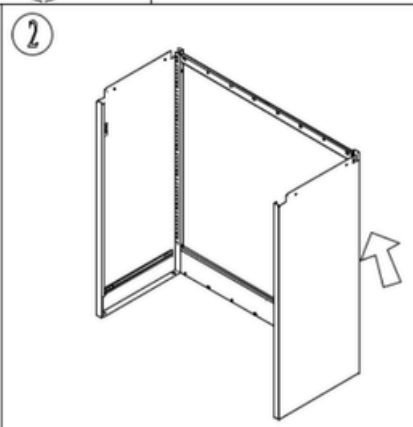


Na isti način pričvrstite desnu stranu za zadnju ploču.




Pričvrstite okvir vrata na obe bočne ploče.

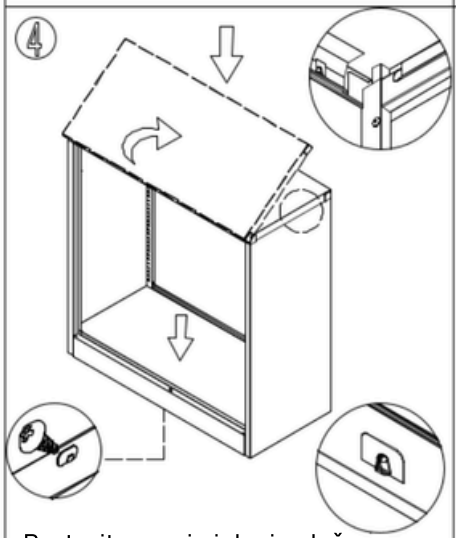

Postavite gornju i donju ploču.

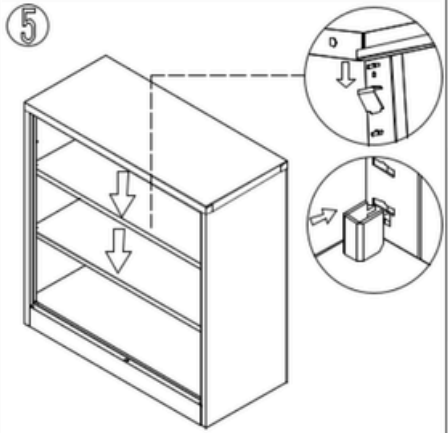

Postavite policu.

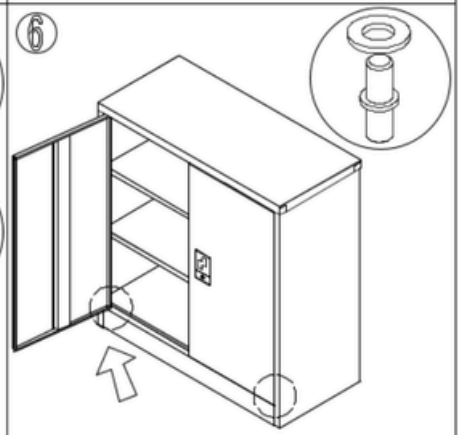


Podesite sve delove tako da nakon montaže pravilno naležu.




Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.

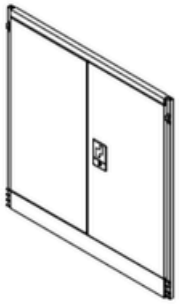


Рамка на вратата: 1 бр.

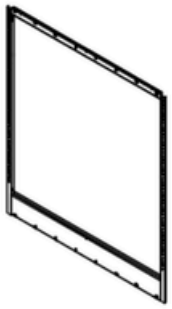

Заден панел: 1 бр.

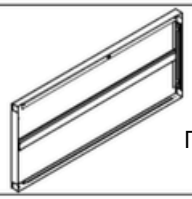


Горен панел:
1 бр.

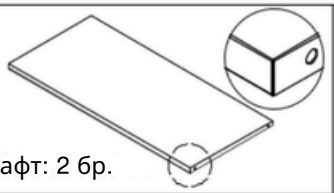


Рафт: 2 бр.



Самонарезни винтове
(5x10): 5 бр.

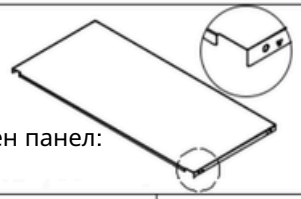


Долен панел:
1 бр.

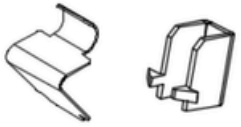


Държач за рафт: 8 бр.




Ключ:
1 комплект




Ос на вратата:
2 бр.

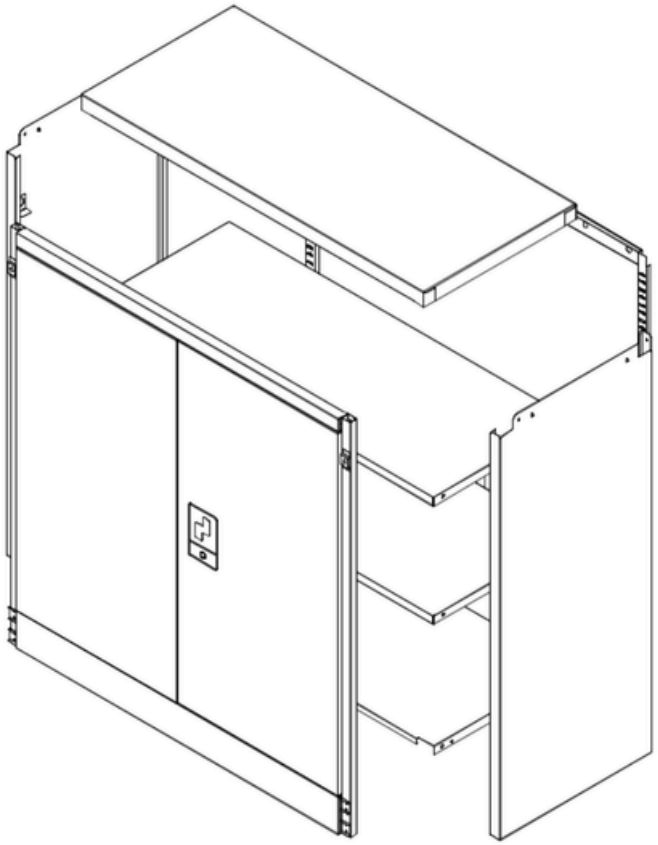

BG

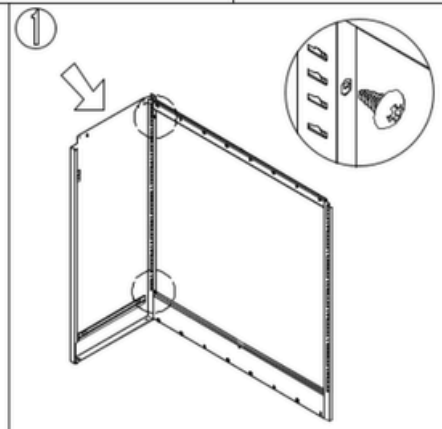


Закрепете
лявата страна към задния панел
със самонарезни винтове (5x10).

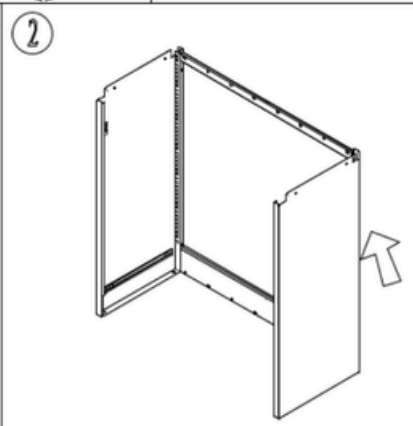


Закрепете дясната страна към
задния панел по същия начин.




Закрепете рамката на вратата
към двата странични панела.

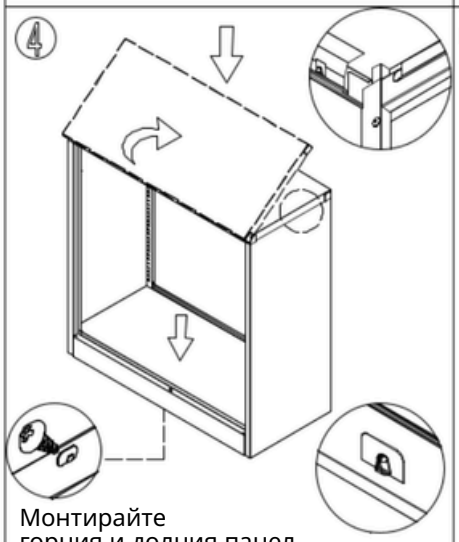

Монтирайте
горния и долния панел.

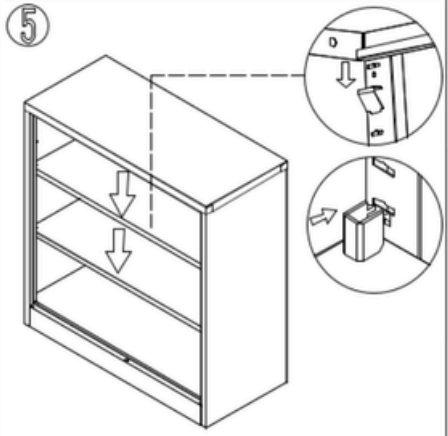

Монтирайте рафта.

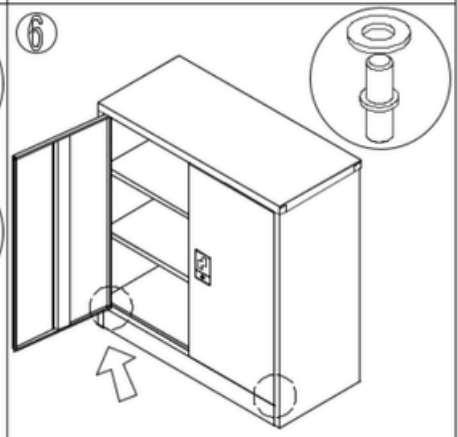


Регулирайте всички
части така, че след монтажа
да прилягат правилно.




Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.

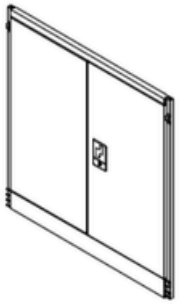


Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.

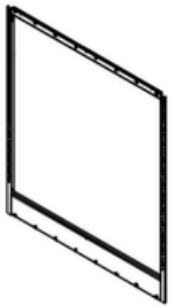

Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

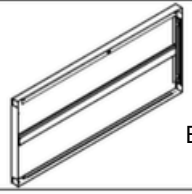


Επάνω πάνελ:
1 τεμ.

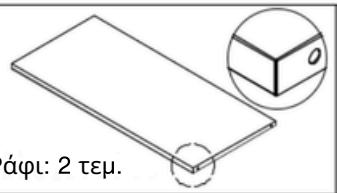


Ράφι: 2 τεμ.



Αυτοδιάτρητες βίδες
(5x10): 5 τεμ.

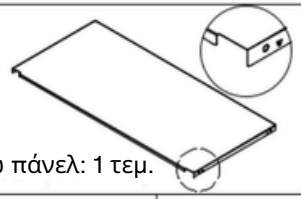


Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

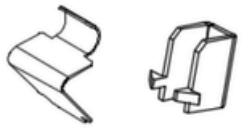


Στηρίγματα ραφιού: 8 τεμ.




Κλειδί: 1 σετ




Πείροι πόρτας:
2 τεμ.

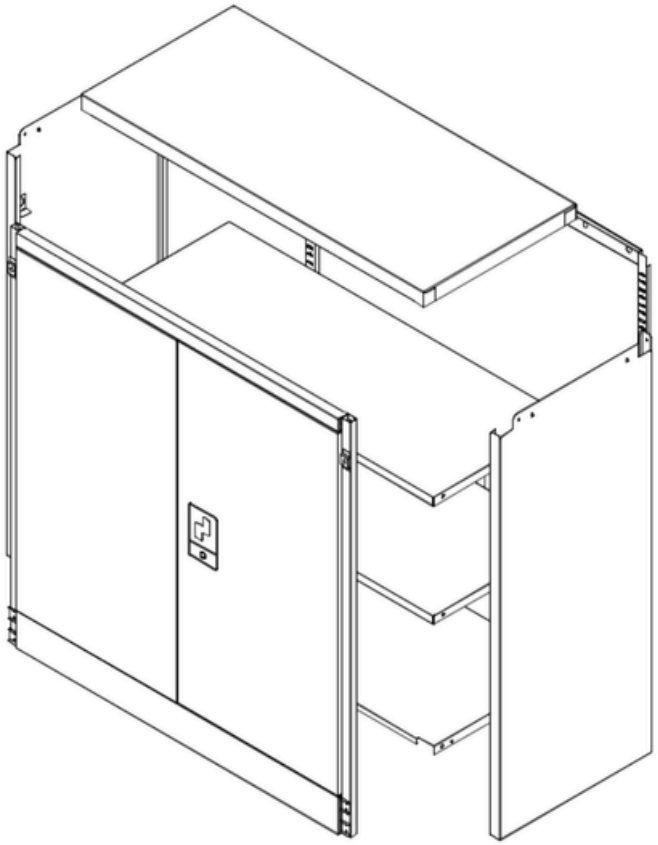

EL

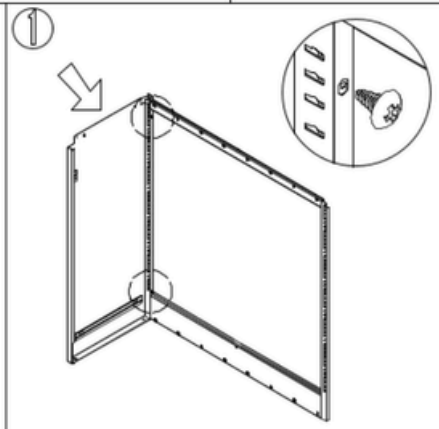


Στερεώστε
την αριστερή πλευρά στο πίσω
πάνελ με αυτοδιάτρητες βίδες (5x10).

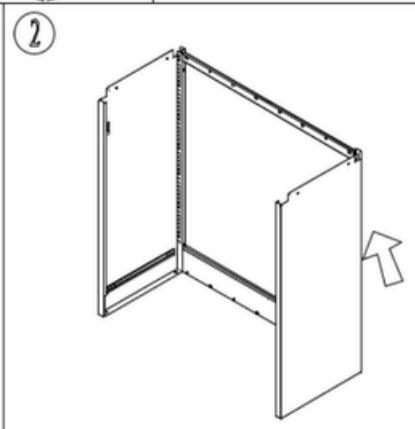


Στερεώστε τη δεξιά πλευρά στο
πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο.




Στερεώστε το πλαίσιο της
πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.

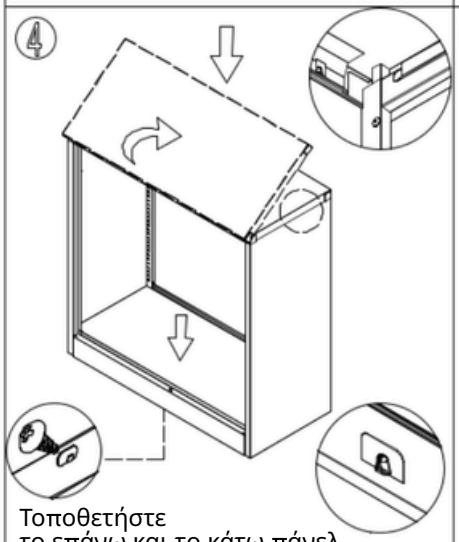

Τοποθετήστε
το επάνω και το κάτω πάνελ.

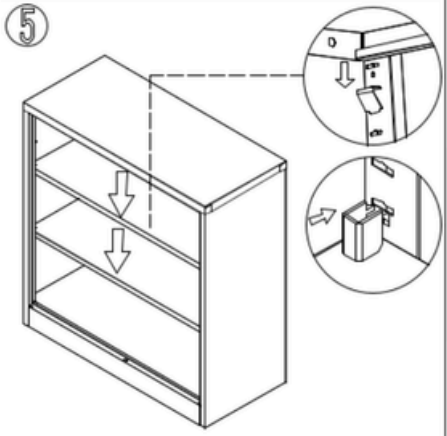

Τοποθετήστε το ράφι.

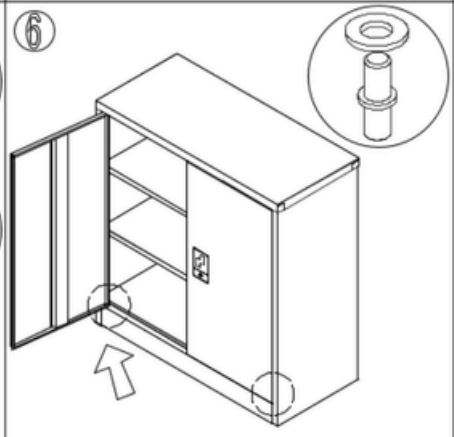


Ρυθμίστε όλα τα εξαρτήματα
ώστε μετά τη συναρμολόγηση να
εφαρμόζουν σωστά.




Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz

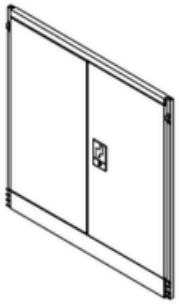


Telaio della porta: 1 pz

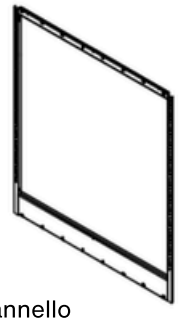

Pannello posteriore: 1 pz

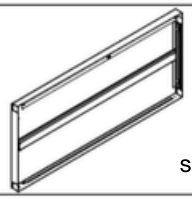


Pannello superiore: 1 pz

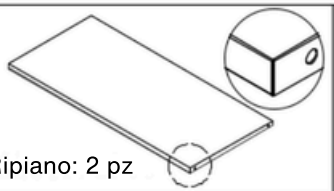


Ripiano: 2 pz



Viti autofilettanti (5x10): 5 pz

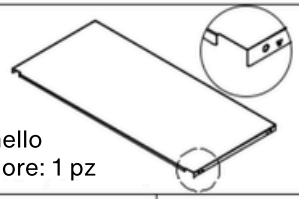


Pannello inferiore: 1 pz

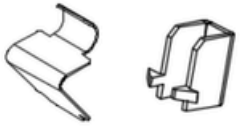


Supporti per ripiano: 8 pz



Chiave: 1 set



Perno della porta: 2 pz

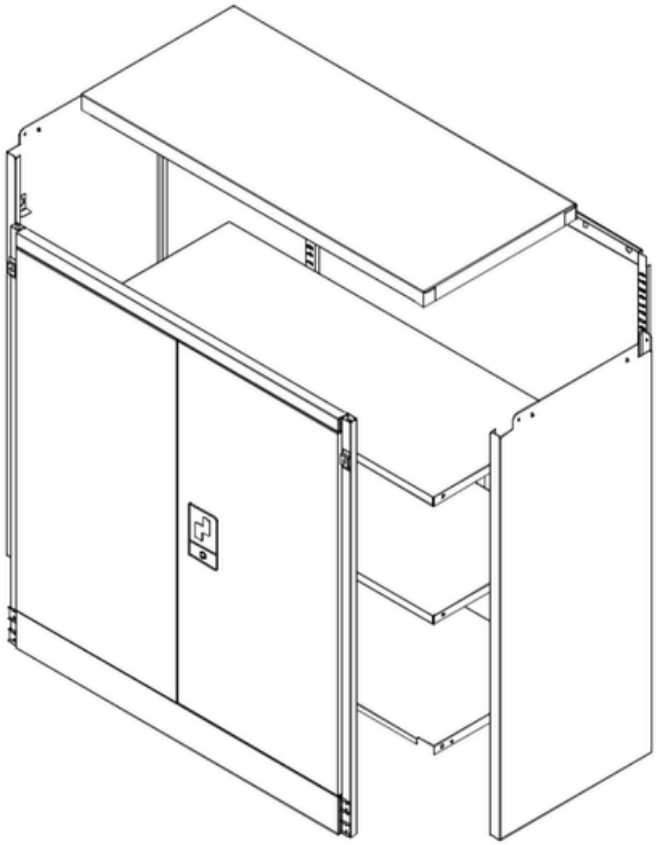

IT



Fissare il lato sinistro al pannello posteriore con viti autofilettanti (5x10).

Fissare il lato destro al pannello posteriore nello stesso modo.

Fissare il telaio della porta ai due pannelli laterali.

Installare il pannello superiore e quello inferiore.

Installare il ripiano.


Regolare tutti i componenti affinché si adattino correttamente dopo il montaggio.




Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.

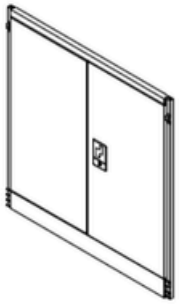


Marco de la puerta: 1 ud.

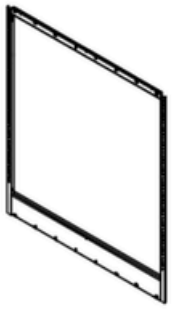

Panel trasero: 1 ud.

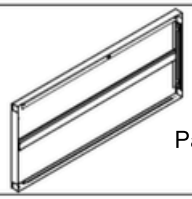


Panel superior: 1 ud.

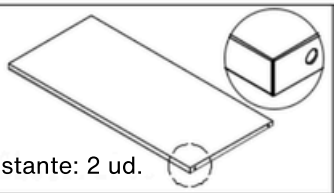


Estante: 2 ud.



Tornillos autorroscantes (5x10): 5 uds.

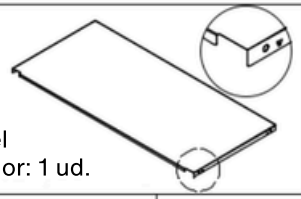


Panel inferior: 1 ud.

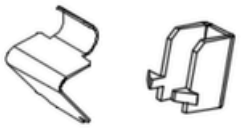


Soportes para estante: 8 uds.




Llave: 1 juego




Pivotes de la puerta: 2 uds.

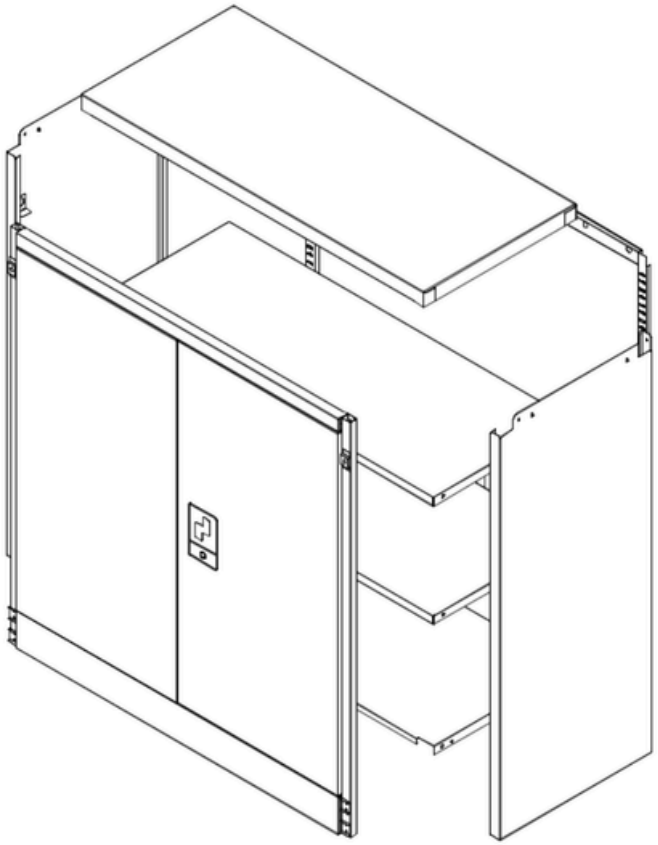


ES

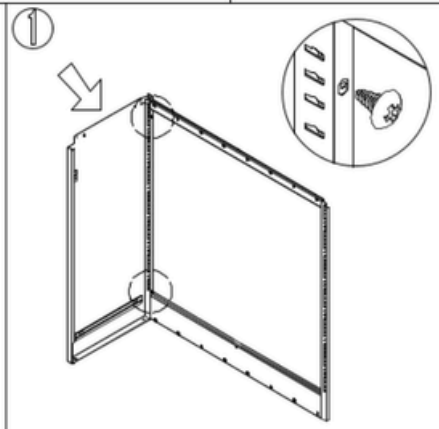


Fije el lado izquierdo al panel trasero con tornillos autorroscantes (5x10).

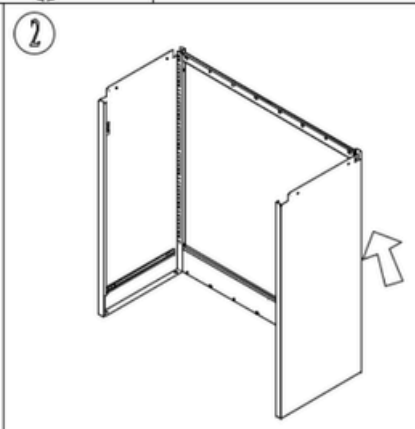


Fije el lado derecho al panel trasero del mismo modo.

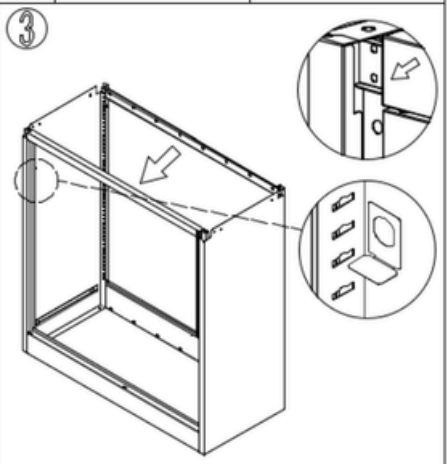


Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

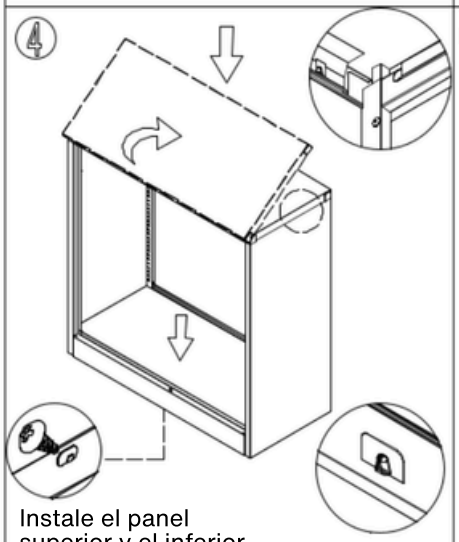

Instale el panel superior y el inferior.

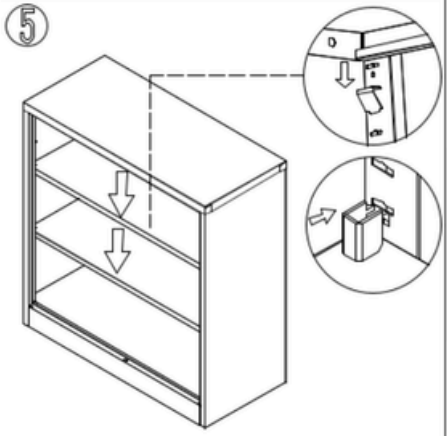

Instale el estante.

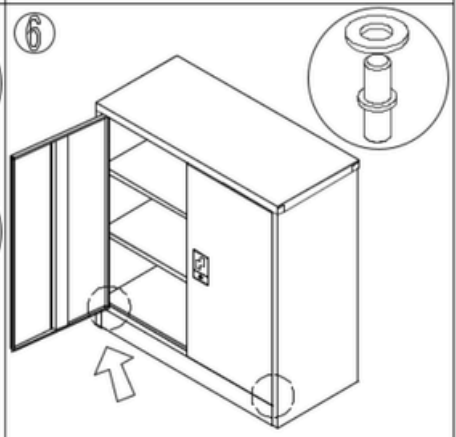


Ajuste todas las piezas para garantizar un ajuste perfecto después del montaje.




Lado esquerdo: 1 un.




Lado direito: 1 un.

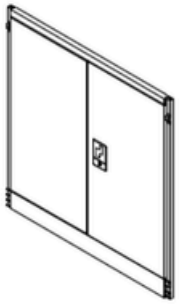


Estrutura da porta: 1 un.

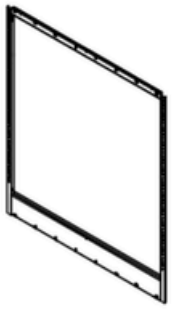

Painel traseiro: 1 un.

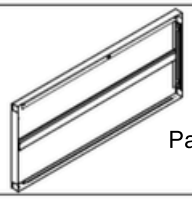


Painel superior:
1 un.

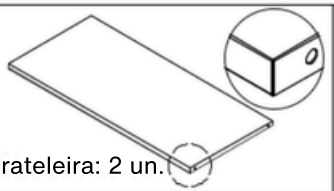


Prateleira: 2 un.



Parafusos autorroscantes
(5x10): 5 un.

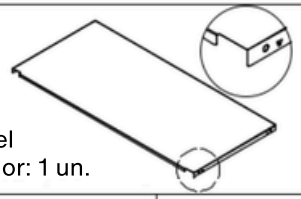

Painel
inferior: 1 un.

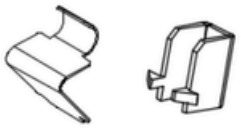


Suportes da prateleira: 8 un.




Chave:
1 conjunto



Pino da porta:
2 un.

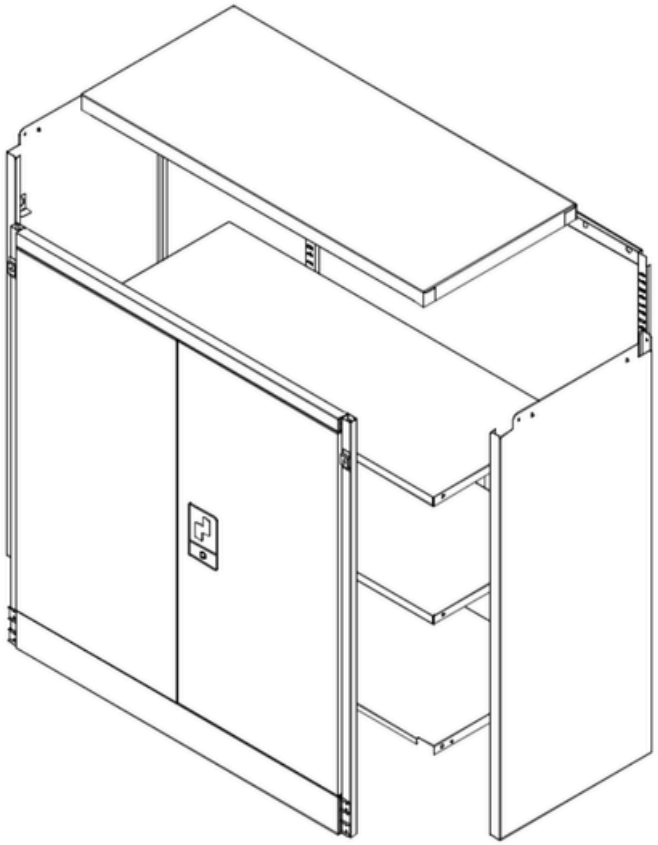


PT

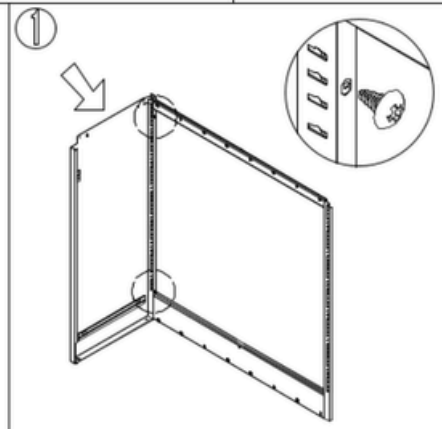


1

Fixe o lado esquerdo ao painel traseiro
com parafusos autorroscantes (5x10).

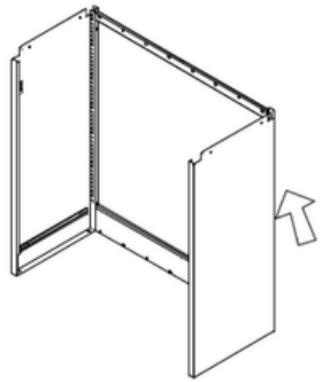


2

Fixe o lado direito ao
painel traseiro da mesma forma.

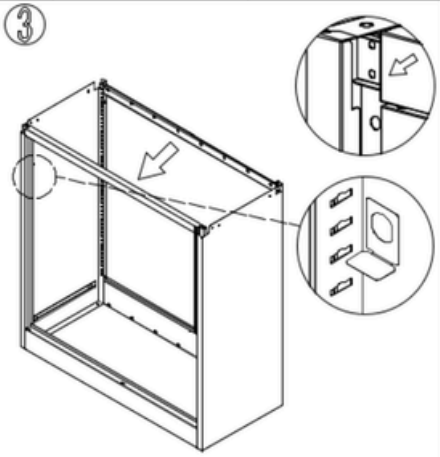


3

Fixe a estrutura da
porta aos dois painéis laterais.

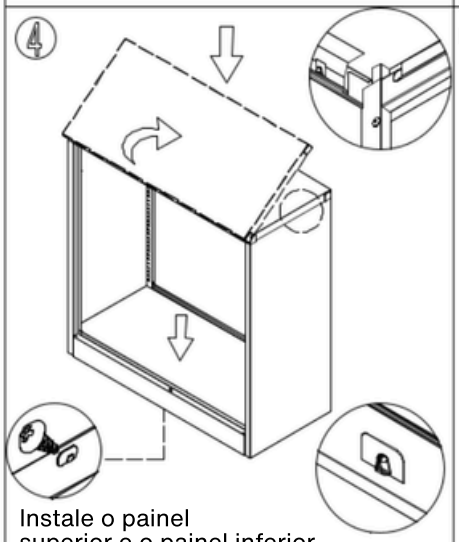


4

Instale o painel
superior e o painel inferior.

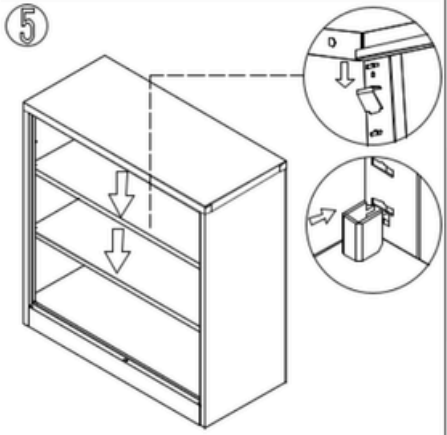

5

Instale a prateleira.

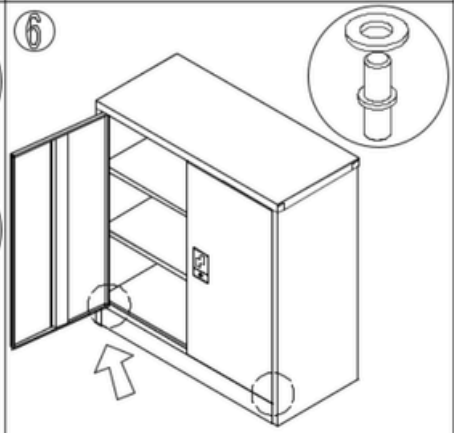

6


Ajuste todas as
peças para garantir um encaixe
perfeito após a montagem.




Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pc

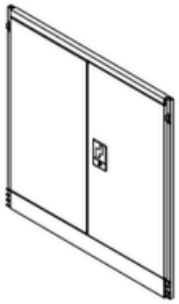


Cadre de porte : 1 pc

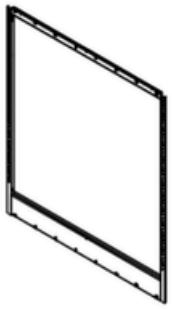

Panneau arrière : 1 pc

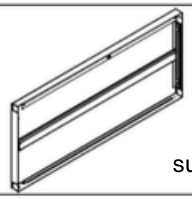


Panneau supérieur : 1 pc

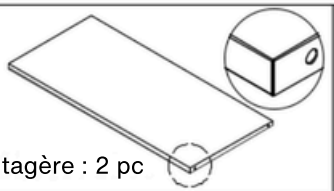


Étagère : 2 pc



Vis autotaraudeuses (5x10) : 5 pcs

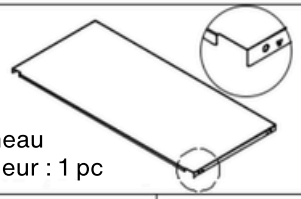


Panneau inférieur : 1 pc

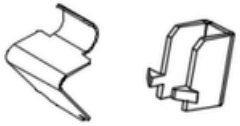


Supports d'étagère : 8 pcs




Clé : 1 jeu




Pivot de porte : 2 pcs

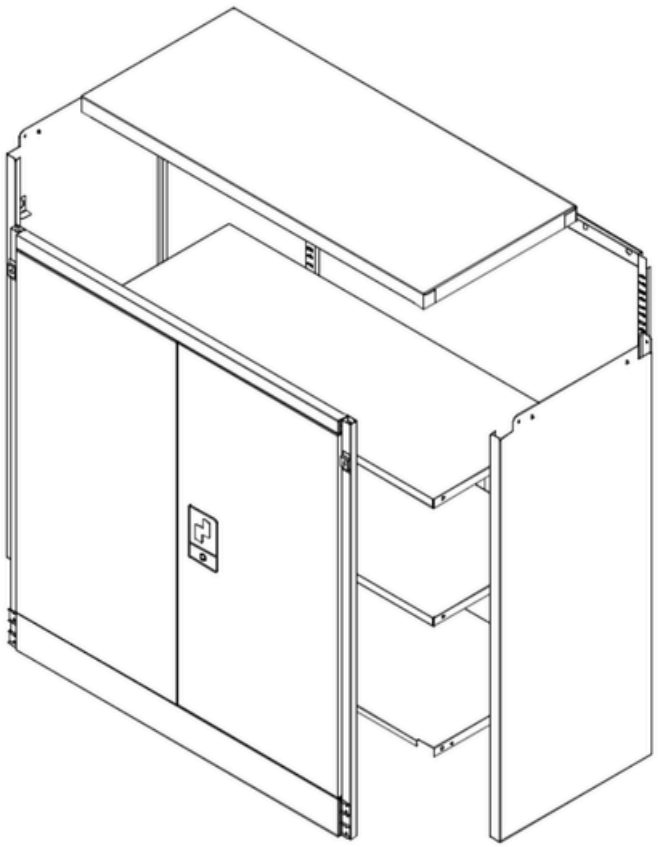

FR

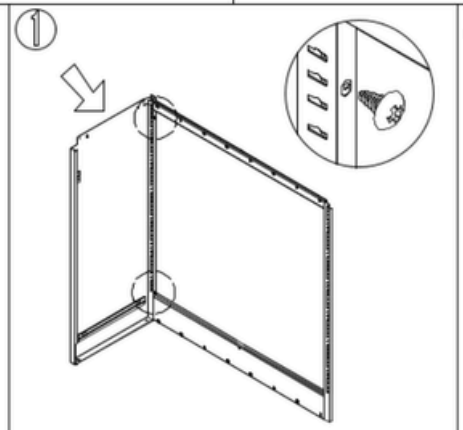


Fixez le côté gauche au panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10).

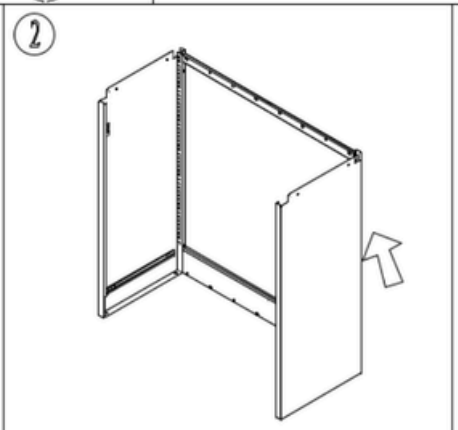


Fixez le côté droit au panneau arrière de la même manière.




Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.

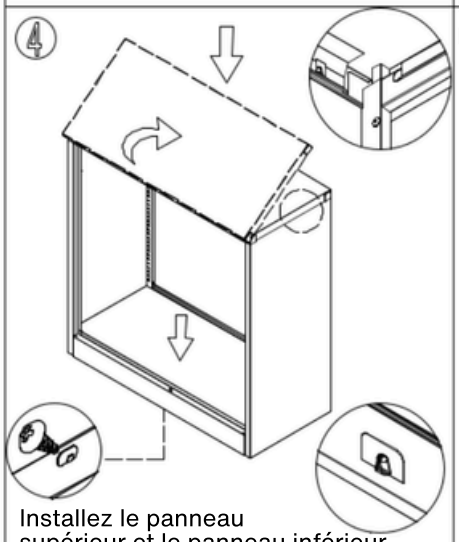

Installez le panneau supérieur et le panneau inférieur.

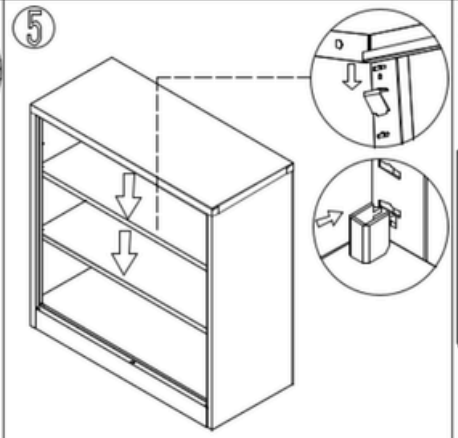

Installez l'étagère.

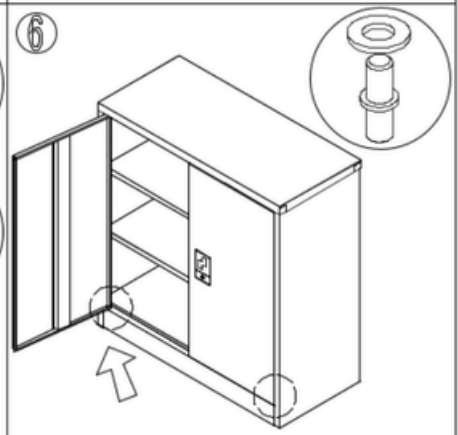


Ajustez toutes les pièces afin qu'elles soient correctement positionnées après le montage.




Linkerzijde: 1 st.




Rechterzijde: 1 st.

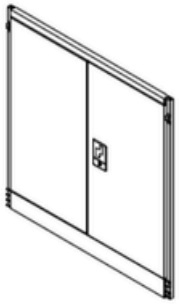


Deurframe: 1 st.

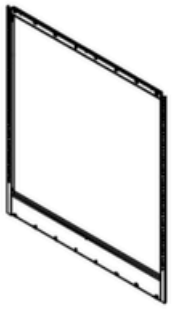


Achterpaneel: 1 st.

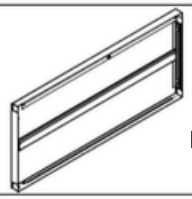


Bovenpaneel: 1 st.

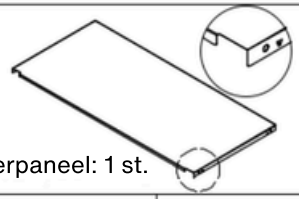

Onderpaneel: 1 st.

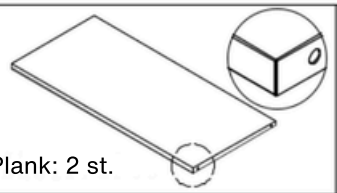

Plank: 2 st.

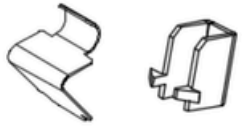


Plankdragers: 8 st.




Zelftappende schroeven (5x10): 5 st.




Sleutel: 1 set




Deurpen: 2 st.

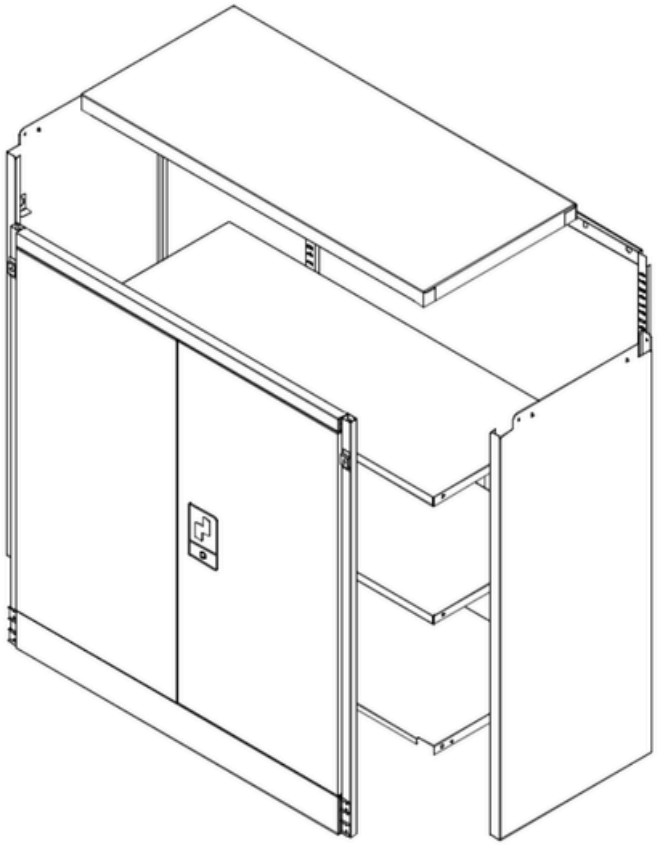


NL

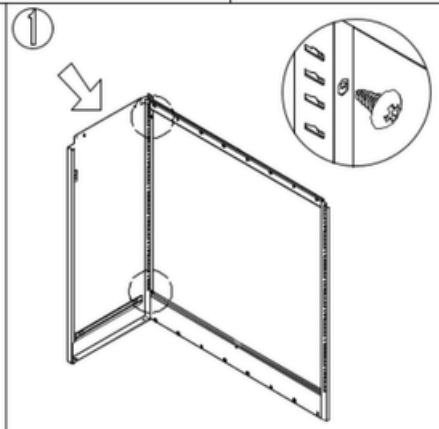


Bevestig de linkerzijde aan het achterpaneel met zelftappende schroeven (5x10).

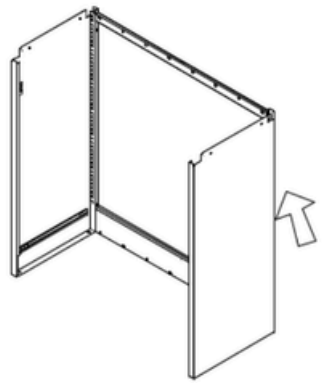


Bevestig de rechterzijde op dezelfde manier aan het achterpaneel.

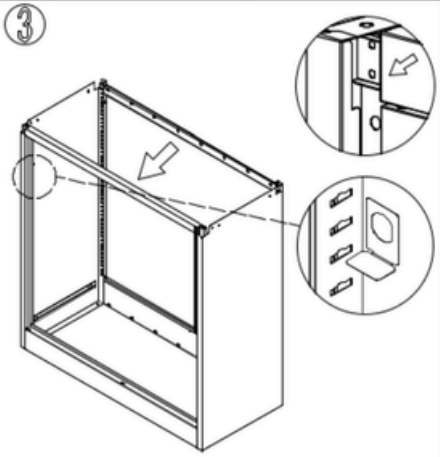


Bevestig het deurframe aan beide zijpanelen.

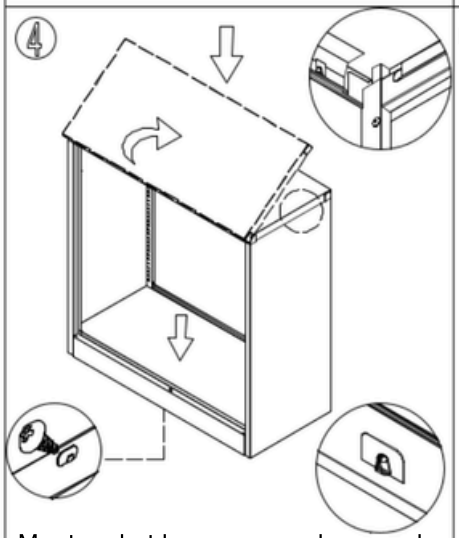

Monteer het boven- en onderpaneel.

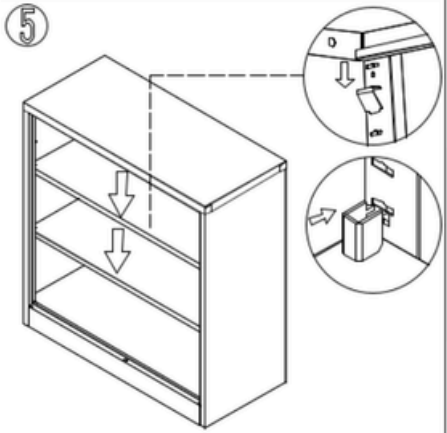

Monteer de plank.

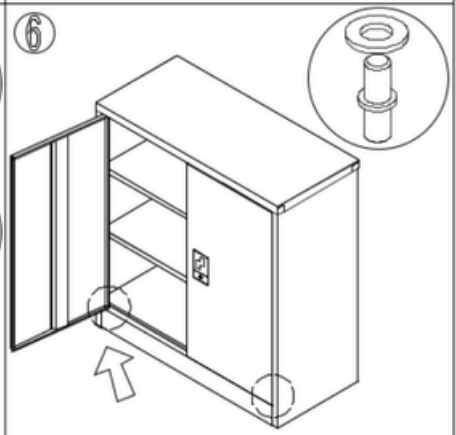


Stel alle onderdelen af zodat ze na de montage goed passen.




Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.

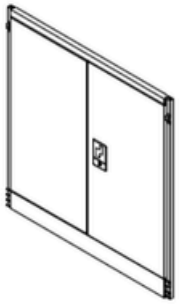


Dørramme: 1 stk.

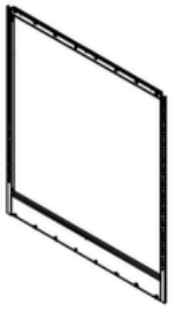

Bagplade: 1 stk.

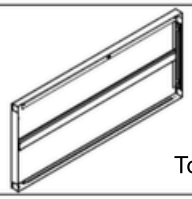


Topplade: 1 stk.

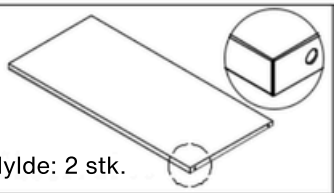


Hylde: 2 stk.



Selvskærende skruer
(5x10): 5 stk.

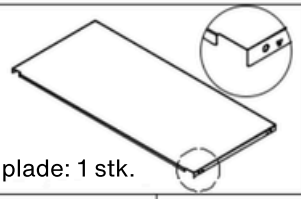

Bundplade: 1 stk.

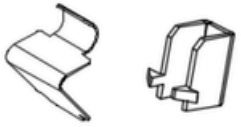


Hyldeholdere: 8 stk.




Nøgle: 1 sæt




Dørtap: 2 stk.

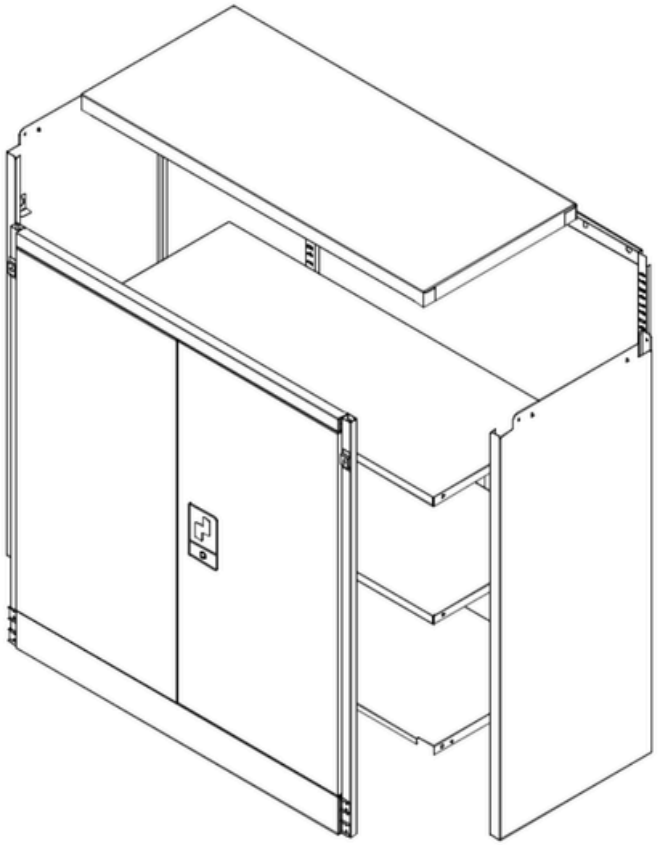


DA

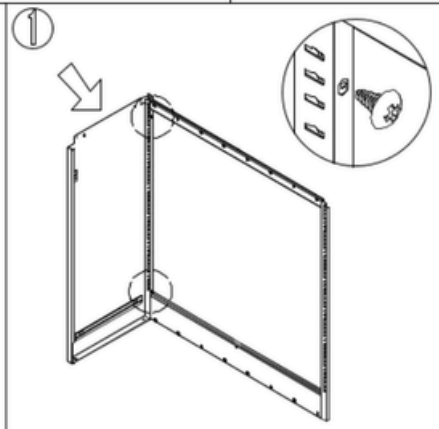


Fastgør venstre side til bagpladen
med selvskærende skruer (5x10).

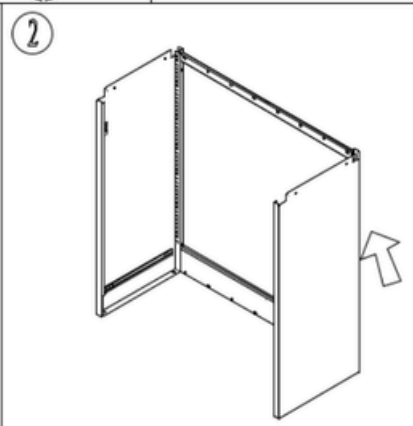


Fastgør højre side
til bagpladen på samme måde.

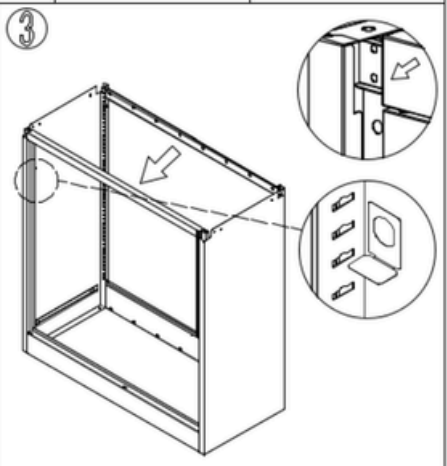


Fastgør dørrammen
til begge sideplader.

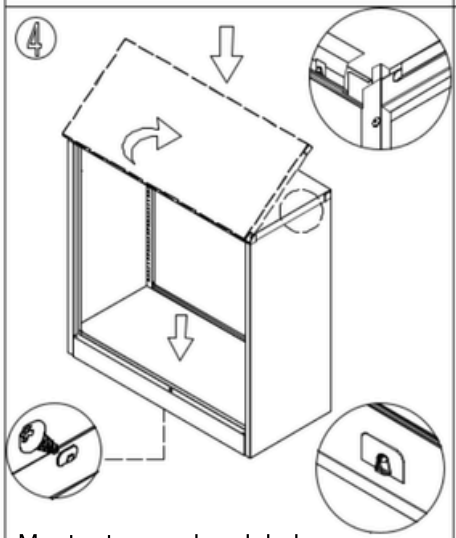

Monter top- og bundpladen.

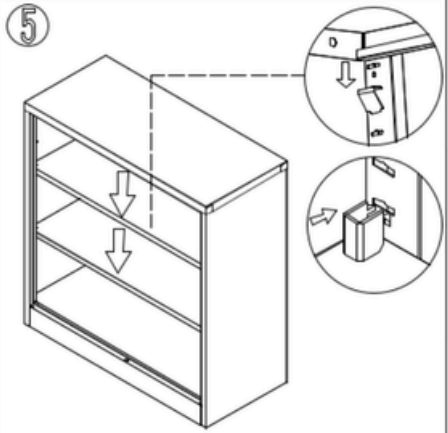

Monter hylden.

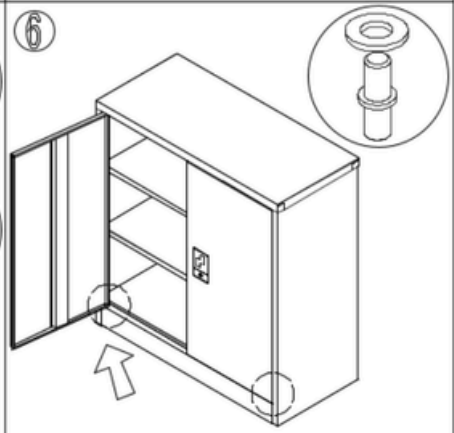


Juster alle dele, så de
passer korrekt efter monteringen.




Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.

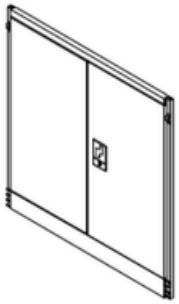


Dørramme: 1 stk.

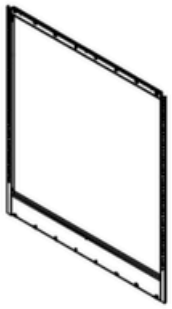

Bakplate: 1 stk.

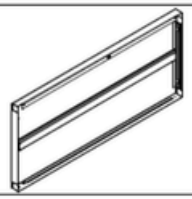


Topplate: 1 stk.

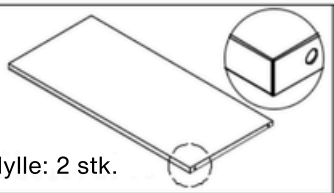


Hylle: 2 stk.



Selvborende skruer (5x10): 5 stk.

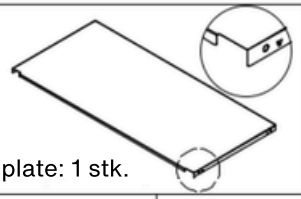


Bunnplate: 1 stk.

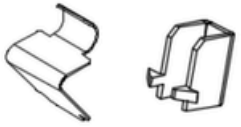


Hylleholdere: 8 stk.




Nøkkel: 1 sett




Dørtapp: 2 stk.

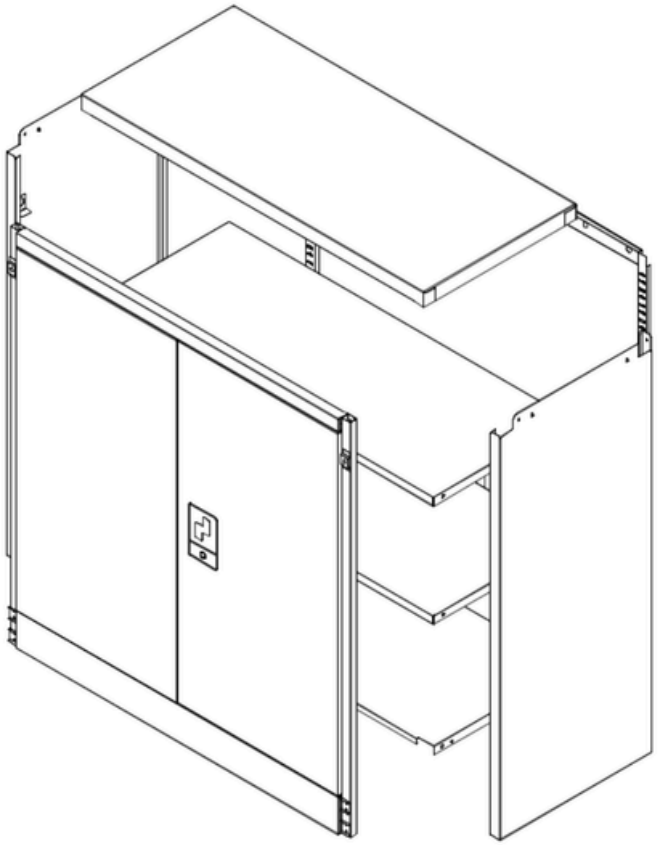


NO

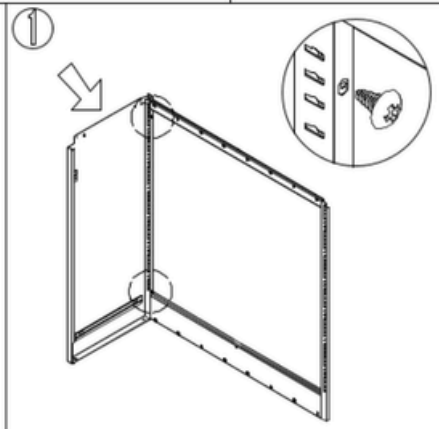


Fest venstre side til bakplaten med selvborende skruer (5x10).

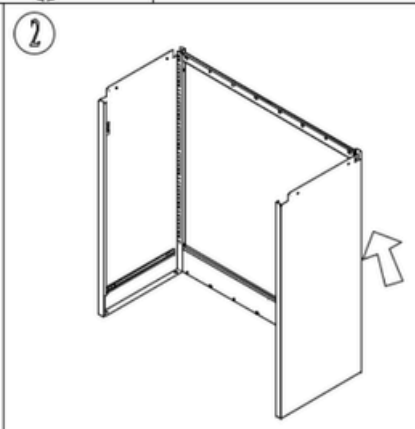


Fest høyre side til bakplaten på samme måte.

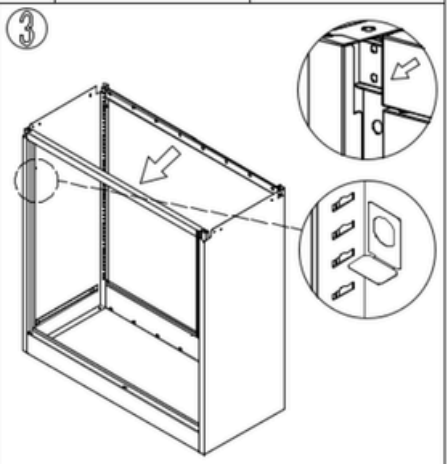


Fest dørrammen til begge sideplatene.

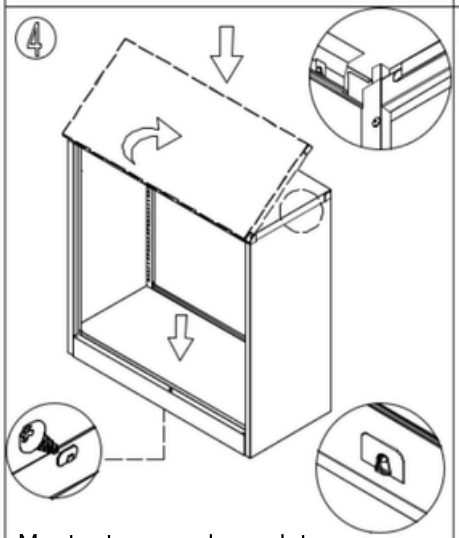

Monter topp- og bunnplaten.

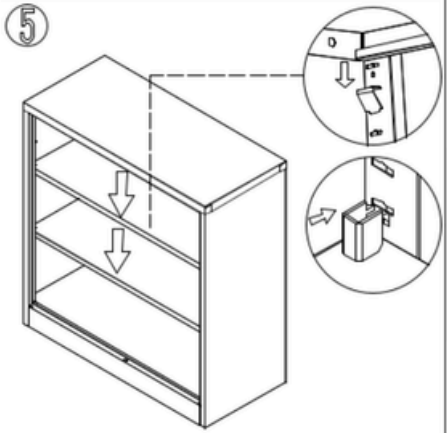

Monter hyllen.

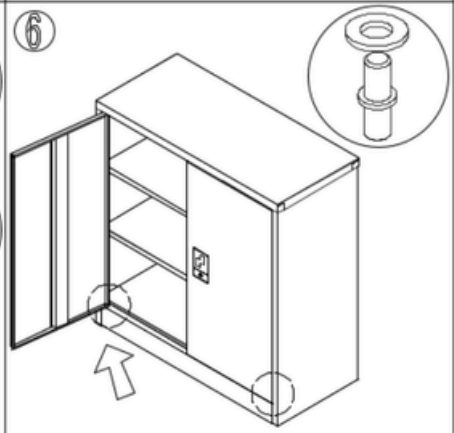


Juster alle delene slik at de passer riktig etter monteringen.




Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.

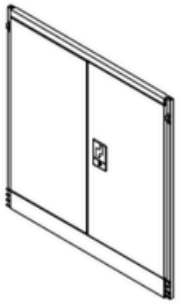


Dörram: 1 st.

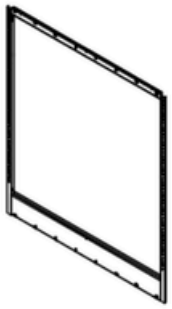

Bakpanel: 1 st.

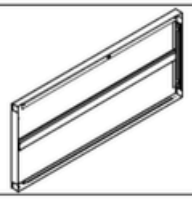


Övre panel: 1 st.

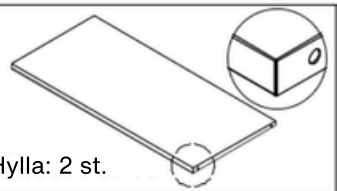


Hylla: 2 st.



Självgängande skruvar (5x10): 5 st.

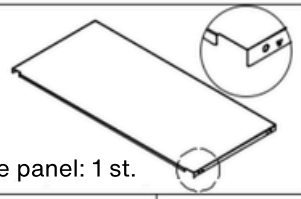

Nedre panel: 1 st.

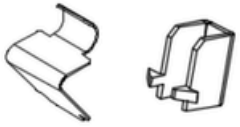


Hyllhållare: 8 st.




Nyckel: 1 sats




Dörrtapp: 2 st.

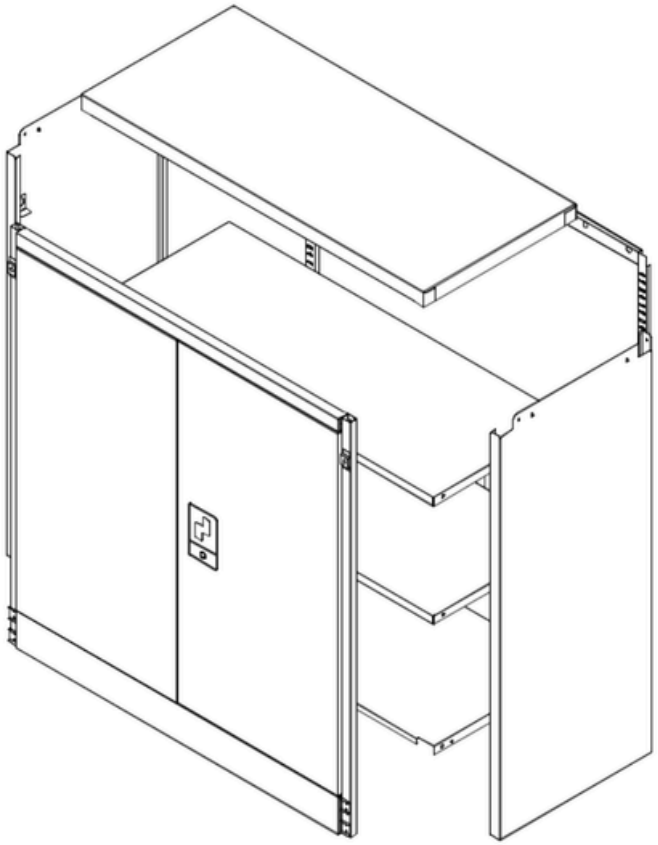


SV

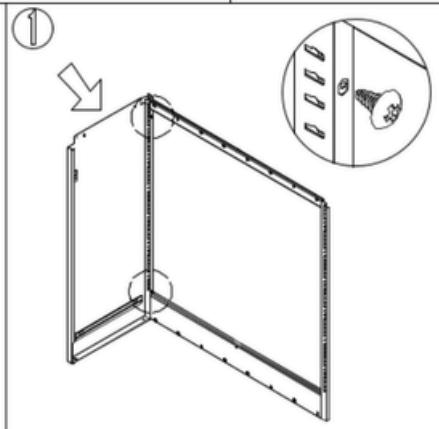


Fäst vänster sida på bakpanelen med självgängande skruvar (5x10).

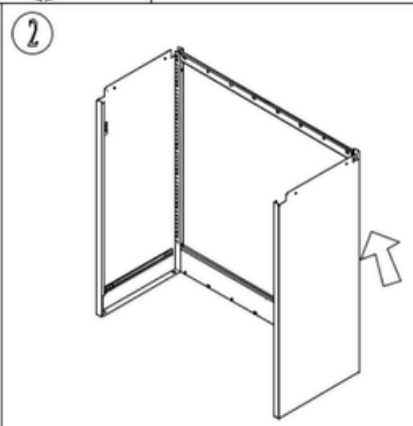


Fäst höger sida på bakpanelen på samma sätt.

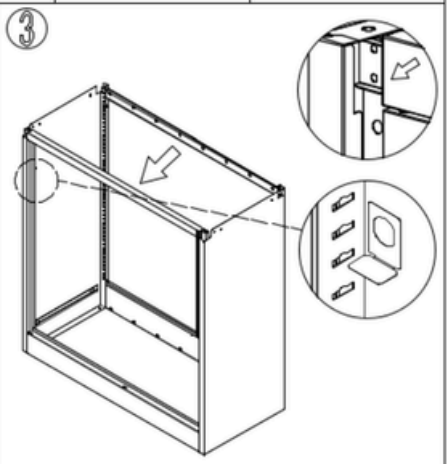


Fäst dörramen på båda sidopanelerna.

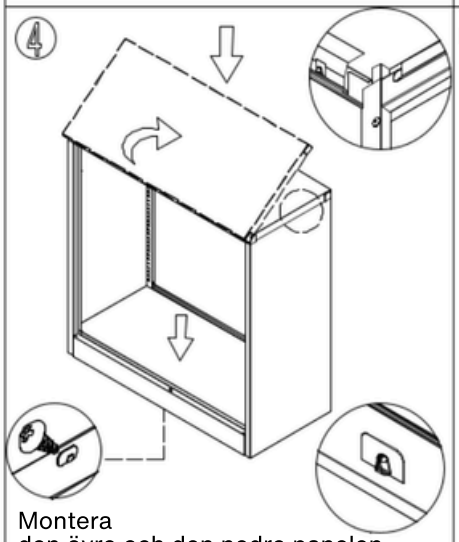

Montera den övre och den nedre panelen.

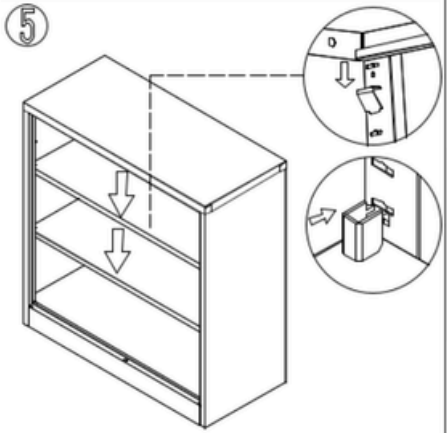

Montera hyllan.

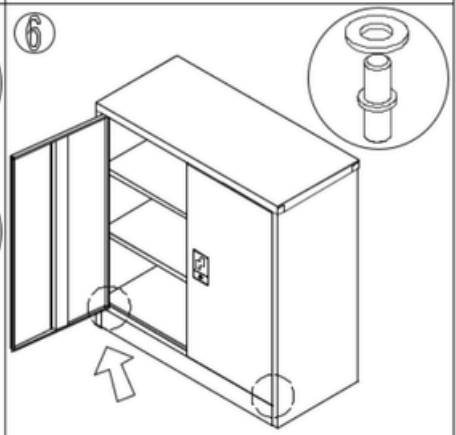


Justera alla delar så att de passar korrekt efter monteringen.




Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl

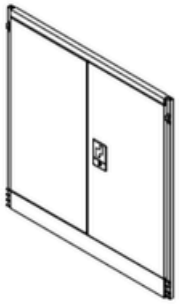


Oven kehys: 1 kpl

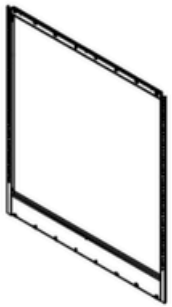

Takalevy: 1 kpl

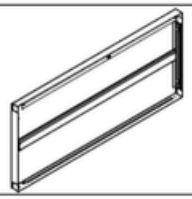


Ylälevy: 1 kpl

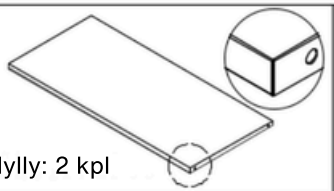


Hylly: 2 kpl



Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 5 kpl

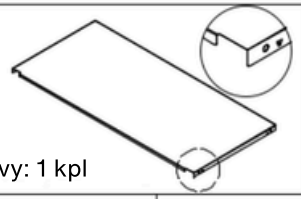


Alalevy: 1 kpl

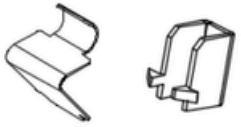


Hyllynkannattimet: 8 kpl




Avain: 1 sarja




Oven saranatappi: 2 kpl

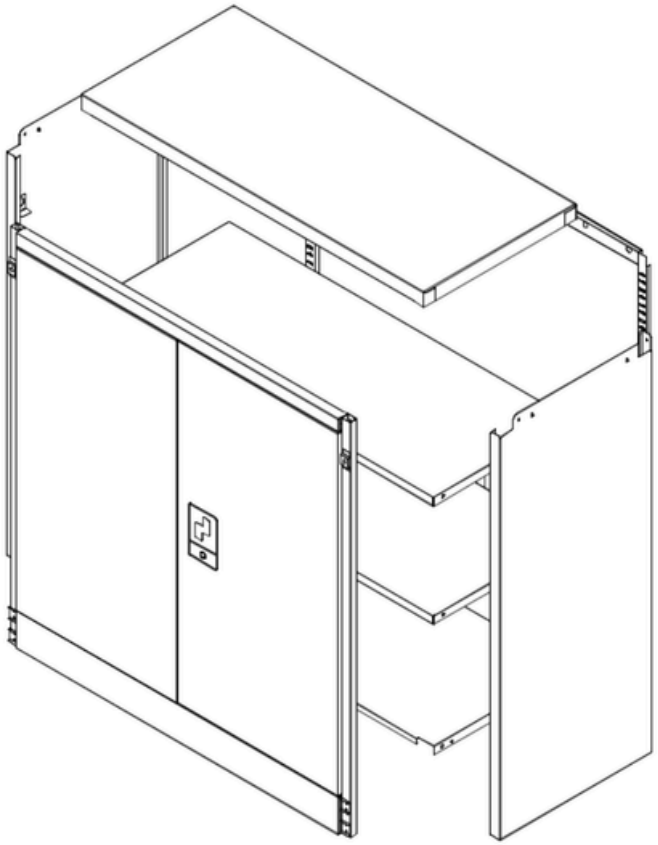


FI

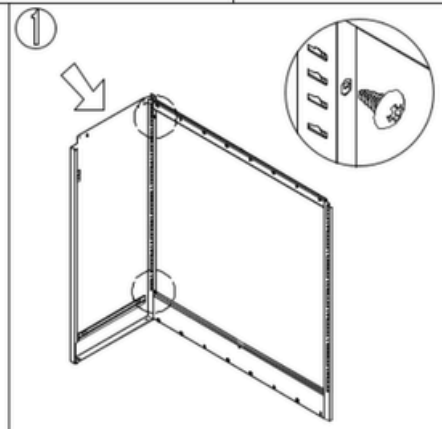


Kiinnitä vasen puoli takalevyyn itsekierteittävillä ruuveilla (5x10).

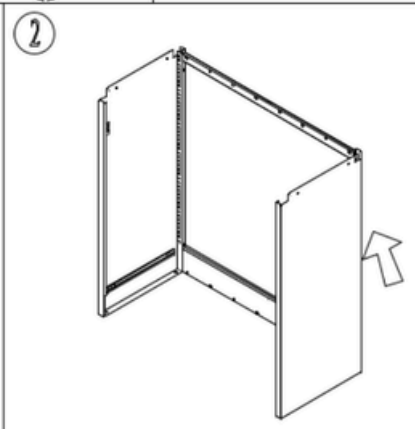


Kiinnitä oikea puoli takalevyyn samalla tavalla.

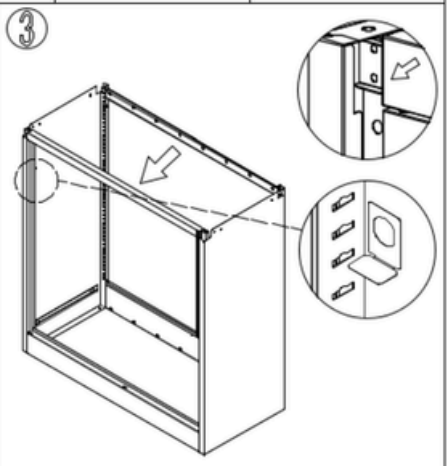


Kiinnitä oven kehys molempiin sivupaneeleihin.

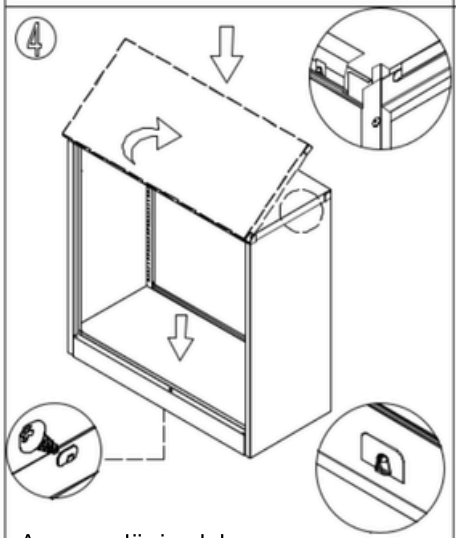

Asenna ylä- ja alalevy.

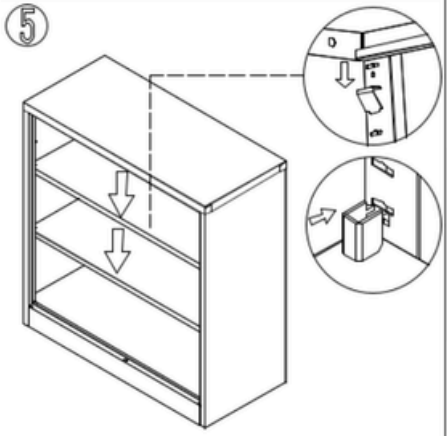

Asenna hylly.

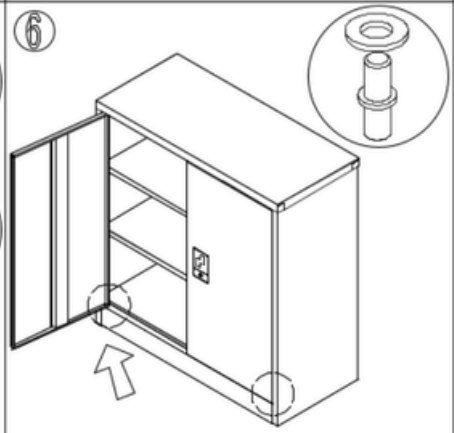


Säädä kaikki osat niin, että ne sopivat oikein asennuksen jälkeen.




Vasak külg: 1 tk




Parem külg: 1 tk

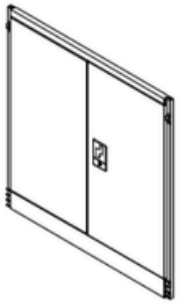


Ukseraam: 1 tk

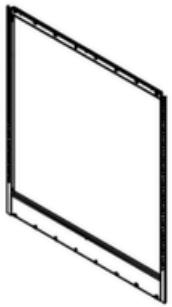

Tagaplaat: 1 tk

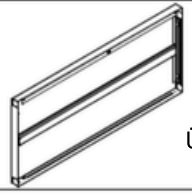


Ülemine plaat: 1 tk

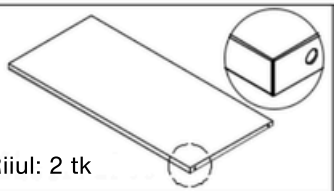


Riiul: 2 tk



Isekeermestavad kruvid (5x10): 5 tk

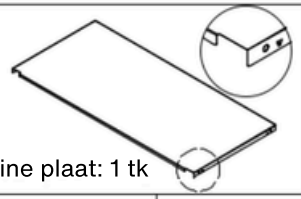


Alumine plaat: 1 tk

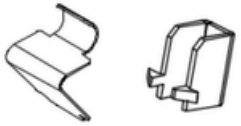


Riiulihoidjad: 8 tk




Võti: 1 komplekt




Uksetihvt: 2 tk

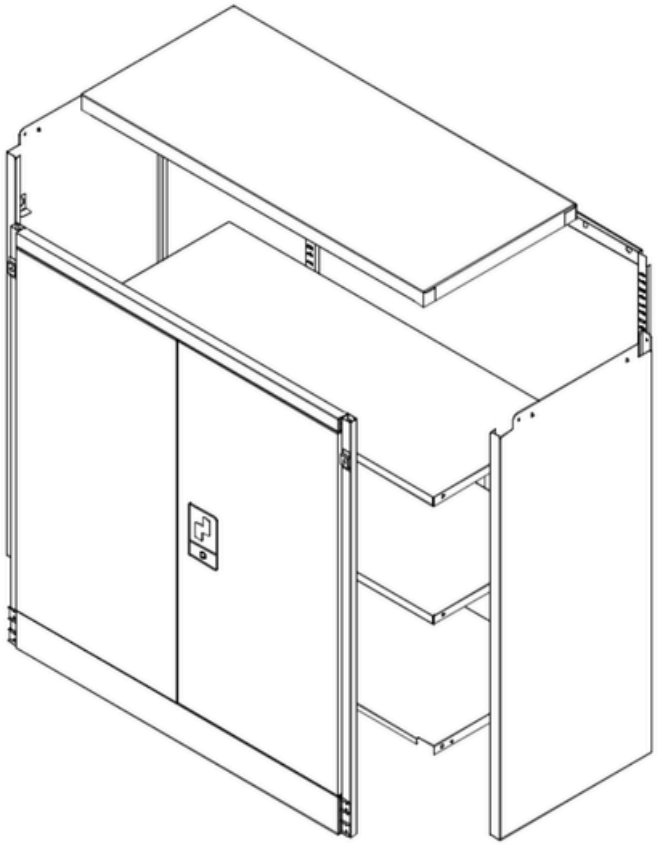


ET

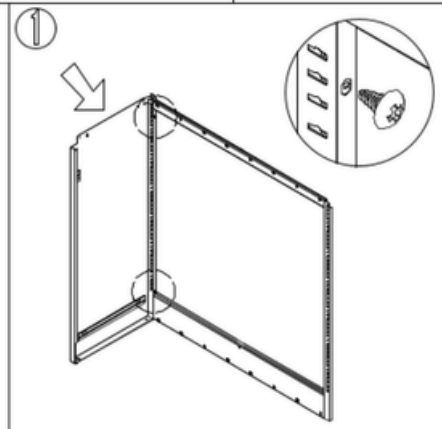


Kinnitage vasak külg tagaplaadi külge isekeermestavate kruvidega (5x10).

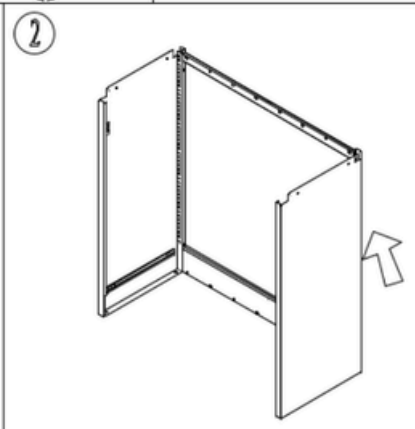


Kinnitage parem külg tagaplaadi külge samal viisil.

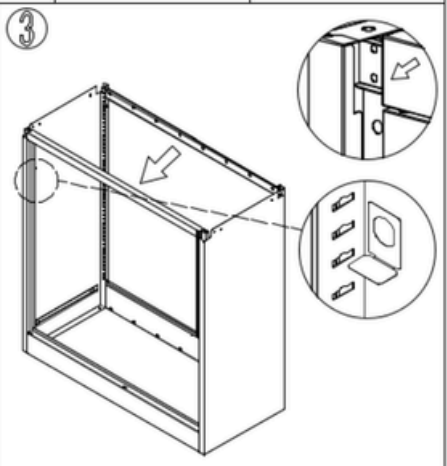


Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

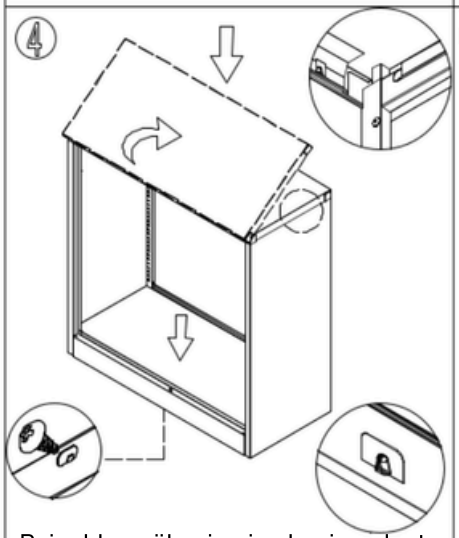

Paigaldage ülemine ja alumine plaat.

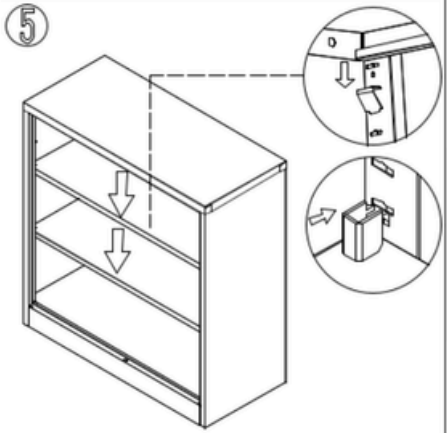

Paigaldage riiul.

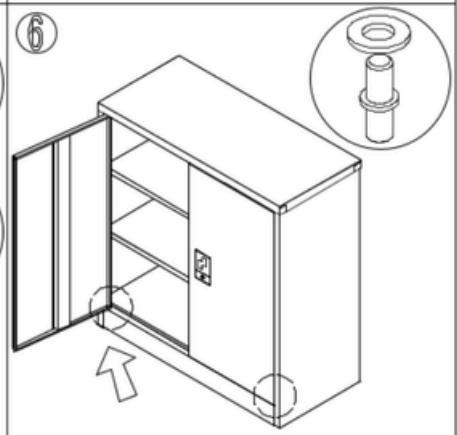


Reguleerige kõik osad pärast kokkupanekut nii, et need sobiksid õigesti.



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.

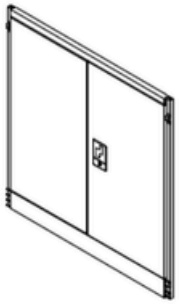


Durvju rāmis: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

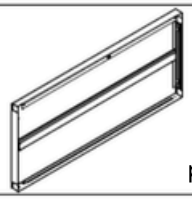


Augšējais panelis: 1 gab.

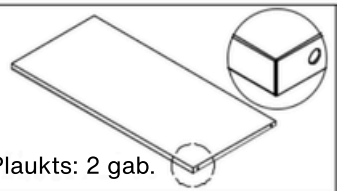


Plaukts: 2 gab.



Pašvītņojošās skrūves (5x10): 5 gab.

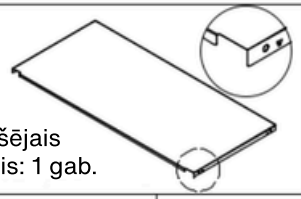

Apakšējais panelis: 1 gab.

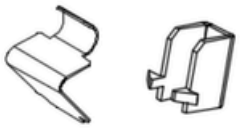


Plaukta turētāji: 8 gab.




Atslēga: 1 komplekts




Durvju tapa: 2 gab.

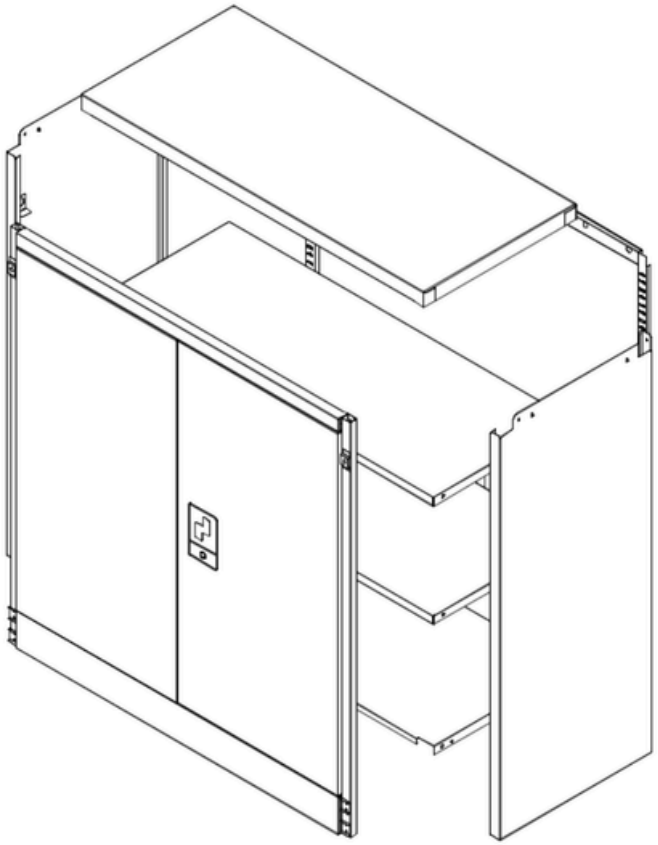

LV

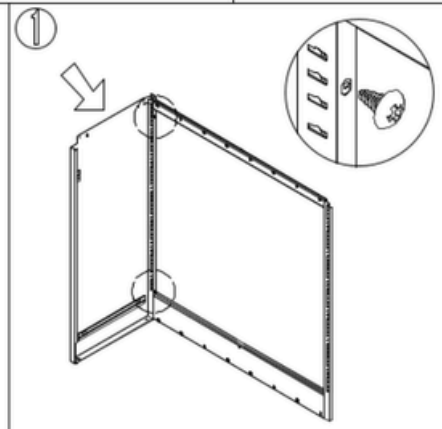


Pieskrūvējiet kreiso pusi pie aizmugurējā paneļa ar pašvītņojošām skrūvēm (5x10).

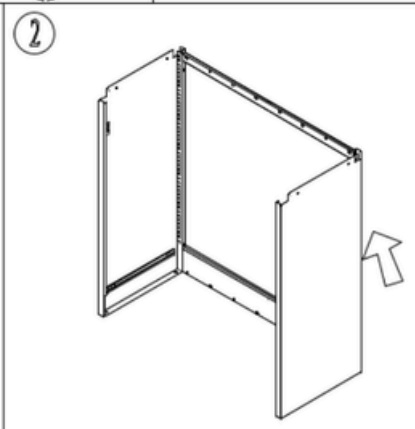


Tādā pašā veidā pieskrūvējiet labo pusi pie aizmugurējā paneļa.




Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem.

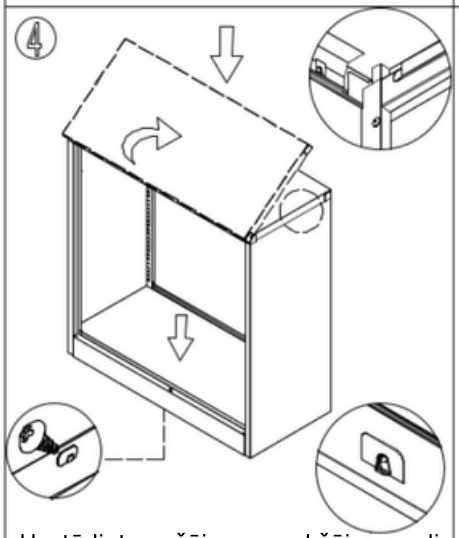

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

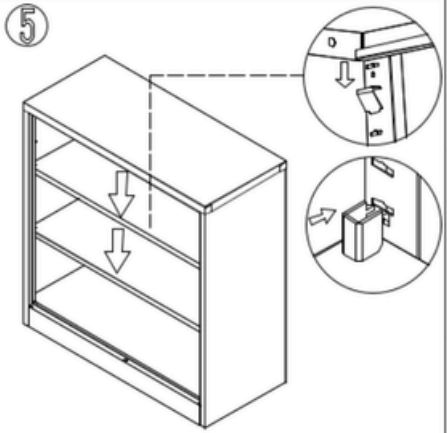

Uzstādiet plauktu.

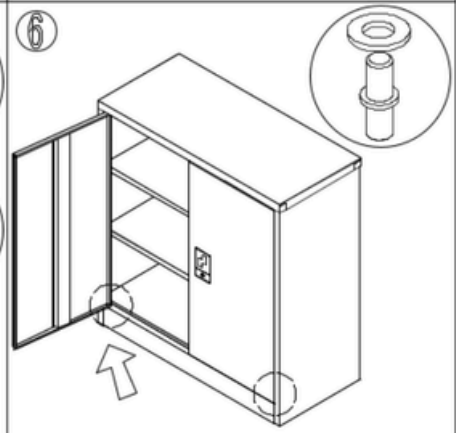


Pēc montāžas noregulējiet visas detaļas, lai tās pareizi piegulētu.




Kairė pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.

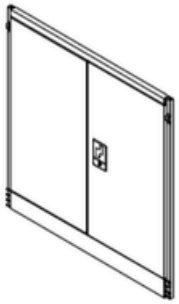


Durų rėmas: 1 vnt.

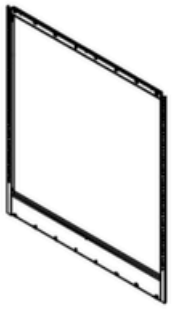

Galinė plokštė: 1 vnt.

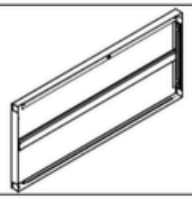


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

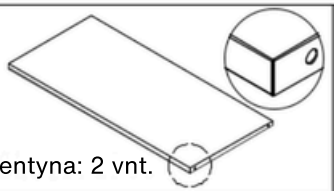


Lentyna: 2 vnt.



Savisriegiai varžtai (5x10): 5 vnt.

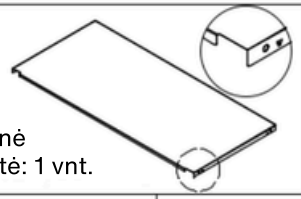


Apatinė plokštė: 1 vnt.

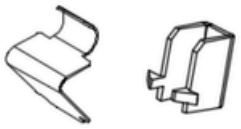


Lentynos laikikliai: 8 vnt.




Raktas: 1 komplektas




Durų kaištis: 2 vnt.

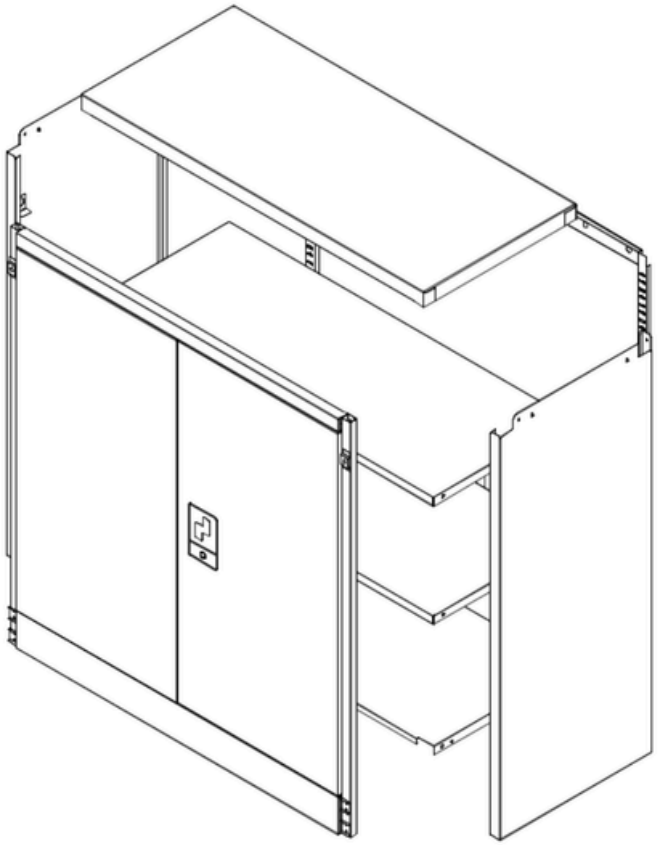


LT

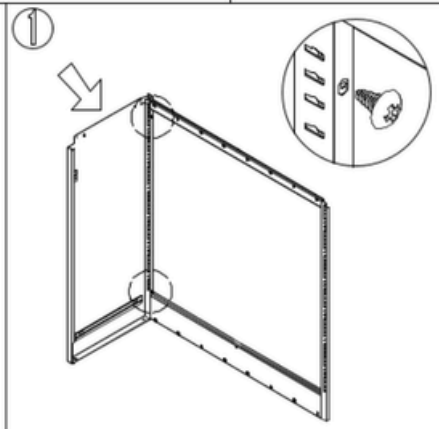


Prisukite kairę pusę prie galinės plokštės savisriegiais varžtais (5x10).

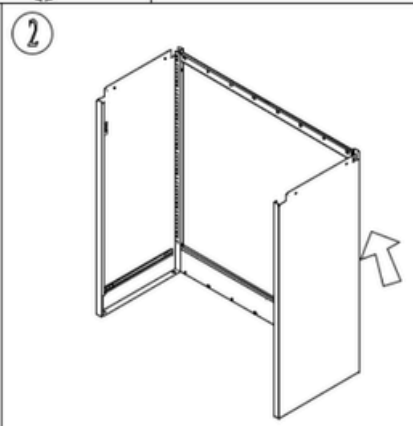


Taip pat pritvirtinkite dešinę pusę prie galinės plokštės.

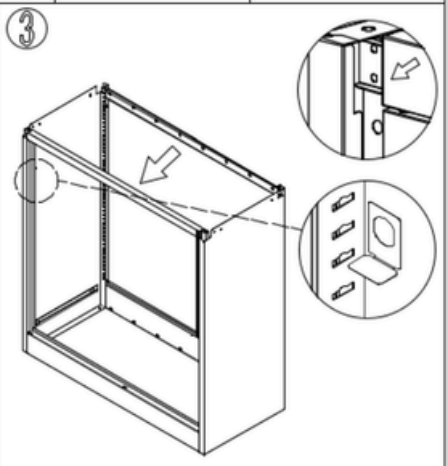


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių.

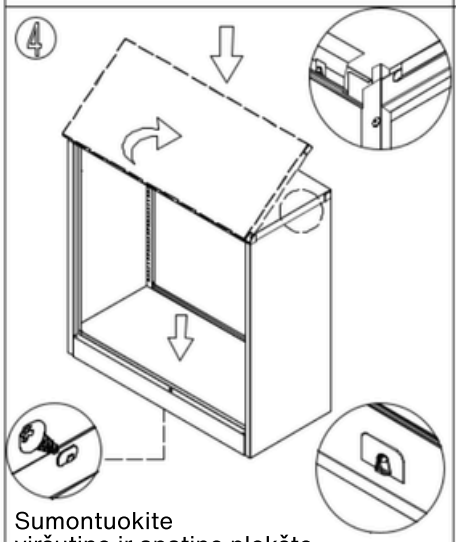

Sumontuokite viršutinę ir apatinę plokštę.

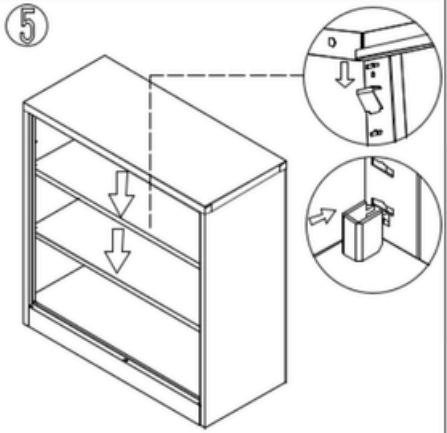

Sumontuokite lentyną.

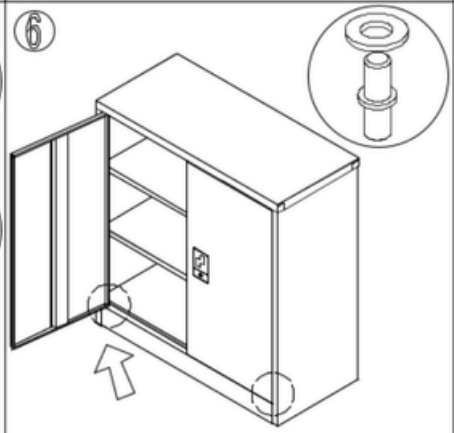


Po surinkimo sureguliuokite visas dalis, kad jos tinkamai priglustų.




Ліва сторона: 1 шт.




Права сторона: 1 шт.

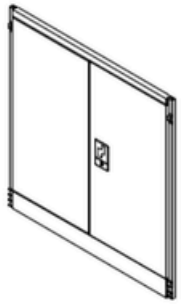


Рама дверей: 1 шт.

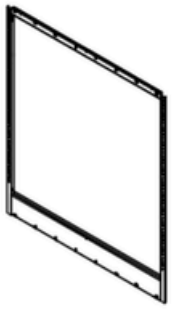

Задня панель: 1 шт.

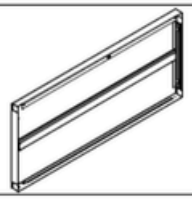


Верхня панель: 1 шт.

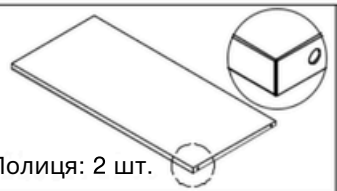


Полиця: 2 шт.



Самонарізні гвинти (5x10): 5 шт.

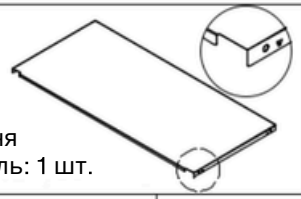

Нижня панель: 1 шт.

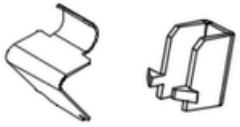


Тримачі полиці: 8 шт.




Ключ: 1 комплект



Штифт дверей: 2 шт.

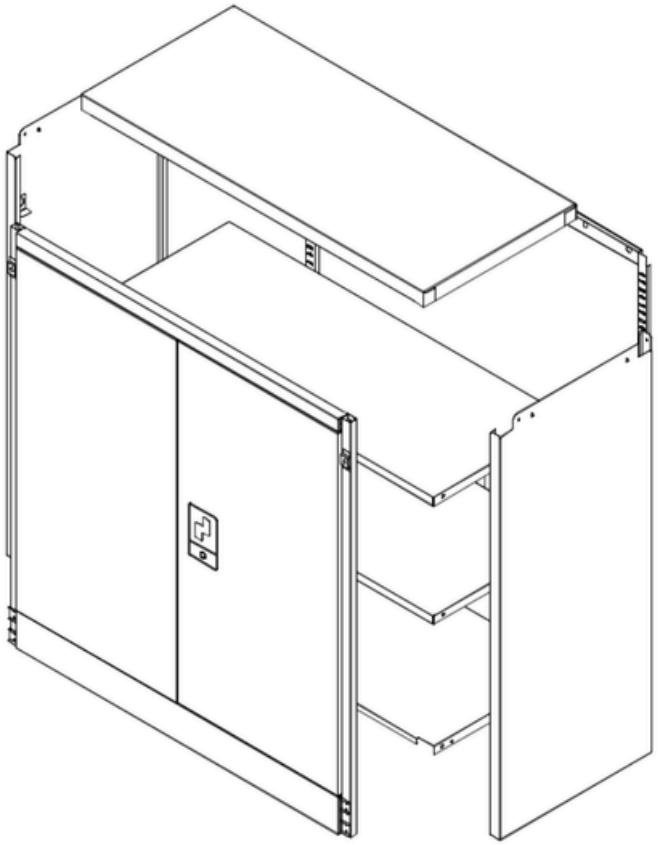


UK

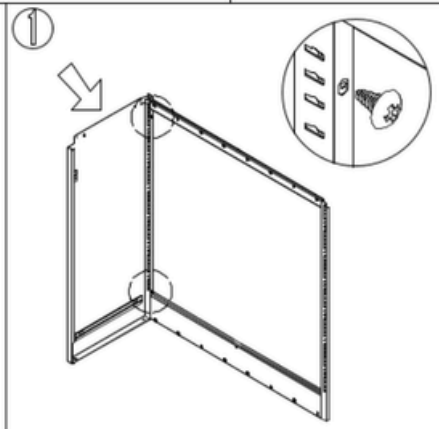

1

Прикріпіть ліву сторону до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5x10).

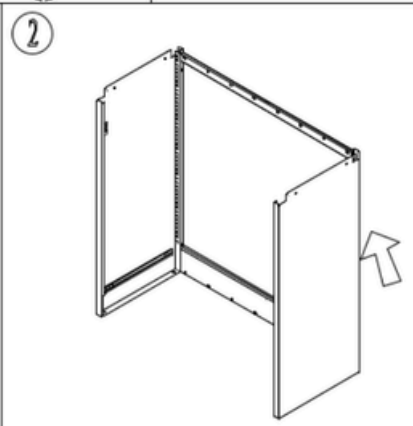


2

Таким самим способом прикріпіть праву сторону до задньої панелі.




3

Закріпіть раму дверей на обох бічних панелях.

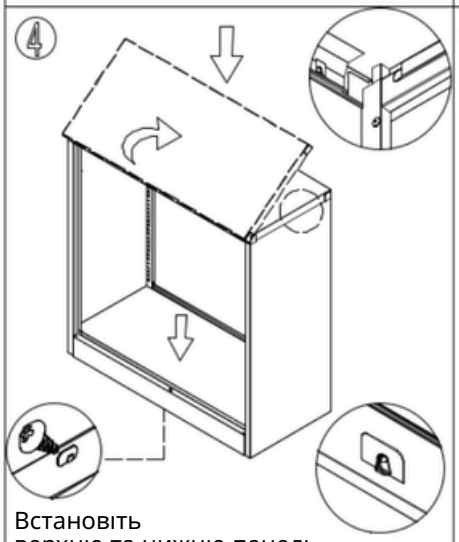


4

Встановіть верхню та нижню панелі.

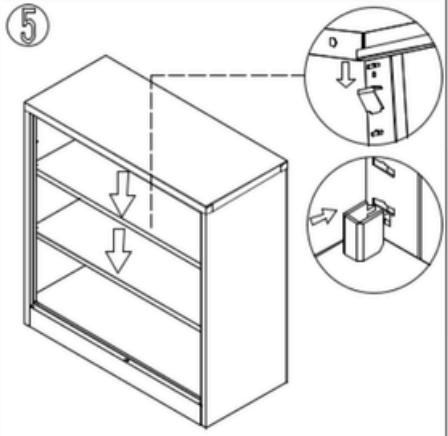

5

Встановіть полицю.

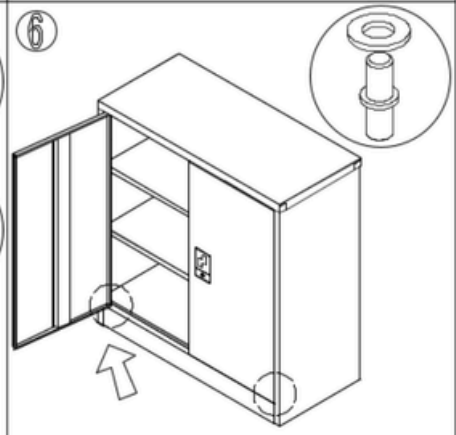

6


Відрегулюйте всі деталі, щоб після складання вони правильно прилягали.




Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.

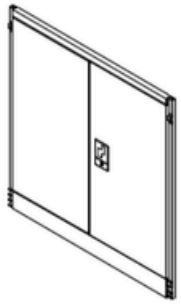


Дверная рама: 1 шт.

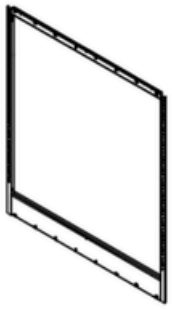

Задняя панель: 1 шт.

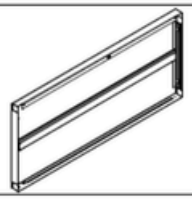


Верхняя панель: 1 шт.

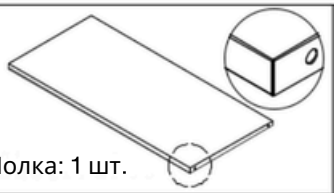


Полка: 1 шт.



Самонарезающие винты (5x10): 5 шт.

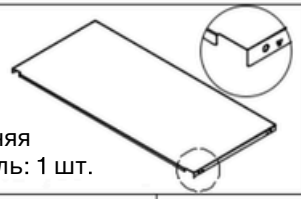

Нижняя панель: 1 шт.

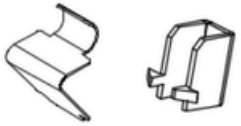


Держатели полки: 8 шт.




Ключ: 1 комплект




Дверной штифт: 2 шт.

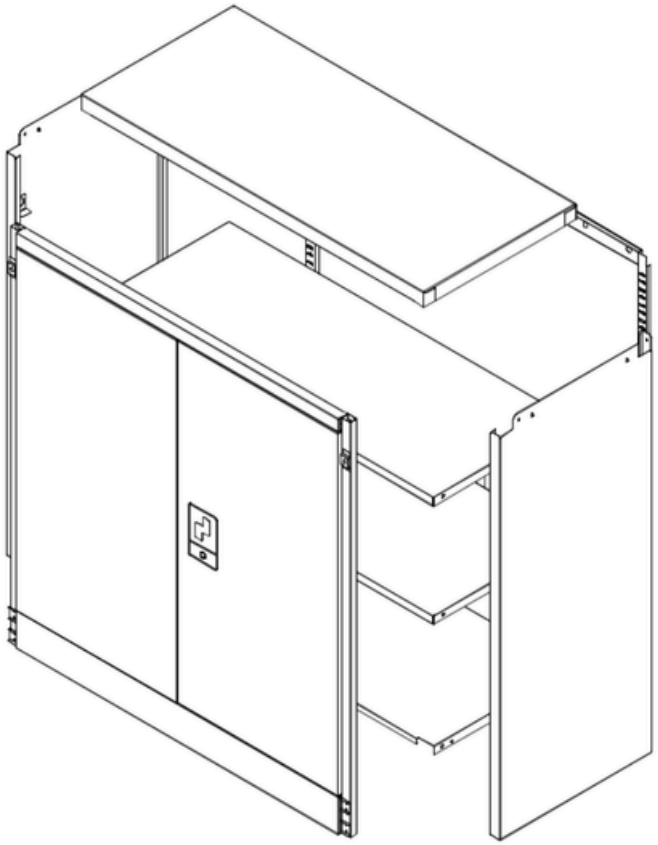

RU

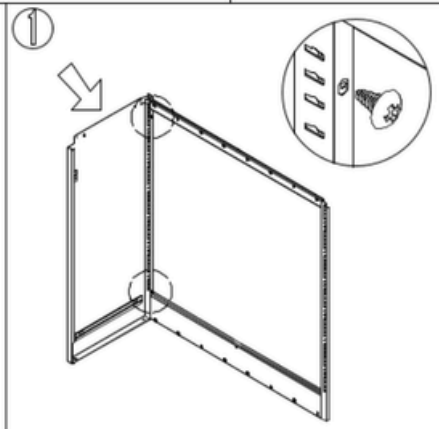


Прикрепите левую сторону к задней панели с помощью самонарезающих винтов (5x10).

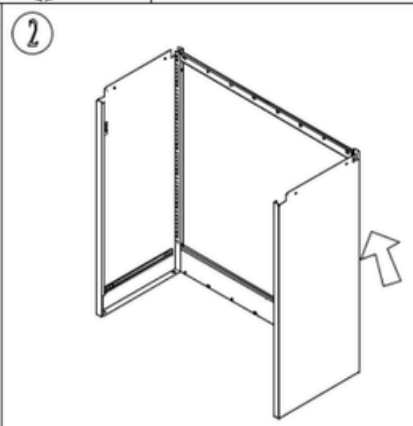


Таким же способом прикрепите правую сторону к задней панели.




Закрепите дверную раму на обеих боковых панелях.

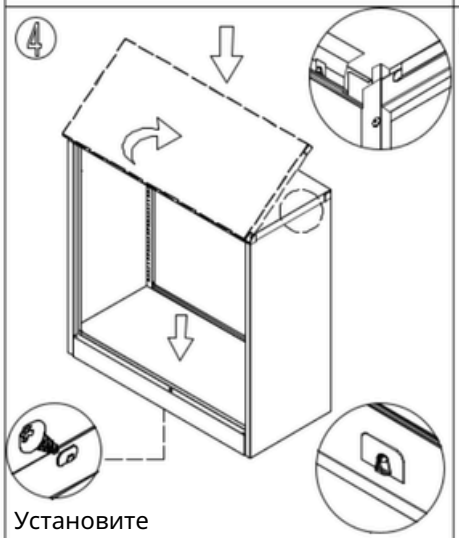

Установите верхнюю и нижнюю панели.

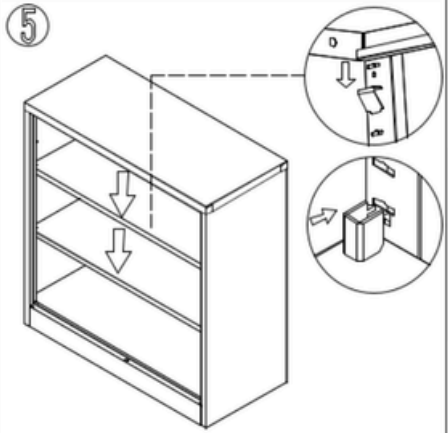

Установите полку.

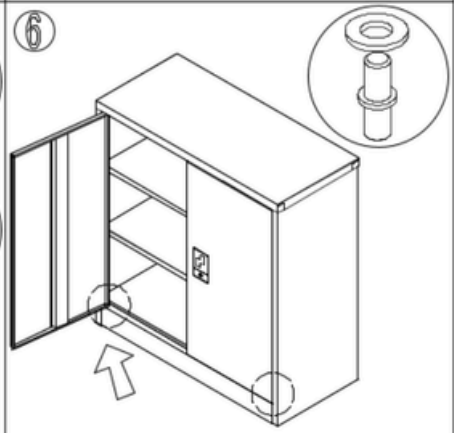

Отрегулируйте все детали, чтобы после сборки они правильно прилегали.