
STORECAB CH 1945/1000/420 GY

1	SK	Montážny návod
2	CZ	Montážní návod
3	HU	Szerelési útmutató
4	PL	Instrukcja montażu
5	DE	Montageanleitung
6	ENG	Assembly Instructions
7	RO	Instrucțiuni de montaj
8	SL	Navodila za montažo
9	HR	Upute za montažu
10	SR	Uputstvo za montažu
11	BG	Инструкция за монтаж
12	EL	Οδηγίες συναρμολόγησης
13	IT	Istruzioni di montaggio
14	ES	Instrucciones de montaje
15	PT	Instruções de montagem
16	FR	Notice de montage
17	NL	Montagehandleiding
18	DA	Monteringsvejledning
19	NO	Monteringsanvisning
20	SV	Monteringsanvisning
21	FI	Kokoamisohje
22	ET	Paigaldusjuhend
23	LV	Montāžas instrukcija
24	LT	Montavimo instrukcija
25	UK	Інструкція з монтажу
26	RU	Инструкция по сборке





Ľavá strana: 1 ks

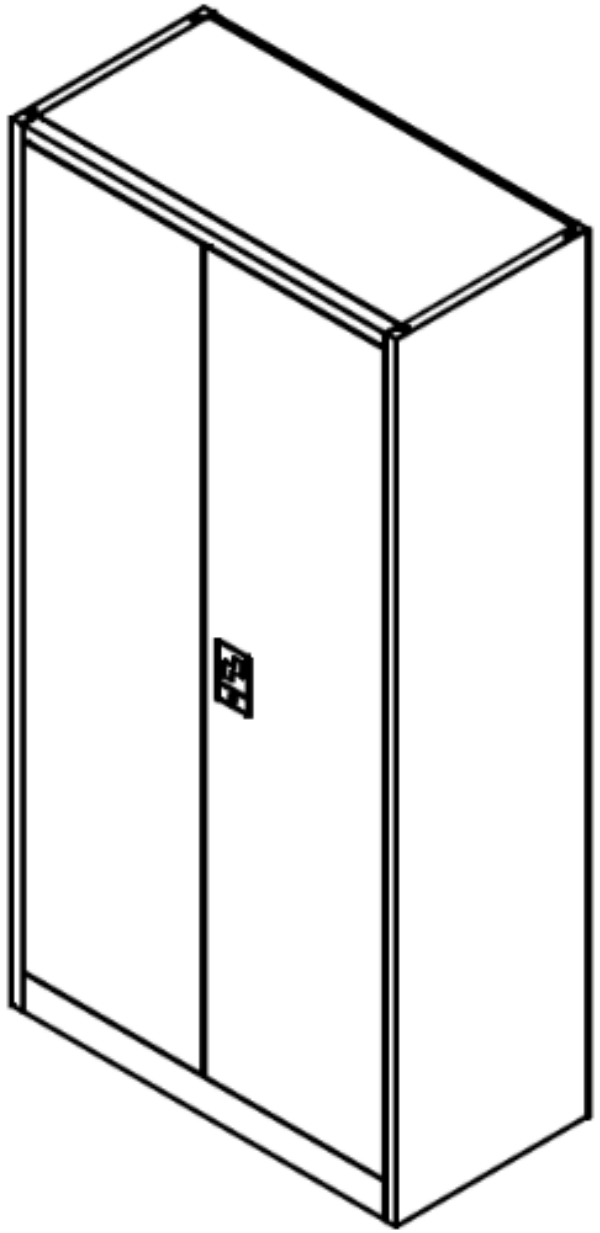


Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadná doska: 1 ks

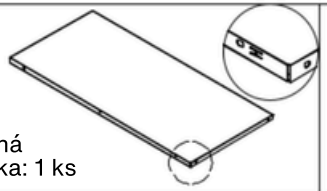


Horná doska: 1 ks

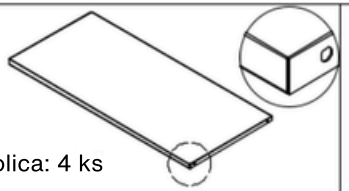


Polica: 4 ks



Samorezné skrutky (5x10): 13 ks

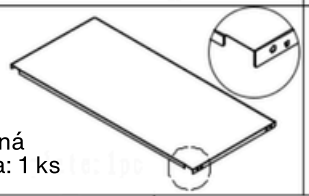


Spodná doska: 1 ks

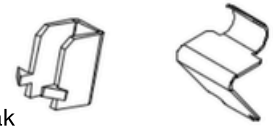


Držiak na police: 16 ks




Kľúč: 1 súprava

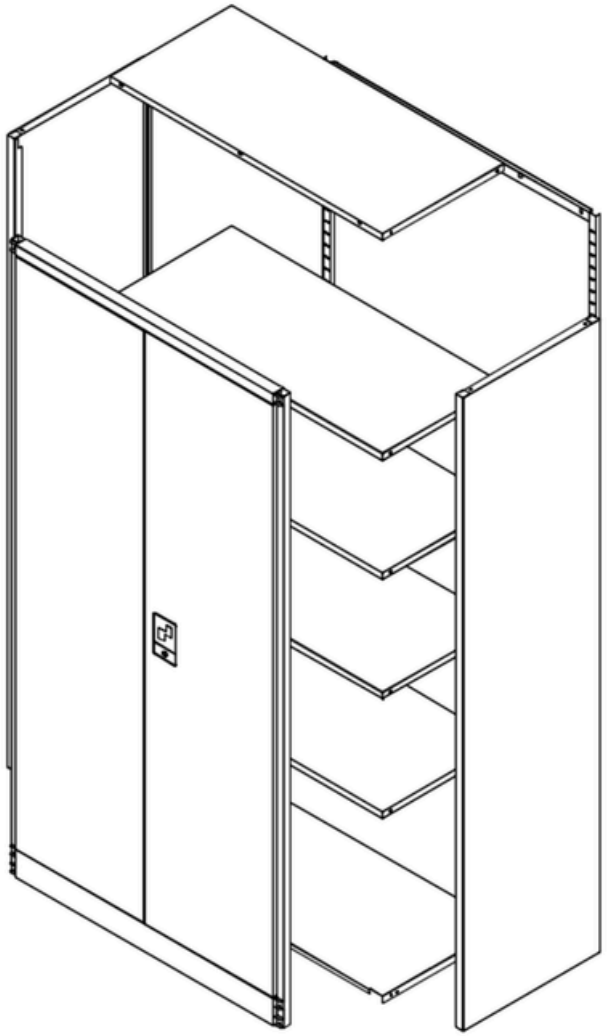

SK

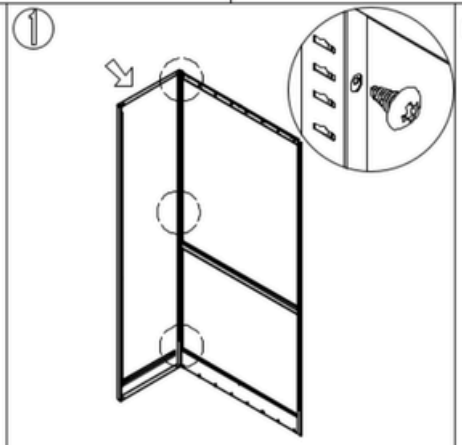


Priskrutkujte ľavú bočnicu a zadný panel samoreznými skrutkami (5x10)

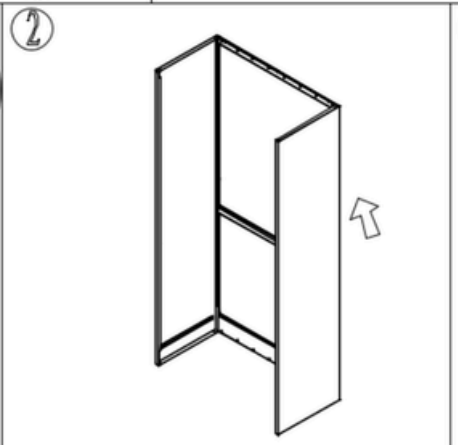


Priskrutkujte pravú dosku a zadnú dosku rovnakým spôsobom ako v prvom kroku



Pripevnite rám dverí k obom bočným doskám

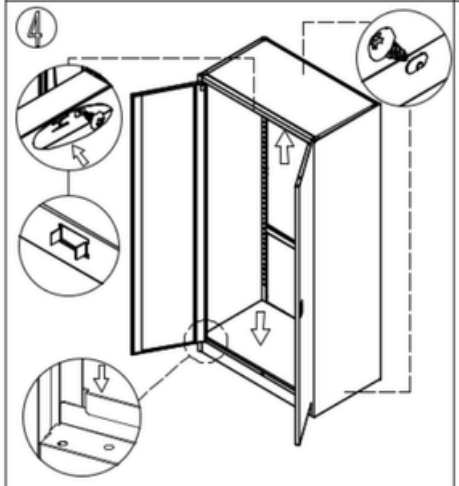

Namontujte hornú a spodnú dosku

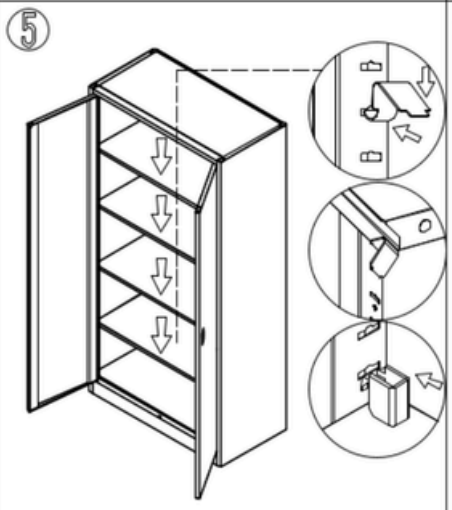

Namontujte police



Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži dobre sedeli



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks



Zadní deska: 1 ks

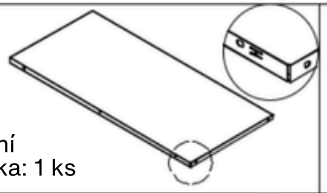


Horní deska: 1 ks

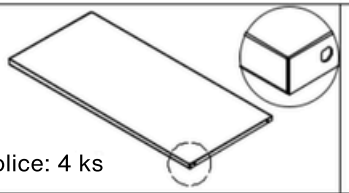


Police: 4 ks



Samořezné šrouby (5x10): 13 ks

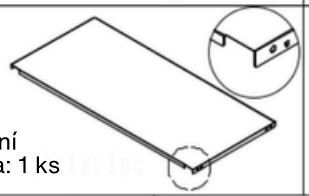


Spodní deska: 1 ks

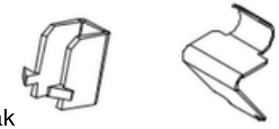


Držák na police: 16 ks




Klíč: 1 souprava

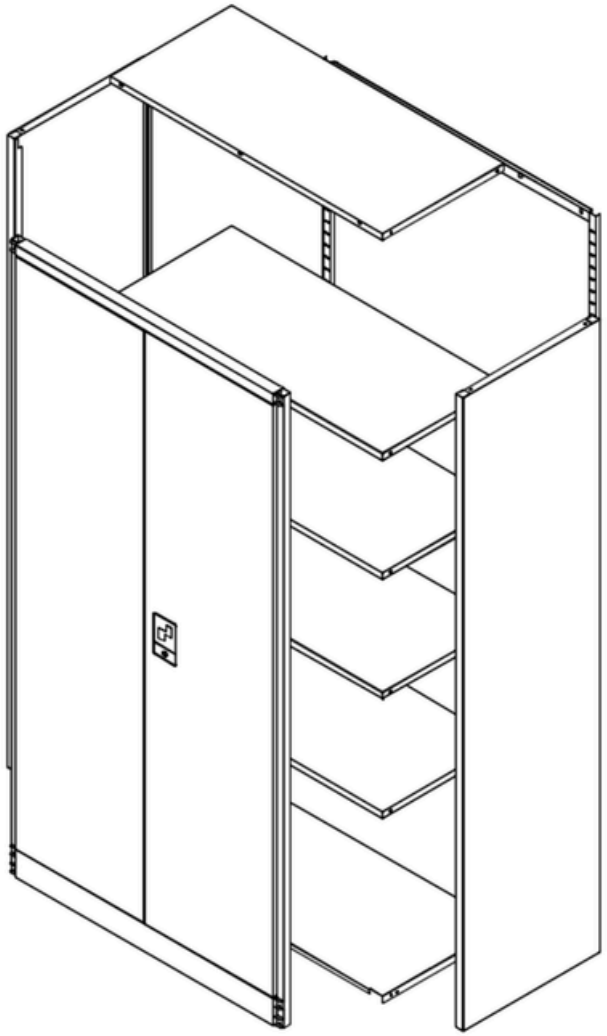

CZ

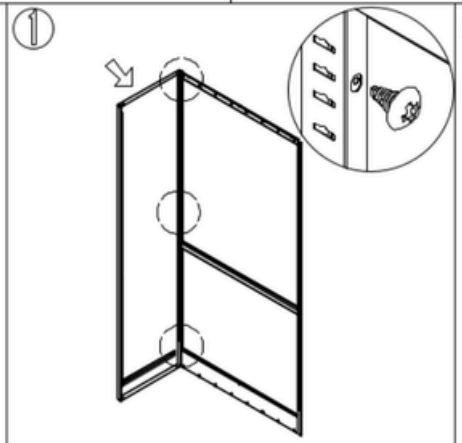

Přišroubujte levou bočnici a zadní panel samořeznými šrouby (5x10)

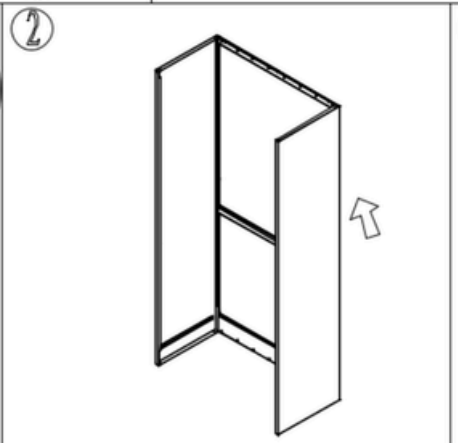


Přišroubujte pravou desku a zadní desku stejným způsobem jako v prvním kroku




Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám



Namontujte horní a spodní desku

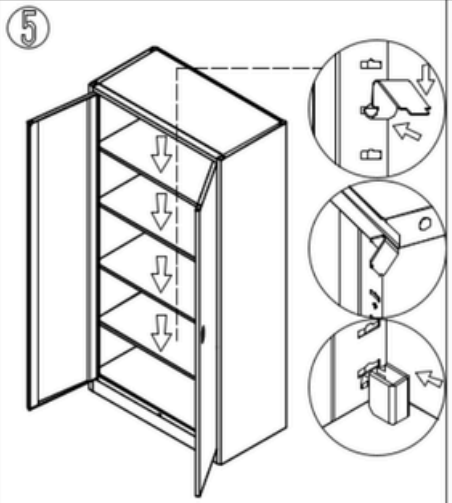

Namontujte police

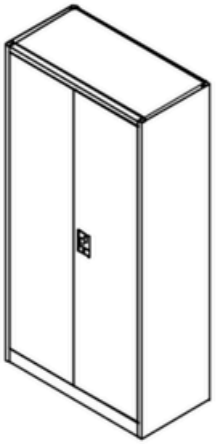

Upravte jednotlivé části tak, aby po montáži dobře seděly



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátsó panel: 1 db

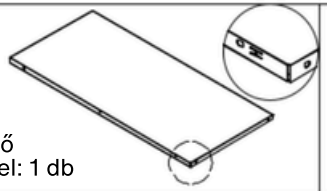


Felső
panel: 1 db

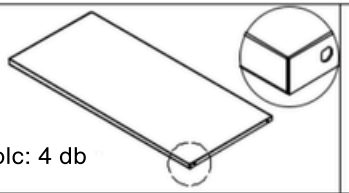


Polc: 4 db



Önmetsző
csavar (5x10): 13 db

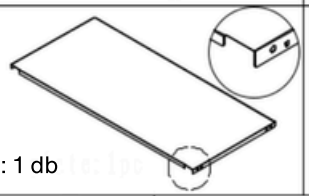


Alsó
panel: 1 db

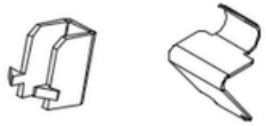


Polctartó: 16 db




Kulcs: 1 készlet

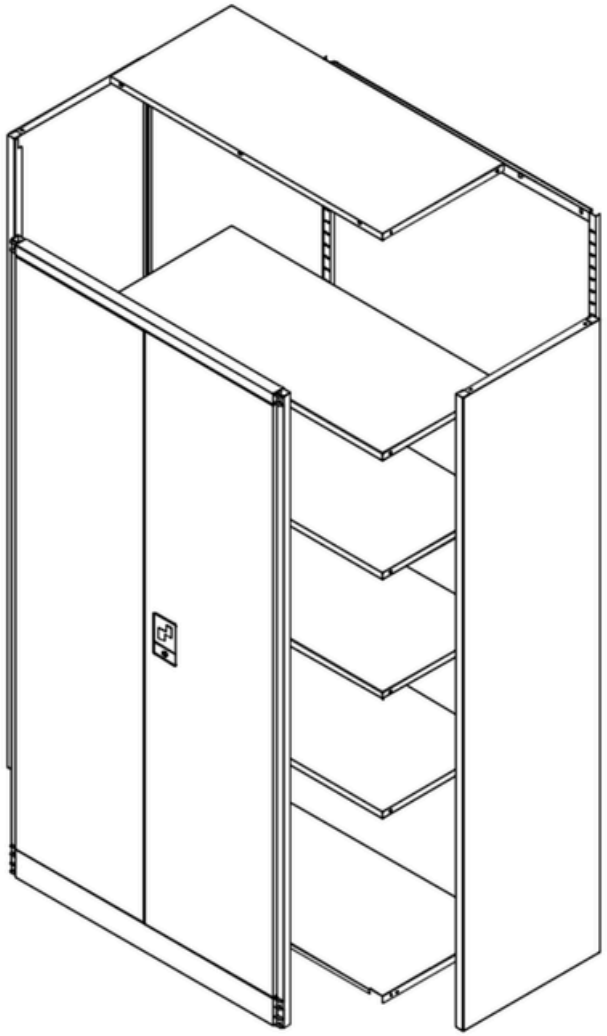

HU

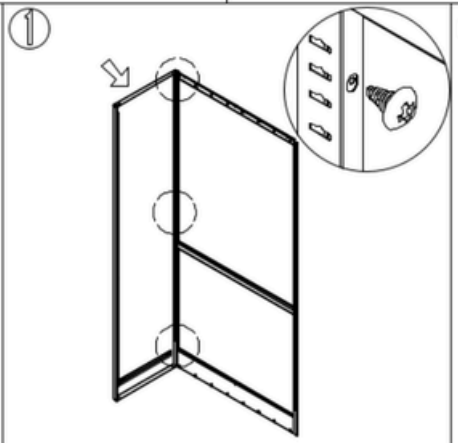

Csavarozza fel a bal
oldali panelt és a hátlapot az
önmetsző csavarok (5x10) segítségével

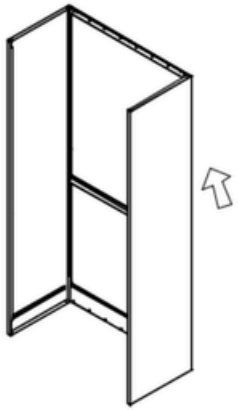


Csavarozza fel a
jobb oldali és a hátsó panelt
ugyanúgy, mint az első lépésben




Erősítse az ajtókeretet
mindkét oldallaphoz



Szerelje fel a felső és az alsó panelt

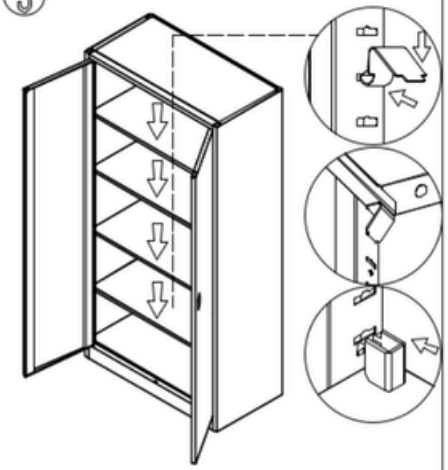

Szerelje fel a polcokat

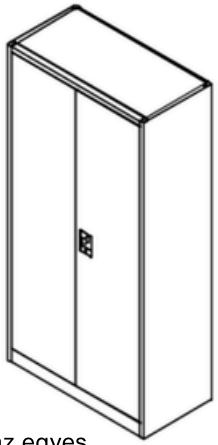

Állítsa be az egyes
alkatrészeket úgy, hogy az
összeszerelés után jól illeszkedjenek



Strona lewa: 1 szt




Prawa strona: 1 szt




Ościeżnica: 1 szt



Panel tylny: 1 szt

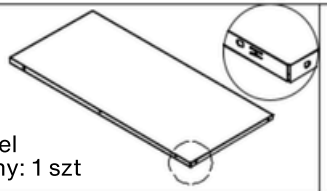


Panel
górny: 1 szt

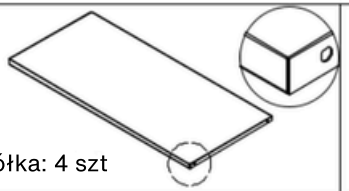


Półka: 4 szt



Wkręt samogwintujący
(5x10): 13 szt

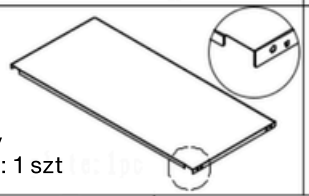


Dolny
panel: 1 szt

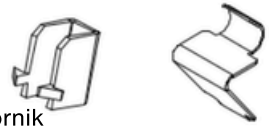


Wspornik
półki: 16 szt




Klucz: 1 zestaw

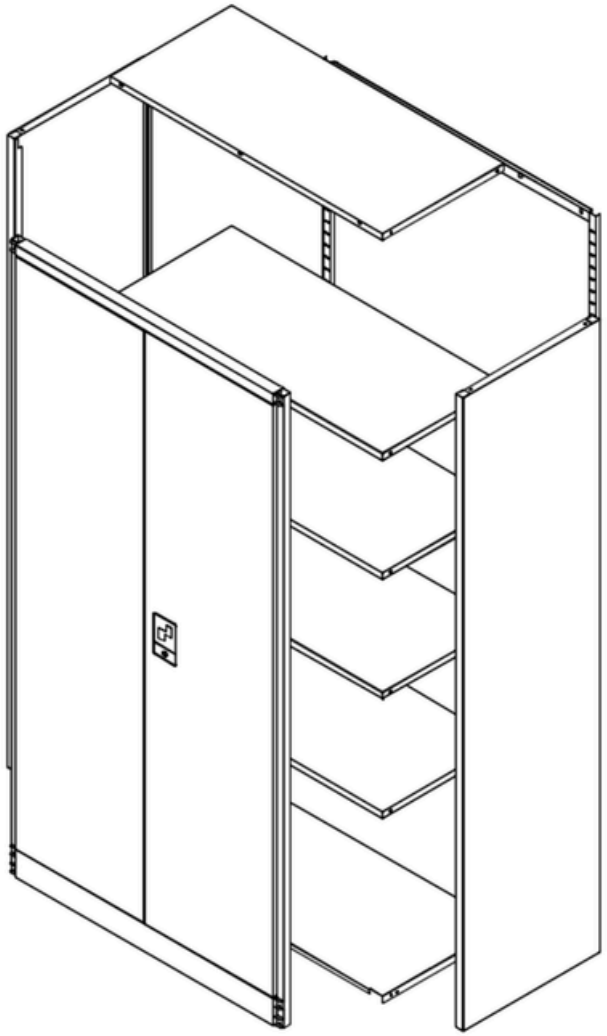

PL

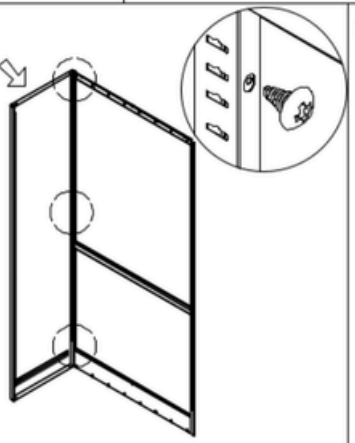


Przykręć lewy panel boczny
oraz panel tylny za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10)

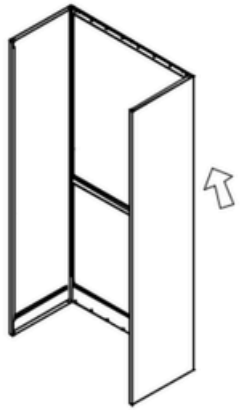


Przykręć prawy
panel oraz tylny panel w taki
sam sposób, jak w pierwszym kroku




Przymocuj ramę drzwi do
obu paneli bocznych

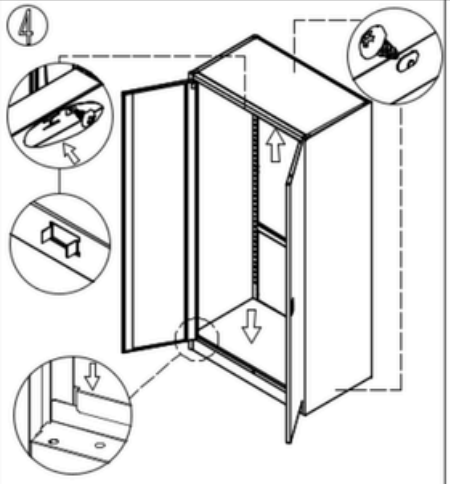

Zamontuj górny i dolny panel

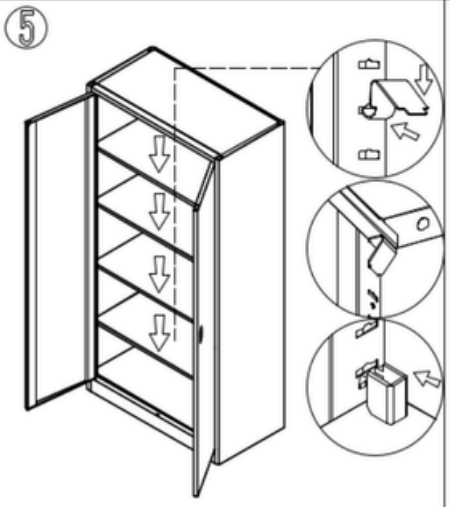

Zamontuj półki

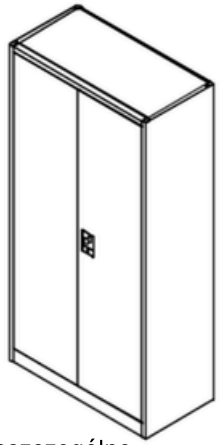

Dopasuj poszczególne
elementy tak, aby po
złożeniu dobrze do siebie pasowały



Linke Seite: 1 Stück




Rechte Seite: 1 Stück




Türrahmen: 1 Stück



Rückwand: 1 Stück

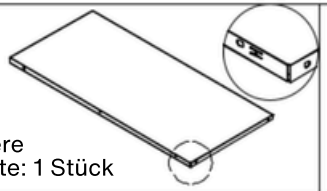


Obere Platte: 1 Stück

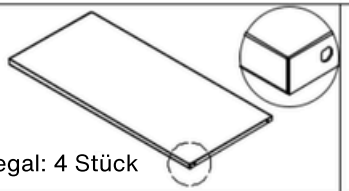


Regal: 4 Stück



SSelbstschneidende Schraube (5x10): 13 Stück

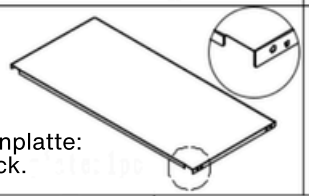


Bodenplatte: 1 Stück.

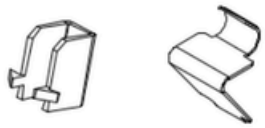


Regalträger: 16 Stück




Schlüssel: 1 Satz

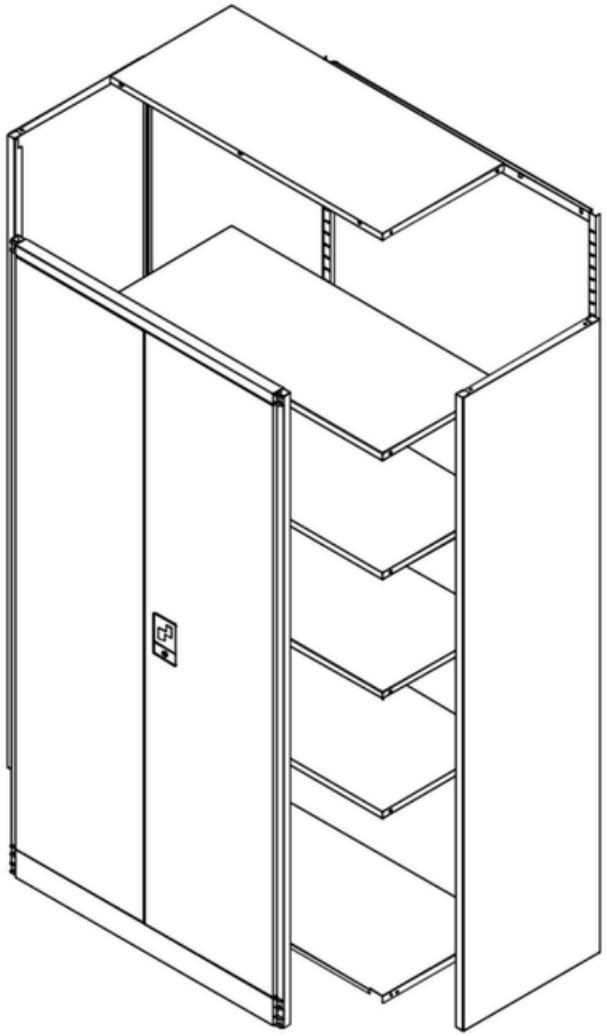

DE

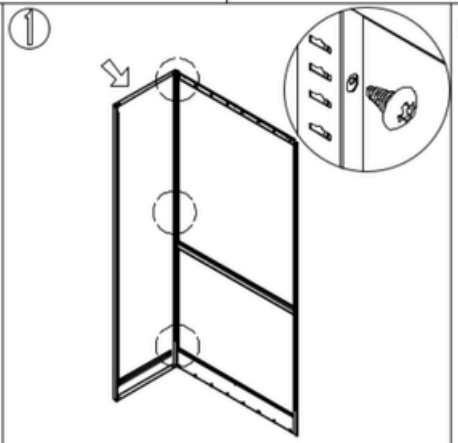

Schrauben Sie die linke Seitenwand und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) fest

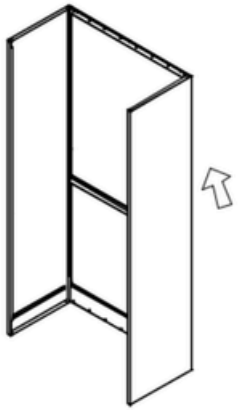


Schrauben Sie die rechte Seitenwand und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt fest




Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenteilen



Montieren Sie die oberen und unteren Paneele

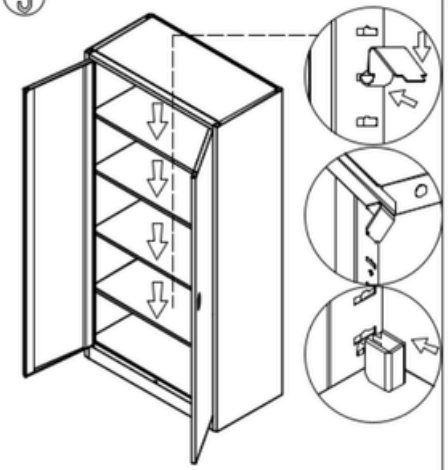

Installieren Sie die Regale

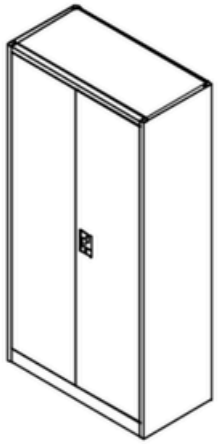

Passen Sie die einzelnen Teile so an, dass sie nach der Montage gut passen



Left side: 1 pc




Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc



Back panel: 1 pc

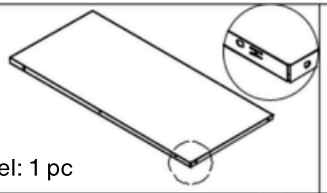


Top
panel: 1 pc

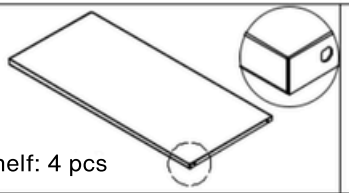


Shelf: 4 pcs



Self-tapping
screw (5x10): 13 pcs

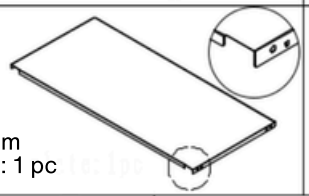


Bottom
panel: 1 pc

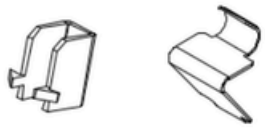


Shelf
support: 16 pcs




Key: 1 set

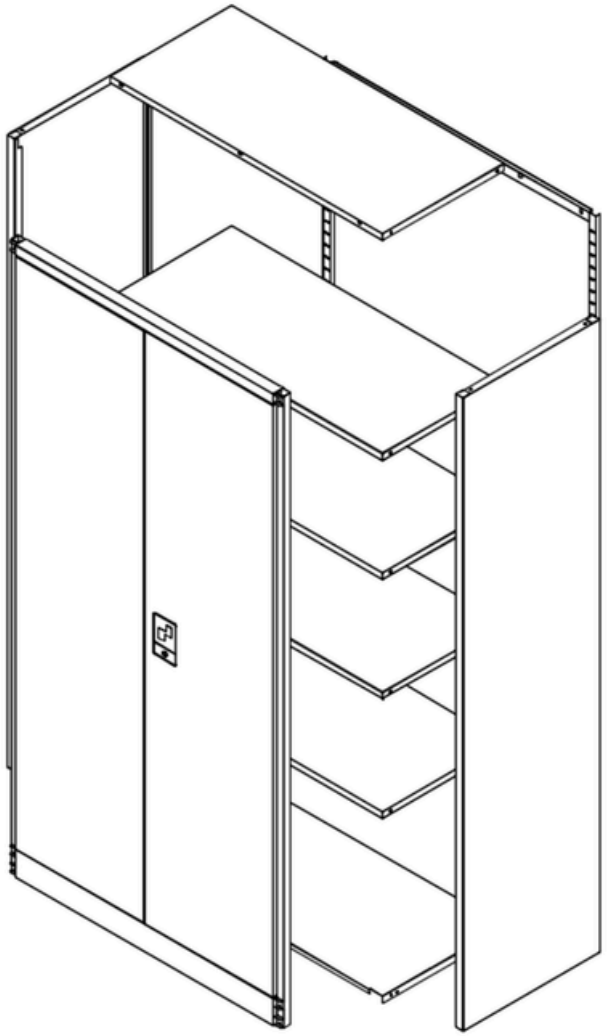

ENG

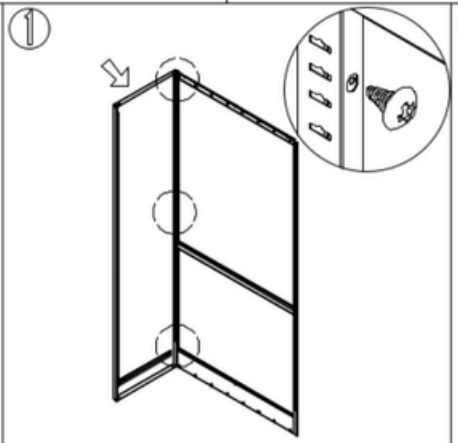

Screw on the left
side panel and the rear
panel using self-tapping screws (5x10)

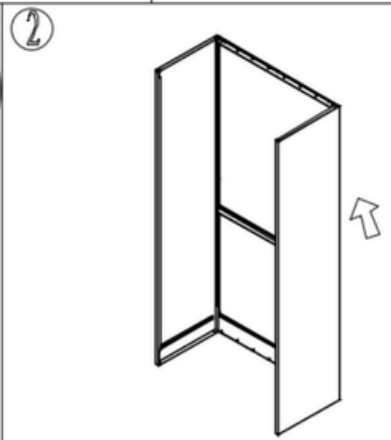


Screw on the right
panel and the back panel
in the same way as in the first step




Attach the door frame to
both side panels



Install the top and bottom panels

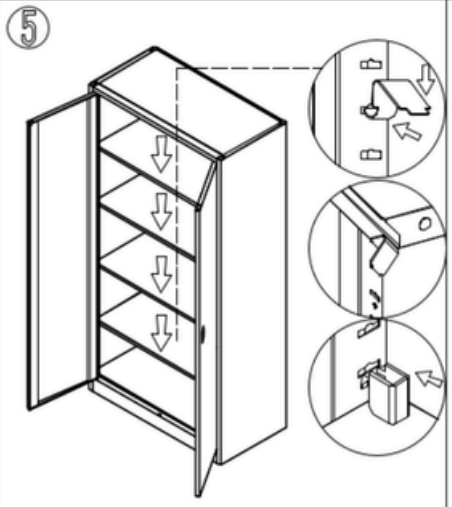

Install the shelves

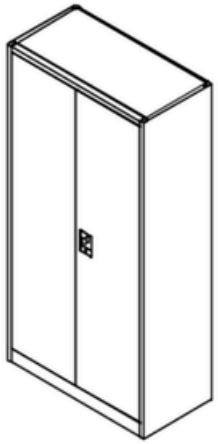

Adjust the individual parts
so that they fit well after assembly



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou posterior: 1 buc.

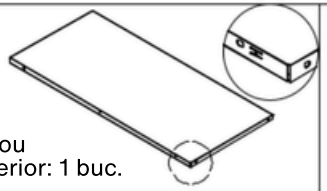


Panou superior: 1 buc.

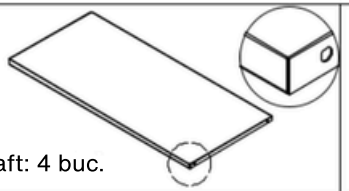


Raft: 4 buc.



Șurub autofiletant (5x10): 13 buc.

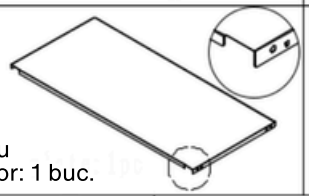


Panou inferior: 1 buc.

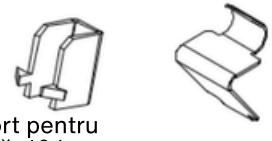


Suport pentru poliță: 16 buc.




Cheie: 1 set

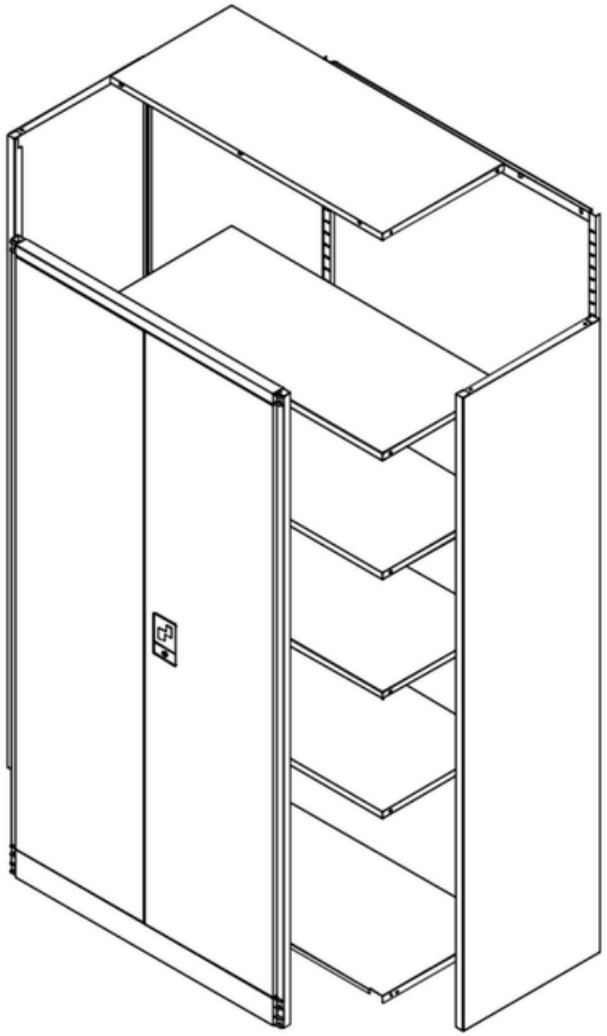

RO

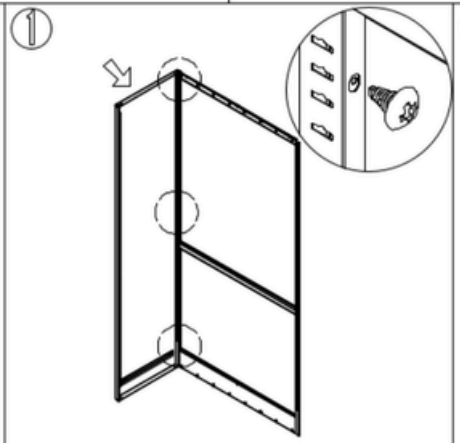

Fixați panoul lateral stânga și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10)

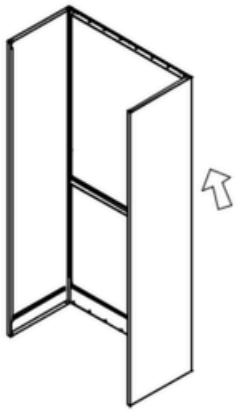


Înșurubează panoul din dreapta și panoul din spate în același mod ca la primul pas




Fixează cadrul ușii de ambele panouri laterale



Instalați panourile superior și inferior

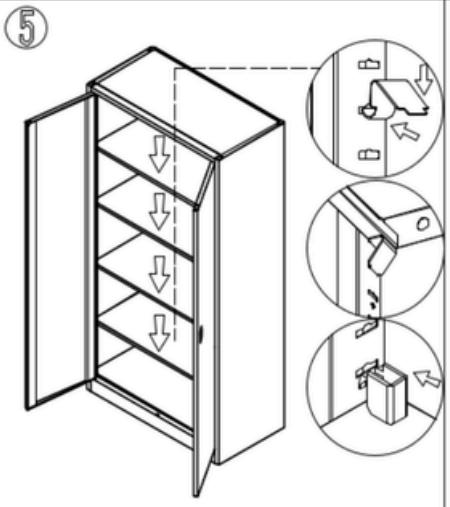

Montează rafturile

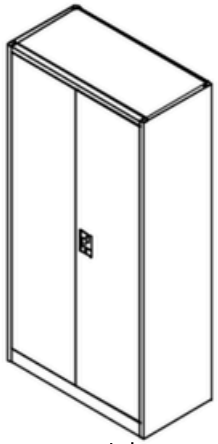

Reglează componentele individuale astfel încât să se îmbine bine după asamblare



Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos




Podboj: 1 kos



Zadnja plošča: 1 kos

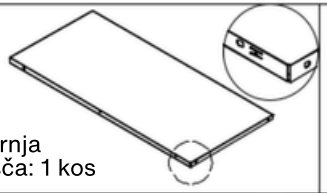


Zgornja
plošča: 1 kos

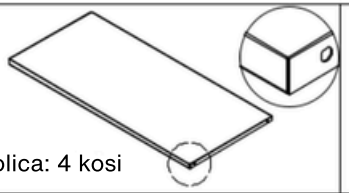


Polica: 4 kosi



SSamorezni
vijak (5x10): 13 kosov

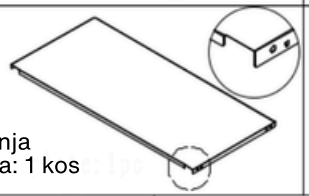


Spodnja
plošča: 1 kos

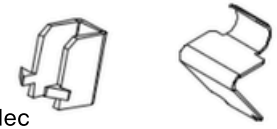


Nosilec
police: 16 kosov




Ključ: 1 komplet

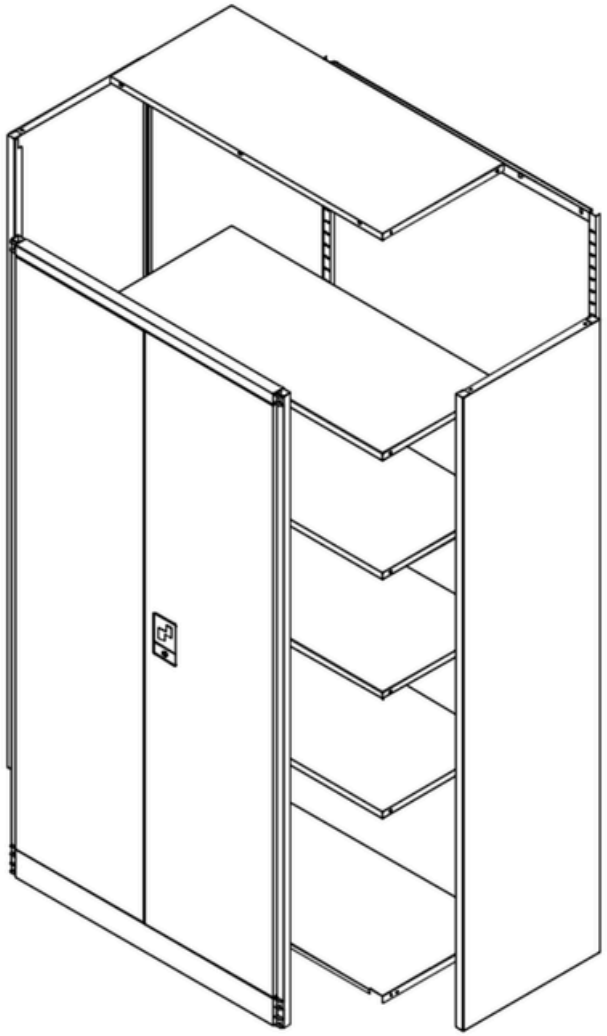

SL

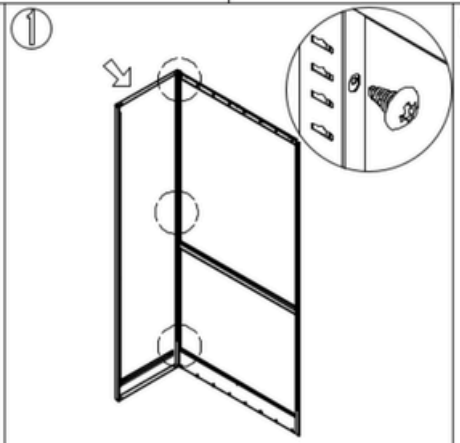


Privijte levo stransko ploščo
in zadnjo ploščo s pomočjo
samoreznih vijakov (5x10)

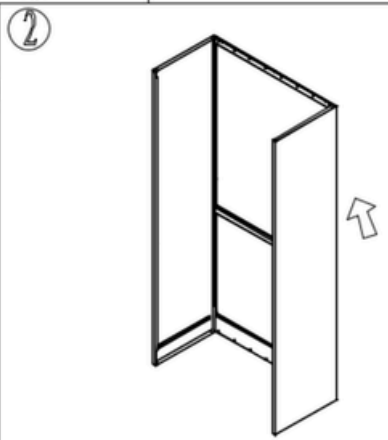


Privijte desno in hrbtno ploščo na enak
način kot v prvem koraku




Pritrdite okvir vrat na obe
stranski plošči

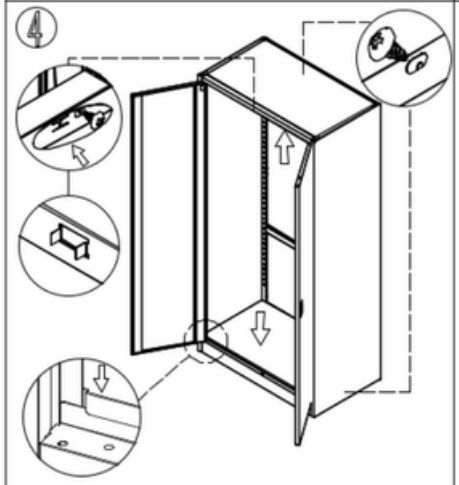

Namestite zgornjo in spodnjo ploščo

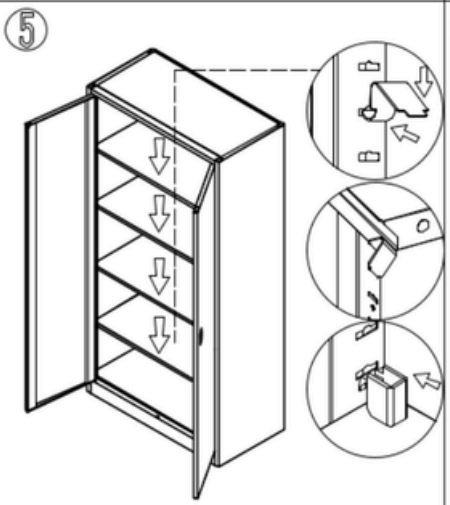

Namestite police

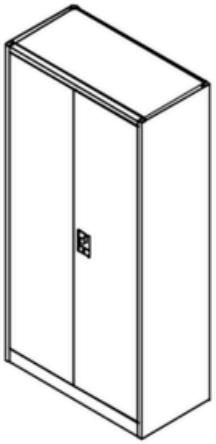

Prilagodite posamezne dele tako, da
se bodo po sestavljanju dobro prilegali



Lijeva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Dovratnik: 1 kom



Stražnja ploča: 1 kom

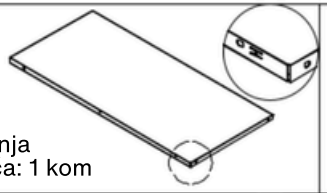


Gornja
ploča: 1 kom

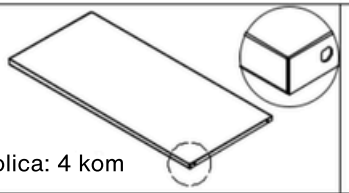


Polica: 4 kom



Samourezni vijak
(5x10): 13 kom

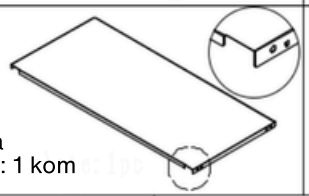


Donja
ploča: 1 kom

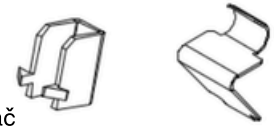


Nosač
police: 16 kom




Ključ: 1 komplet

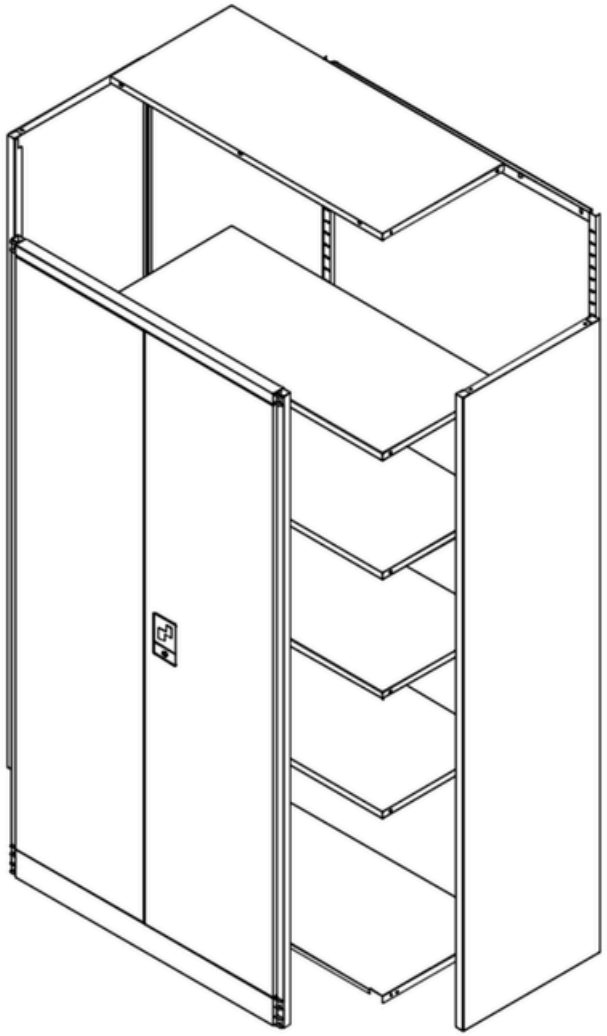

HR

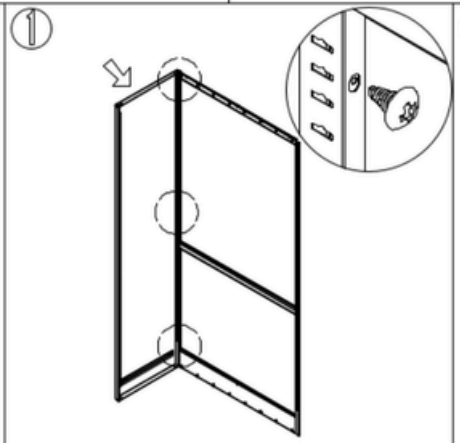

Pričvrstite lijevu bočnu ploču
i stražnju ploču pomoću
samoreznih vijaka (5x10)

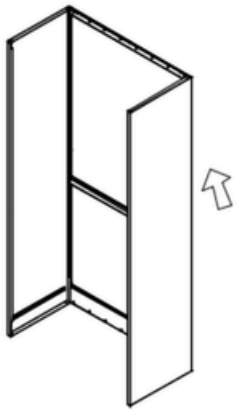


Pričvrstite desnu i stražnju ploču
vijcima na isti način kao u prvom
koraku




Pričvrstite okvir vrata na obje
bočne ploče



Postavite gornju i donju ploču

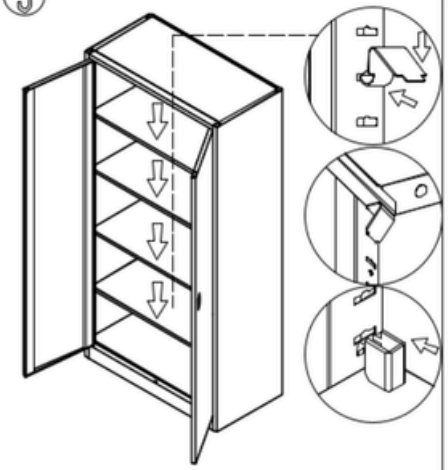

Postavite police

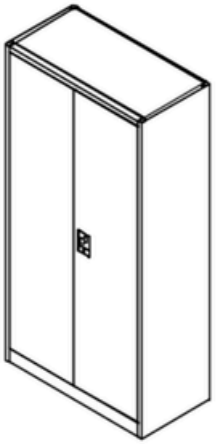

Prilagodite pojedinačne dijelove tako
da dobro pristaju nakon sastavljanja



Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom



Zadnji panel: 1 kom

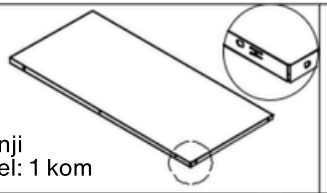


Gornji
panel: 1 kom

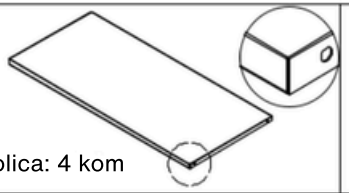


Polica: 4 kom



Samorezni
vijak (5x10): 13 komada

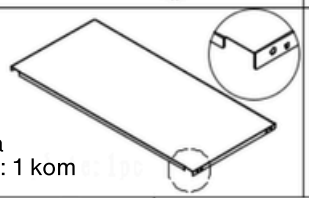


Donja
ploča: 1 kom

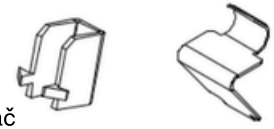


Nosač
police: 16 komada




Ključ: 1 komplet

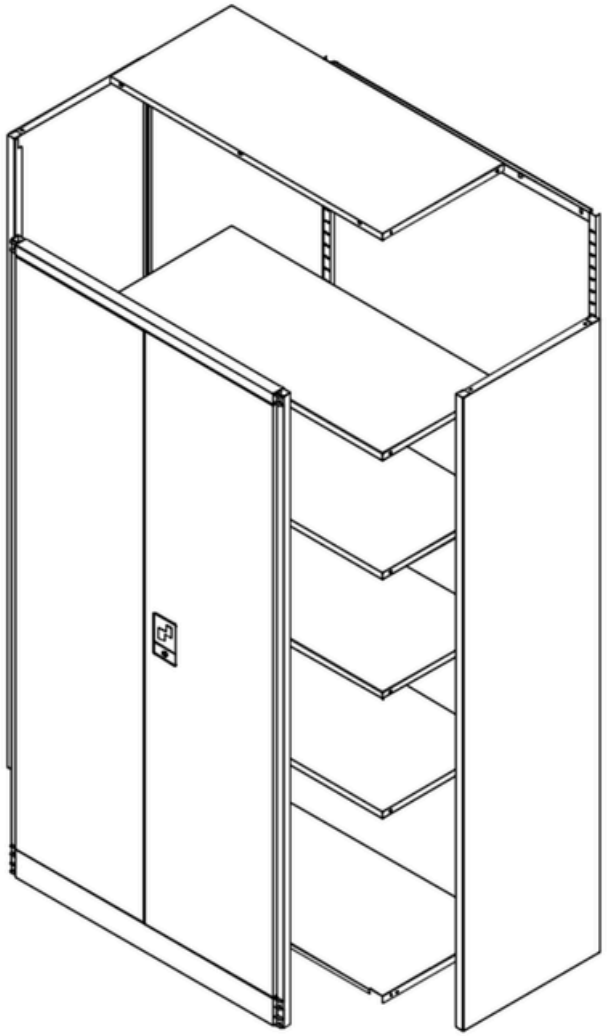

SR

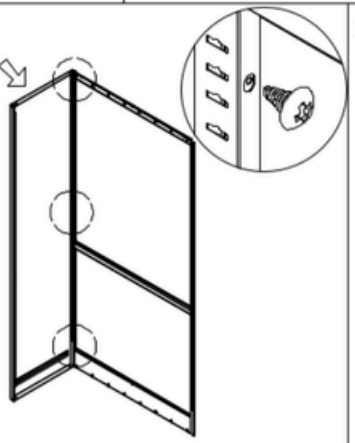

Pričvrstite levi bočni panel
i zadnji panel pomoću
samoreznih šrafova (5x10)

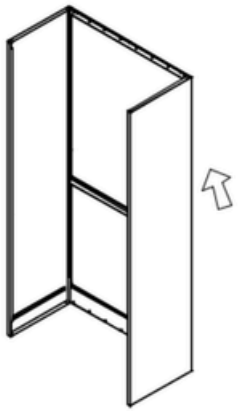


Pričvrstite desni i zadnji panel na isti
način kao u prvom koraku




Pričvrstite okvir vrata za obe
bočne ploče



Postavite gornji i donji panel

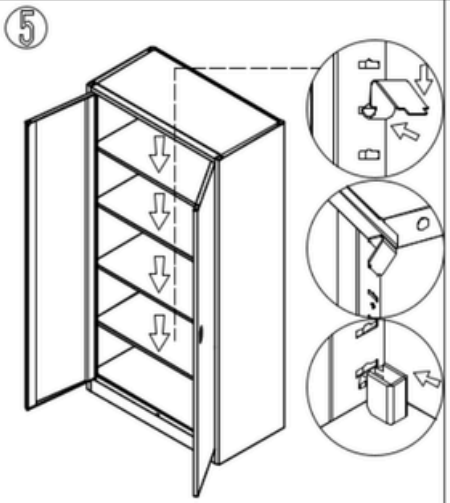

Postavite police

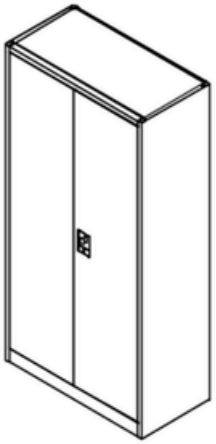

Podesite pojedinačne delove tako da
dobro naležu nakon sklapanja



Лява страна: 1 бр




Дясна страна: 1 бр




Каса за врата: 1 бр



Заден панел: 1 бр

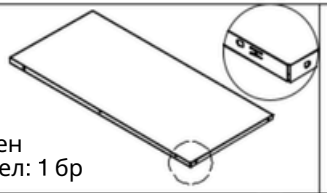


Горен панел: 1 бр

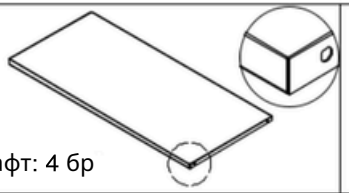


Рафт: 4 бр



SCамонарезен винт (5x10): 13 бр

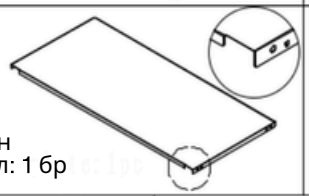


Долен панел: 1 бр

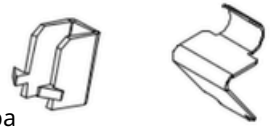


Опора за рафт: 16 бр



Ключ: 1 комплект

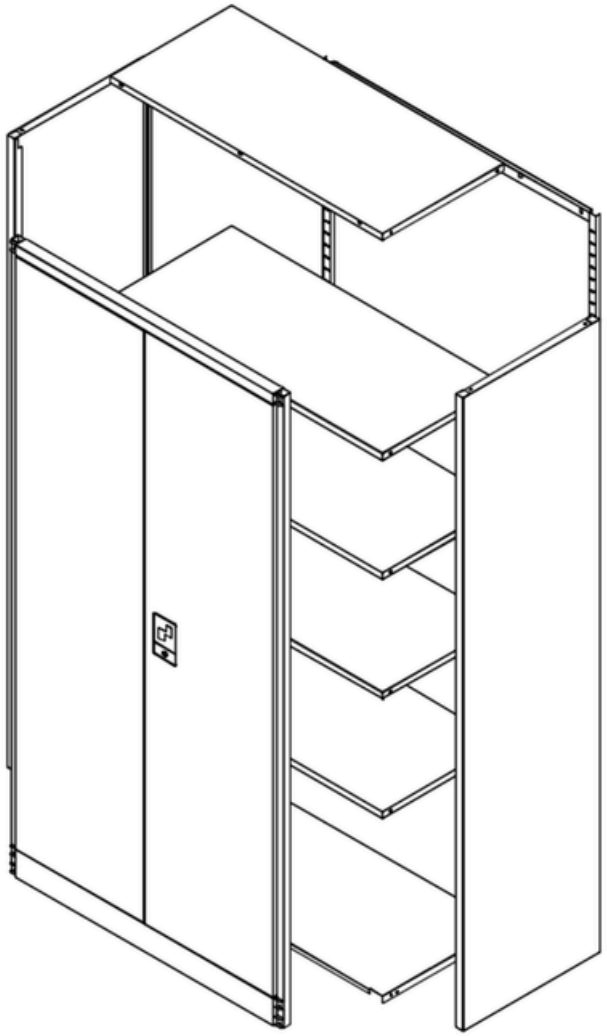

BG

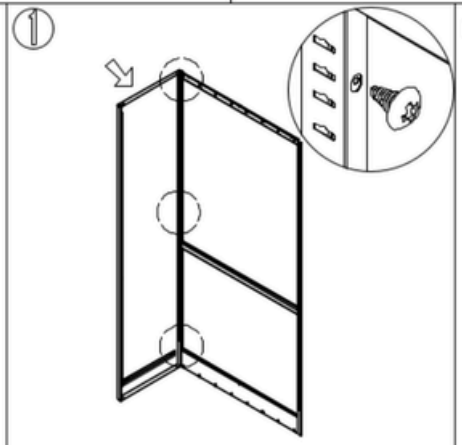


Завийте левия страничен панел и задния панел, като използвате самонарезни винтове (5x10)




Завийте десния и задния панел по същия начин, както в първата стъпка



Прикрепете рамката на вратата към двата странични панела

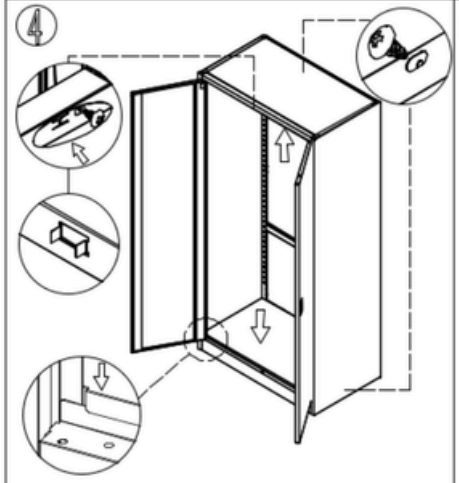

Монтирайте горния и долния панел

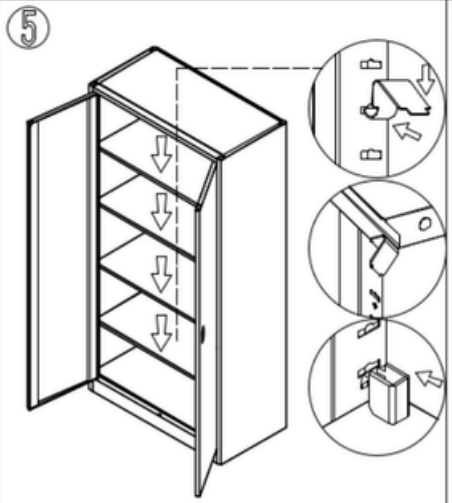

Монтирайте рафтовете



Нагласете отделните части така, че да пасват добре след сглобяването



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ




Κάσα πόρτας: 1 τεμ



Πίσω πάνελ: 1 τεμ

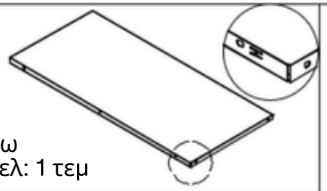


Πάνω
πάνελ: 1 τεμ

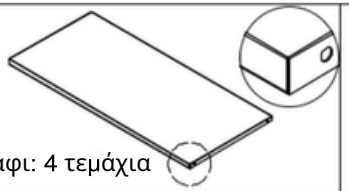


Ράφι: 4 τεμάχια



Αυτοκοχλιοτομούμενη
βίδα (5x10): 13 τεμ.

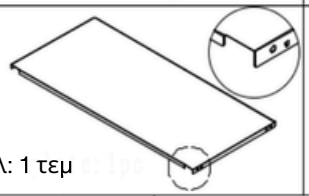


Κάτω
πάνελ: 1 τεμ

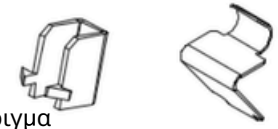


Στήριγμα
ραφιού: 16 τεμάχια



Κλειδί: 1 σετ

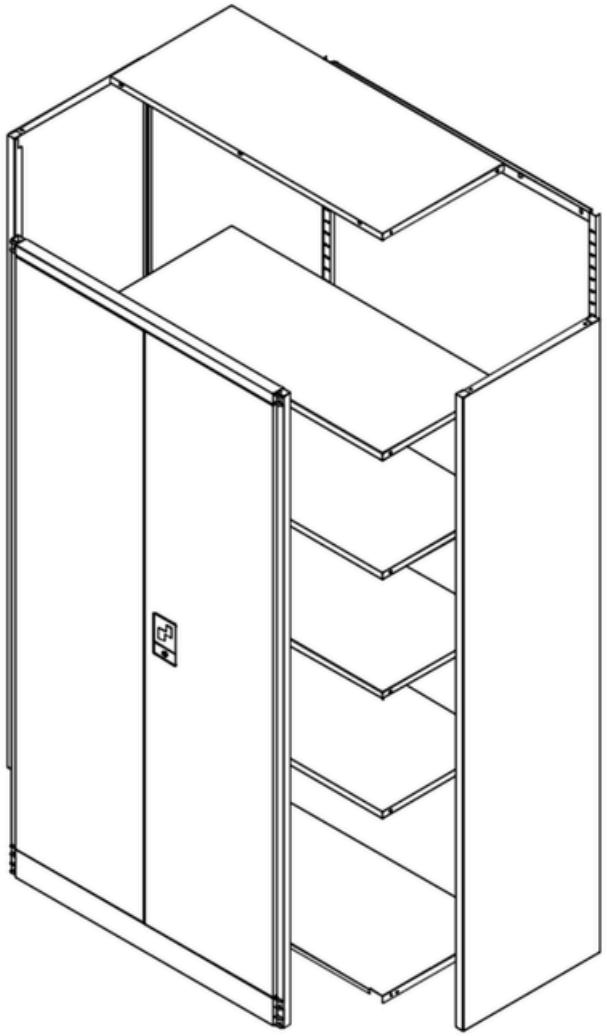


EL

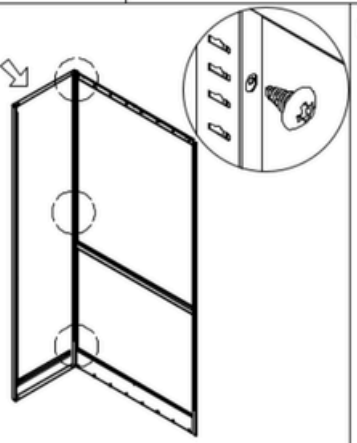

1

Βιδώστε το αριστερό πλευρικό πάνελ και το πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας αυτοκοχλιοτομούμενες βίδες (5x10)

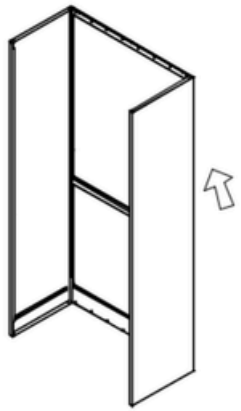

2

Βιδώστε το δεξί και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα




3

Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ




4

Τοποθετήστε τα πάνω και κάτω πάνελ

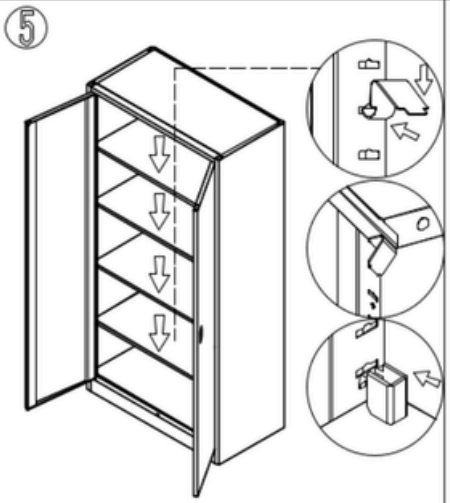

5

Τοποθετήστε τα ράφια

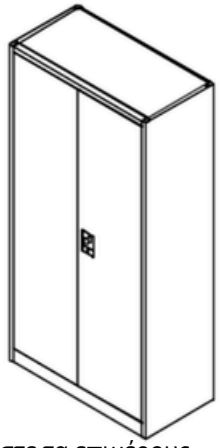

6

Προσαρμόστε τα επιμέρους εξαρτήματα ώστε να εφαρμόζουν καλά μετά τη συναρμολόγηση



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

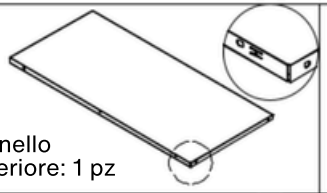


Pannello superiore: 1 pz

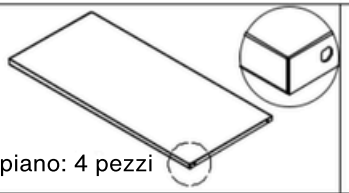


Ripiano: 4 pezzi



Vite autofilettante (5x10): 13 pz.

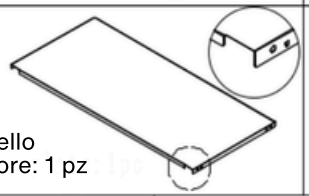


Pannello inferiore: 1 pz

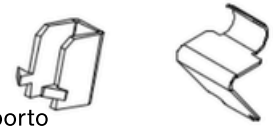


Supporto per ripiano: 16 pezzi




Chiave: 1 set

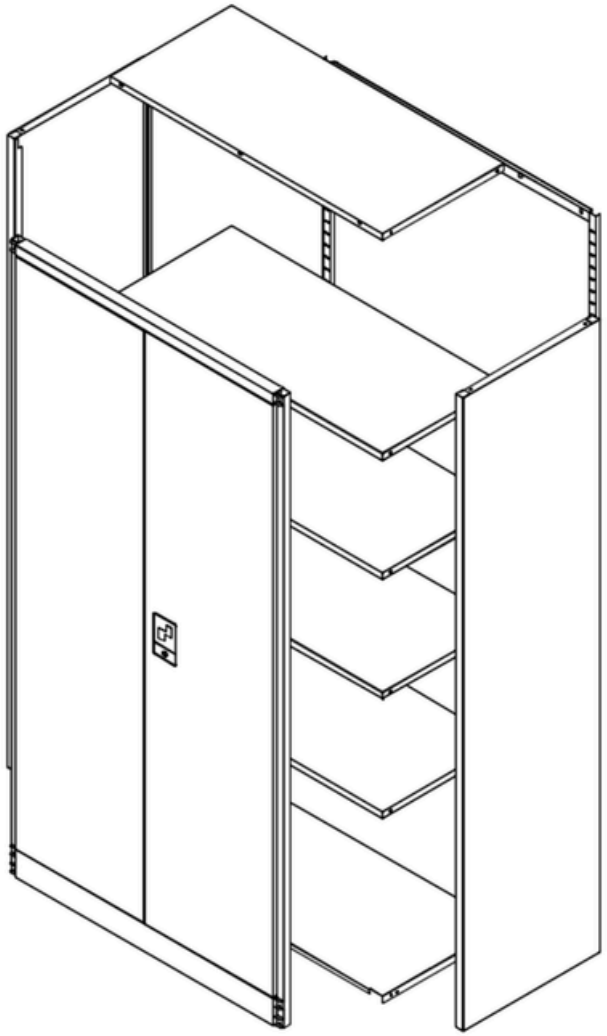

IT

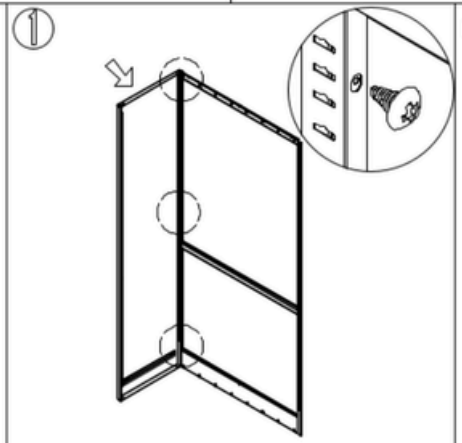

Avvitare il pannello laterale sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10)

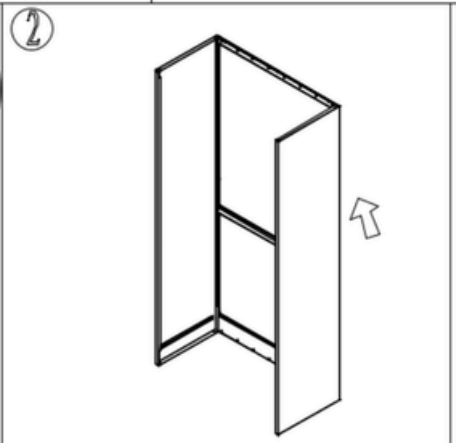


Avvita il pannello destro e il pannello posteriore seguendo la stessa procedura del primo passaggio



Fissa il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali



Installa i pannelli superiore e inferiore

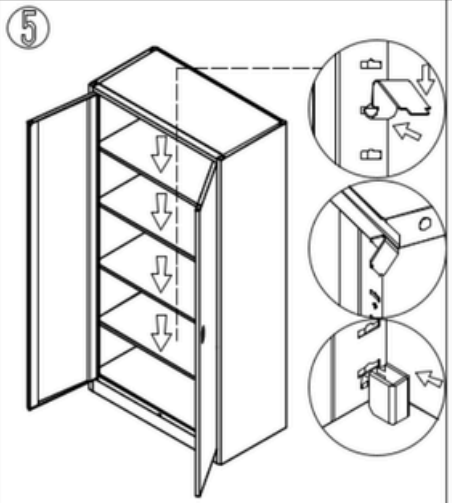

Installa le mensole



Regola le singole parti in modo che si adattino bene dopo il montaggio



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Zárubňa: 1 ks



Marco de puerta: 1 ud.

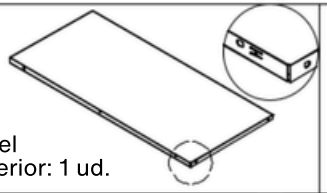


Panel superior: 1 ud.

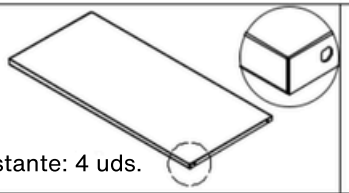


Estante: 4 uds.



Tornillo autorroscante (5x10): 13 uds.

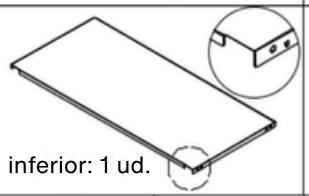


Panel inferior: 1 ud.

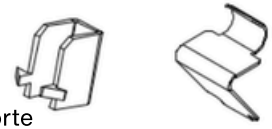


Soporte para estante: 16 uds.




Llave: 1 juego

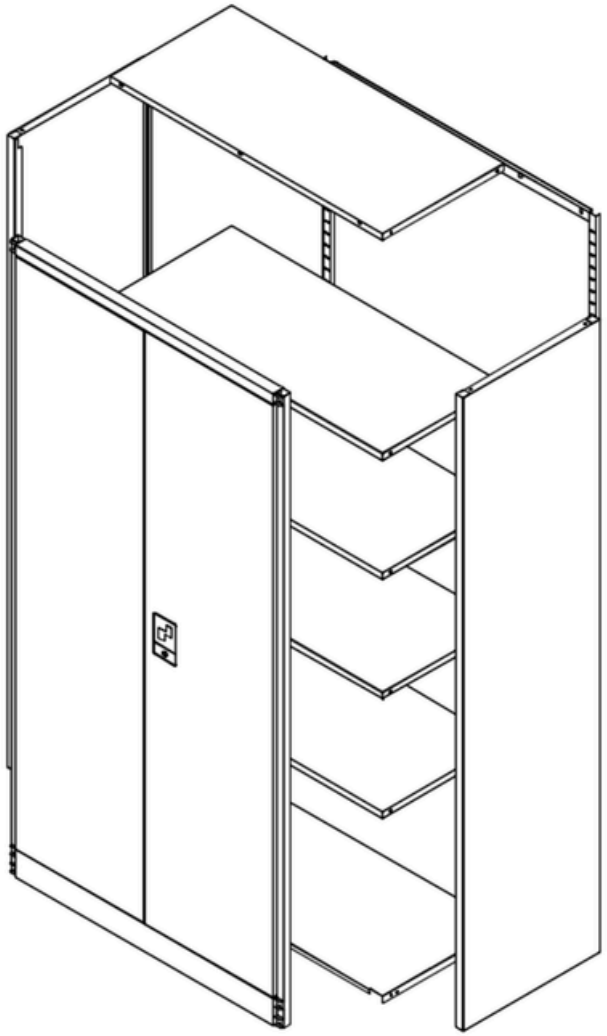

ES

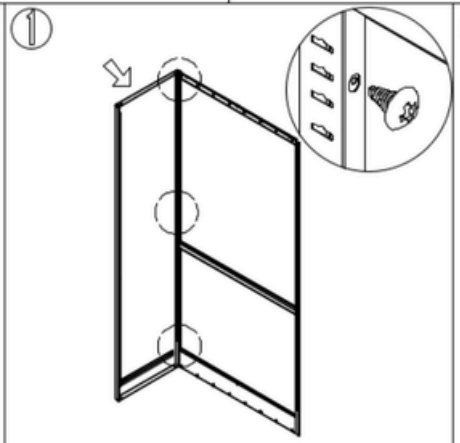

Atornille el panel lateral izquierdo y el panel trasero utilizando tornillos autorroscantes (5x10)

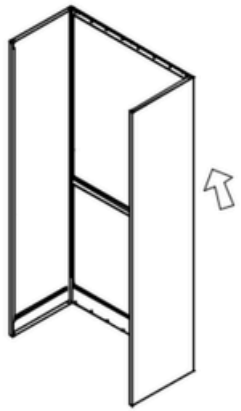


Atornilla el panel derecho y el panel trasero de la misma manera que en el primer paso




Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales



Instale los paneles superior e inferior

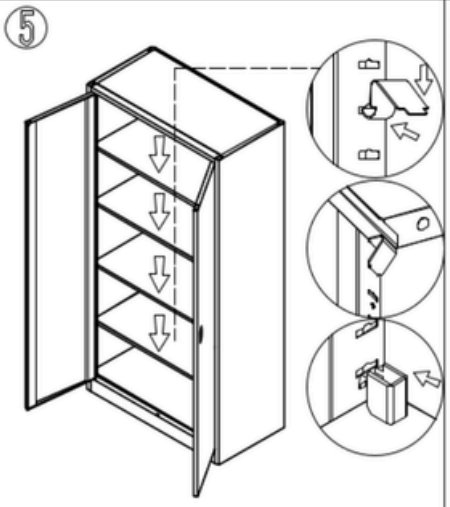

Instala los estantes

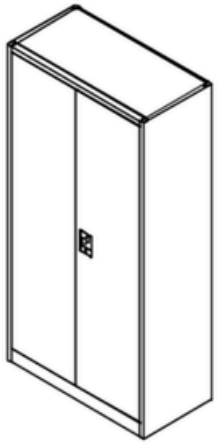

Ajusta las piezas individuales para que encajen bien tras el montaje



Lado esquerdo: 1 ud.




Lado direito: 1 peça




Batente da porta: 1 ud.



Painel traseiro: 1 ud.

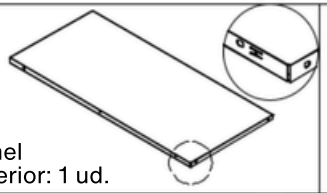


Painel
superior: 1 ud.

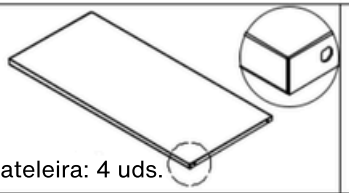


Prateleira: 4 uds.



Parafuso
auto-atarraxante (5x10): 13 uds.

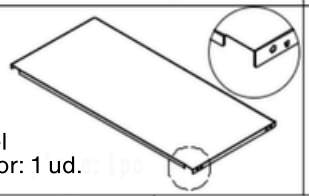


Painel
inferior: 1 ud.

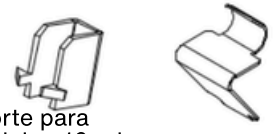


Suporte para
prateleira: 16 uds.




Chave: 1 conjunto

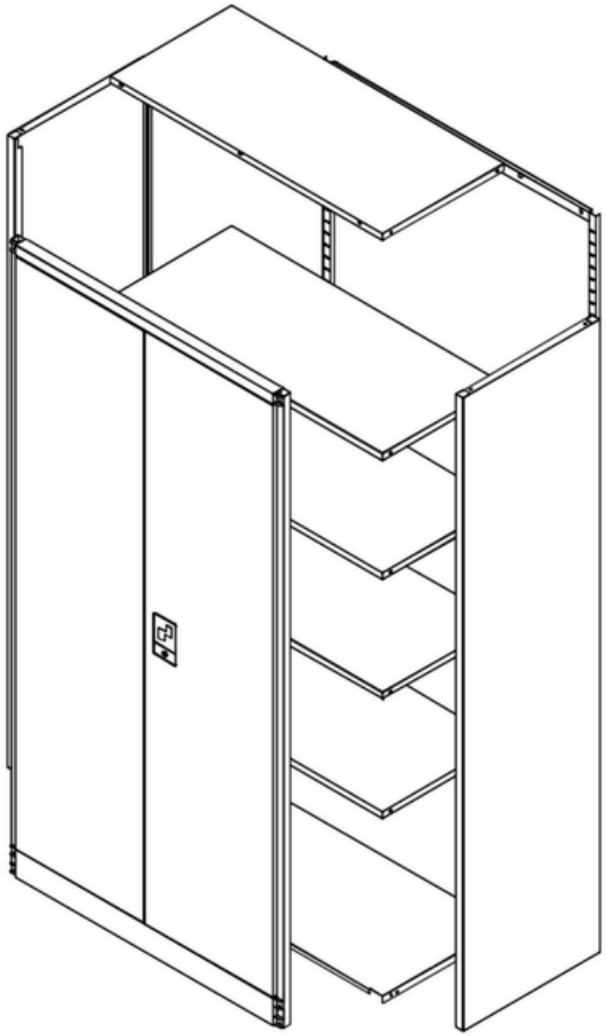

PT

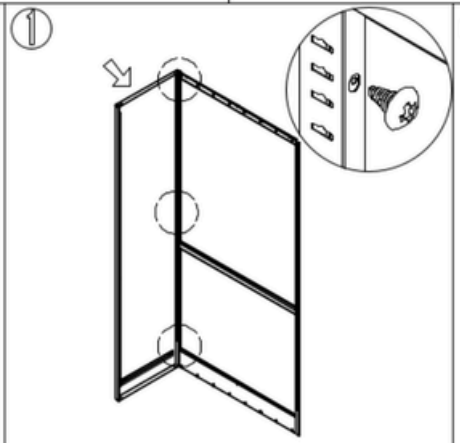

Aparafuse o painel lateral
esquerdo e o painel traseiro utilizando
parafusos auto-atarraxantes (5x10)

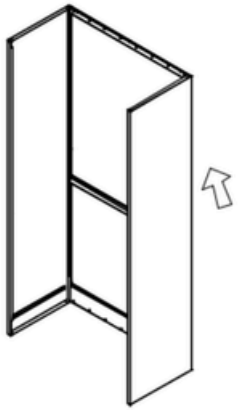


Aparafuse o painel
direito e o painel traseiro da
mesma forma que no primeiro passo




Fixe a moldura da porta a
ambos os painéis laterais



Instale os painéis superior e inferior

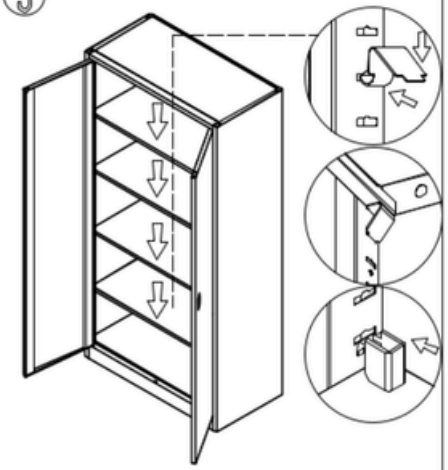

Instale as prateleiras

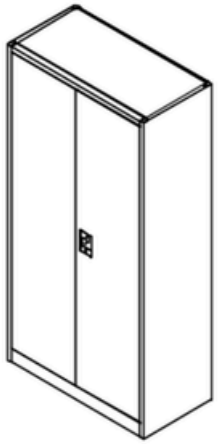

Ajuste as peças individuais para que
se encaixem bem após a montagem



Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pc




Cadre de porte : 1 pc



Panneau arrière : 1 pc

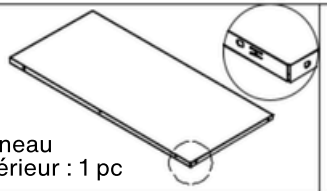


Panneau supérieur : 1 pc

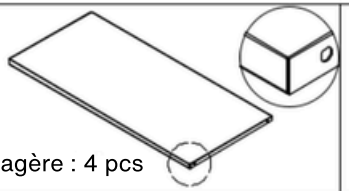


Étagère : 4 pcs



Vis autotaraudeuse (5x10) : 13 pcs

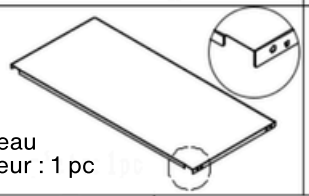


Panneau inférieur : 1 pc

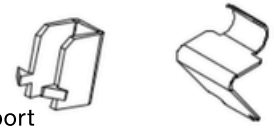


Support d'étagère : 16 pcs




Clé : 1 jeu

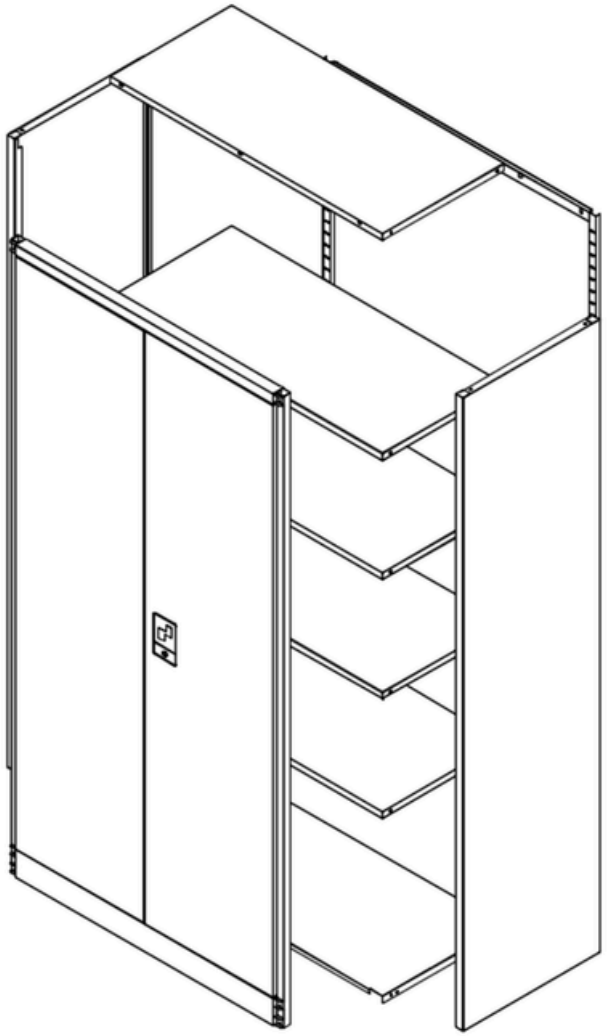

FR

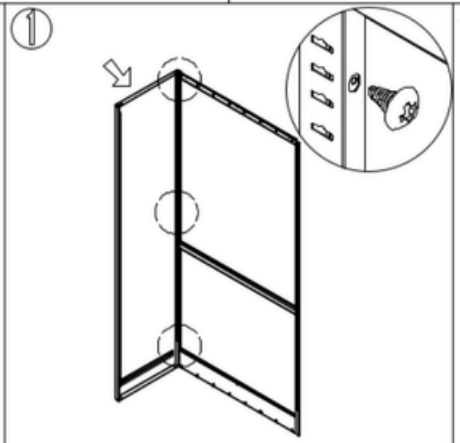

Vissez le panneau latéral gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10)

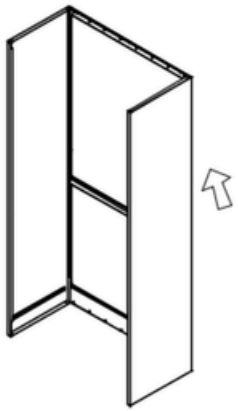


Vissez le panneau de droite et le panneau arrière de la même manière qu'à la première étape




Fixez le cadre de la porte aux deux panneaux latéraux



Installez les panneaux supérieur et inférieur

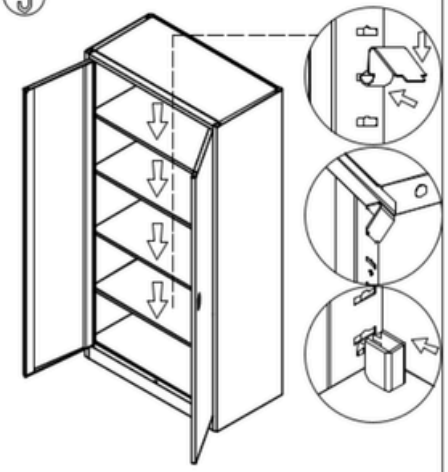

Installez les étagères

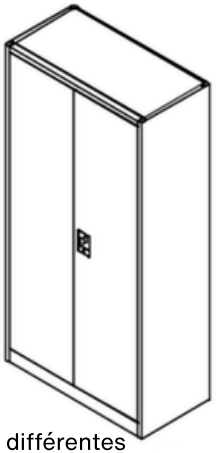

Ajustez les différentes pièces de manière à ce qu'elles s'assemblent parfaitement



Linkerkant: 1 stuk




Rechterkant: 1 stuk




Deurkozijn: 1 stuk



Achterpaneel: 1 stuk

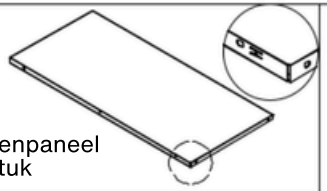


Bovenpaneel
: 1 stuk

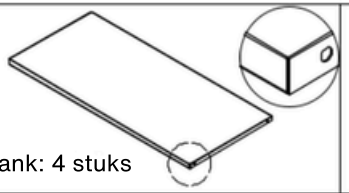


Plank: 4 stuks



Zelftappende
schroef (5x10): 13 stuks

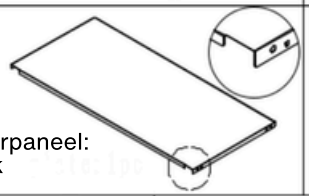


Onderpaneel:
1 stuk

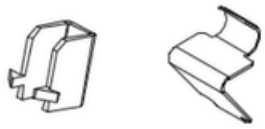


Legborddrager: 16 stuks




Sleutel: 1 set

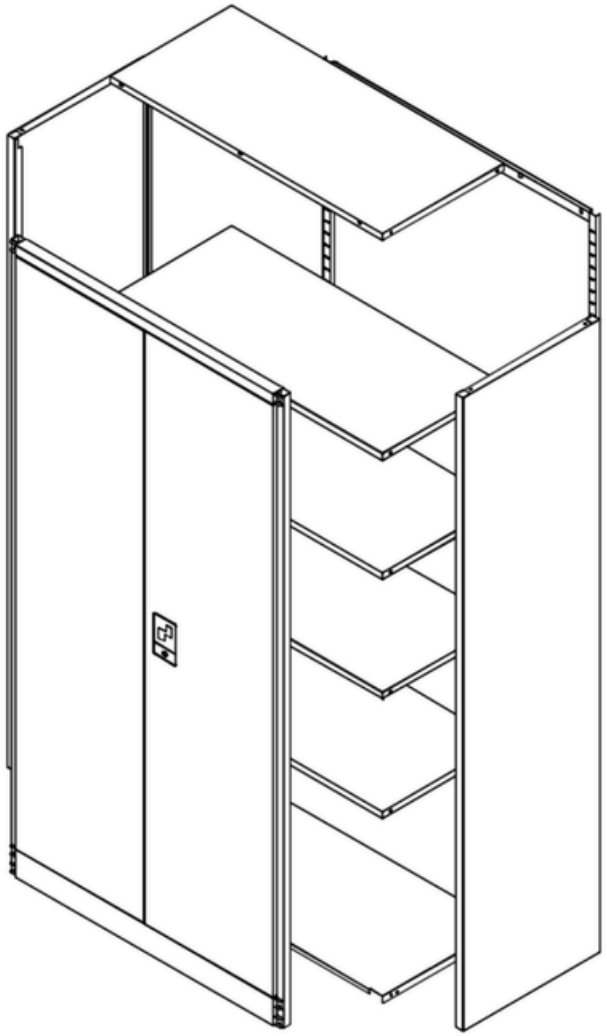

NL

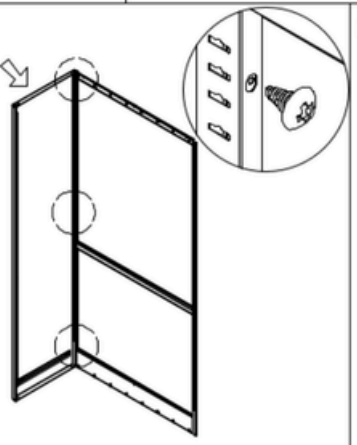


Schroef het linkerzijpaneel
en het achterpaneel vast met
zelftappende schroeven (5x10)

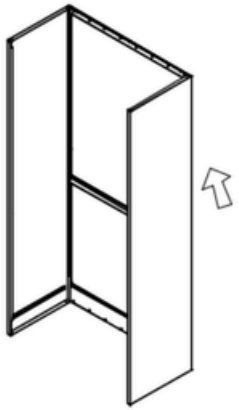


Schroef het rechterpaneel
en het achterpaneel vast op
dezelfde manier als in de eerste stap




Bevestig het deurkozijn aan beide
zijpanelen

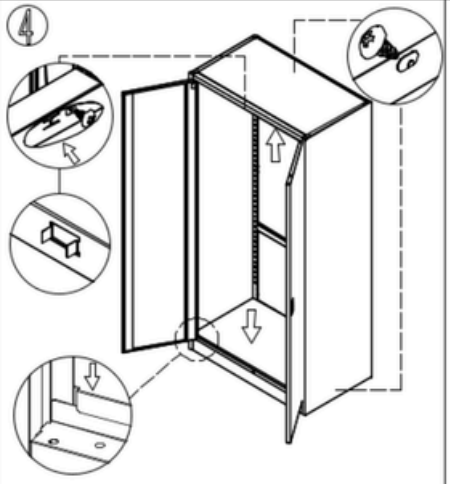

Monteer de boven- en onderpanelen

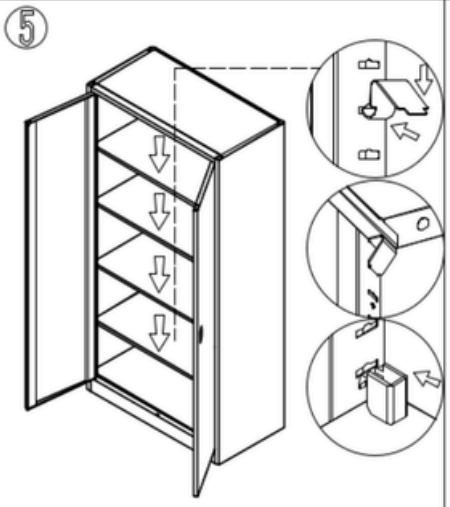

Installeer de planken

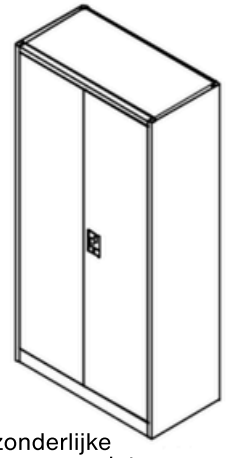

Pas de afzonderlijke
onderdelen zo aan dat
ze na de montage goed passen



Venstre side: 1 stk




Højre side: 1 stk




Dørkarm: 1 stk



Bagpanel: 1 stk

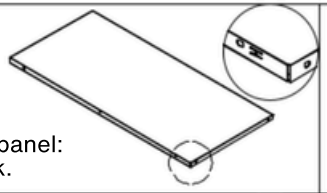


Toppanel:
1 stk.

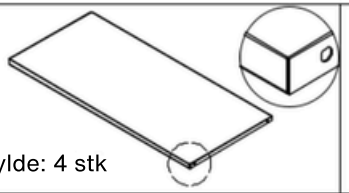


Hylde: 4 stk



Selvskærende
skrue (5x10): 13 stk

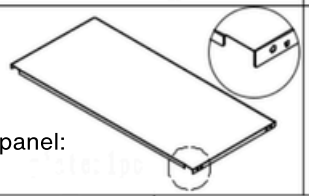


Bundpanel:
1 stk

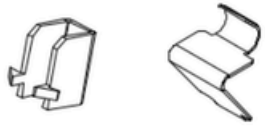


Hyldebærer: 16 stk.




Nøgle: 1 sæt

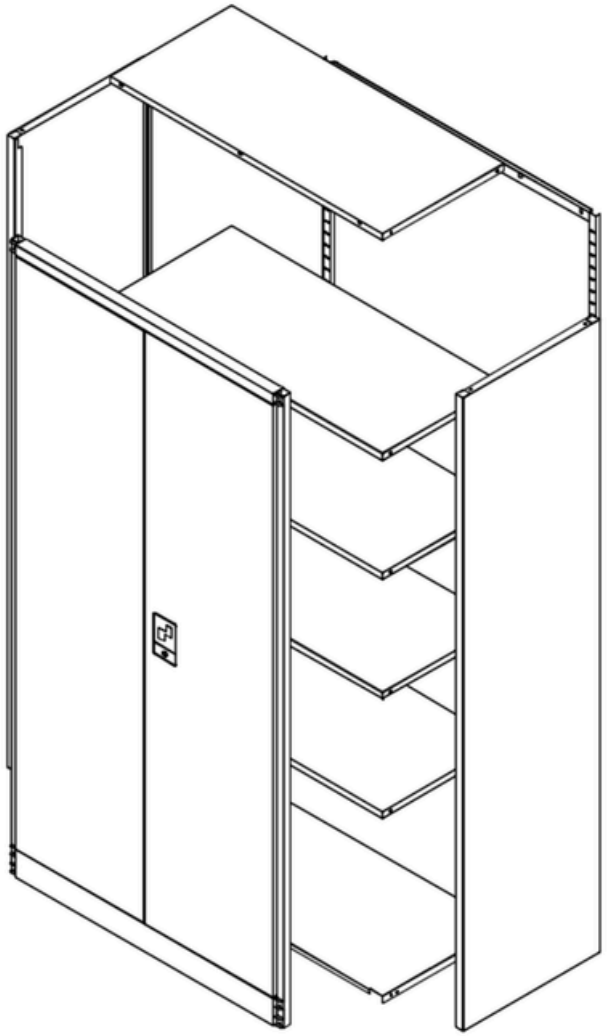

DA

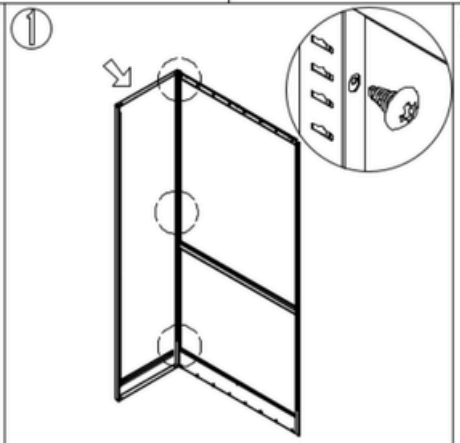

Skru venstre sidepanel og bagpanel
fast med selvskærende skruer (5x10)

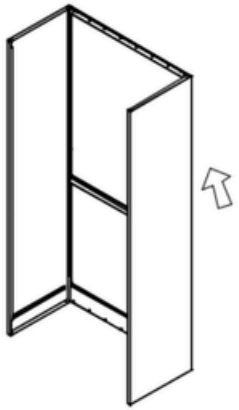


Skru højre panel og bagpanel
fast på samme måde som i første trin




Fastgør dørrammen
til begge sidepaneler



Monter top- og bundpanelerne

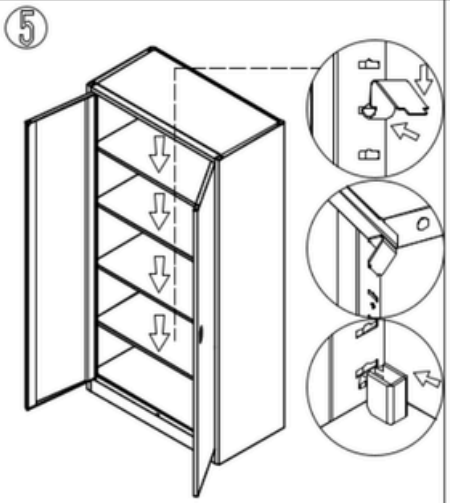

Monter hylderne

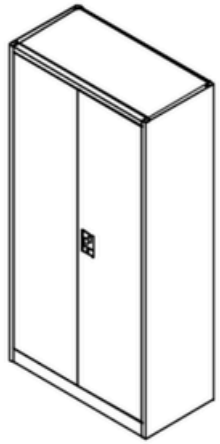

Juster de enkelte dele, så de passer
godt sammen efter samlingen



Venstre side: 1 stk




Høyre side: 1 stk




Dørkarm: 1 stk



Bakpanel: 1 stk

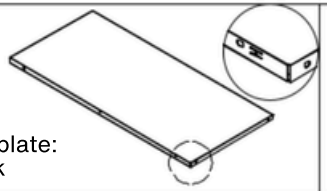


Topplate:
1 stk

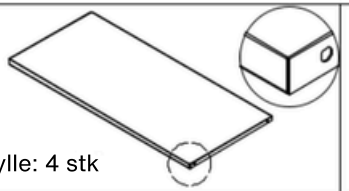


Hylle: 4 stk



Selvskjærende
skrue (5x10): 13 stk

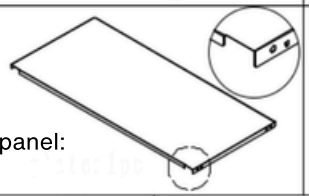


Bunnpanel:
1 stk

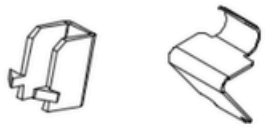


Hylleknekter: 16 stk




Nøkkel: 1 sett

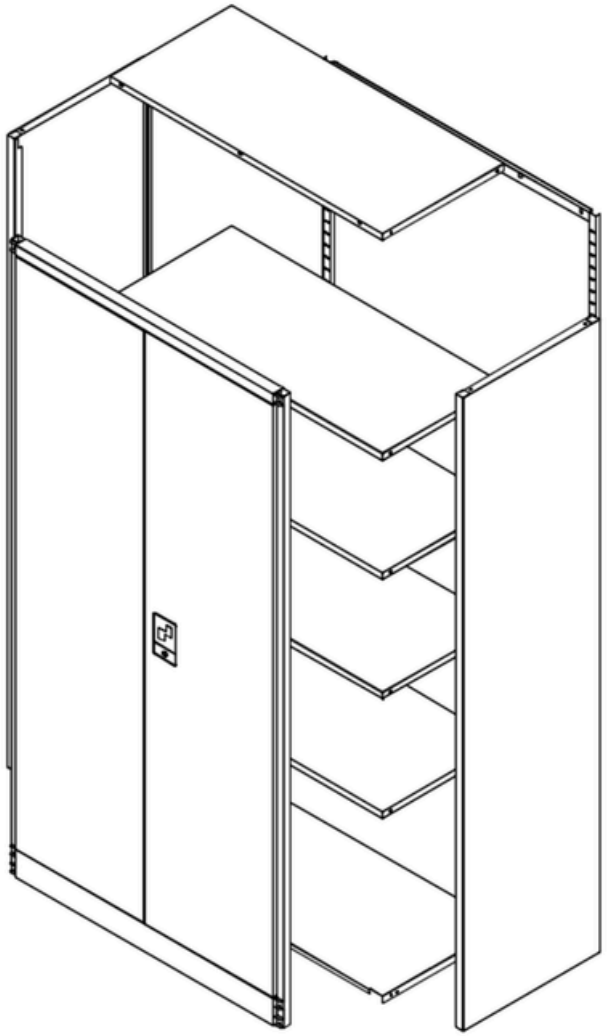

NO

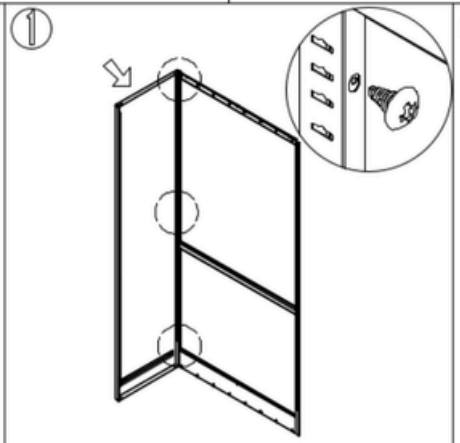


Skru fast venstre sidepanel og
bakpanelet med selvgjengende
skruer (5x10)

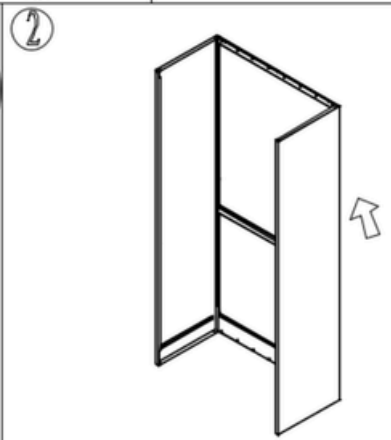


Skru fast høyre panel og bakpanelet
på samme måte som i første trinn




Fest dørkarmen
til begge sidepanelene

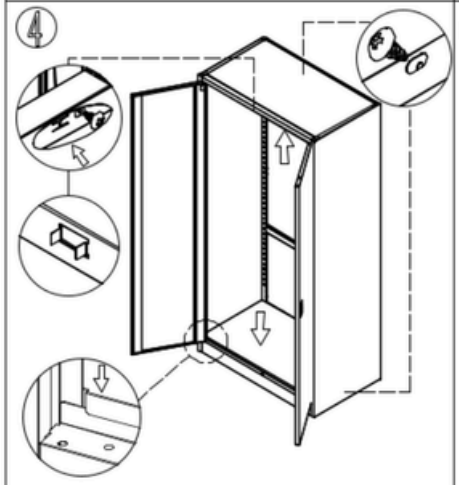

Monter topp- og bunnpanelene

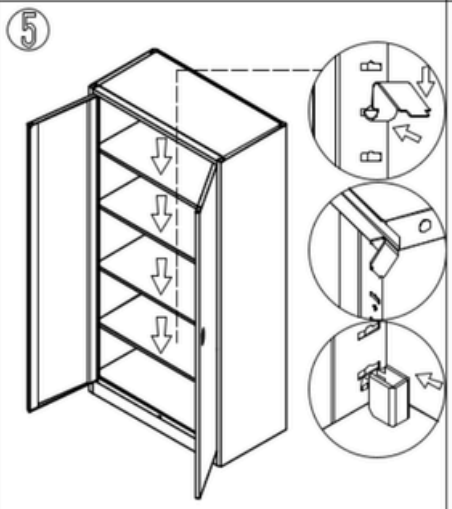

Monter hyllene

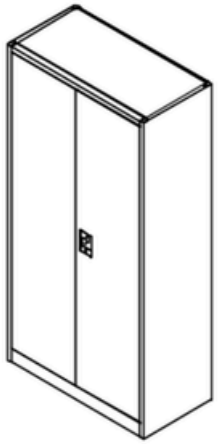

Juster de enkelte delene slik at de
passer godt etter montering



Vänster sida: 1 st




Höger sida: 1 st




Dörrkarm: 1 st



Bakpanel: 1 st

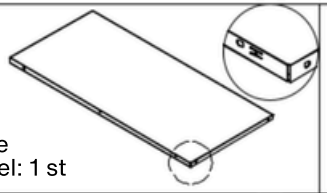


Övre panel: 1 st

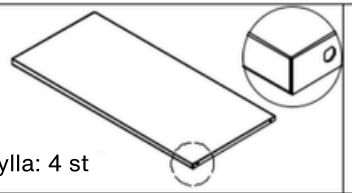


Hylla: 4 st



Självgängande skruv (5x10): 13 st

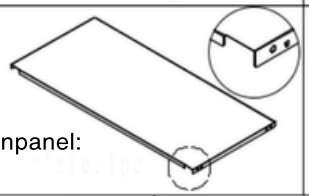


Bottenpanel: 1 st

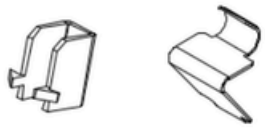


Hyllbärare: 16 st




Nyckel: 1 set

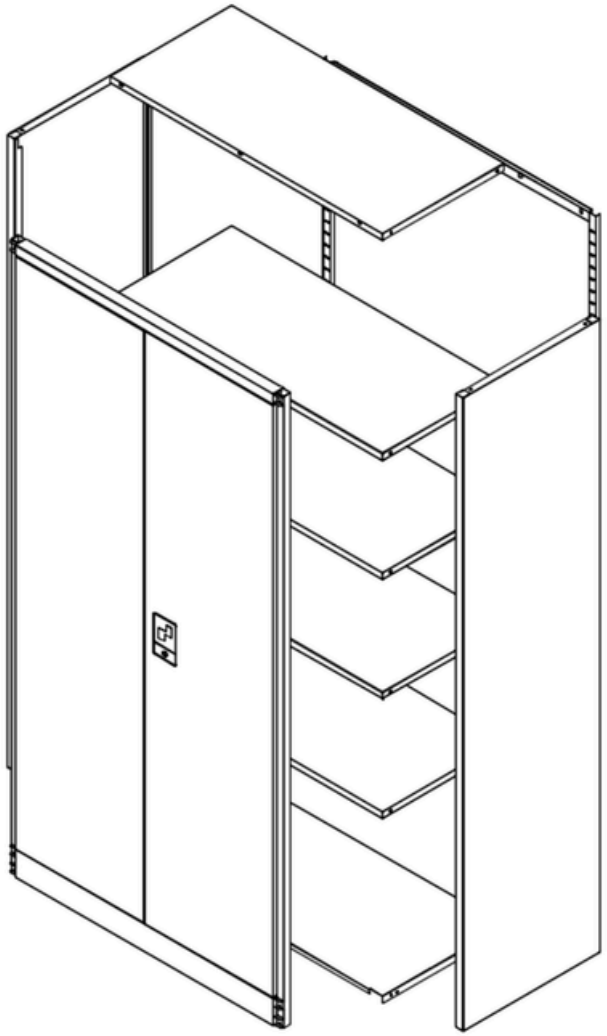

SV

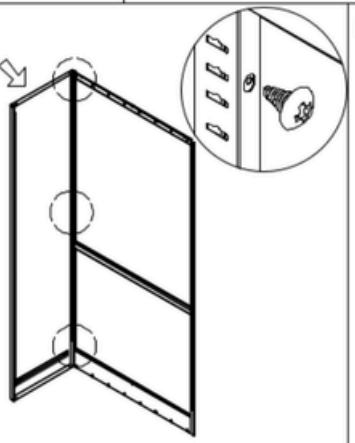

Skruva fast vänster sidopanel och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10)

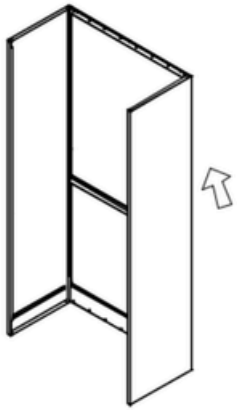


Skruva fast högerpanelen och bakpanelen på samma sätt som i det första steget




Fäst dörrkarmen vid båda sidopanelerna



Montera topp- och bottenpanelerna

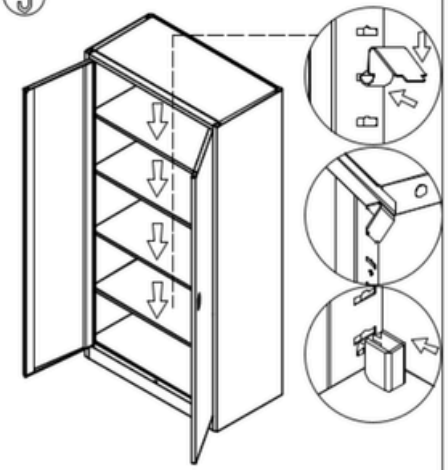

Montera hyllorna

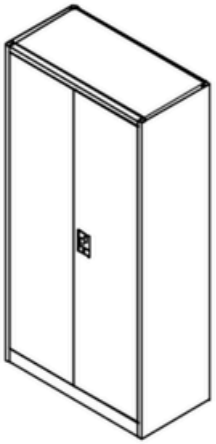

Justera de enskilda delarna så att de passar bra efter monteringen



Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl




Ovikarmi: 1 kpl



Takapaneeli: 1 kpl

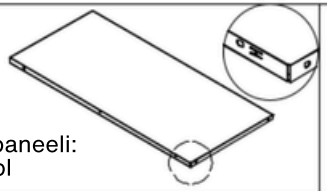


Yläpaneeli:
1 kpl

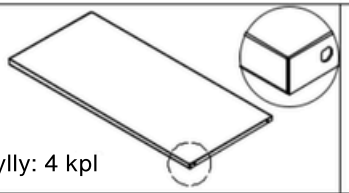


Hylly: 4 kpl



Itsekierteittävä
ruuvi (5x10): 13 kpl

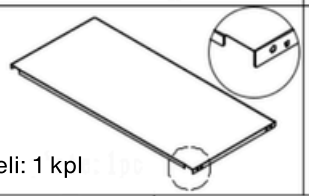


Ala-
paneeli: 1 kpl

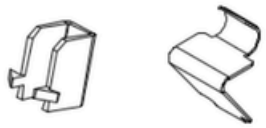


Hyllynkannatin: 16 kpl




Avain: 1 sarja

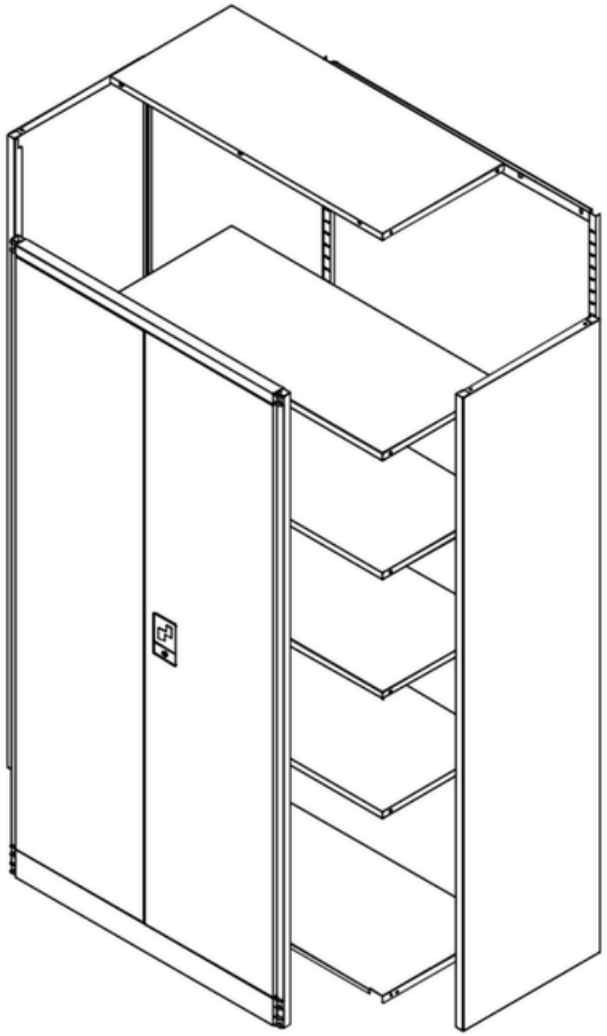

FI

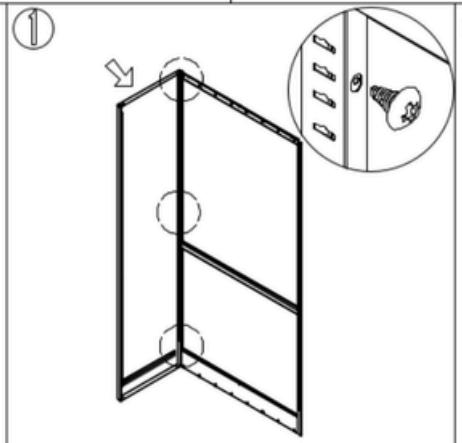

Kiinnitä vasen sivupaneeli
ja takapaneeli itseporautuvilla
ruuveilla (5x10)

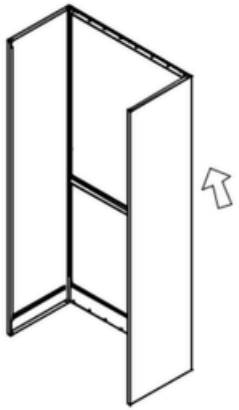


Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli ja
takapaneeli ruuveilla samalla tavalla
kuin ensimmäisessä vaiheessa




Kiinnitä ovenkarmi molempiin
sivupaneeleihin



Asenna ylä- ja alapaneelit

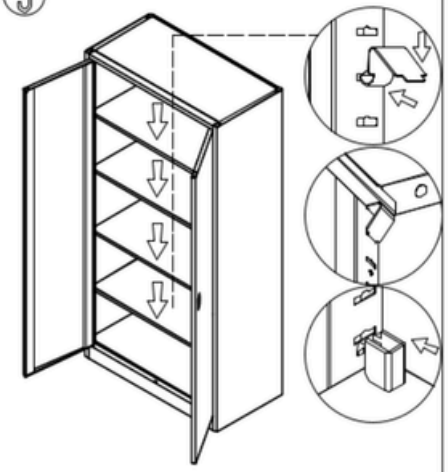

Asenna hyllyt

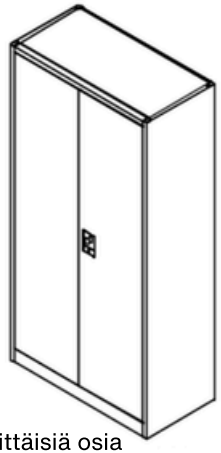

Säädä yksittäisiä osia
siten, että ne sopivat
hyvin yhteen kokoamisen jälkeen



Vasak pool: 1 tk




Parempoolne külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

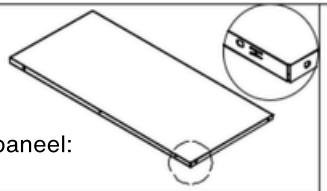


Ülapaneel:
1 tk

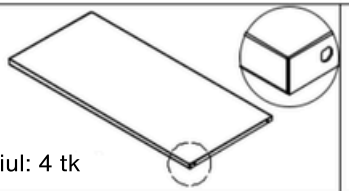


Riiul: 4 tk



Isekeermestav
kruvi (5x10): 13 tk

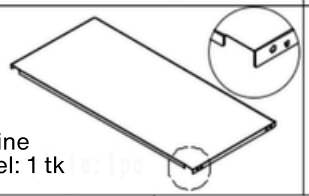


Alumine
paneel: 1 tk

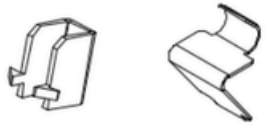


Riiulikandur: 16 tk




Komplekt: 1 komplekt

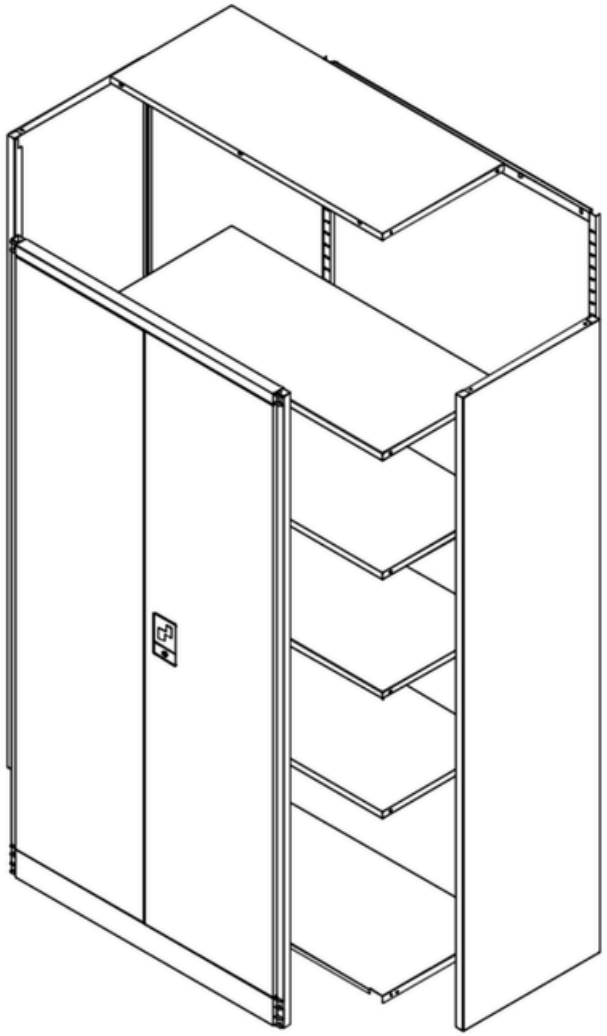

ET

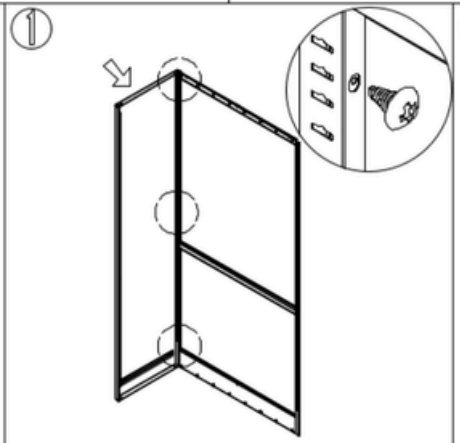


Kinnita vasak külgpaneel
ja tagapaneel kruvidega (5x10)

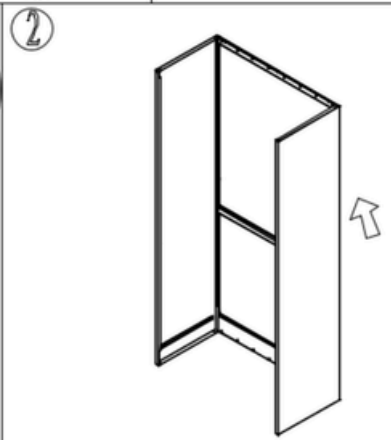


Kinnita parempoolne
paneel ja tagapaneel kruvidega
samamoodi nagu esimeses etapis



Kinnita ukseraam
mõlema külgpaneeli külge

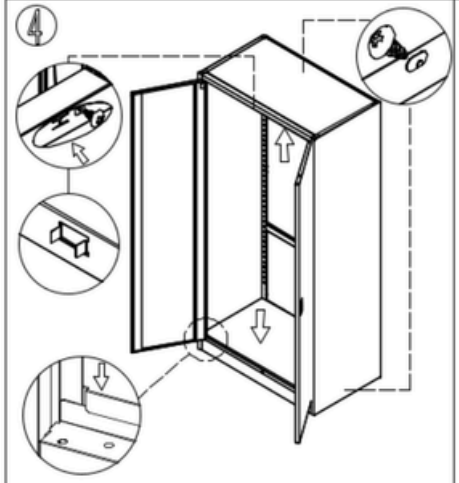

Paigaldage ülemine ja alumine paneel

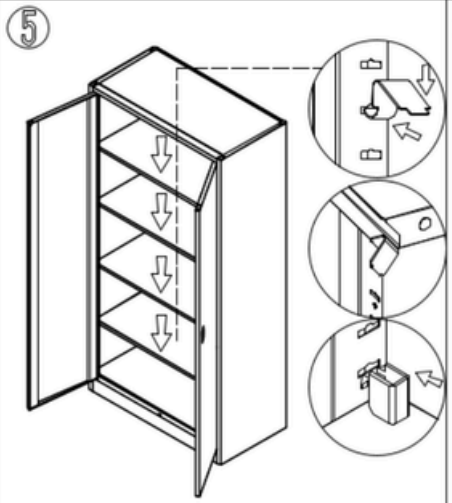

Paigalda riiulid



Kohandage üksikuid osi nii, et need
sobiksid pärast kokkupanekut hästi



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju kārba: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

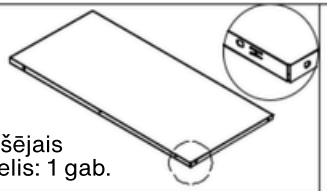


Augšējais panelis: 1 gab.

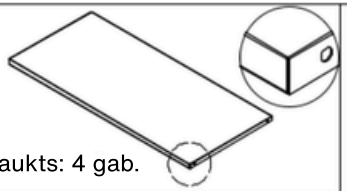


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve (5x10): 13 gab.

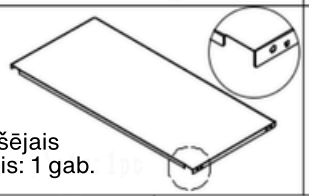


Apakšējais panelis: 1 gab.

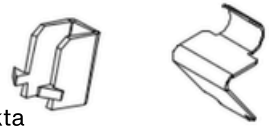


Plaukta balsts: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts

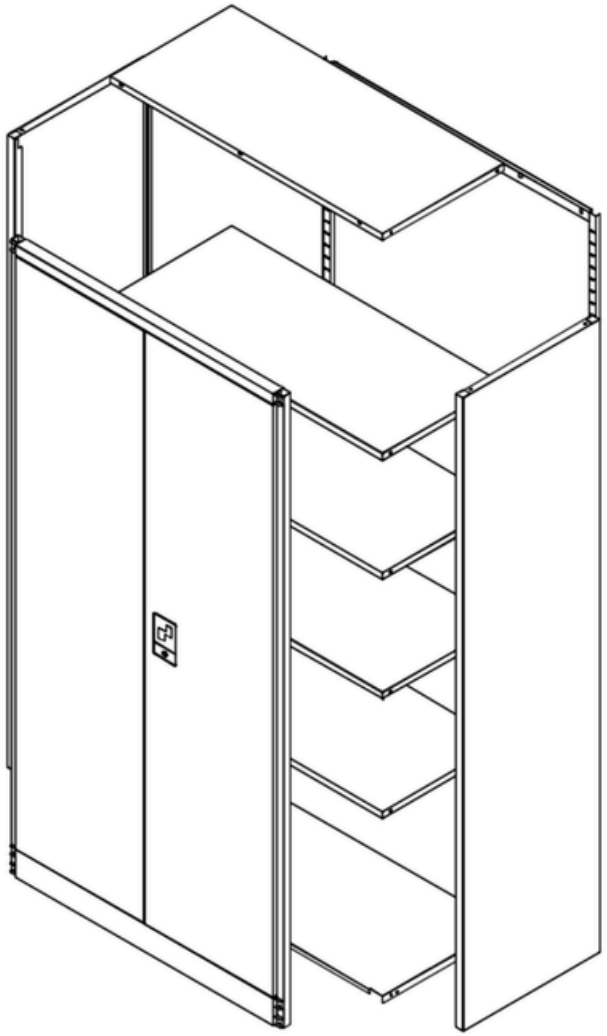

LV

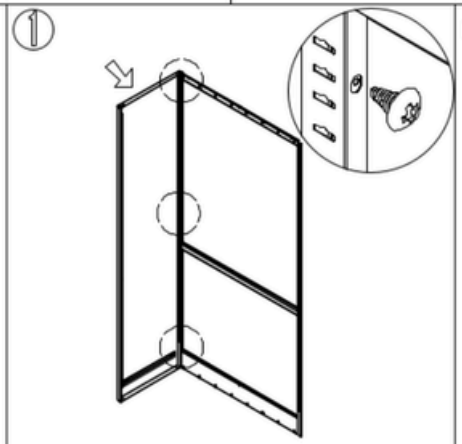


Pieskrūvējiet kreiso sānu paneli un aizmugurējo paneli,izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10)

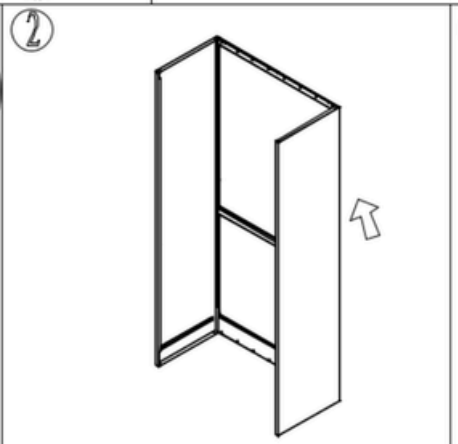


Pieskrūvējiet labās puses paneli un aizmugurējo paneli tāpat kā pirmajā solī



Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem

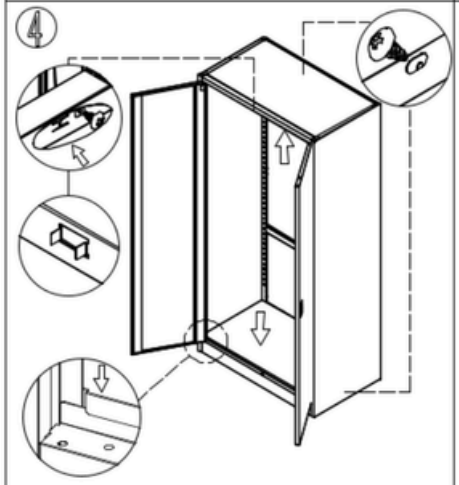

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli

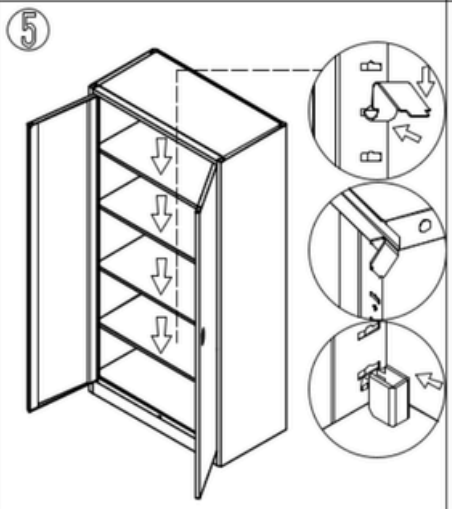

Uzstādiet plauktus



Pielāgojiet atsevišķās detaļas tā, lai pēc montāžas tās labi saderētu



Kairioji pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų stakta: 1 vnt.



Galinis skydelis: 1 vnt.

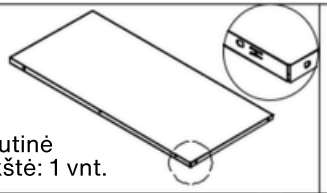


Viršutinė
plokštė: 1 vnt.

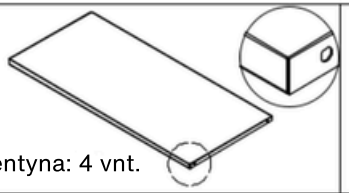


Lentyna: 4 vnt.



Savisriegis
varžtas (5x10): 13 vnt.

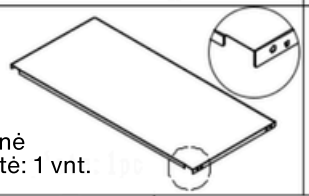


Apatinė
plokštė: 1 vnt.

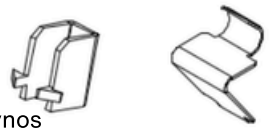


Lentynos
laikiklis: 16 vnt.




Raktas: 1 komplektas

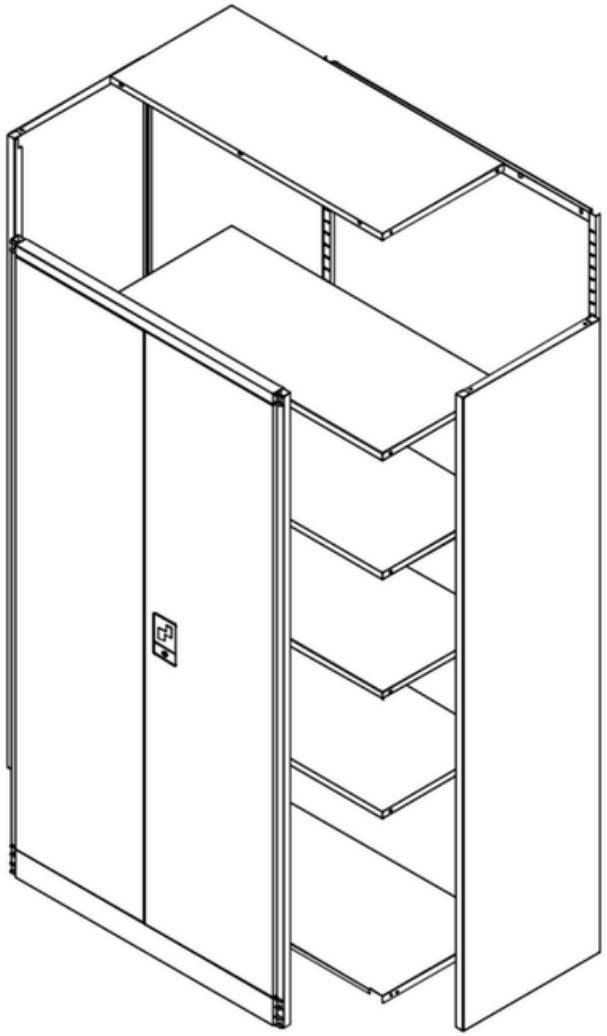

LT

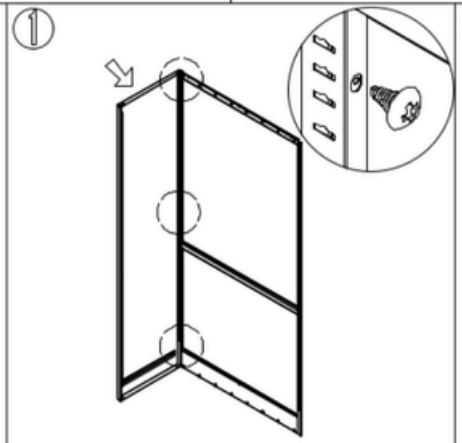

Pritvirtinkite kairįjį šoninį
skydą ir galinį skydą savisriegiais
varžtais (5x10)

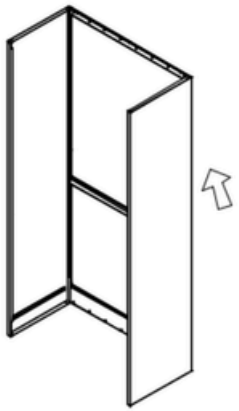


Pritvirtinkite dešinįjį ir galinį skydus
varžtais taip pat, kaip ir atlikdami
pirmąjį veiksmą




Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų
šoninių plokščių



Sumontuokite
viršutinę ir apatinę paneles.

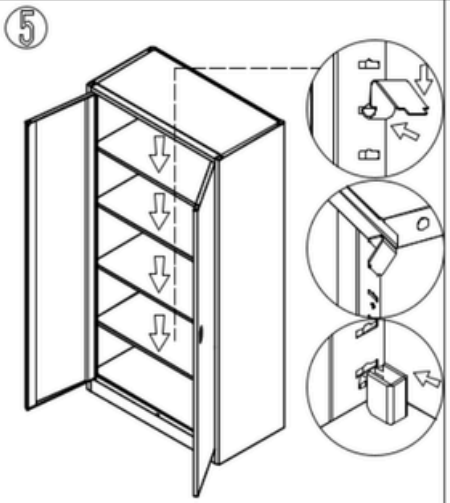

Sumontuokite lentynas

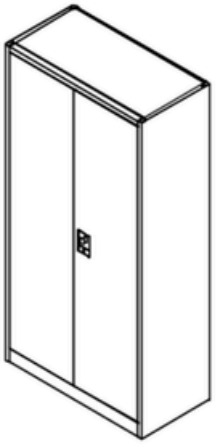

Sureguliuokite atskiras dalis taip, kad
po surinkimo jos gerai tiktų



Ліва сторона: 1 шт.




Правий бік: 1 шт.




Дверна коробка: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

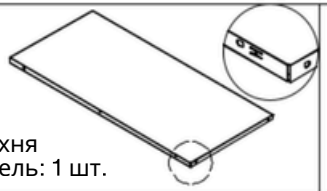


Верхня панель: 1 шт.

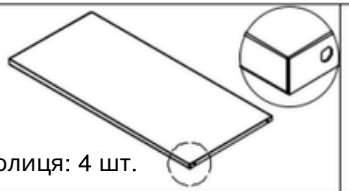


Полиця: 4 шт.



Самонарізний гвинт (5x10): 13 шт.

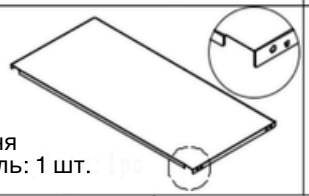


Нижня панель: 1 шт.

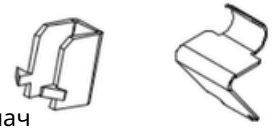


Тримач полиці: 16 шт.




Ключ: 1 комплект

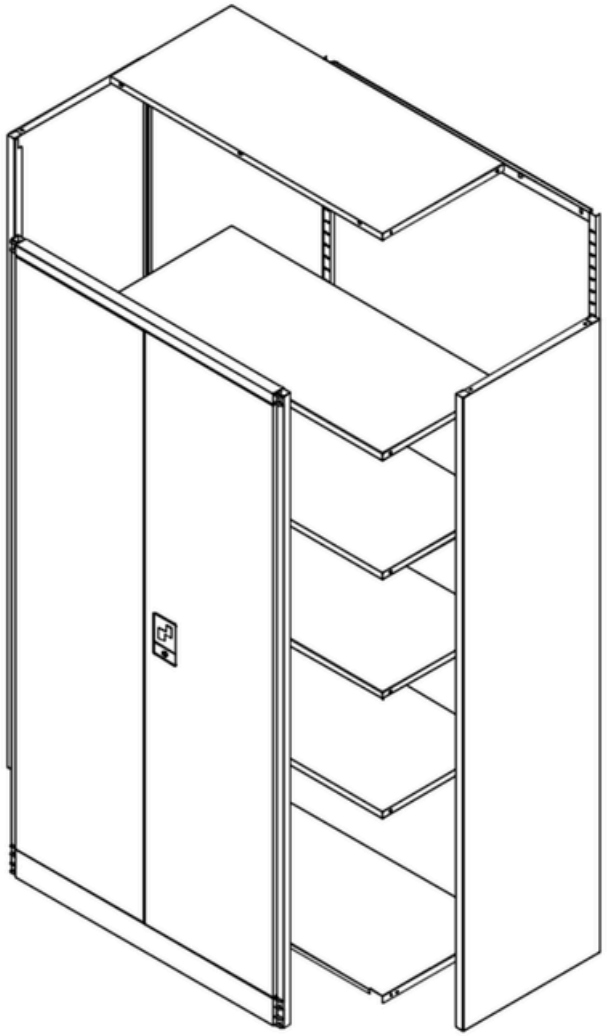

UK

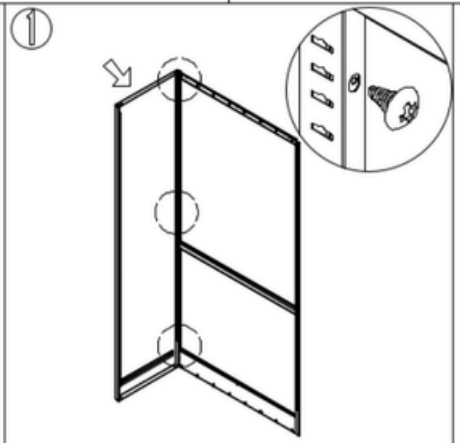


Пригвинтіть ліву бічну панель і задню панель за допомогою саморізів (5x10)

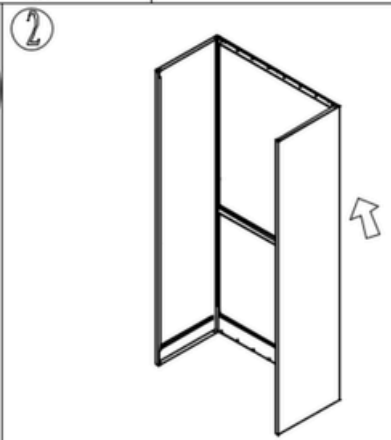


Пригвинтіть праву та задню панелі так само, як на першому етапі



Прикріпіть дверну раму до обох бічних панелей

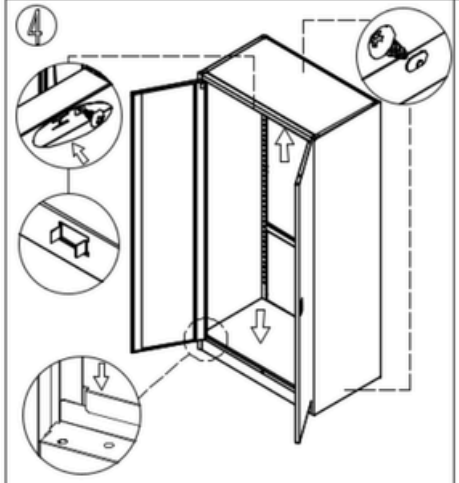

Встановіть верхню та нижню панелі

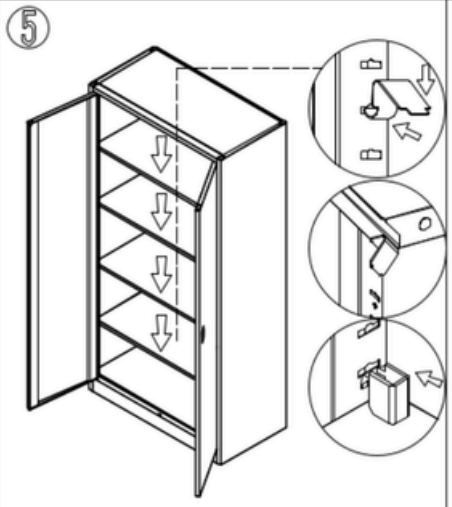

Встановіть полиці



Відрегулюйте окремі деталі так, щоб вони добре прилягали після збирання



Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.




Дверная коробка: 1 шт.



Задняя панель: 1 шт.

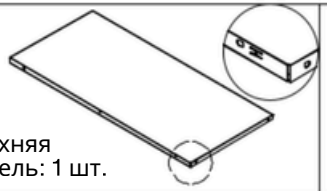


Верхняя панель: 1 шт.

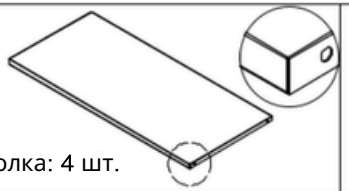


Полка: 4 шт.



Саморез (5x10): 13 шт.

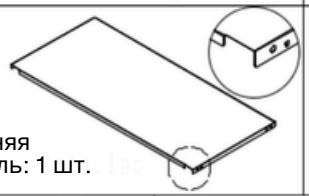


Нижняя панель: 1 шт.

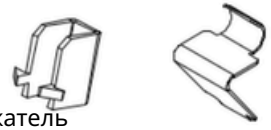


Держатель полки: 16 шт.




Ключ: 1 комплект

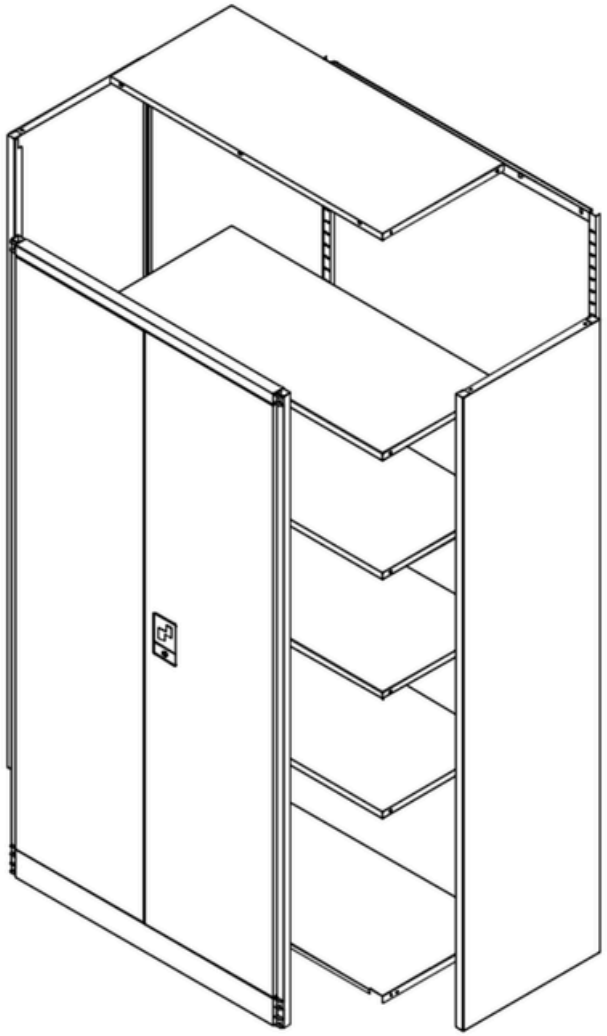

RU

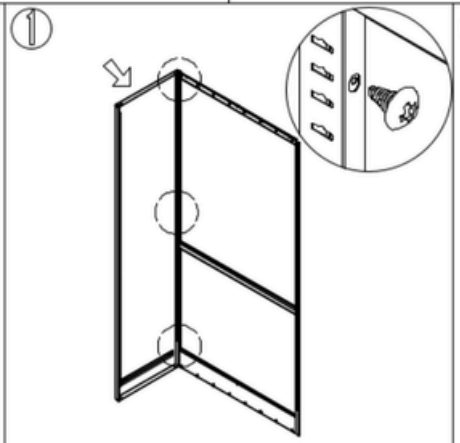

Прикрутите левую боковую панель и заднюю панель с помощью саморезов (5x10)

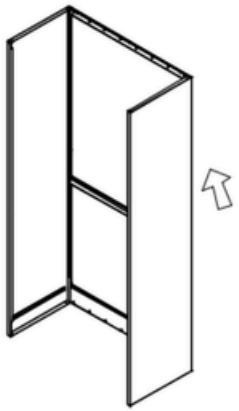


Прикрутите правую и заднюю панели так же, как на первом этапе




Прикрепите дверную раму к обеим боковым панелям



Установите верхнюю и нижнюю панели.

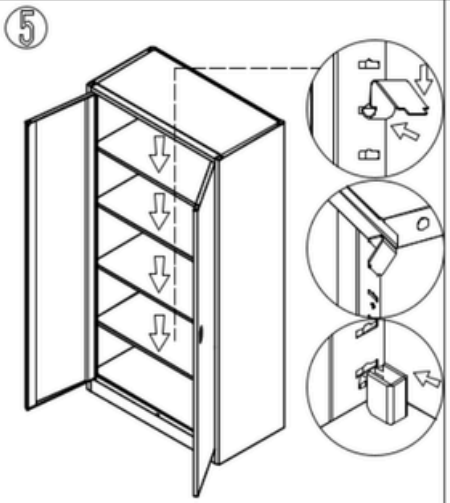

Установите полки

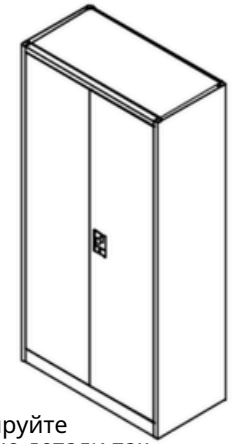

Отрегулируйте отдельные детали так, чтобы после сборки они хорошо подошли друг к другу