
STORECAB CH 1945/1200/420 GY

1	SK	Montážny návod
2	CZ	Montážní návod
3	HU	Szerelési útmutató
4	PL	Instrukcja montażu
5	DE	Montageanleitung
6	ENG	Assembly Instructions
7	RO	Instrucțiuni de montaj
8	SL	Navodila za montažo
9	HR	Upute za montažu
10	SR	Uputstvo za montažu
11	BG	Инструкция за монтаж
12	EL	Οδηγίες συναρμολόγησης
13	IT	Istruzioni di montaggio
14	ES	Instrucciones de montaje
15	PT	Instruções de montagem
16	FR	Notice de montage
17	NL	Montagehandleiding
18	DA	Monteringsvejledning
19	NO	Monteringsanvisning
20	SV	Monteringsanvisning
21	FI	Kokoamisohje
22	ET	Paigaldusjuhend
23	LV	Montāžas instrukcija
24	LT	Montavimo instrukcija
25	UK	Інструкція з монтажу
26	RU	Инструкция по сборке





Ľavá strana: 1 ks

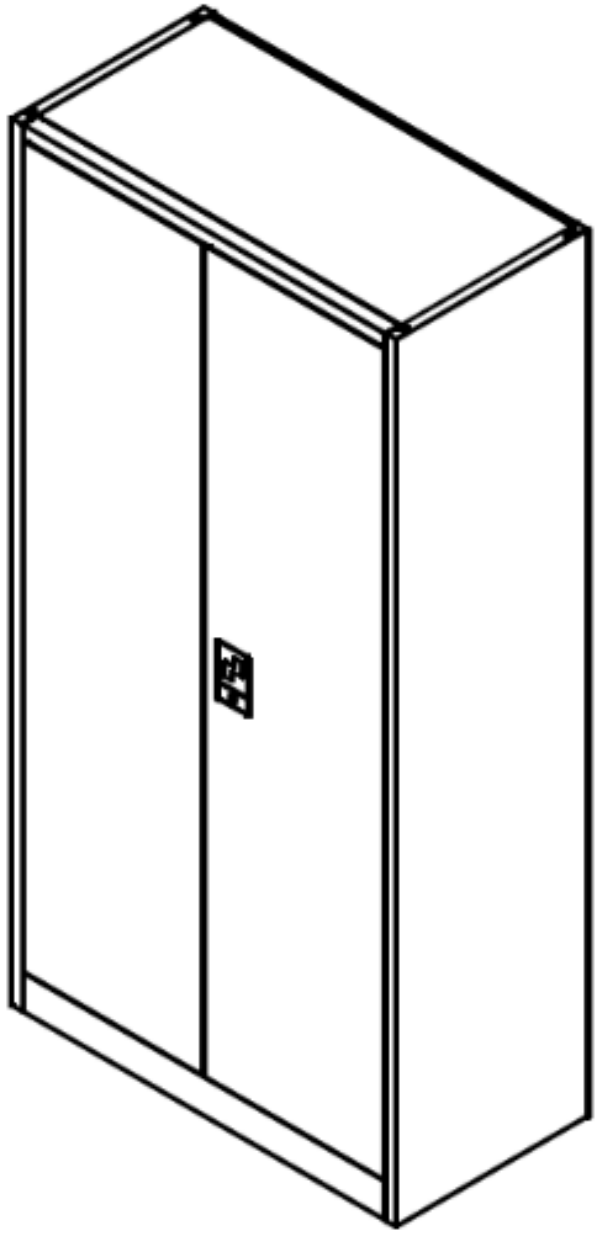


Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadná doska: 1 ks

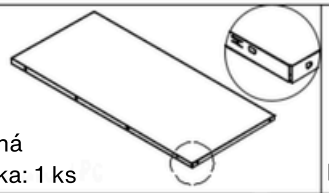


Horná doska: 1 ks

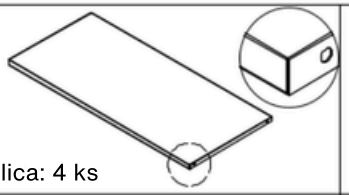


Polica: 4 ks



Samorezné skrutky (5x10): 16 ks

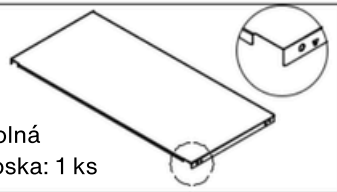

Dolná doska: 1 ks

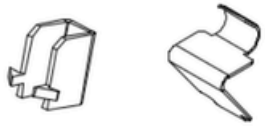


Držiak na police: 16 ks




Kľúč: 1 súprava




Držiak na police: 4 ks

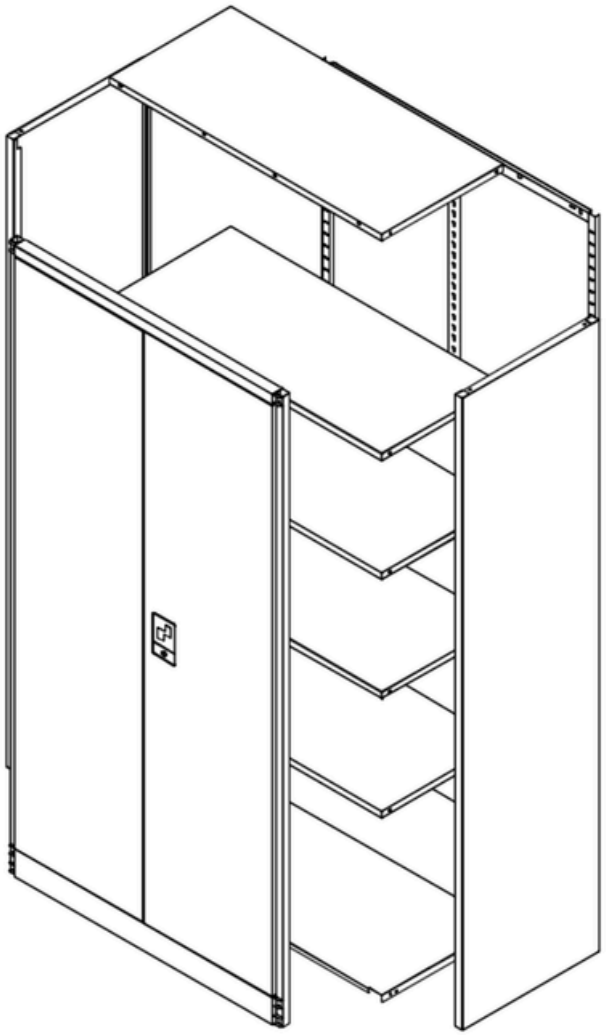

SK

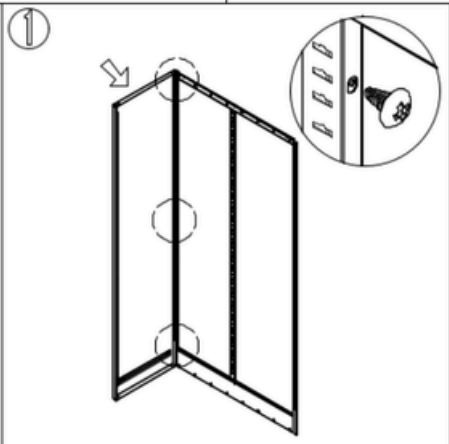


Priskrutkujte ľavú bočnicu a zadný panel samoreznými skrutkami (5x10)

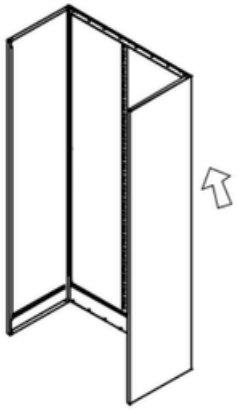


Priskrutkujte pravú dosku a zadnú dosku rovnakým spôsobom ako v prvom kroku




Pripevnite rám dverí k obom bočným doskám

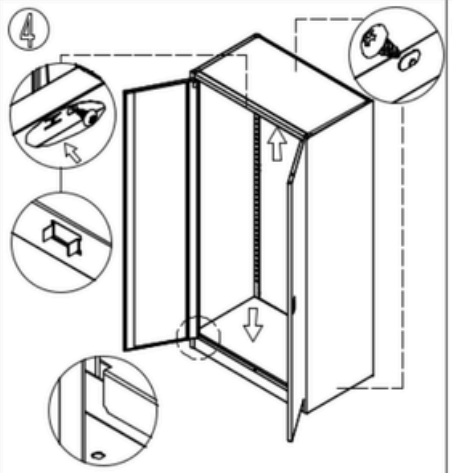

Namontujte hornú a spodnú dosku

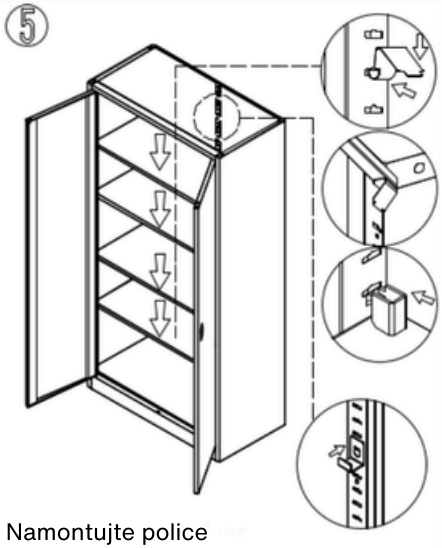

Namontujte police

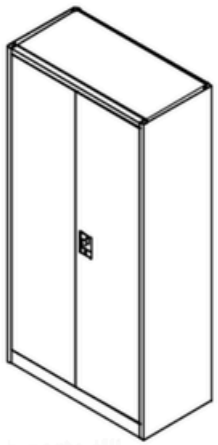

Po montáži jednotlivé diely upravte tak, aby dobre sedeli



Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks



Zadní deska: 1 ks

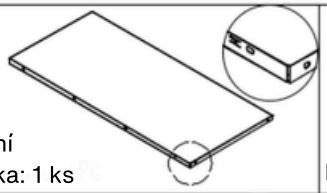


Horní deska: 1 ks

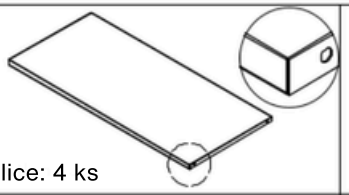


Police: 4 ks



Samořezné šrouby (5x10): 16 ks

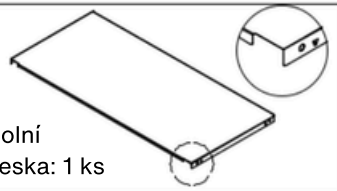

Dolní deska: 1 ks

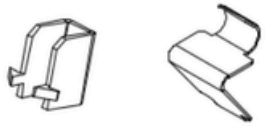


Držák na police: 16 ks




Klíč: 1 sada




Držák na police: 4 ks

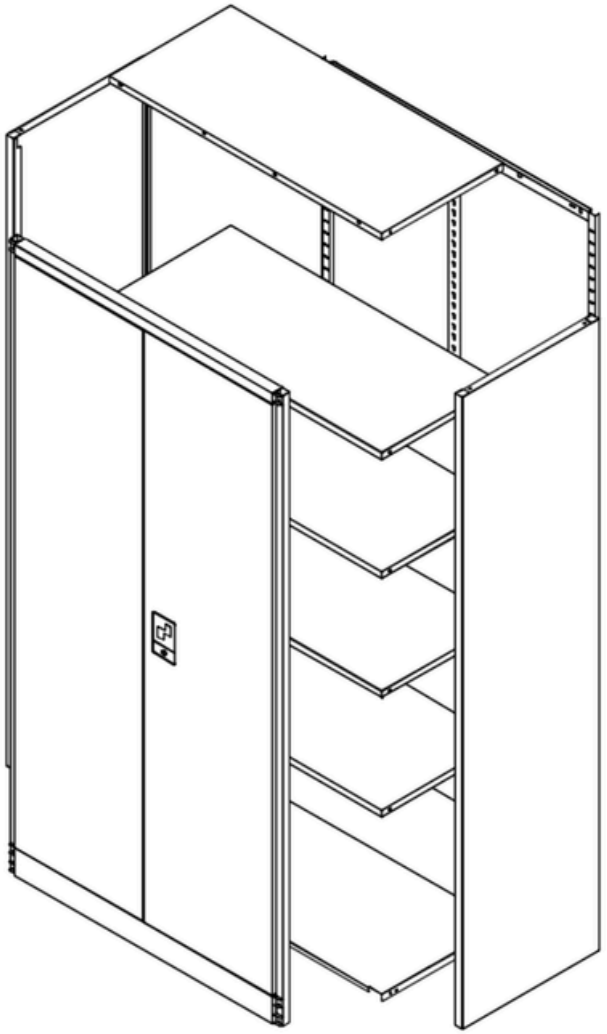

CZ

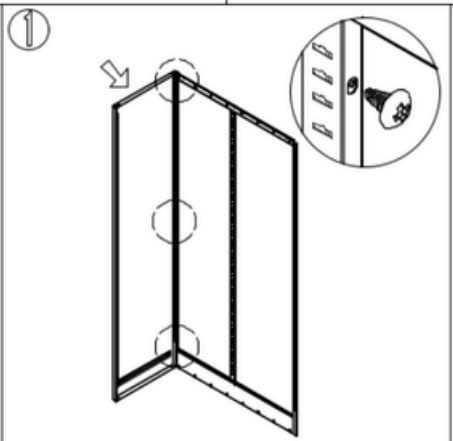


Přišroubujte levou bočnici a zadní panel samořeznými šrouby (5x10)

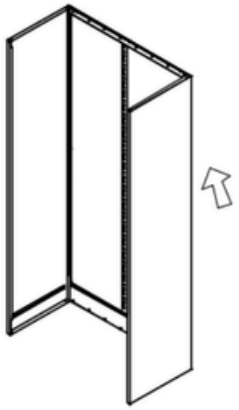


Přišroubujte pravou desku a zadní desku stejným způsobem jako v prvním kroku




Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám

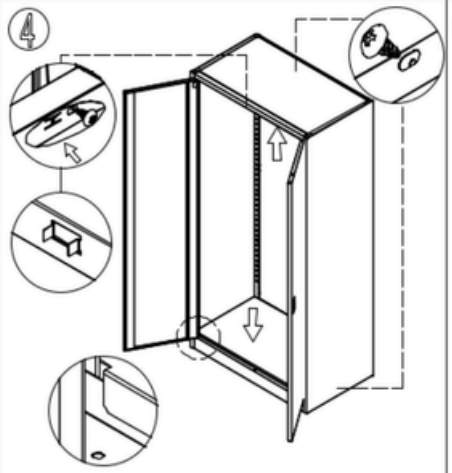

Namontujte horní a spodní desku

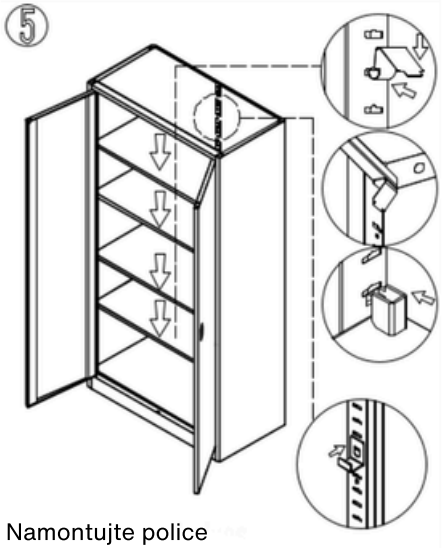

Namontujte police

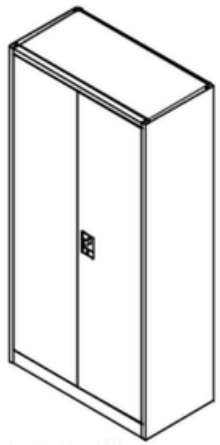

Po montáži jednotlivé díly upravte tak, aby dobře seděly



Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátsó panel: 1 db

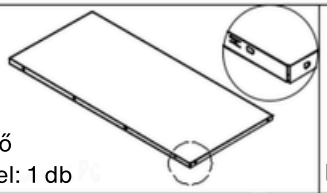


Felső
panel: 1 db

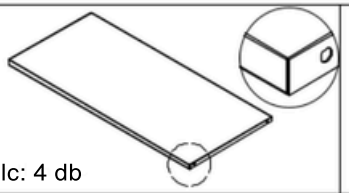


Polc: 4 db



Önmetsző csavarok
(5x10): 16 db

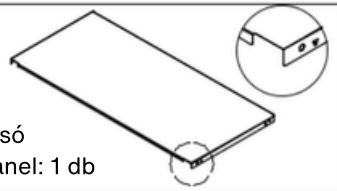

Alsó
panel: 1 db

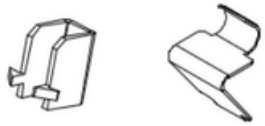


Polctartó: 16 db




Kulcs:
1 készlet




Polctartó: 4 db

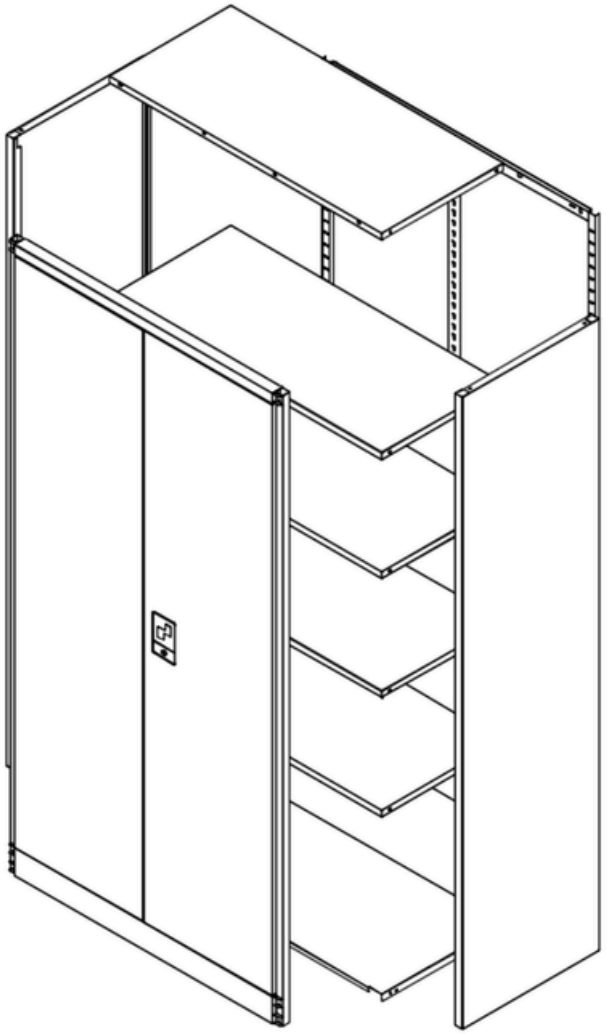

HU

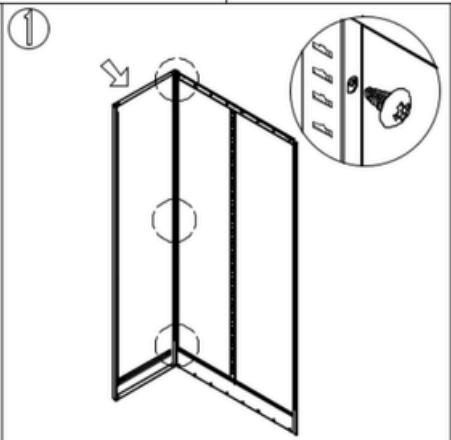


Csavarozza fel a bal
oldali panelt és a hátlapot önmetsző
csavarok (5x10) segítségével

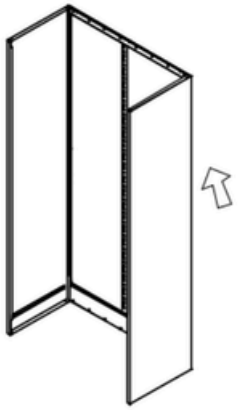


Csavarozza fel a jobb
oldali panelt és a hátlapot
ugyanúgy, mint az első lépésnél




Erősítsd az ajtókeretet
mindkét oldallaphoz

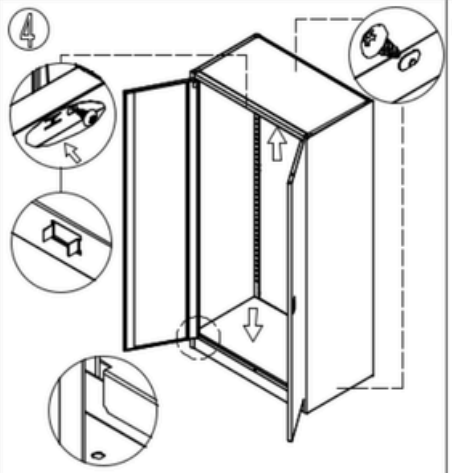

Szerelje fel a felső és az alsó panelt

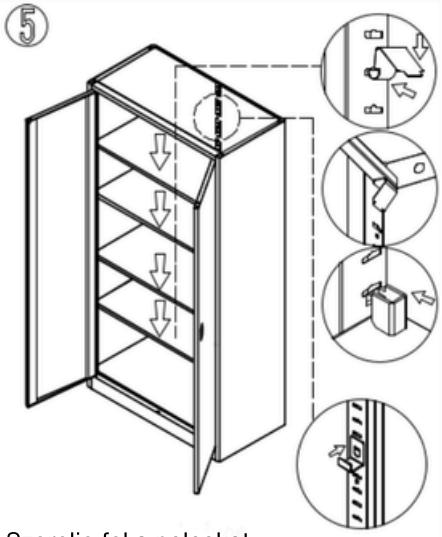

Szerelje fel a polcokat

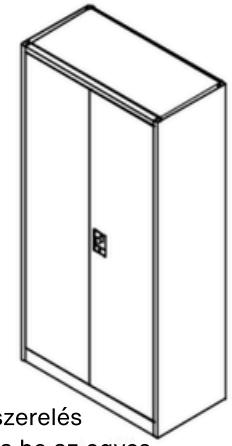

Az összeszerelés
után állítsa be az egyes
alkatrészeket a megfelelő
illeszkedés biztosítása érdekében



Strona lewa: 1 szt.




Prawa strona: 1 szt.




Ościeżnica: 1 szt.



Panel tylny: 1 szt.

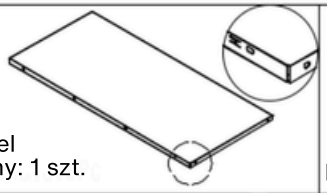


Panel
górny: 1 szt.

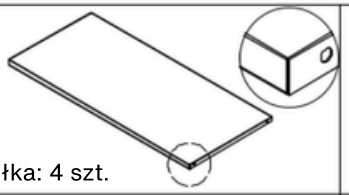


Półka: 4 szt.



Wkręty samogwintujące
(5x10): 16 szt.

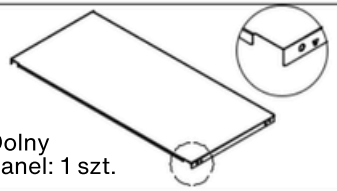

Dolny
panel: 1 szt.

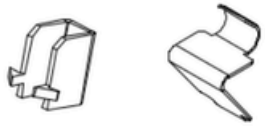


Wspornik półki: 16 szt.




Klucz:
1 zestaw




Wspornik
półki: 4 szt.

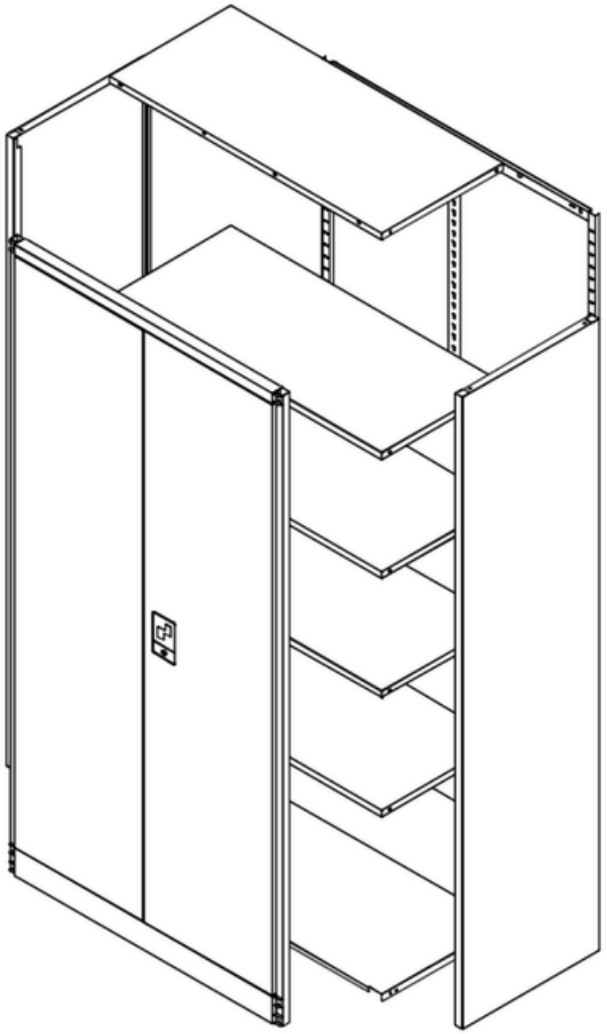

PL

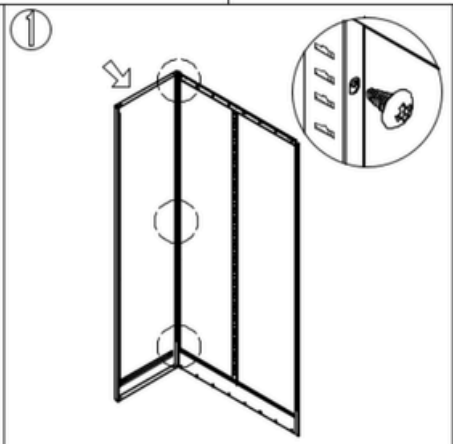


Przykręć lewy panel boczny
oraz panel tylny za pomocą
wkrętów samogwintujących (5x10)

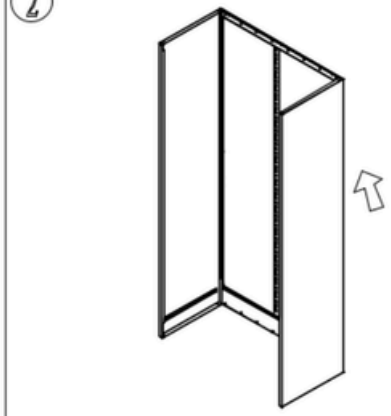


Przykręć prawy panel
oraz tylny panel w taki sam
sposób, jak w pierwszym kroku




Przymocuj ramę drzwi do obu paneli
bocznych

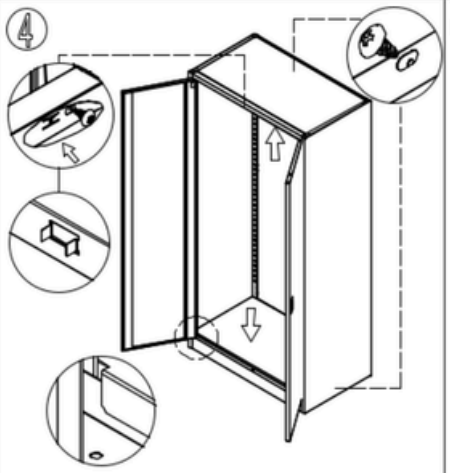

Zamontuj górny i dolny panel.

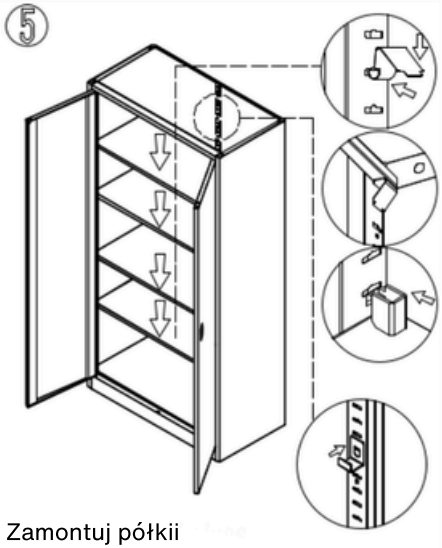

Zamontuj półkii

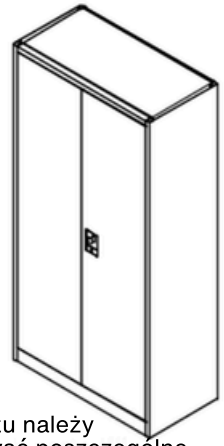

Po montażu należy
wyregulować poszczególne
elementy, aby zapewnić ich
właściwe dopasowanie



Linke Seite: 1 Stück




Rechte Seite: 1 Stück




Türrahmen: 1 Stück



Rückwand: 1 Stück

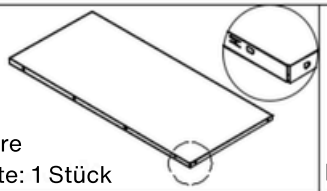


Obere
Platte: 1 Stück

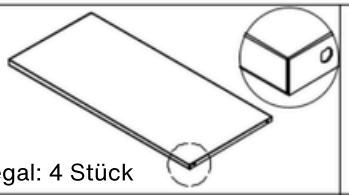


Regal: 4 Stück



Selbstschneidende
Schrauben (5x10): 16 Stück

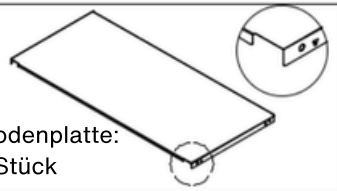

Bodenplatte:
1 Stück

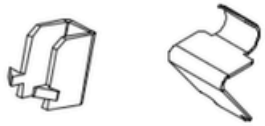


Regalträger: 16 Stück




Schlüssel:
1 Satz




Regalträger: 4 Stück

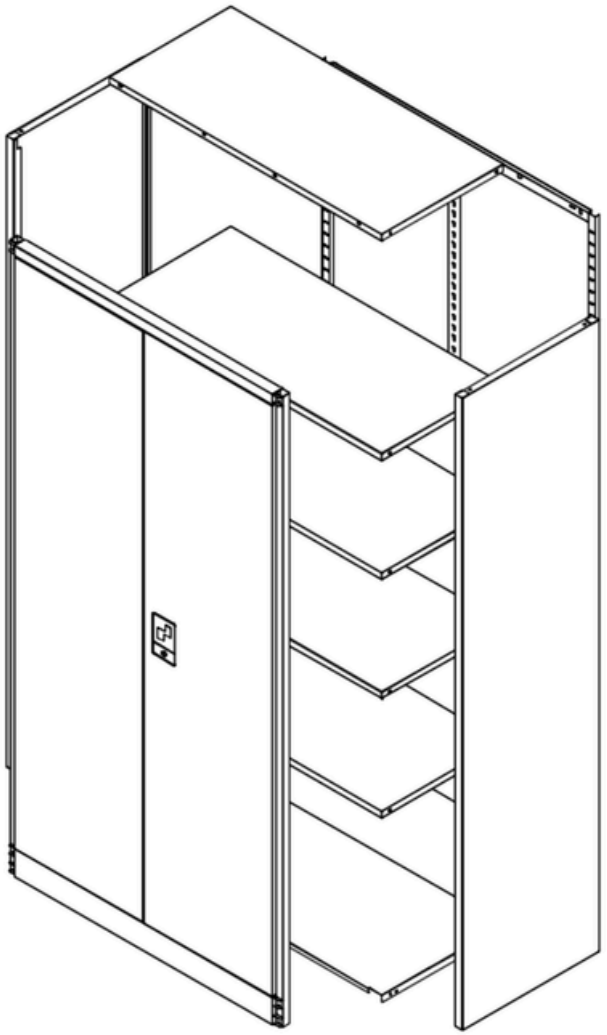

DE

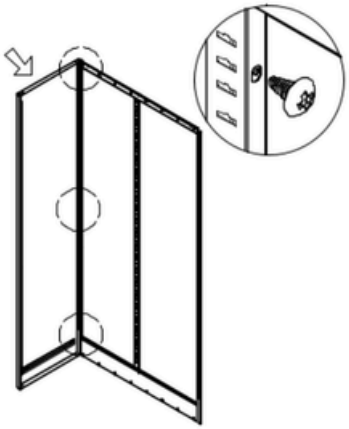


Schrauben Sie das linke
Seitenteil und die Rückwand
mit selbstschneidenden Schrauben
(5x10) fest

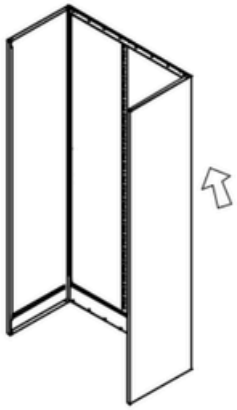


Schrauben Sie die rechte Seitenwand
und die Rückwand auf die gleiche
Weise wie im ersten Schritt fest




Befestigen Sie den Türrahmen an
beiden Seitenteilen

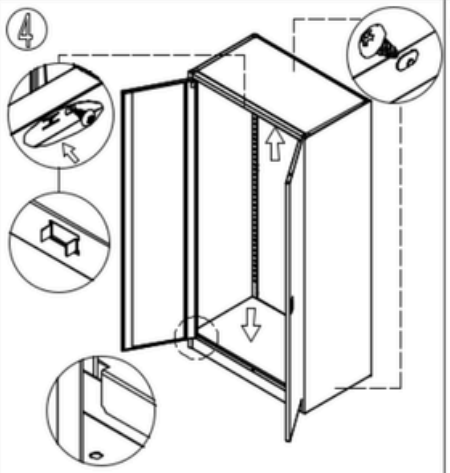

Montieren Sie die
oberen und unteren Paneele

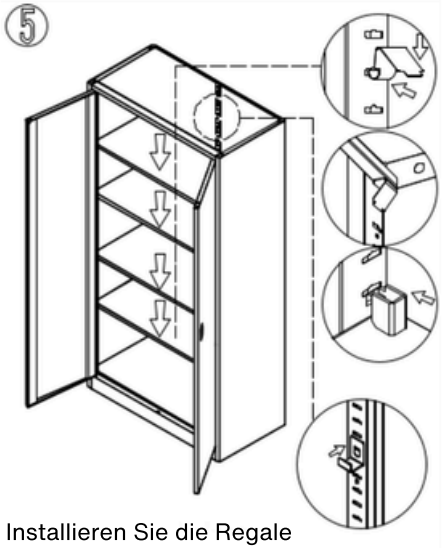

Installieren Sie die Regale

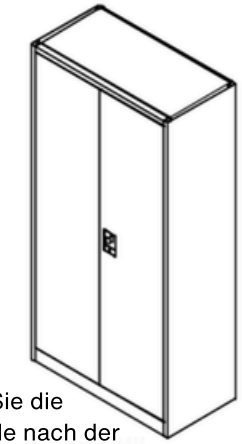

Passen Sie die
Einzelteile nach der
Montage an, um einen
guten Sitz zu gewährleisten



Left side: 1 pc




Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc



Back panel: 1 pc

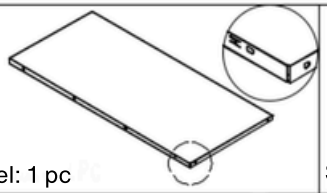


Top panel: 1 pc

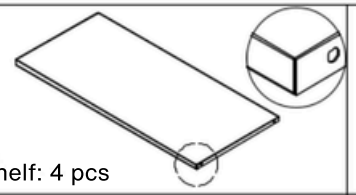


Shelf: 4 pcs



Self-tapping screws (5x10): 16 pcs

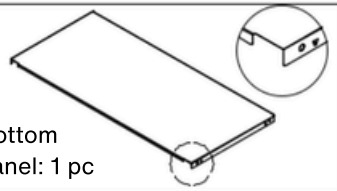

Bottom panel: 1 pc

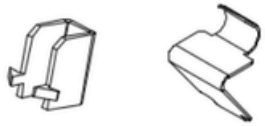


Shelf holder: 16 pcs




Key: 1 set




Shelf holder: 4 pcs

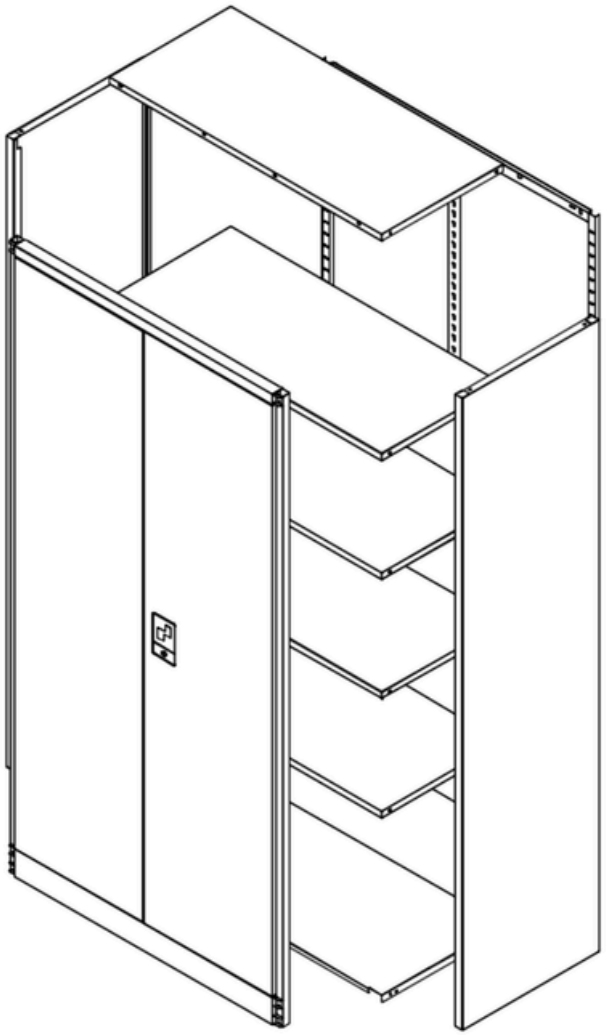

ENG

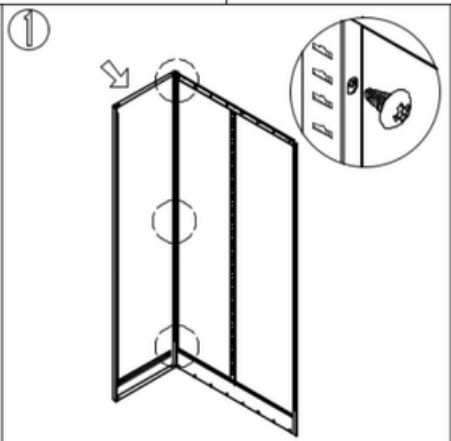


Screw on the left side panel and the rear panel using self-tapping screws (5x10)

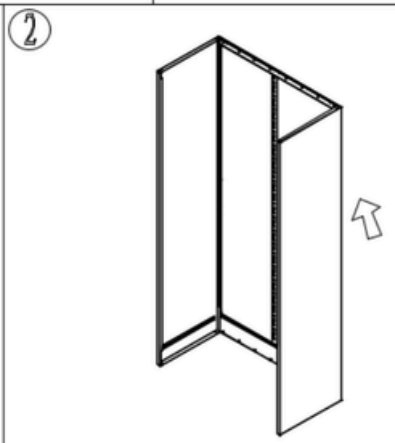


Screw on the right panel and the back panel in the same way as in the first step




Attach the door frame to both side panels

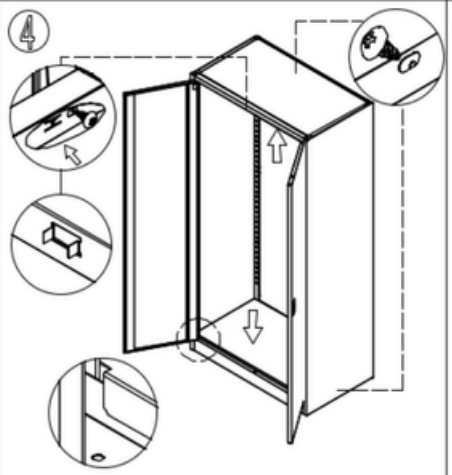

Install the top and bottom panels

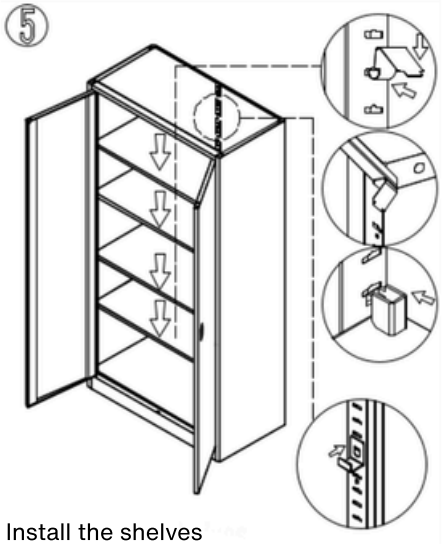

Install the shelves

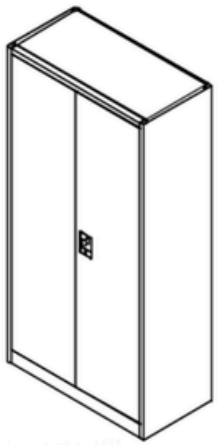

Adjust all parts to ensure a proper fit after assembly.



Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou posterior: 1 buc.

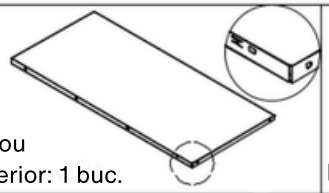


Panou superior: 1 buc.

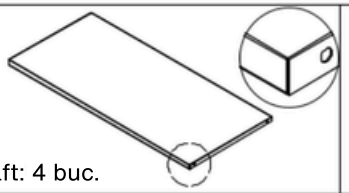


Raft: 4 buc.



Șuruburi autofiletante (5x10): 16 buc.

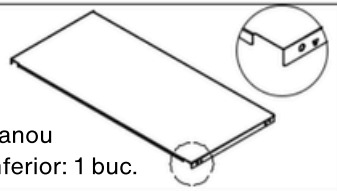

Panou inferior: 1 buc.

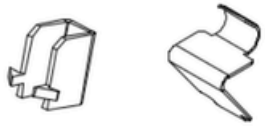


Suport pentru poliță: 16 buc.




Cheie: 1 set




Suport raft: 4 buc.

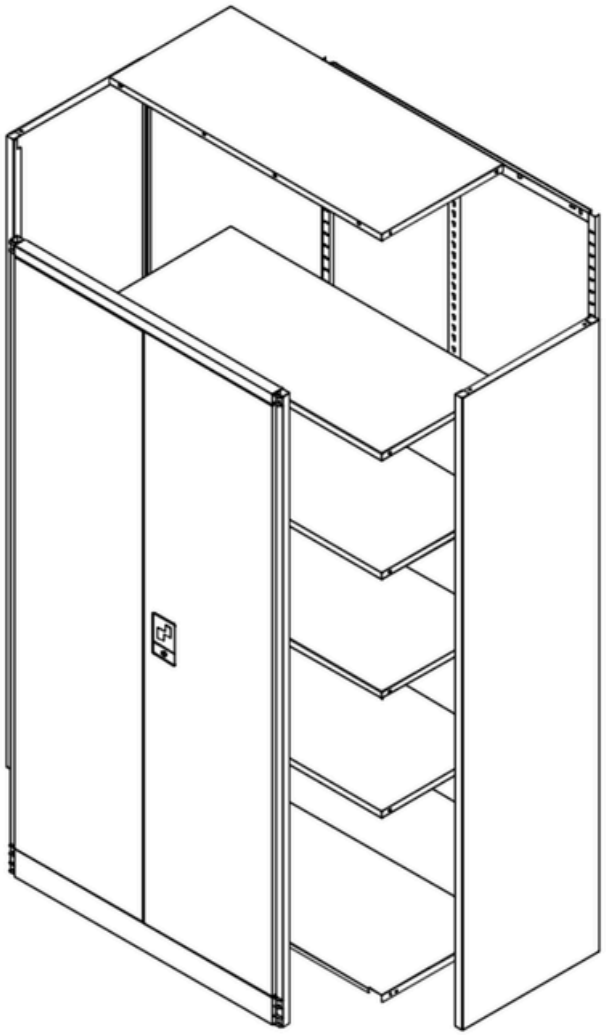

RO

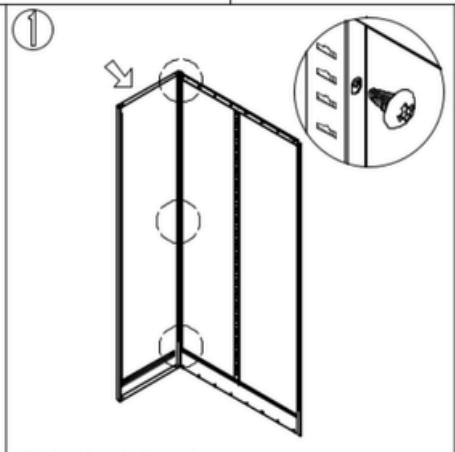


Fixați panoul lateral stâng și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10)

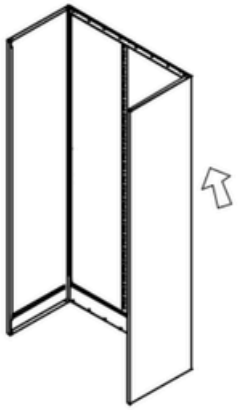


Înșurubează panoul din dreapta și panoul din spate în același mod ca la primul pas




Fixează cadrul ușii de ambele panouri laterale

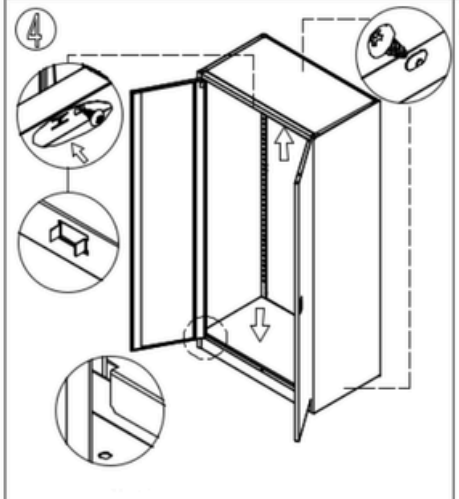

Instalați panourile superior și inferior

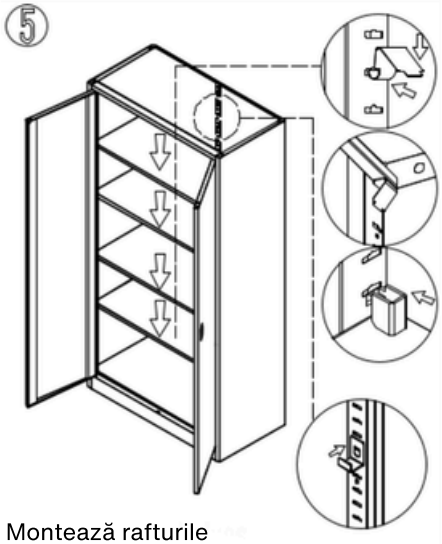

Montează rafturile

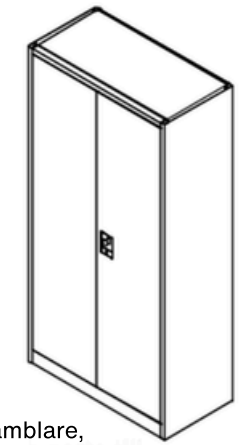

După asamblare, reglați componentele individuale pentru a asigura o îmbinare corectă



Leva stran: 1 kos.




Desna stran: 1 kos.




Podboj: 1 kos.



Zadnja plošča: 1 kos.

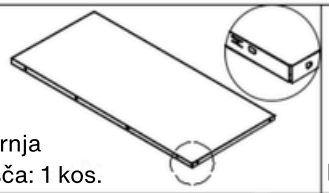


Zgornja plošča: 1 kos.

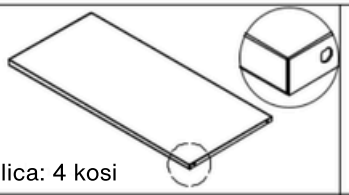


Polica: 4 kosi



Samorezni vijaki (5x10): 16 kosov

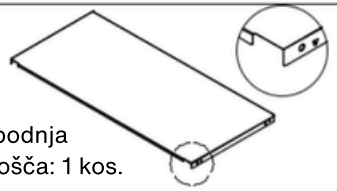

Spodnja plošča: 1 kos.

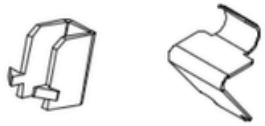


Nosilec za polico: 16 kosov




Ključ: 1 komplet




Nosilec police: 4 kosi

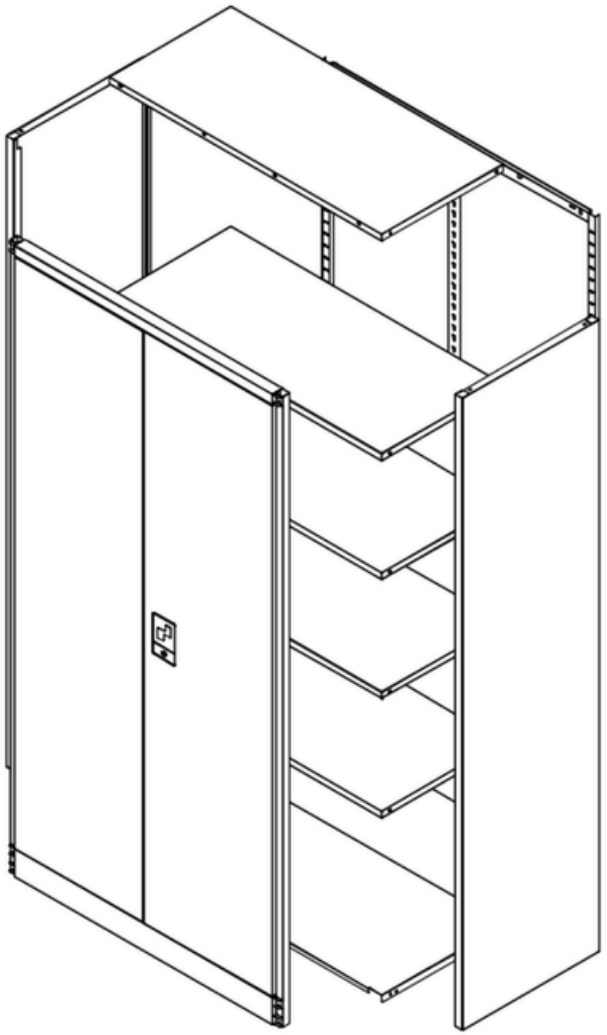

SL

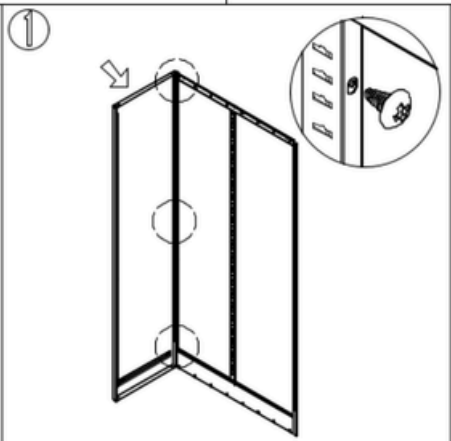


Privijte levo stransko ploščo in zadnjo ploščo s samoreznimi vijaki (5x10)

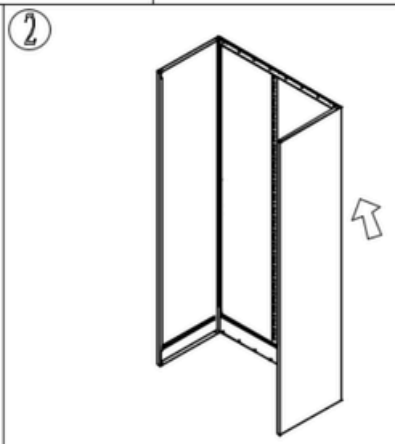


Privijte desno stranico in hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku




Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči

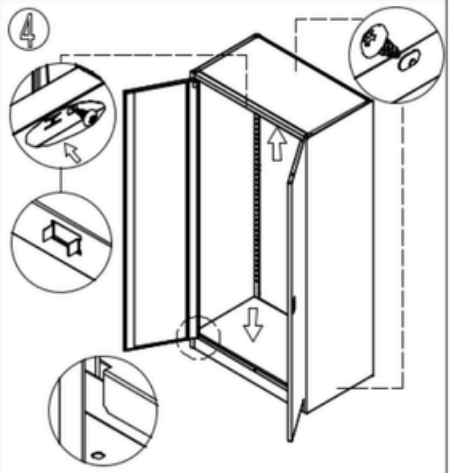

Namestite zgornjo in spodnjo ploščo

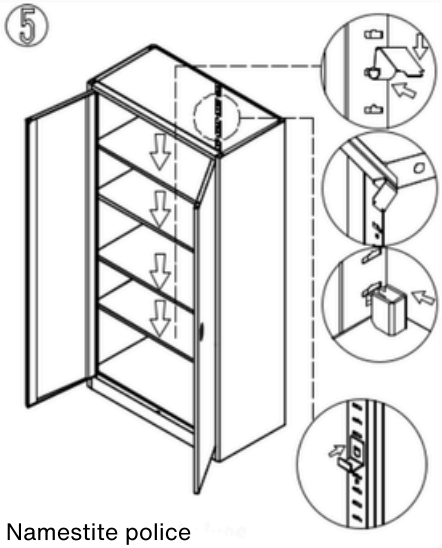

Namestite police

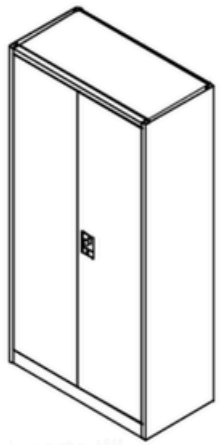

Po sestavljanju prilagodite posamezne dele, da zagotovite ustrezno prileganje



Lijeva strana: 1 kom.




Desna strana: 1 kom.




Dovratnik: 1 kom.



Stražnja ploča: 1 kom.

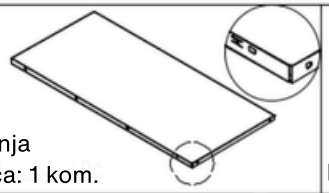


Gornja ploča: 1 kom.

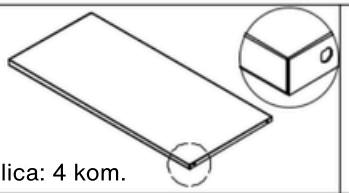


Polica: 4 kom.



Samourezni vijci (5x10): 16 kom.

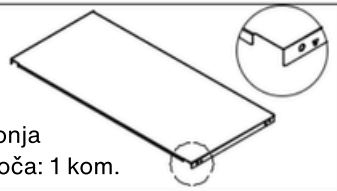

Donja ploča: 1 kom.

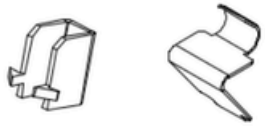


Nosač police: 16 kom.




Ključ: 1 set




Nosač police: 4 kom.

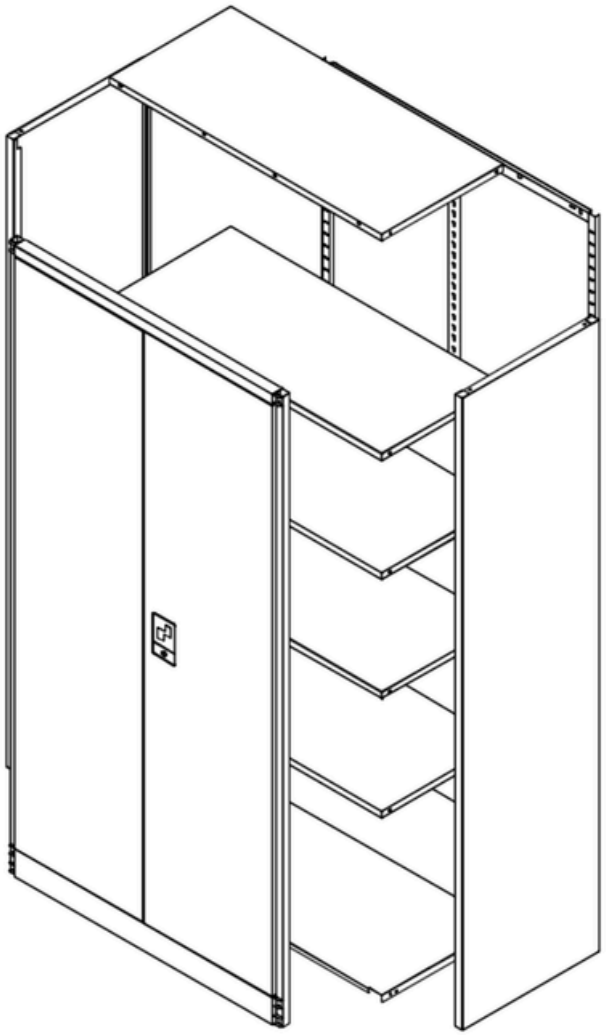

HR

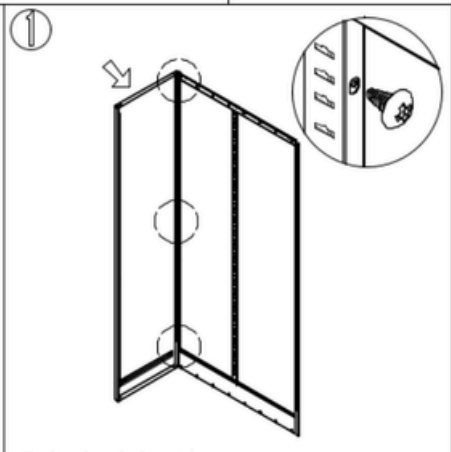


Pričvrstite lijevu bočnu ploču i stražnju ploču pomoću samoreznih vijaka (5x10)

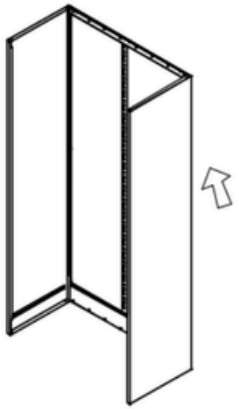


Pričvrstite desnu ploču i stražnju ploču na isti način kao u prvom koraku




Pričvrstite okvir vrata na obje bočne stranice

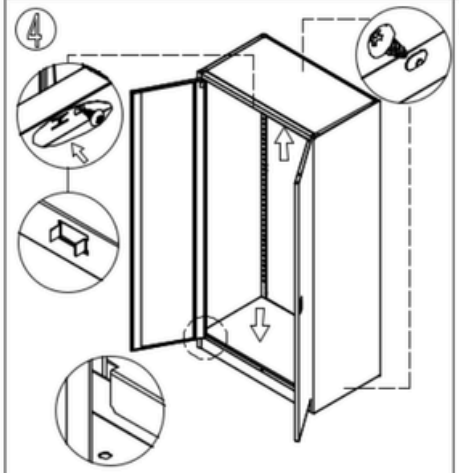

Postavite gornju i donju ploču

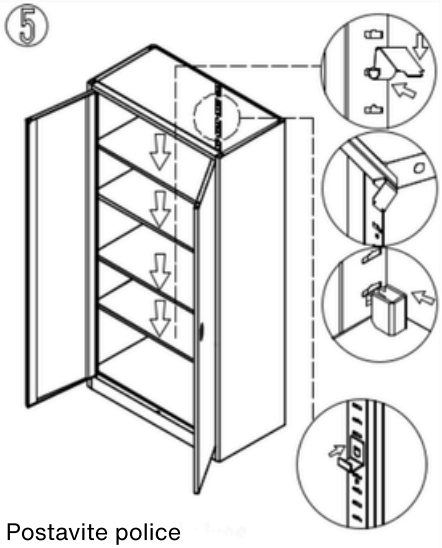

Postavite police

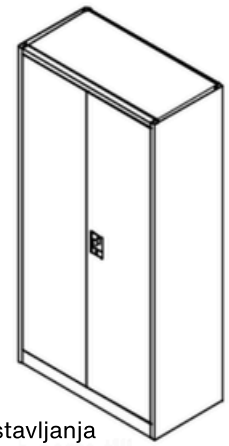

Nakon sastavljanja prilagodite pojedinačne dijelove kako biste osigurali dobro prianjanje



Leva strana: 1 kom.




Pravá strana: 1 ks




Desna strana: 1 kom.



Stražnja ploča: 1 kom.

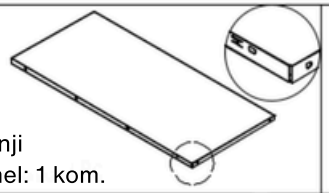


Gornji
panel: 1 kom.

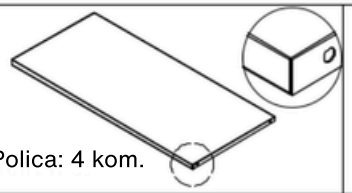


Polica: 4 kom.



Samourezujući
vijci (5x10): 16 kom

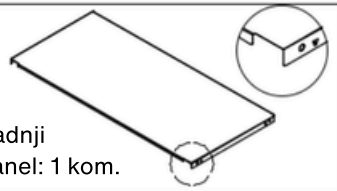

Zadnji
panel: 1 kom.

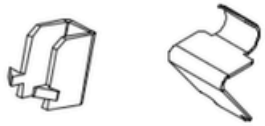


Nosač police: 16 komada



Ključ:
1 set




Nosač
police: 4 komada

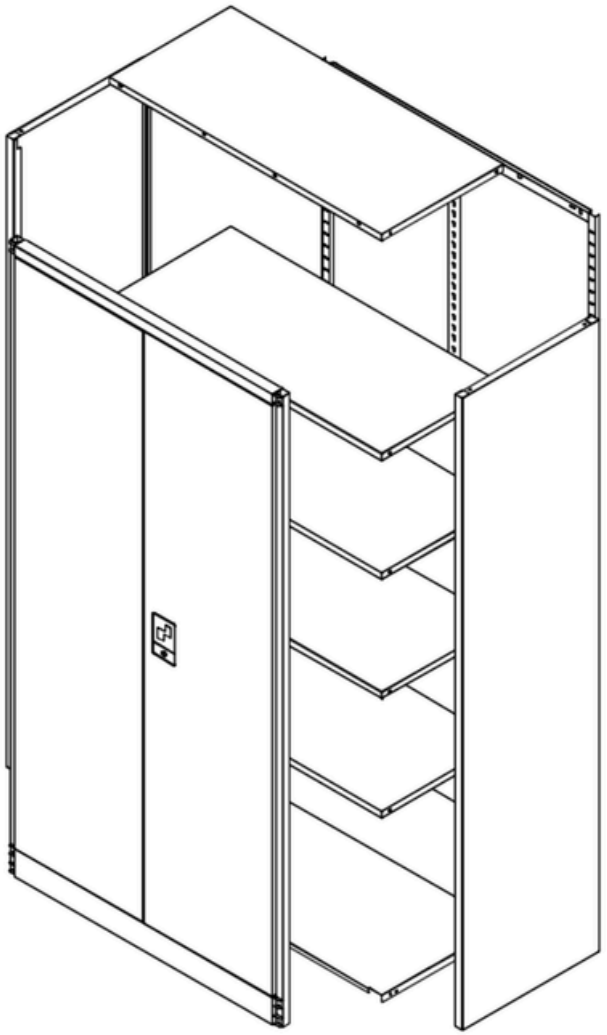

SR




Pričvrstite levi bočni
panel i zadnji panel pomoću
samoreznih vijaka (5x10)

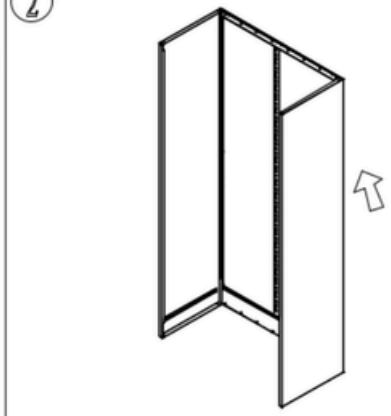


Pričvrstite desni panel
i zadnji panel na isti
način kao u prvom koraku




Pričvrstite okvir vrata
za obe bočne ploče

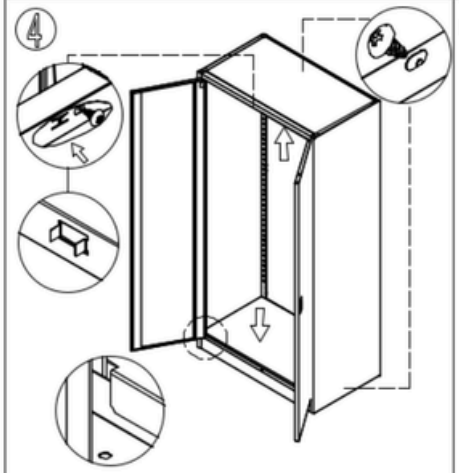

Postavite gornji i donji panel

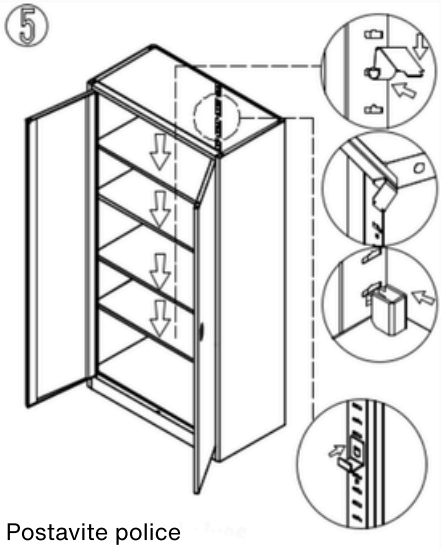

Postavite police

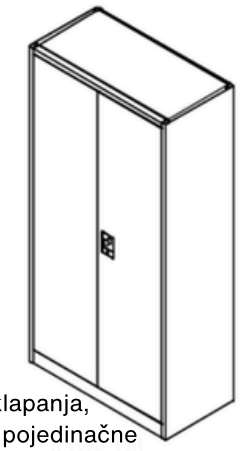

Nakon sklapanja,
podesite pojedinačne
delove kako biste osigurali
dobro naleganje



Лява страна: 1 бр.




Дясна страна: 1 бр.




Каса за врата: 1 бр.



Заден панел: 1 бр.

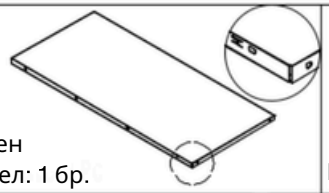


Горен панел: 1 бр.

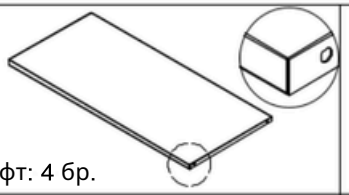


Рафт: 4 бр.



Самонарезни винтове (5x10): 16 бр.

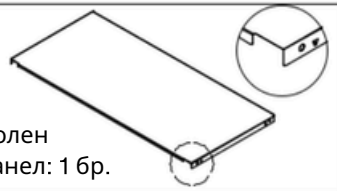


Долен панел: 1 бр.

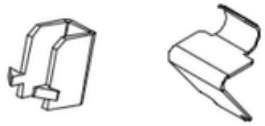


Конзола за рафт: 16 бр.




Ключ: 1 комплект




Опора за рафт: 4 бр.

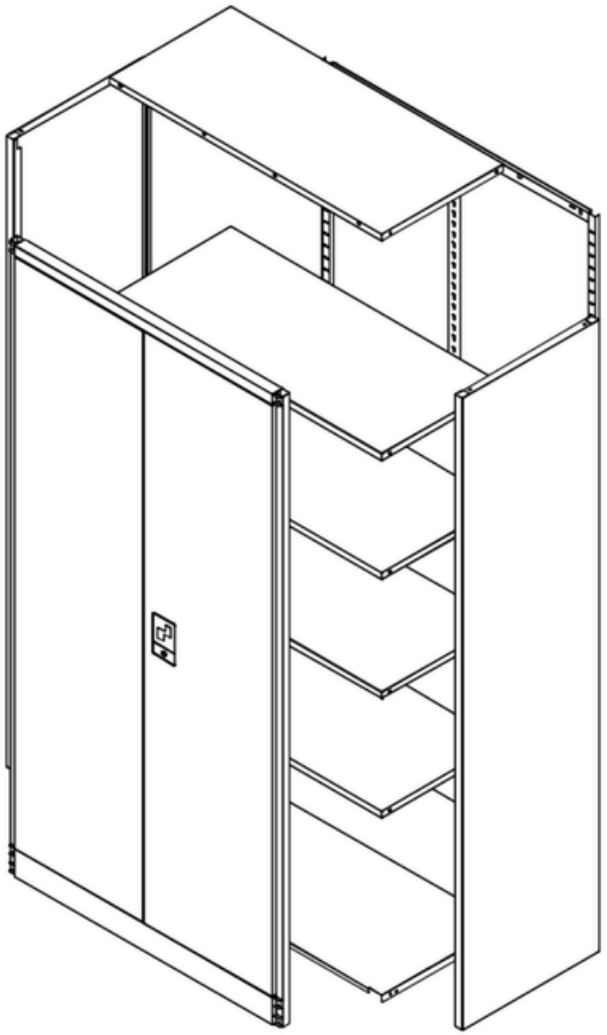


BG

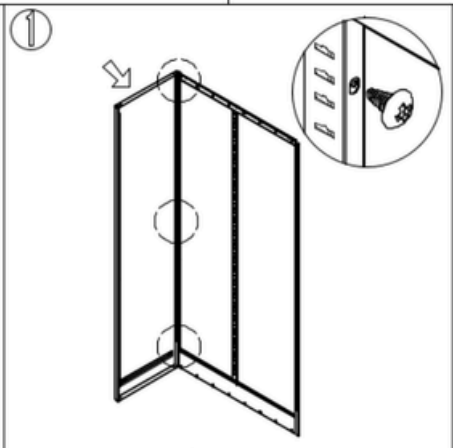


Завийте левия страничен панел и задния панел с помощта на самонарезни винтове (5x10)

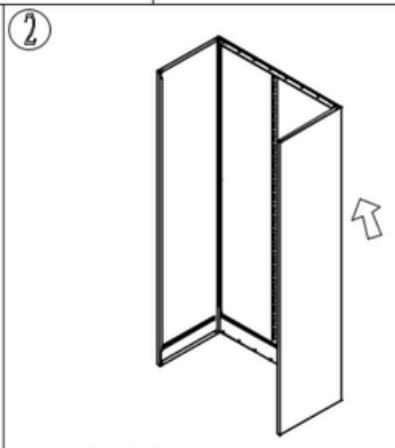


Завийте десния панел и задния панел по същия начин, както в първата стъпка

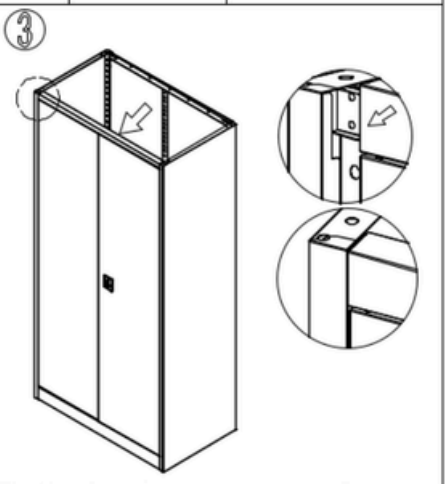


Прикрепете рамката на вратата към двата странични панела

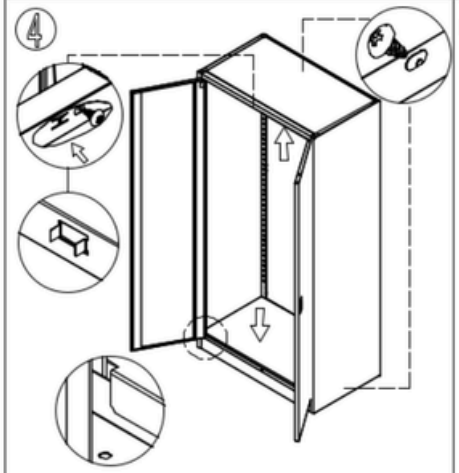

Монтирайте горния и долния панел

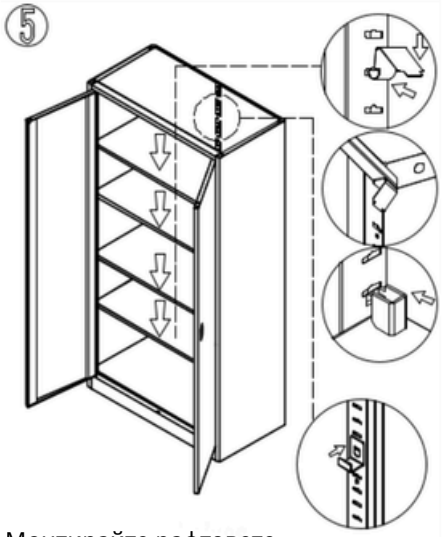

Монтирайте рафтовете

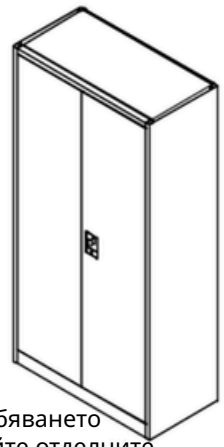

След сглобяването регулирайте отделните части, за да осигурите добро напасване



Αριστερή πλευρά: 1 τεμ.




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ.




Rám dverí: 1 ks



Κάσα πόρτας: 1 τεμ.

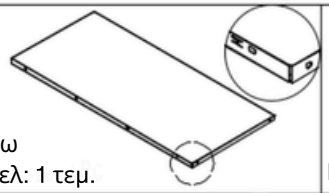


Πάνω
πάνελ: 1 τεμ.

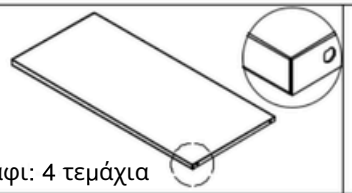


Ράφι: 4 τεμάχια



Βίδες αυτοδιάτρησης
(5x10): 16 τεμάχια

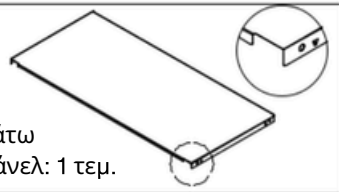

Κάτω
πάνελ: 1 τεμ.

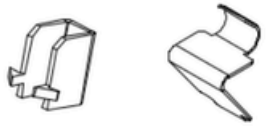


Στήριγμα ραφιού: 16 τεμάχια




Κλειδί:
1 σετ




Στήριγμα
ραφιού: 4 τεμάχια

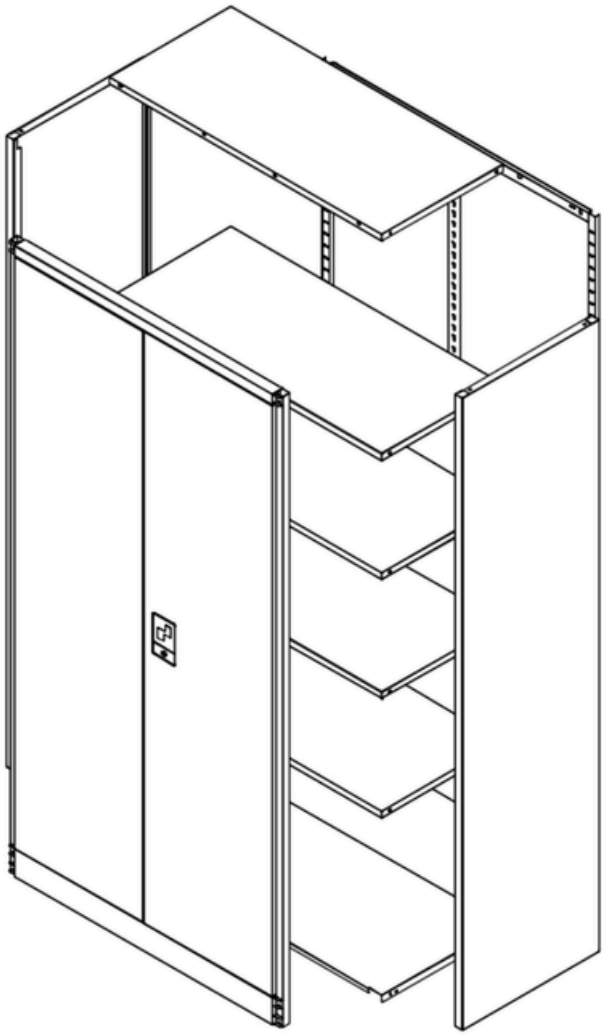

EL

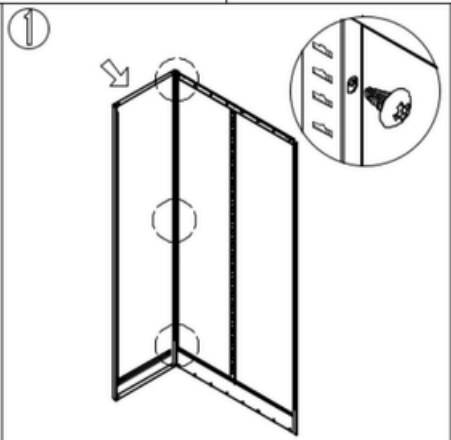


Βιδώστε το αριστερό πλαϊνό
πάνελ και το πίσω πάνελ
χρησιμοποιώντας βίδες
αυτοδιάτρησης (5x10)

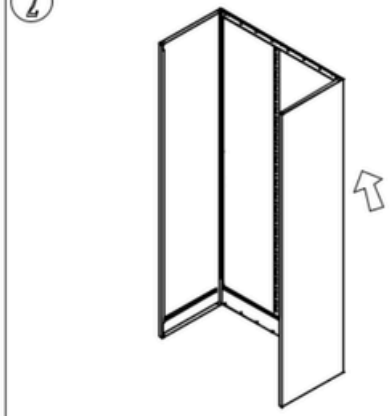


Βιδώστε το δεξί πάνελ
και το πίσω πάνελ με τον ίδιο
τρόπο όπως στο πρώτο βήμα




Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και
στα δύο πλαϊνά πάνελ

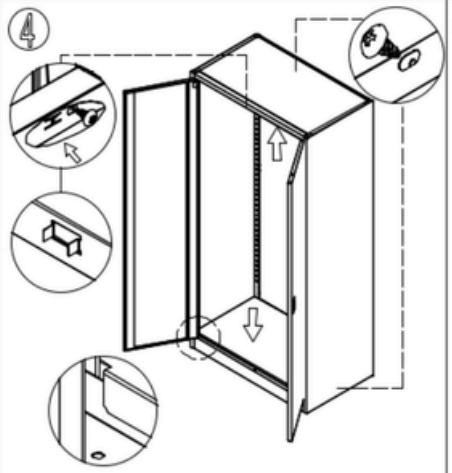

Τοποθετήστε τα πάνω και κάτω πάνελ

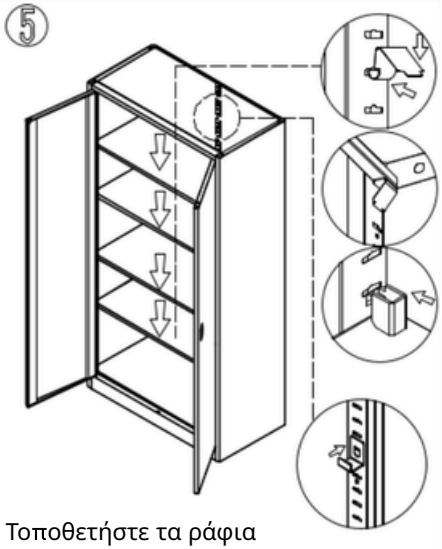

Τοποθετήστε τα ράφια

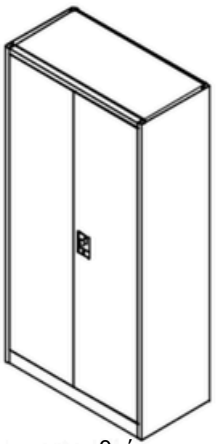

Μετά τη
συναρμολόγηση, ρυθμίστε
τα επιμέρους εξαρτήματα για
να διασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή



Lato sinistro: 1 pz.




Lato destro: 1 pz.




Telaio della porta: 1 pz.



Pannello posteriore: 1 pz.

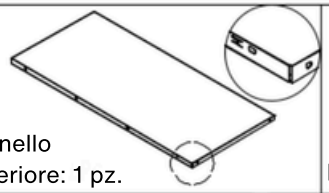


Pannello superiore: 1 pz.

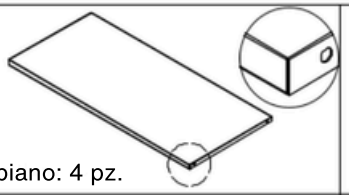


Ripiano: 4 pz.



Viti autofilettanti (5x10): 16 pz.

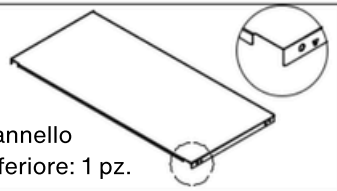

Pannello inferiore: 1 pz.

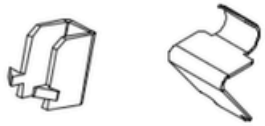


Reggipiano: 16 pz.




Legenda: 1 set




Supporto per ripiano: 4 pz.

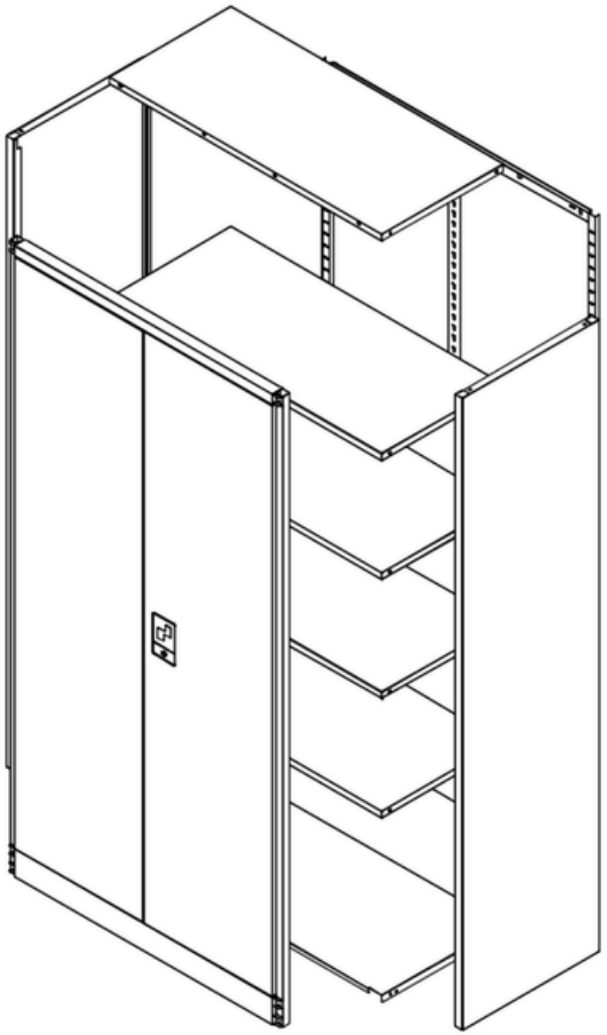

IT

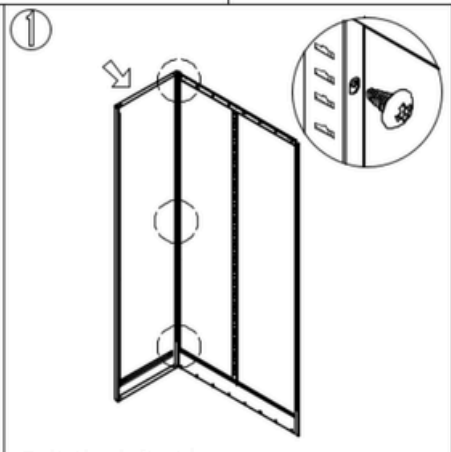


Avvita il pannello laterale sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10)

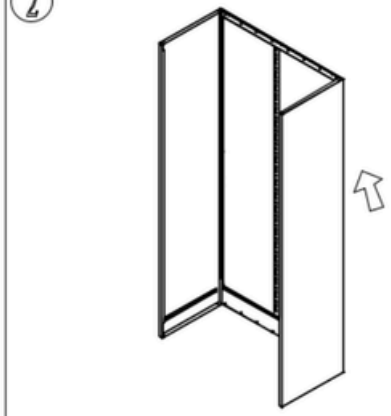


Avvita il pannello destro e il pannello posteriore nello stesso modo del primo passaggio




Fissa il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali

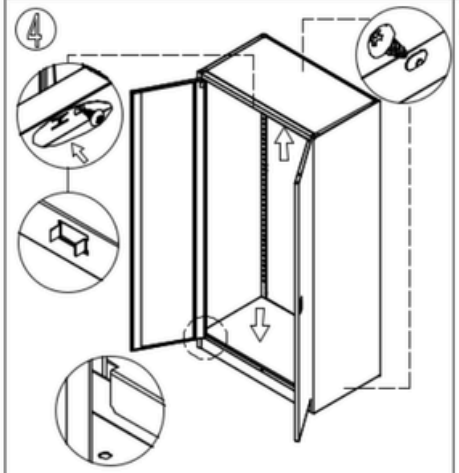

Installa i pannelli superiore e inferiore

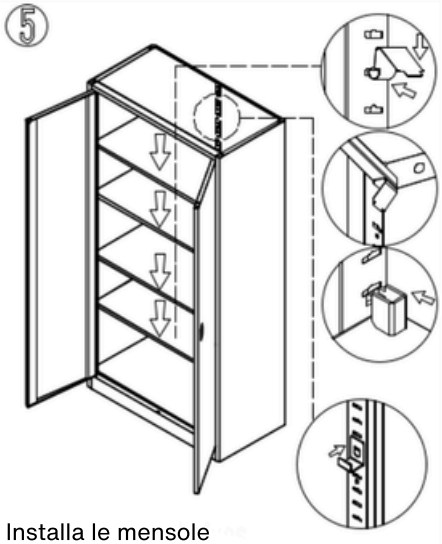

Installa le mensole

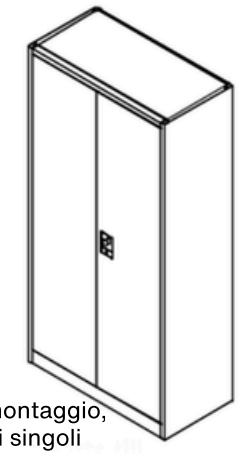

Dopo il montaggio, regolare i singoli componenti per garantire un accoppiamento corretto



Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Marco de puerta: 1 ud.



Panel trasero: 1 ud.

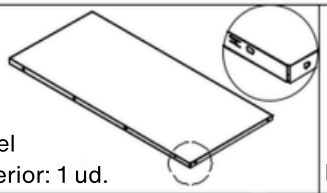


Panel superior: 1 ud.

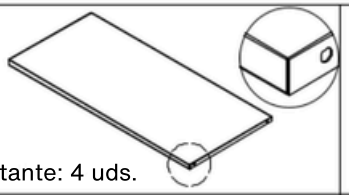


Estante: 4 uds.



Tornillos autorroscantes (5x10): 16 uds.

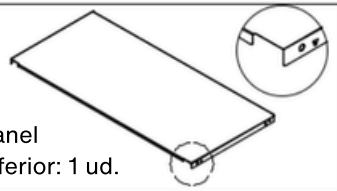

Panel inferior: 1 ud.

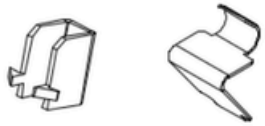


Soporte para estante: 16 uds.



Clave: 1 juego




Soporte para estante: 4 ud.

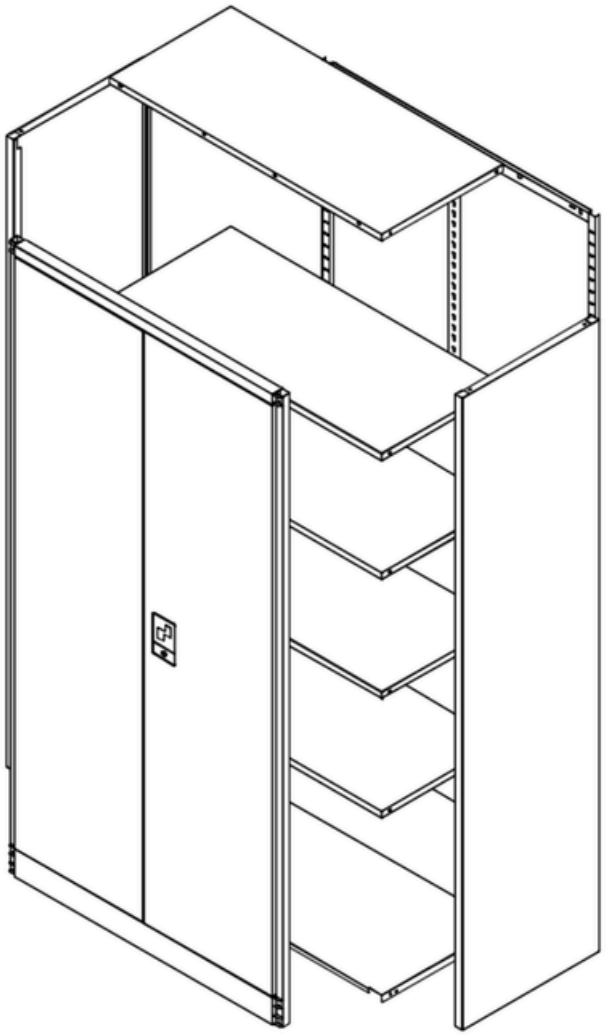


ES

1

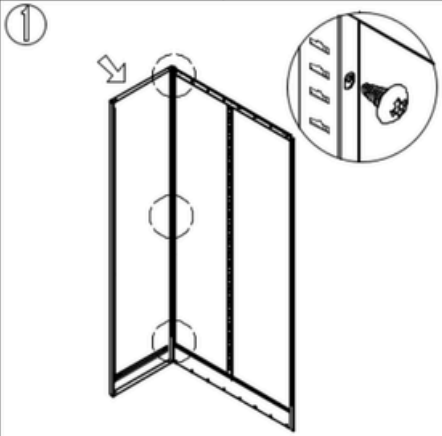

Atornille el panel lateral izquierdo y el panel trasero utilizando tornillos autorroscantes (5x10).

2

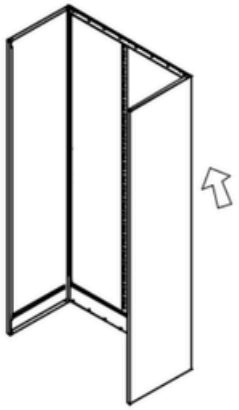


Atornilla el panel derecho y el panel trasero de la misma manera que en el primer paso

3




Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales

4

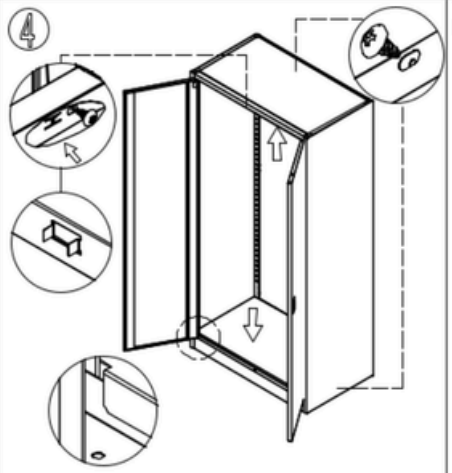


Instale los paneles superior e inferior

5

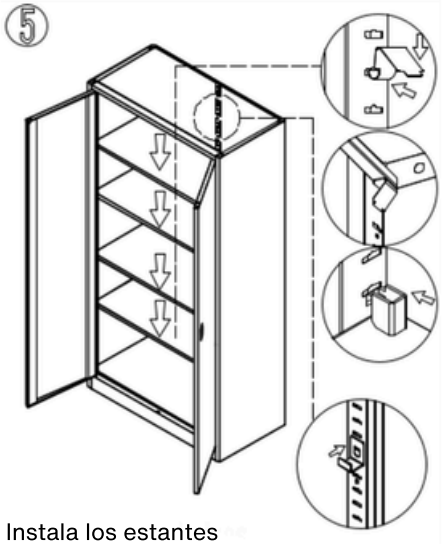

Instala los estantes

6

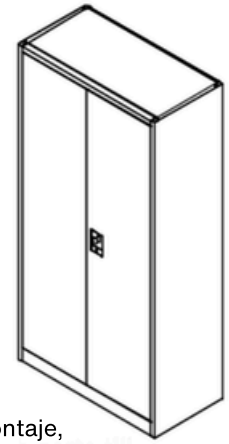

Tras el montaje, ajuste las piezas individuales para asegurar un buen encaje



Lado esquerdo: 1 ud.




Lado direito: 1 ud.




Batente da porta: 1 ud.



Painel traseiro: 1 ud.

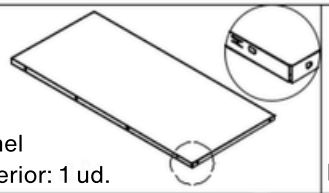


Painel superior: 1 ud.

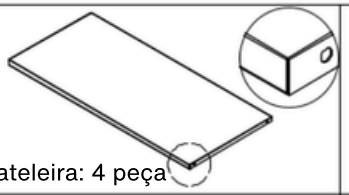


Prateleira: 4 peça



Parafusos autorroscantes (5x10): 16 uds.

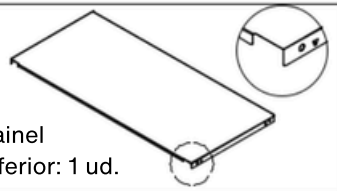

Painel inferior: 1 ud.

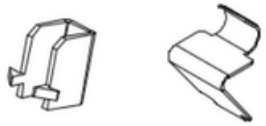


Suporte para prateleira: 16 uds.




Chave: 1 conjunto



Suporte para prateleira: 4 uds.

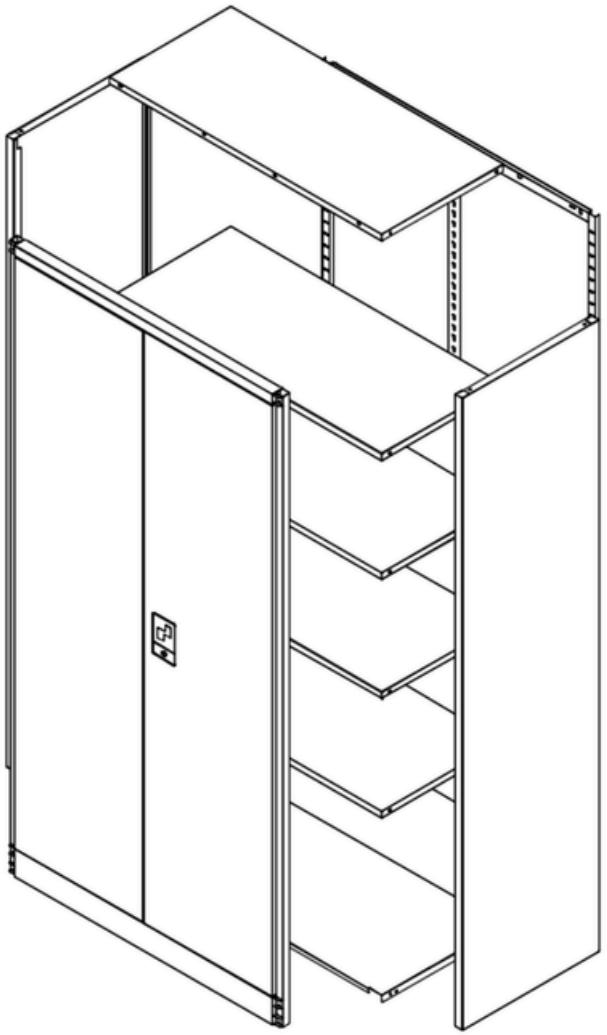


PT

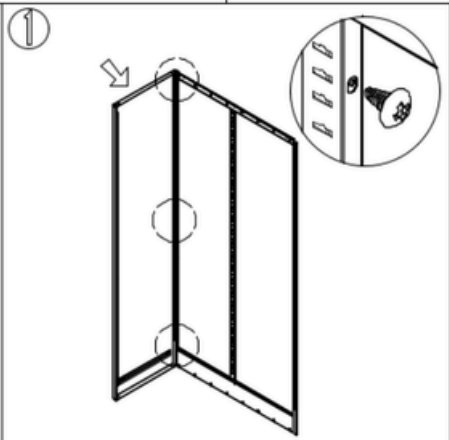

1

Aparafuse o painel lateral esquerdo e o painel traseiro utilizando parafusos auto-roscantes (5x10).

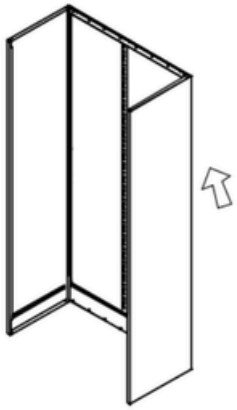


2

Aparafuse o painel direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo




3

Fixe a moldura da porta a ambos os painéis laterais

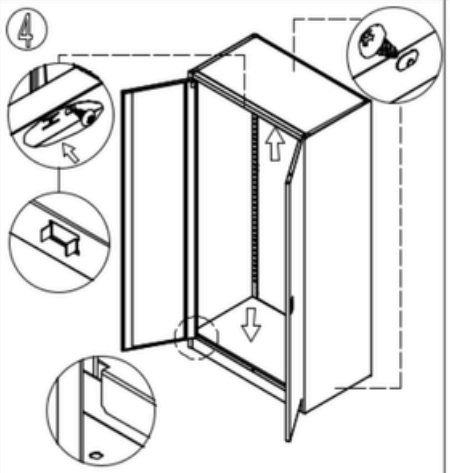


4

Instale os painéis superior e inferior

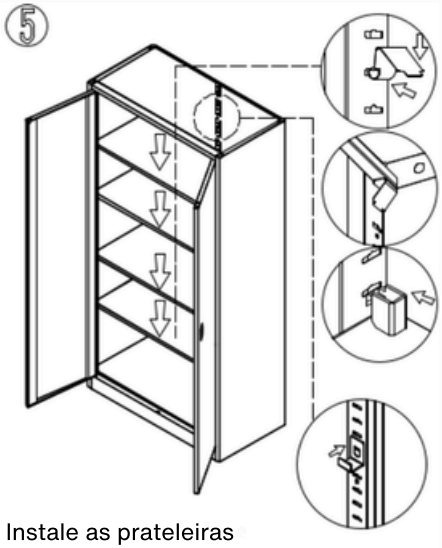

5

Instale as prateleiras

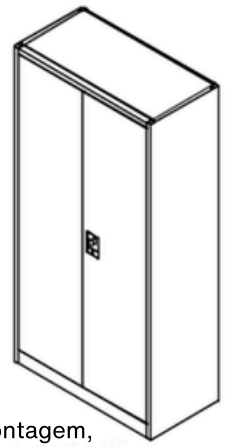

6

Após a montagem, ajuste as peças individuais para garantir um bom encaixe



Côté gauche : 1 pc.




Côté droit : 1 pc.




Cadre de porte : 1 pc.



Panneau arrière : 1 pc.

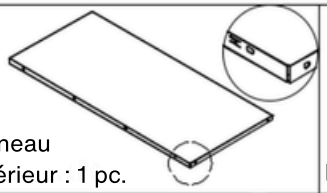


Panneau supérieur : 1 pc.

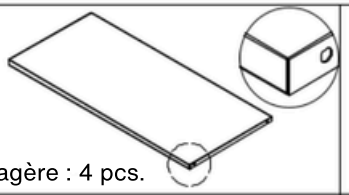


Étagère : 4 pcs.



Vis autotaraudeuses (5x10) : 16 pcs.

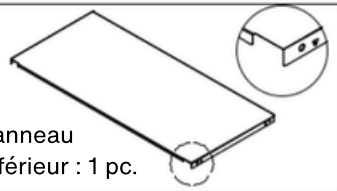


Panneau inférieur : 1 pc.

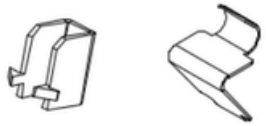


Équerre d'étagère : 16 pcs.




Clé : 1 ensemble




Support d'étagère : 4 pcs.

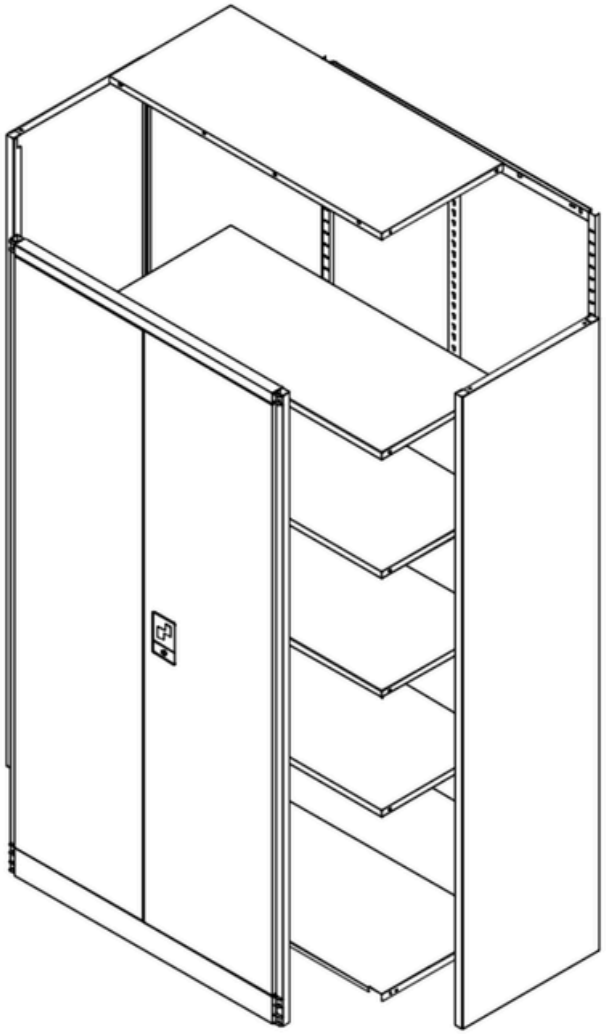

FR

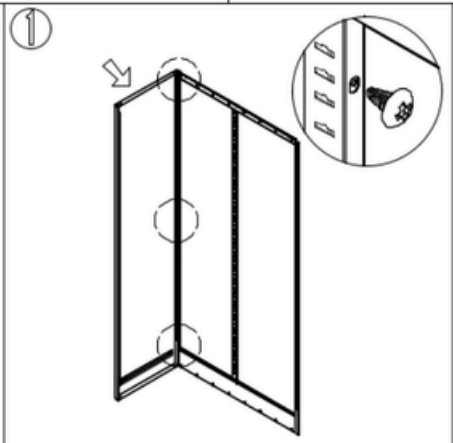


Vissez le panneau latéral gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10)

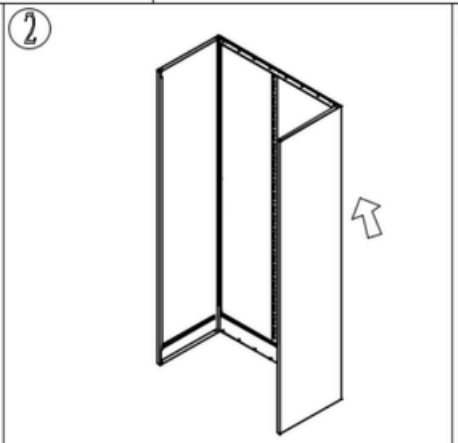


Vissez le panneau de droite et le panneau arrière de la même manière qu'à la première étape




Fixez le cadre de la porte aux deux panneaux latéraux

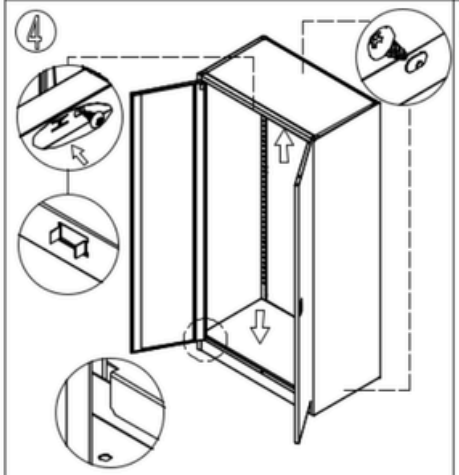

Installez les panneaux supérieur et inférieur

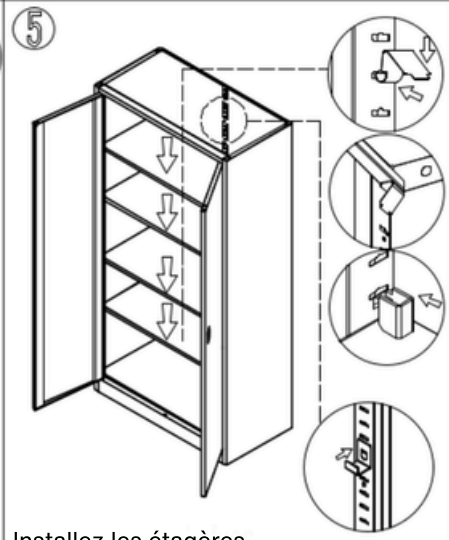

Installez les étagères

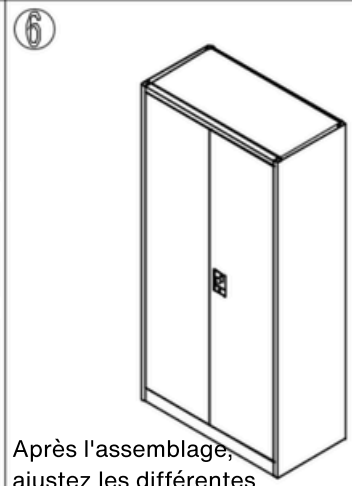

Après l'assemblage, ajustez les différentes pièces pour assurer un bon ajustement.



Linkerkant: 1 stuk.




Rechterkant: 1 stuk




Deurkozijn: 1 stuk.



Achterpaneel: 1 stuk.

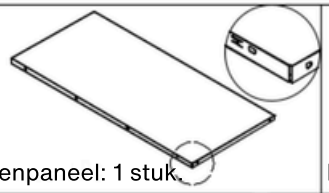


Bovenpaneel: 1 stuk.

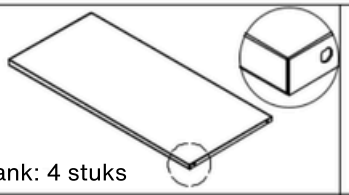


Plank: 4 stuks



Zelftappende schroeven (5x10): 16 stuks

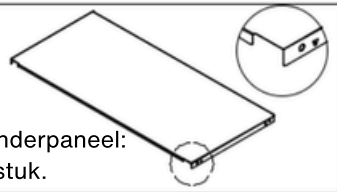

Onderpaneel: 1 stuk.

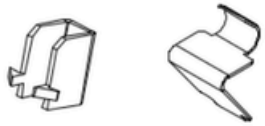


Plankdrager: 16 stuks




Sleutel: 1 set

Legborddrager: 4 st-




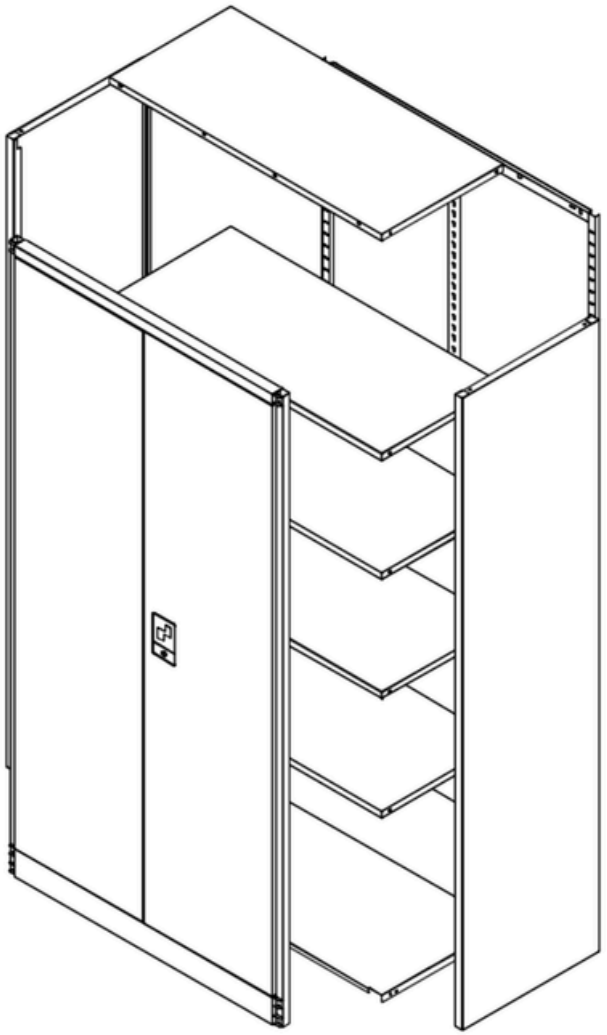

NL

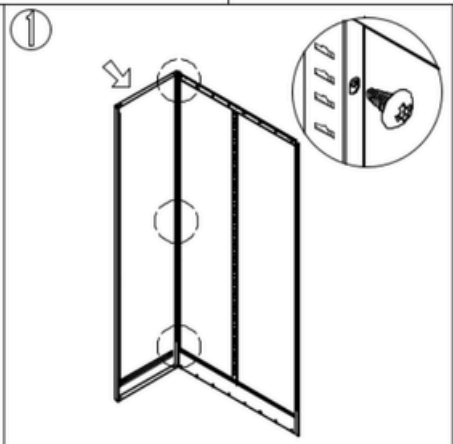


Schroef het linkerzijpaneel en het achterpaneel vast met zelftappende schroeven (5x10)

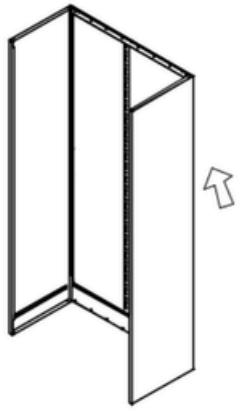


Schroef het rechterpaneel en het achterpaneel vast op dezelfde manier als in de eerste stap




Bevestig het deurkozijn aan beide zijpanelen

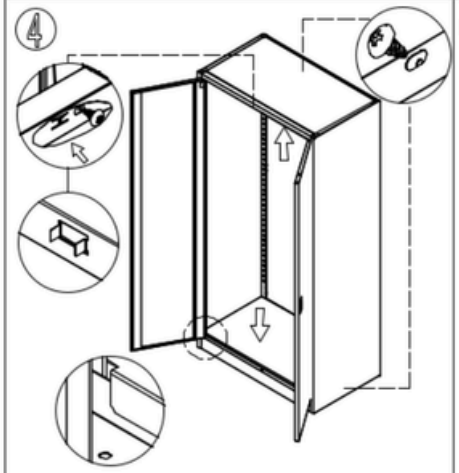

Monteer de boven- en onderpanelen

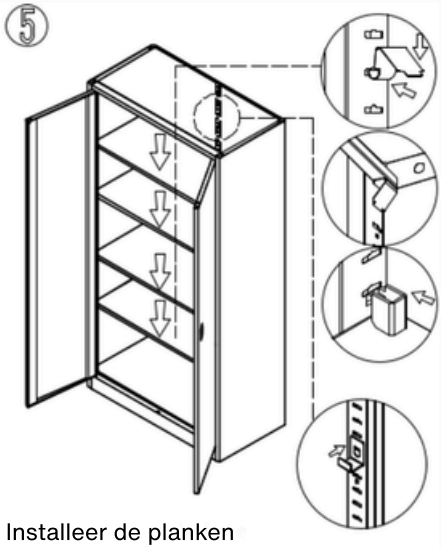

Installeer de planken

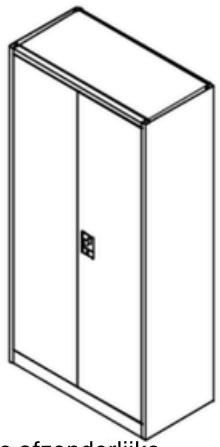

Stel na de montage de afzonderlijke onderdelen af om een goede pasvorm te garanderen



Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørkarm: 1 stk.



Bagpanel: 1 stk.

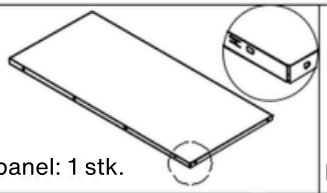


Toppanel: 1 stk.

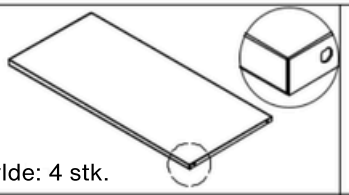


Hylde: 4 stk.



Selvskærende skruer (5x10): 16 stk.

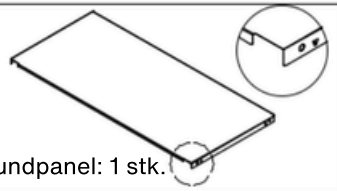

Bundpanel: 1 stk.

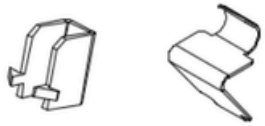


Hyldeknægt: 16 stk.



Nøgle: 1 sæt




Hyldebærer: 4 stk.

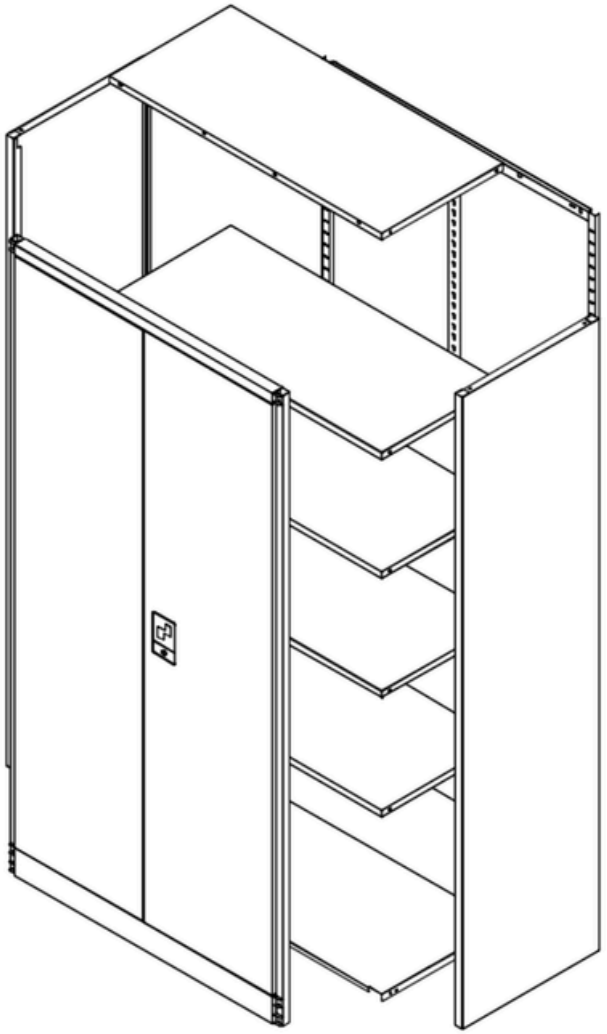


DA

1

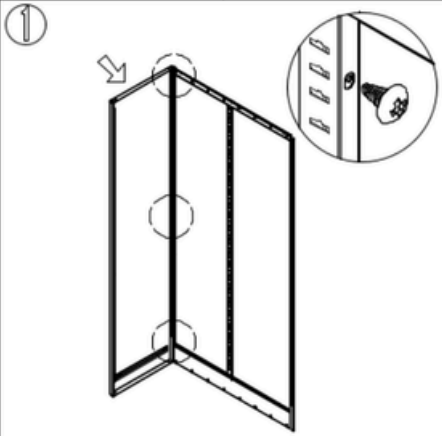

Skru venstre sidepanel og bagpanel fast med selvskærende skruer (5x10)

2

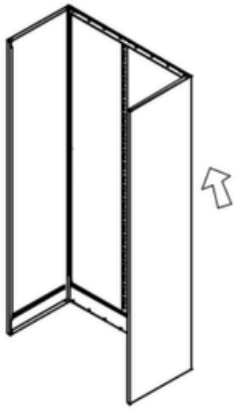


Skru højre panel og bagpanelet fast på samme måde som i første trin

3




Fastgør dørkarmen til begge sidepaneler

4

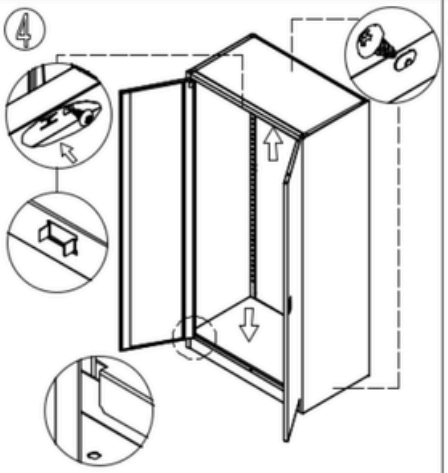


Monter top- og bundpanelerne

5

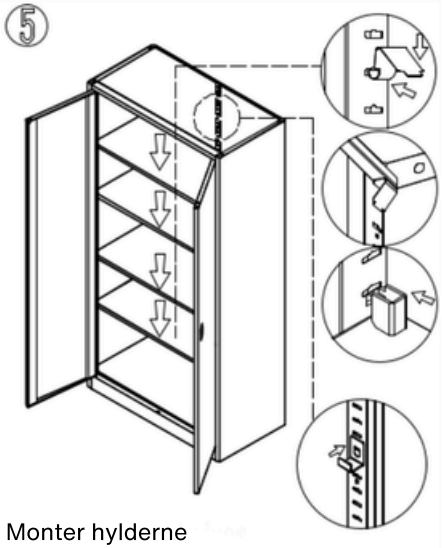

Monter hylderne

6

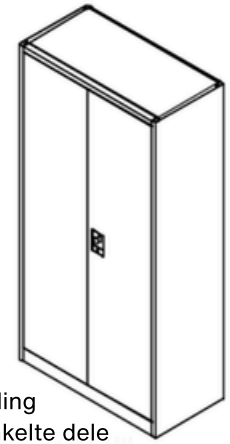

Efter samling skal de enkelte dele justeres for at sikre en god pasform



Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Dørkarm: 1 stk.



Bakpanel: 1 stk.

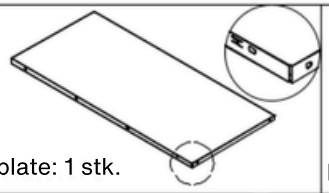


Topplate: 1 stk.

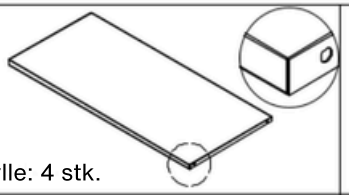


Hylle: 4 stk.



Selvgjengende
skruer (5x10): 16 stk.

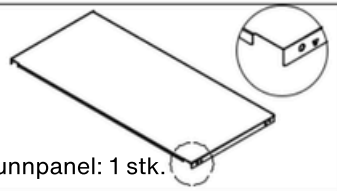

Bunnpanel: 1 stk.

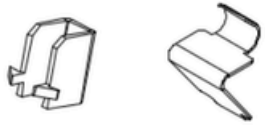


Hylleknekt: 16 stk.



Nøkkel:
1 sett



Hyllebærer: 4 stk.

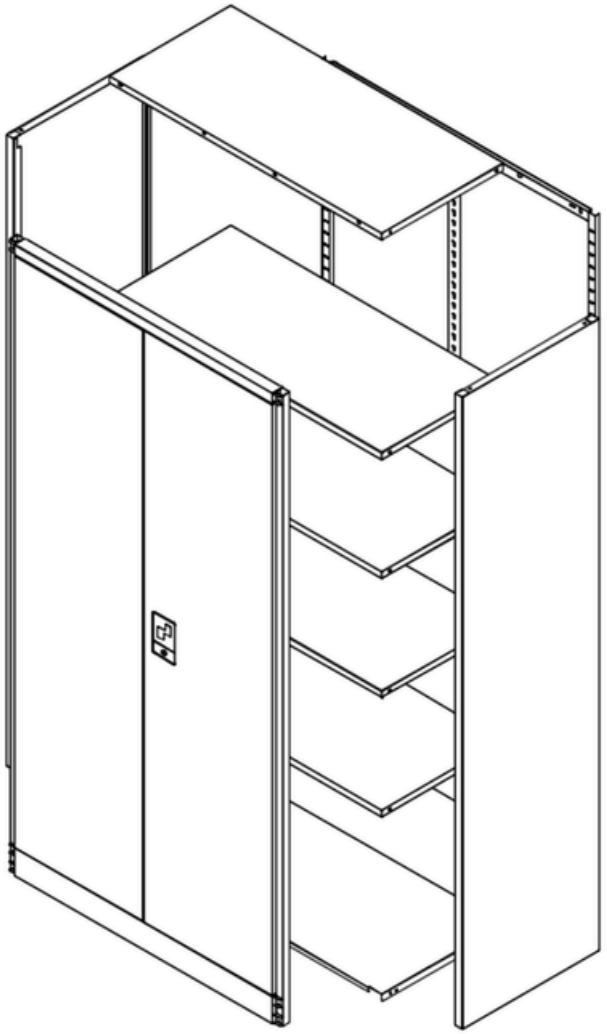


NO



1

Skru fast venstre
sidepanel og bakpanelet med
selvgjengende skruer (5x10)

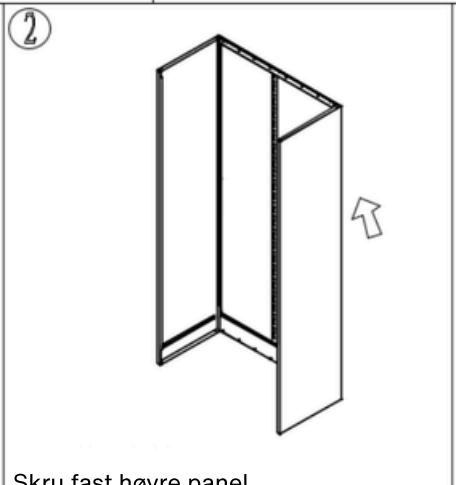


2

Skru fast høyre panel
og bakpanelet på samme
måte som i første trinn




3

Fest dørkarmen til
begge sidepanelene

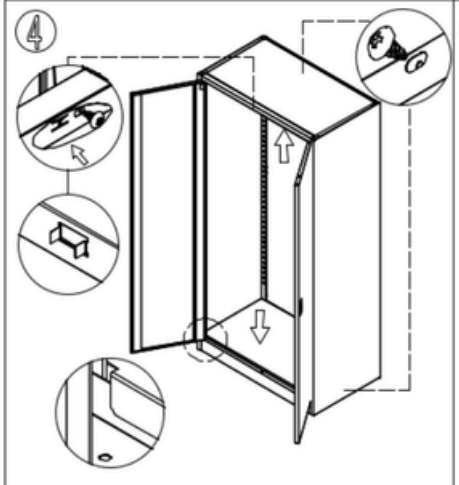


4

Monter topp- og bunnpanelene

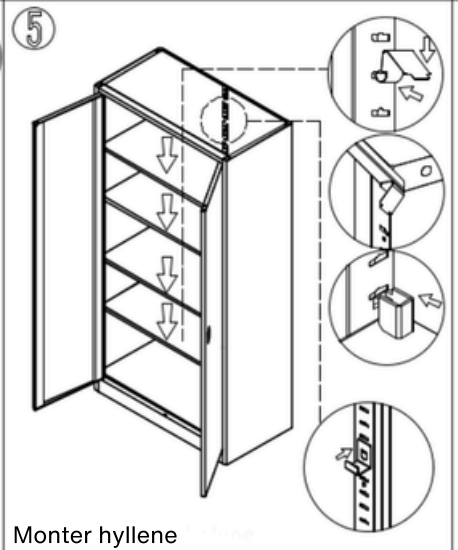

5

Monter hyllene

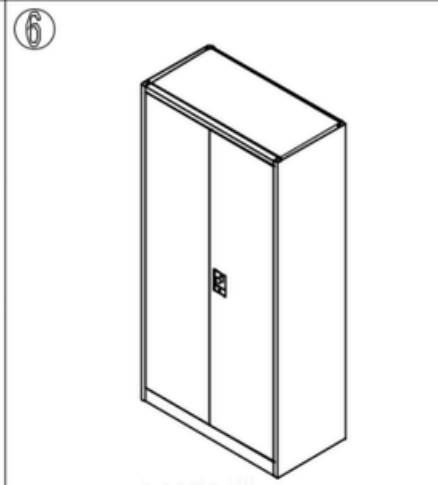

6

Etter montering må de enkelte delene
justeres for å sikre god passform



Vänster sida: 1 st.




Höger sida: 1 st.




Dörrkarm: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

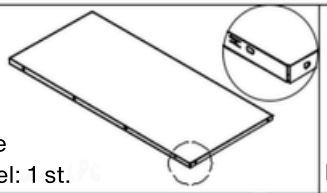


Övre
panel: 1 st.

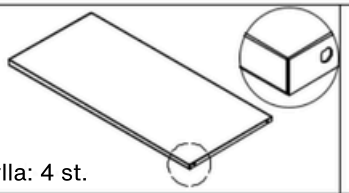


Hylla: 4 st.



Självgängande skruvar
(5x10): 16 st.

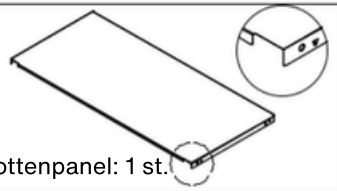

Bottenpanel: 1 st.

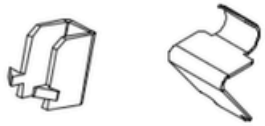


Hyllkonsol: 16 st.




Nyckel:
1 uppsättning



Hyllbärare: 4 st.

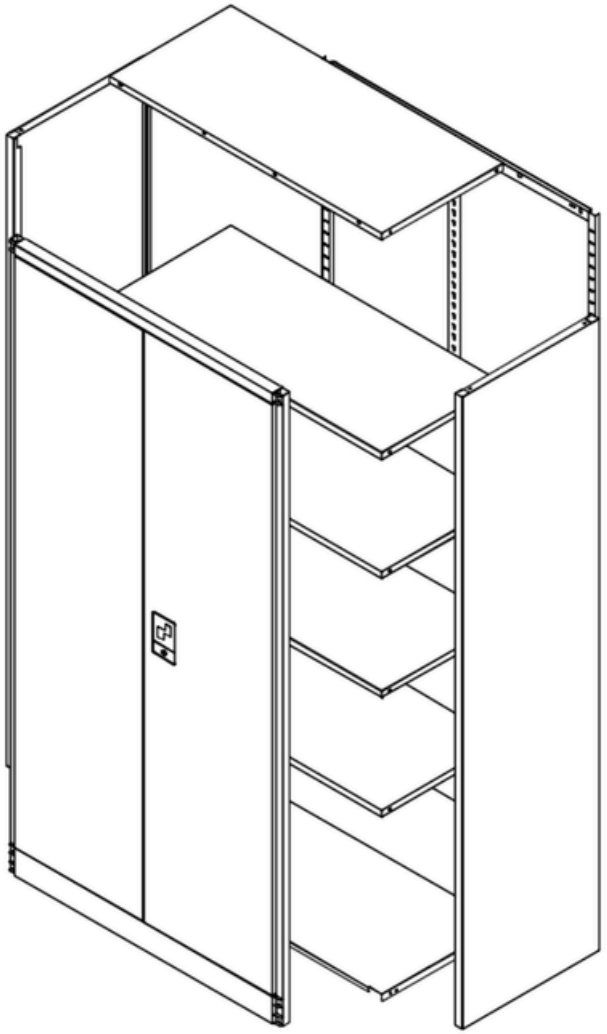


SV

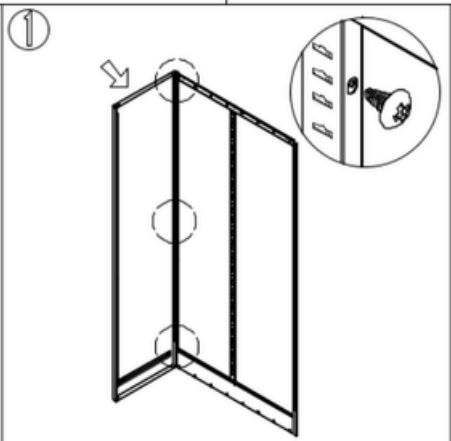

1

Skruva fast vänster
sidopanel och bakpanelen med
självgängande skruvar (5x10)

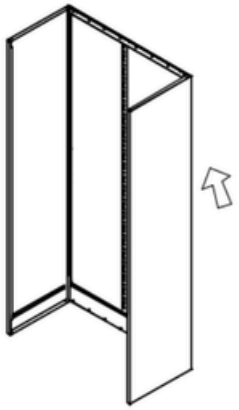


2

Skruva fast högerpanelen
och bakpanelen på samma
sätt som i det första steget




3

Montera dörrkarmen på båda
sidopanelerna

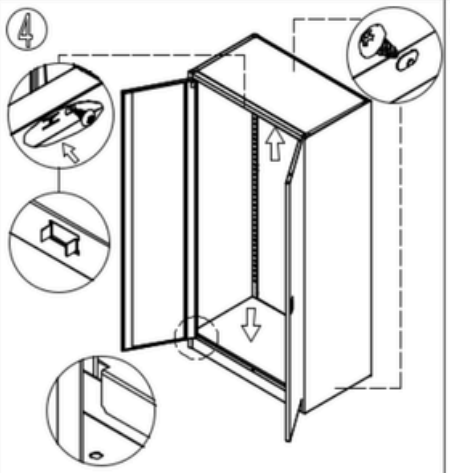


4

Montera topp- och bottenpanelerna

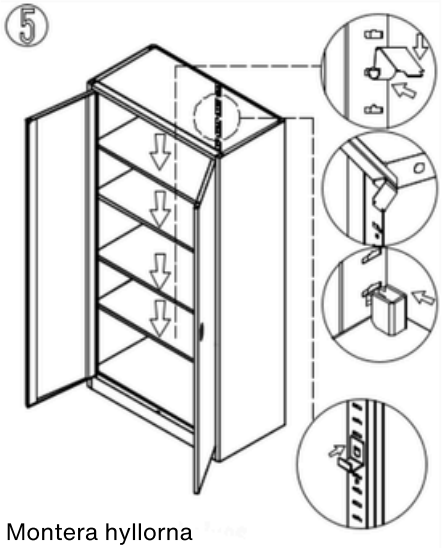

5

Montera hyllorna

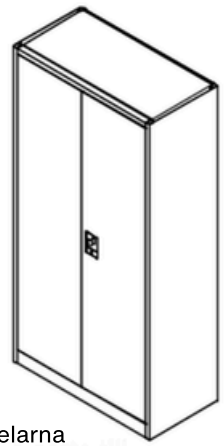

6

Justera de
enskilda delarna
efter montering för att
säkerställa god passform



Vasen puoli: 1 kpl.




Oikea puoli: 1 kpl.




Ovikarmi: 1 kpl.



Takapaneeli: 1 kpl.

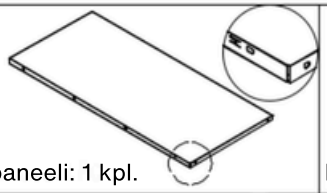


Yläpaneeli: 1 kpl.

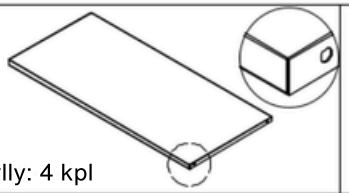


Hylly: 4 kpl



Itsekierteittävät ruuvit (5x10): 16 kpl

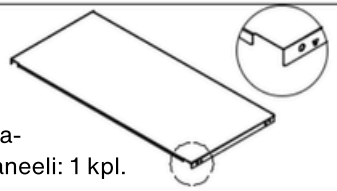

Ala-paneeli: 1 kpl.

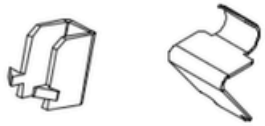


Hyllynkannatin: 16 kpl



Avain: 1 sarja




Hyllynkannatin: 4 kpl

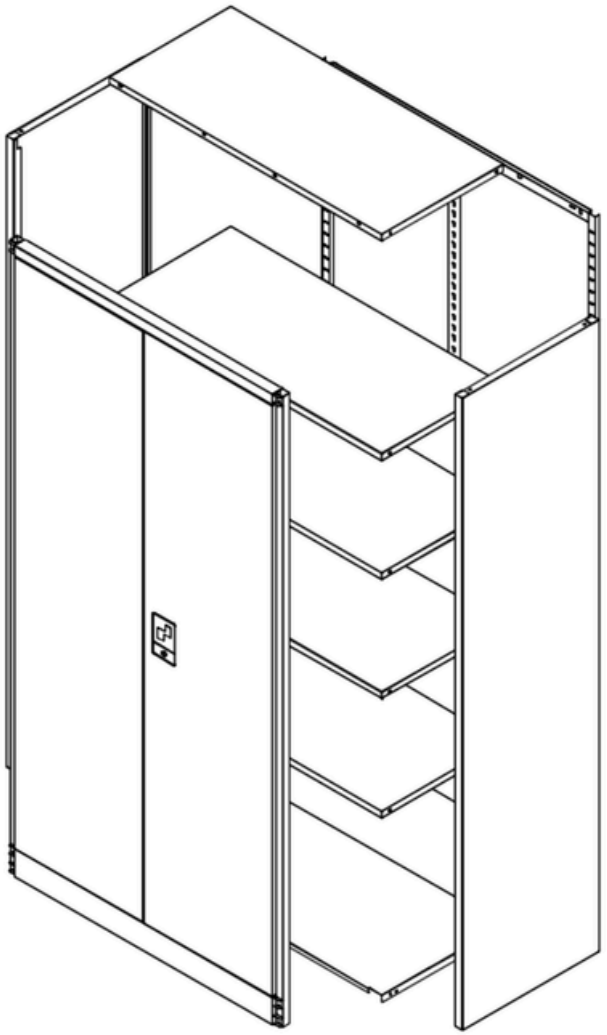


FI

1

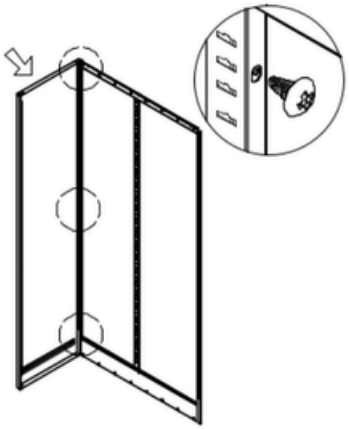

Kiinnitä vasen sivupaneeli ja takapaneeli itseporautuvilla ruuveilla (5x10)

2

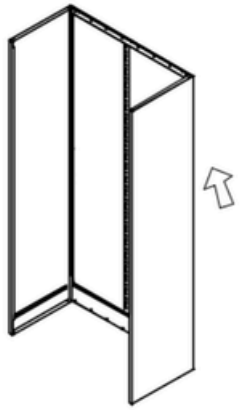


Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli ja takapaneeli ruuveilla samalla tavalla kuin ensimmäisessä vaiheessa

3




Kiinnitä ovenkarmi molempiin sivupaneeleihin

4

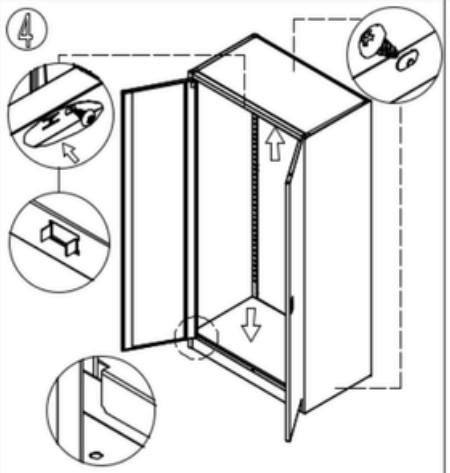


Asenna ylä- ja alapaneelit

5

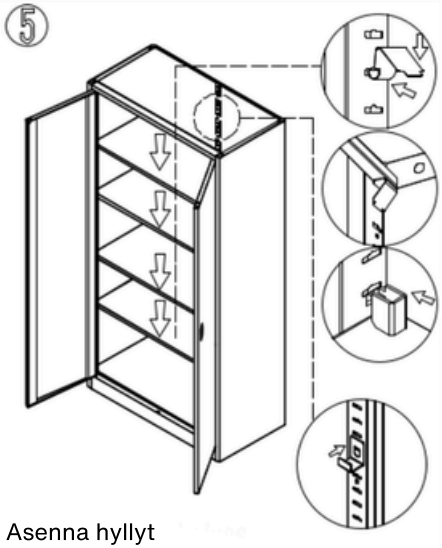

Asenna hyllyt

6

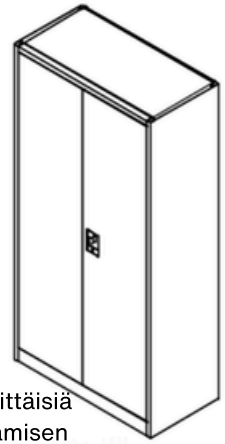

Säädä yksittäisiä osia kokoamisen jälkeen varmistaaksesi hyvän istuvuuden



Vasak pool: 1 tk.




Parempoolne külg: 1 tk.




Ukseraam: 1 tk.



Tagapaneel: 1 tk.

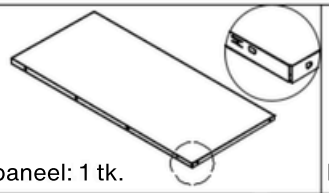


Ülapaneel: 1 tk.

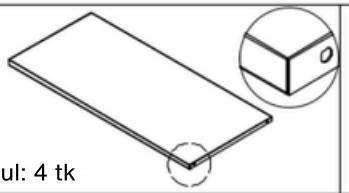


Riiul: 4 tk



Isekeermestavad kruvid (5x10): 16 tk

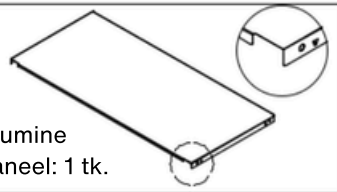

Alumine paneel: 1 tk.

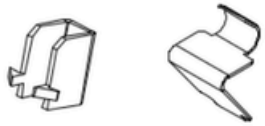


Riiulikandur: 16 tk




Võti: 1 komplekt




Riiulikandur: 4 tk

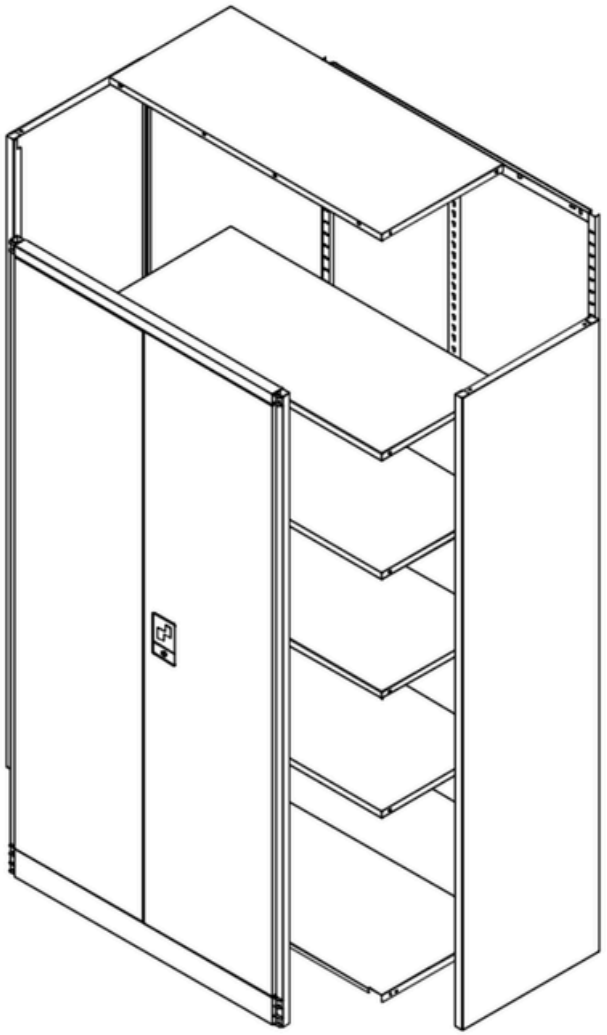

ET

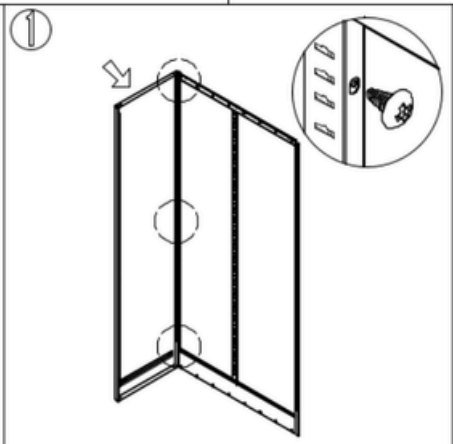


Kinnitage vasak külgpaneel ja tagapaneel kruvidega (5x10)

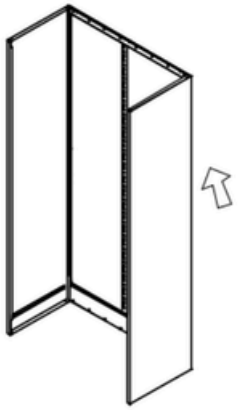


Kinnita parempoolne paneel ja tagapaneel kruvidega samamoodi nagu esimeses etapis




Kinnita ukseraam mõlema külgpaneeli külge

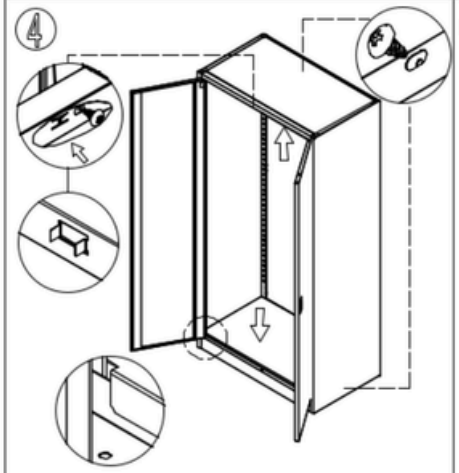

Paigaldage ülemine ja alumine paneel

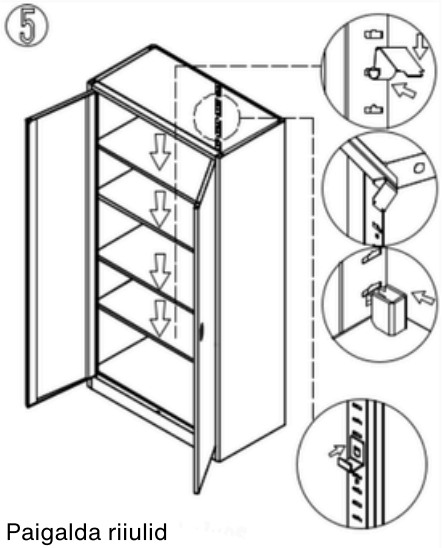

Paigalda riiulid

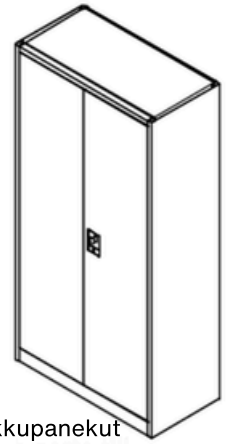

Pärast kokkupanekut reguleerige üksikuid osi, et tagada nende hea sobivus



Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju kārba: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

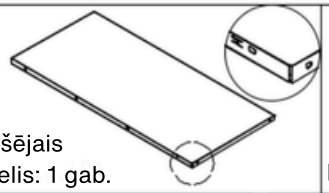


Augšējais panelis: 1 gab.

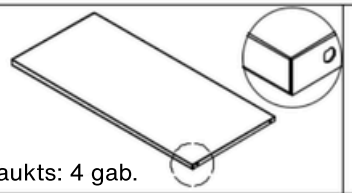


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošās skrūves (5x10): 16 gab.

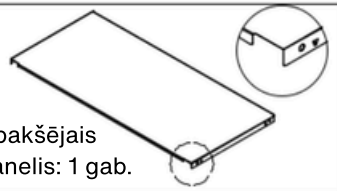

Apakšējais panelis: 1 gab.

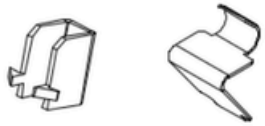


Plaukta kronšteins: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts



Plaukta balsts: 4 gab.

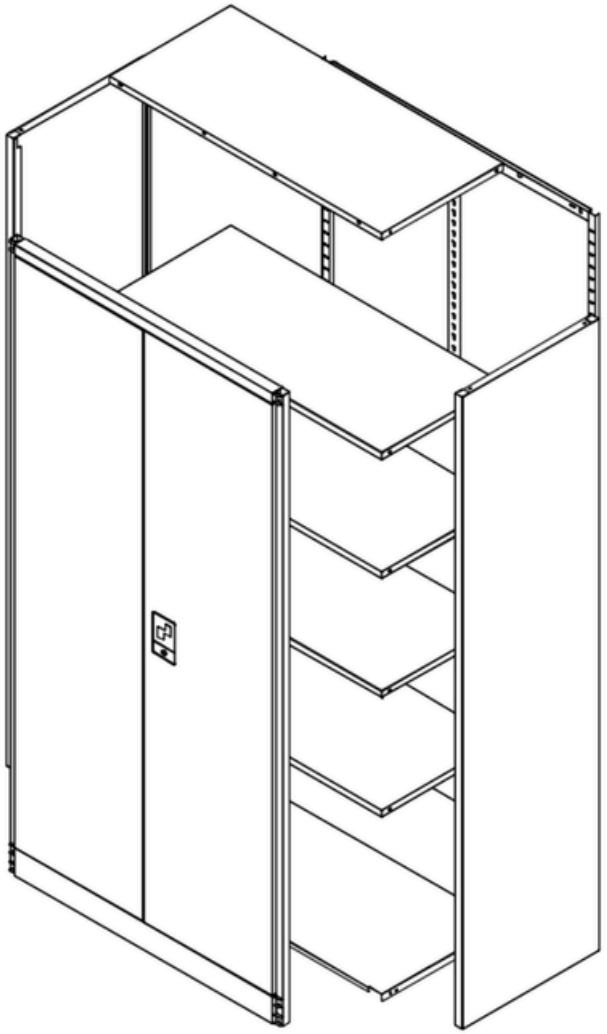


LV

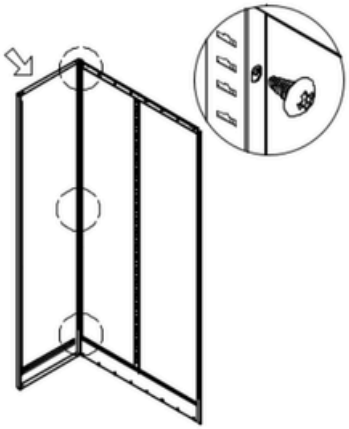

1

Pieskrūvējiet kreiso sānu paneli un aizmugurējo paneli, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10)

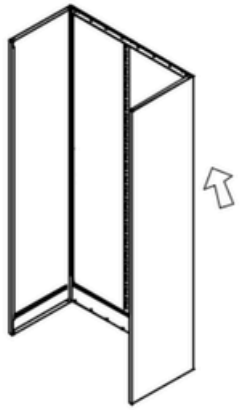


2

Pieskrūvējiet labo paneli un aizmugurējo paneli tādā pašā veidā kā pirmajā solī




3

Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem

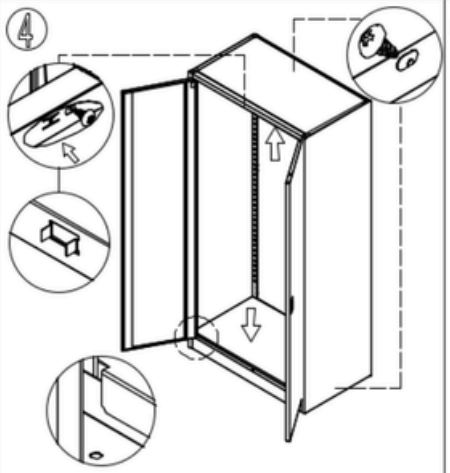


4

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli

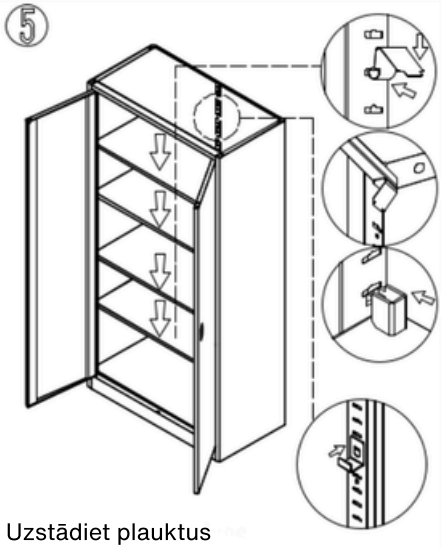

5

Uzstādiet plauktus

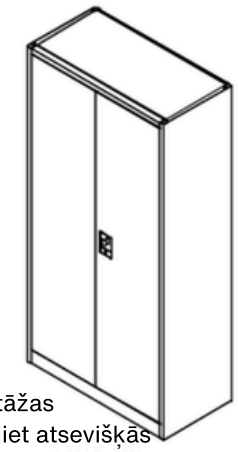

6

Pēc montāžas noregulējiet atsevišķās daļas, lai nodrošinātu to precīzu savietojumu



Kairioji pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų stakta: 1 vnt.



Galinis skydelis: 1 vnt.

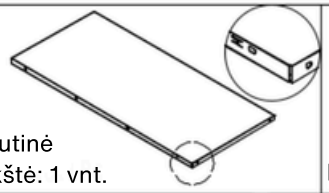


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

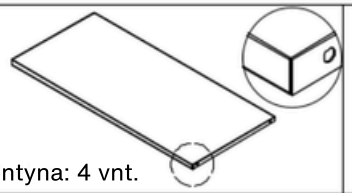


Lentyna: 4 vnt.



Savisriegiai varžtai (5x10): 16 vnt.

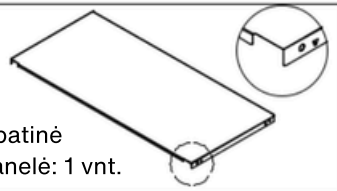

Apatinė panelė: 1 vnt.

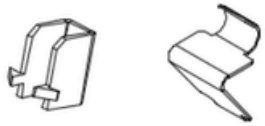


Lentynos laikiklis: 16 vnt.




Raktas: 1 rinkinys




Lentynos laikiklis: 4 vnt.

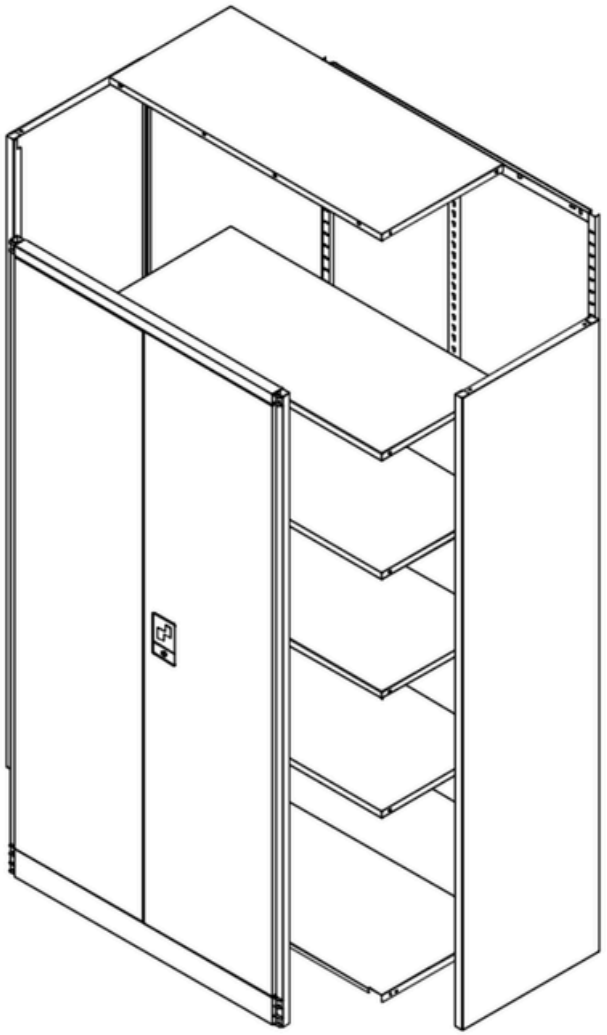

LT

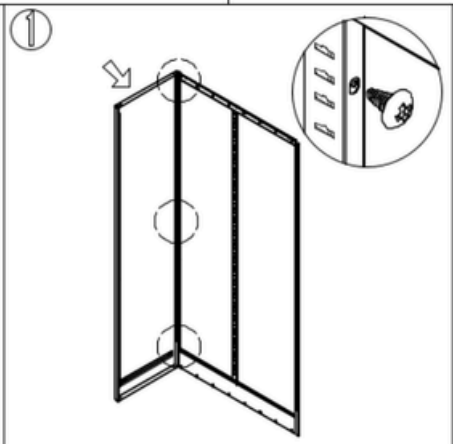


Prisukite kairįjį šoninį skydą ir galinį skydą savisriegiais varžtais (5x10)

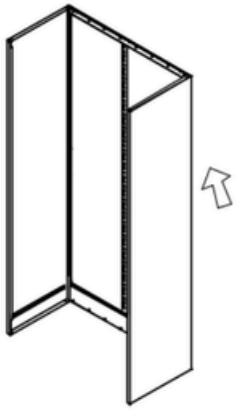


Prisukite dešinįjį skydą ir galinį skydą taip pat, kaip ir atlikdami pirmąjį veiksmą




Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių

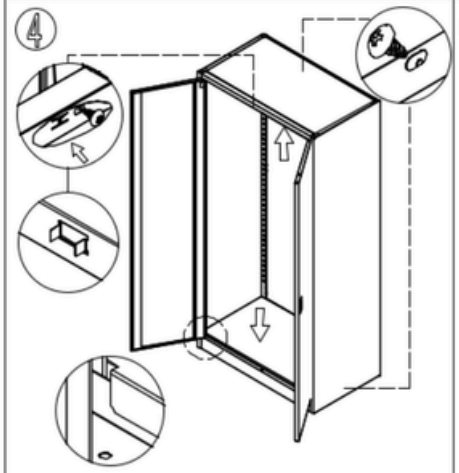

Sumontuokite viršutinę ir apatinę paneles

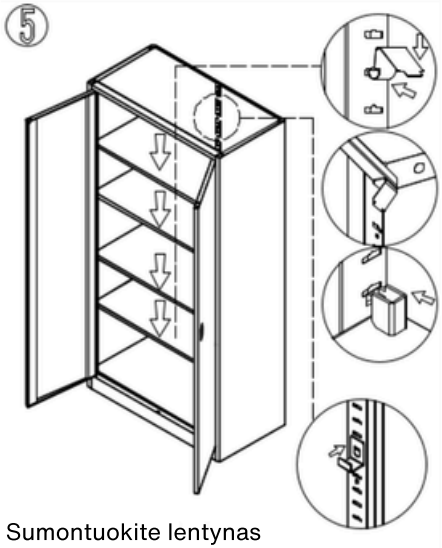

Sumontuokite lentynas

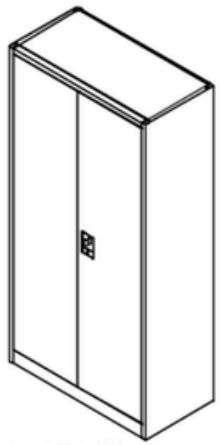

Surinkę sureguliuokite atskiras dalis, kad jos tinkamai priglustų



Ліва сторона: 1 шт.




Правий бік: 1 шт.




Дверна коробка: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

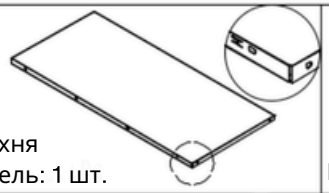


Верхня панель: 1 шт.

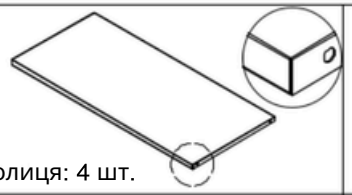


Полиця: 4 шт.



Самонарізи (5x10): 16 шт.

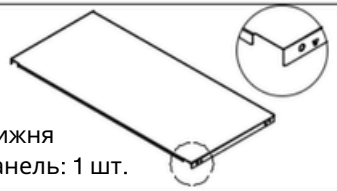

Нижня панель: 1 шт.

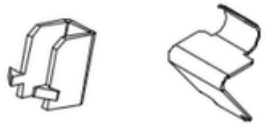


Кронштейн для полиці: 16 шт.




Ключ: 1 комплект




Тримач полиці: 4 шт.

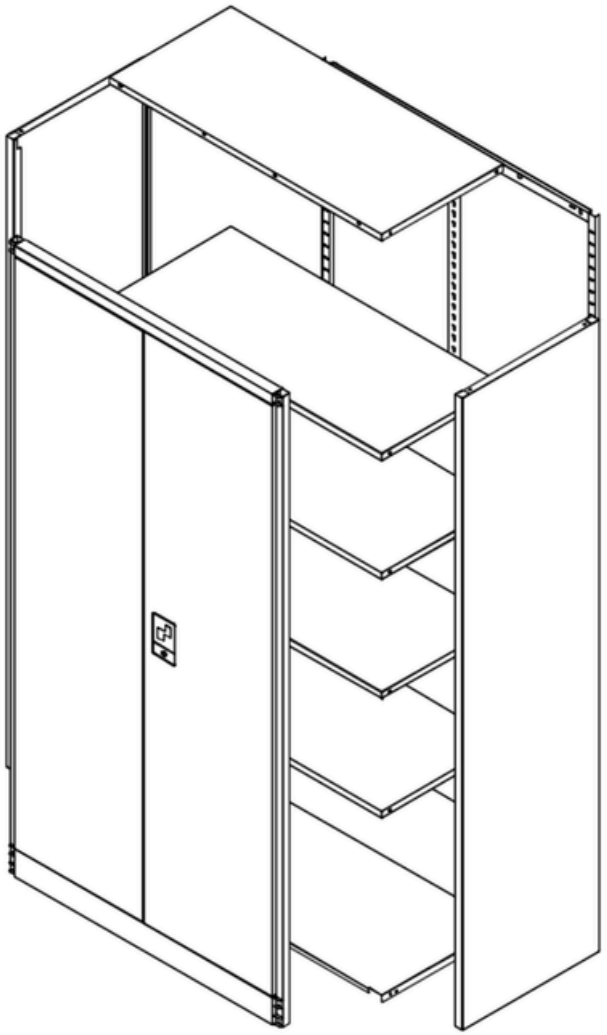

UK

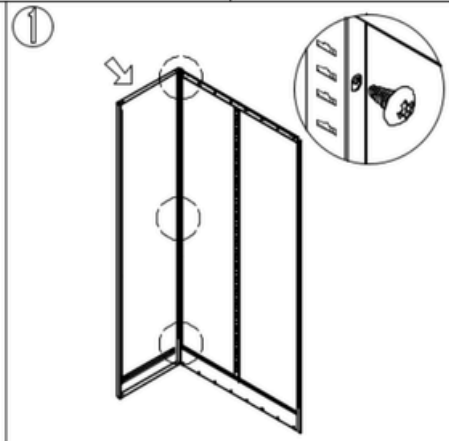


Пригвинтіть ліву бічну панель і задню панель за допомогою саморізів (5x10)

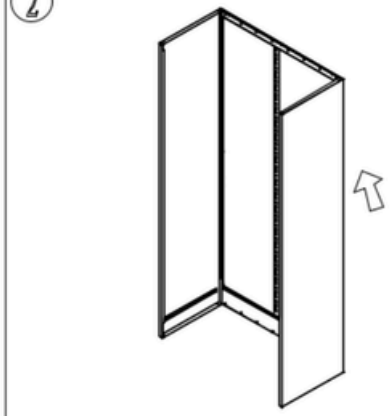


Пригвинтіть праву панель і задню панель так само, як на першому етапі




Прикріпіть дверну раму до обох бічних панелей

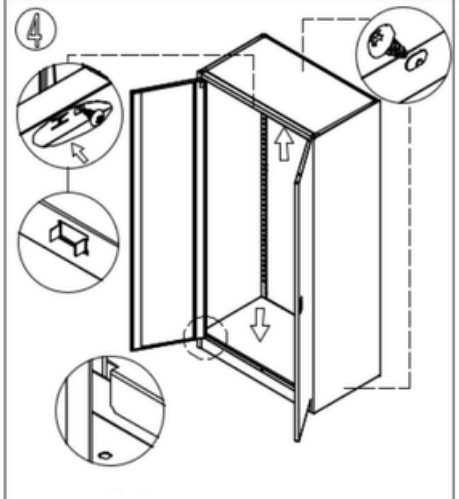

Встановіть верхню та нижню панелі

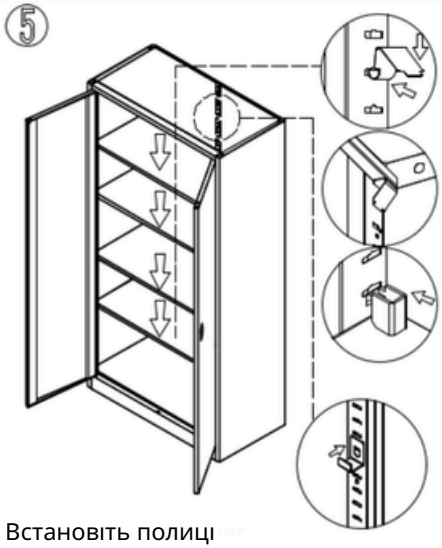

Встановіть полиці

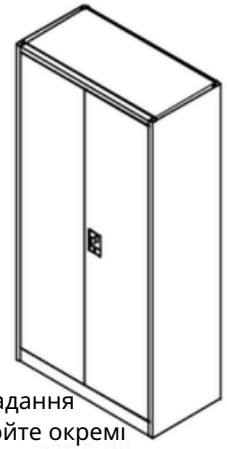

Після складання відрегулюйте окремі деталі, щоб забезпечити їх щільне прилягання



Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.




Дверная коробка: 1 шт.



Задняя панель: 1 шт.

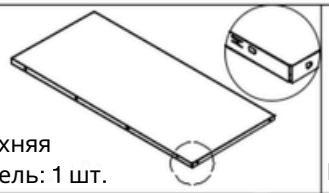


Верхняя панель: 1 шт.

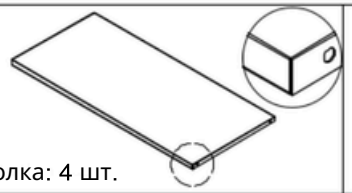


Полка: 4 шт.



Саморезы (5x10): 16 шт.

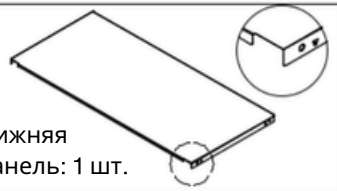

Нижняя панель: 1 шт.

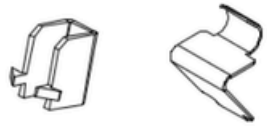


Кронштейн для полки: 16 шт.




Ключ: 1 комплект




Держатель полки: 4 шт.

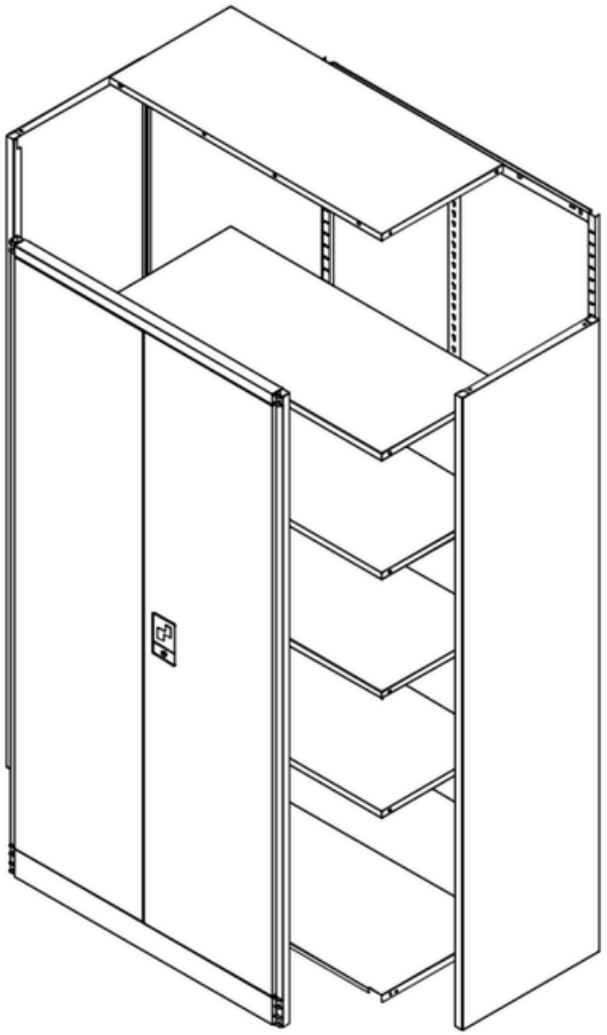

RU

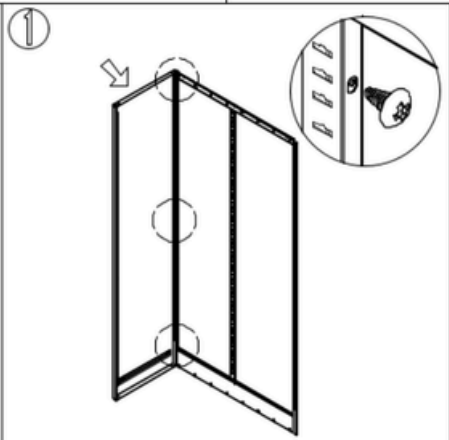


Прикрутите левую боковую панель и заднюю панель с помощью саморезов (5x10)

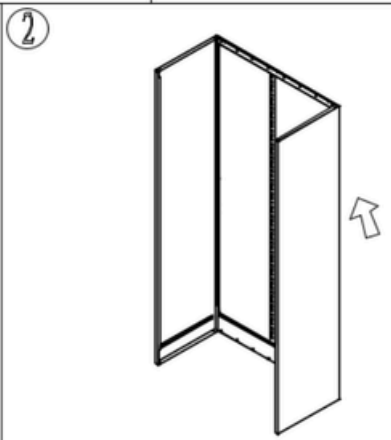


Прикрутите правую панель и заднюю панель так же, как на первом этапе




Прикрепите дверную раму к обеим боковым панелям

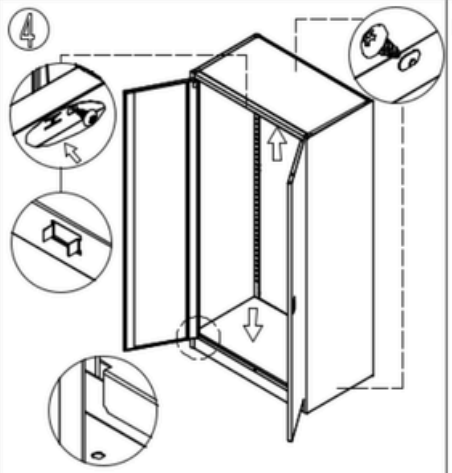

Установите верхнюю и нижнюю панели

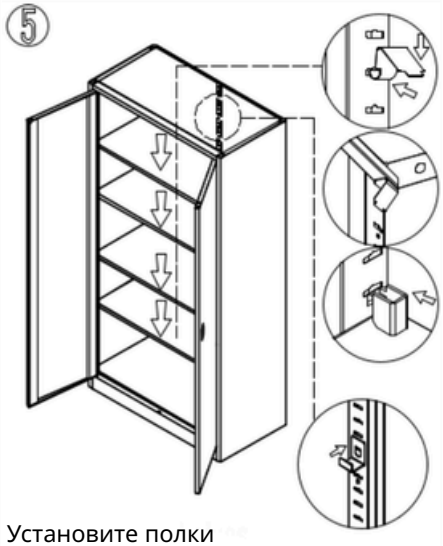

Установите полки

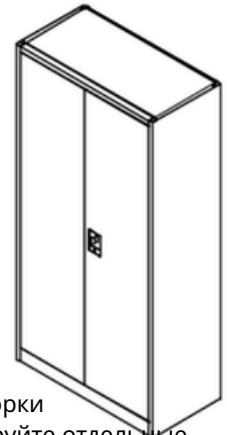

После сборки отрегулируйте отдельные детали, чтобы обеспечить их плотное прилегание