
STORECAB CH 1945/600/420 GY

1	SK	Montážny návod
2	CZ	Montážní návod
3	HU	Szerelési útmutató
4	PL	Instrukcja montażu
5	DE	Montageanleitung
6	ENG	Assembly Instructions
7	RO	Instrucțiuni de montaj
8	SL	Navodila za montažo
9	HR	Upute za montažu
10	SR	Uputstvo za montažu
11	BG	Инструкция за монтаж
12	EL	Οδηγίες συναρμολόγησης
13	IT	Istruzioni di montaggio
14	ES	Instrucciones de montaje
15	PT	Instruções de montagem
16	FR	Notice de montage
17	NL	Montagehandleiding
18	DA	Monteringsvejledning
19	NO	Monteringsanvisning
20	SV	Monteringsanvisning
21	FI	Kokoamisohje
22	ET	Paigaldusjuhend
23	LV	Montāžas instrukcija
24	LT	Montavimo instrukcija
25	UK	Інструкція з монтажу
26	RU	Инструкция по сборке






Ľavá strana: 1 ks

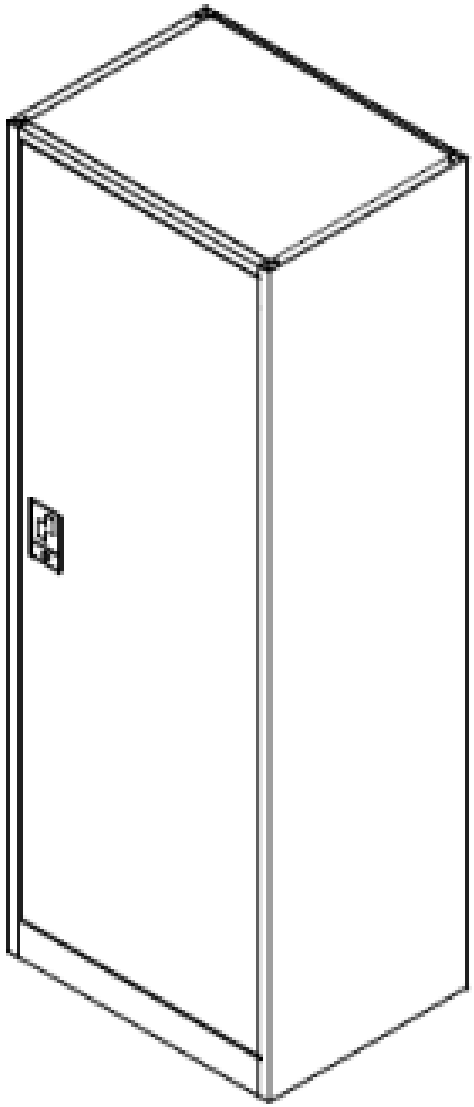


Pravá strana: 1 ks




Rám dverí: 1 ks



Zadná doska: 1 ks

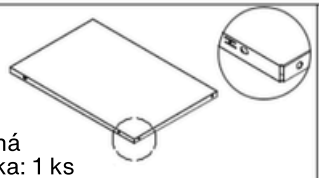


Horná doska: 1 ks

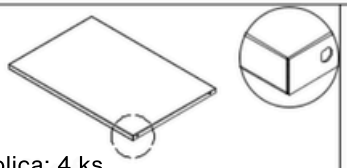


Polica: 4 ks



Samorezná skrutka (5x10): 11 ks

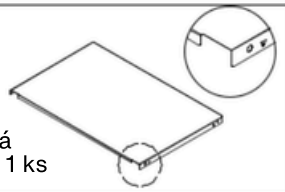


Spodná doska: 1 ks

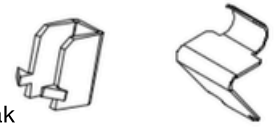


Držiak na police: 16 ks




Kľúč: 1 súprava

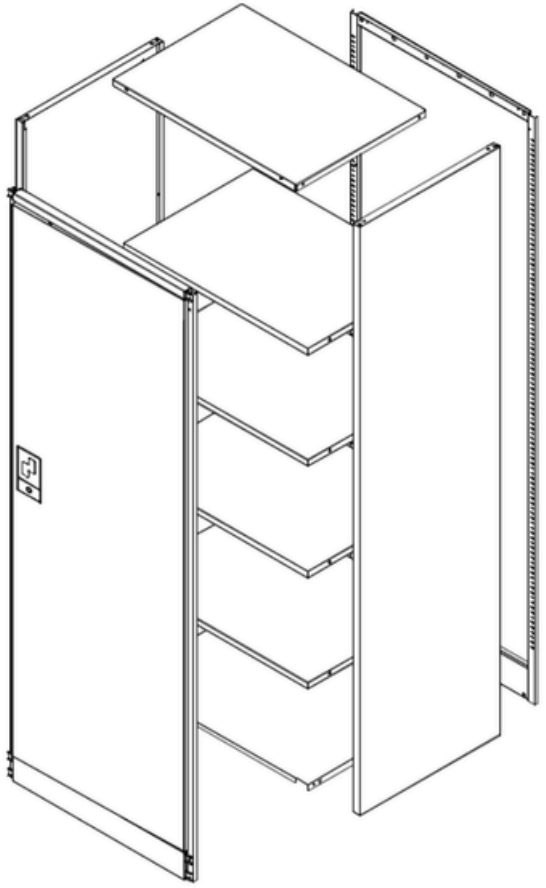


SK

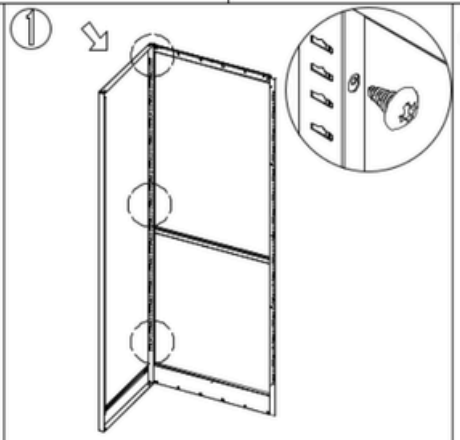


1 Priskrutkujte ľavú bočnicu a zadný panel samoreznými skrutkami (5x10)

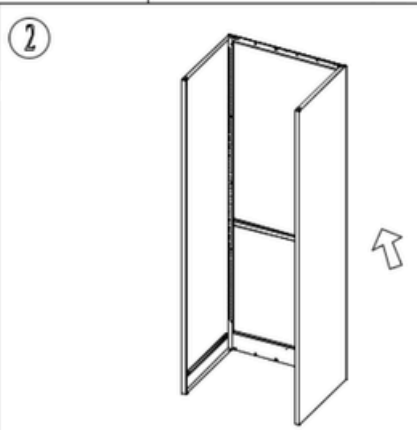


2 Priskrutkujte pravú dosku a zadnú dosku rovnakým spôsobom ako v prvom kroku

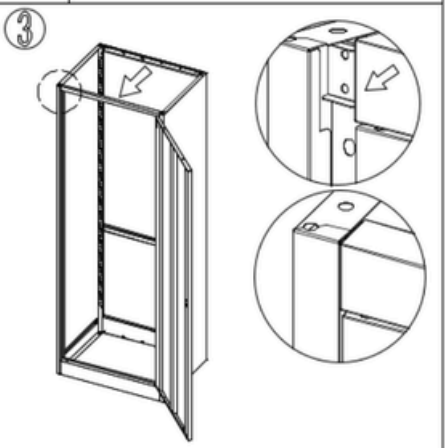


3 Pripevnite rám dverí k obom bočným doskám

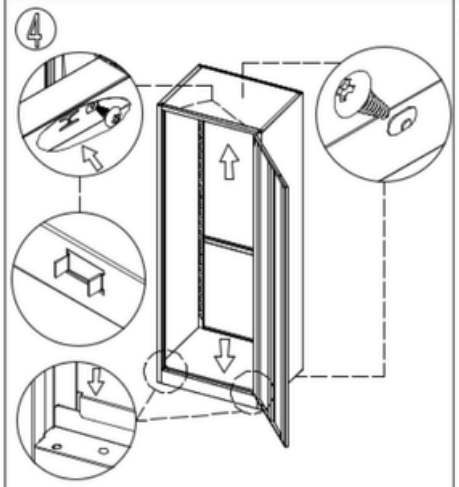


4 Namontujte hornú a spodnú dosku

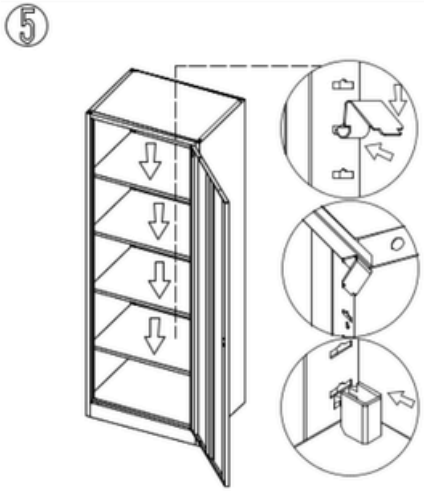

5 Namontujte police

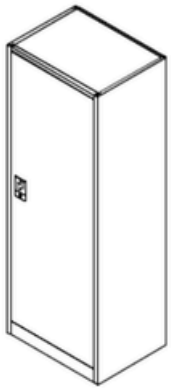

6 Upravte jednotlivé časti tak, aby po montáži dobre sedeli




Levá strana: 1 ks




Pravá strana: 1 ks




Rám dveří: 1 ks



Zadní deska: 1 ks

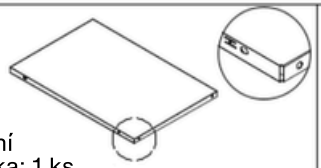


Horní deska: 1 ks

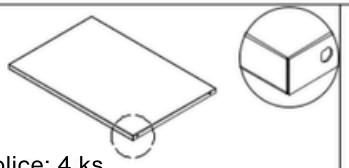


Police: 4 ks



Samořezné šrouby (5x10): 11 ks

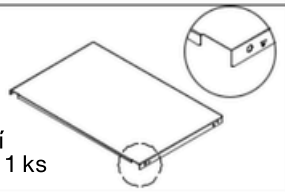


Spodní deska: 1 ks

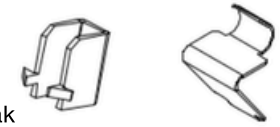


Držák na police: 16 ks




Klíč: 1 souprava

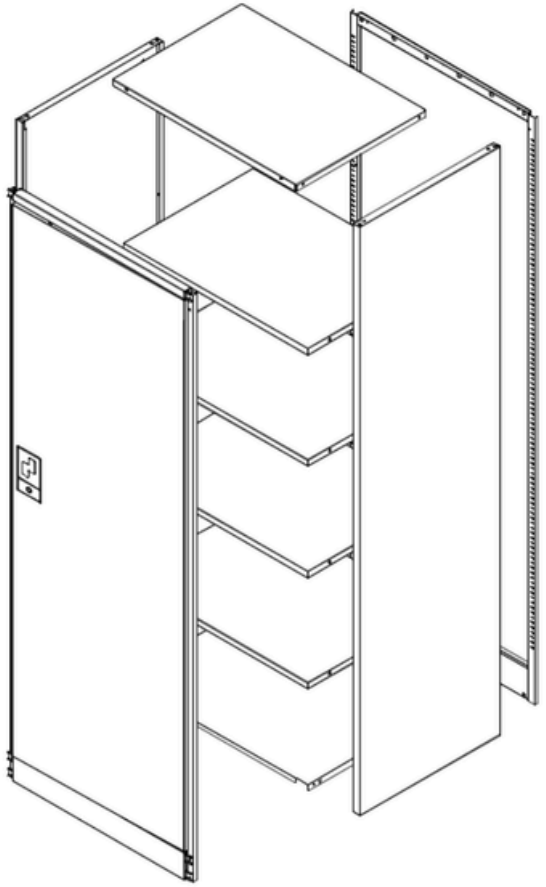


CZ

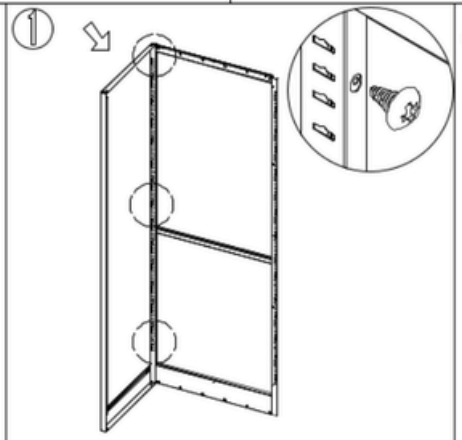


Přišroubujte levou bočnici a zadní panel samořeznými šrouby (5x10)

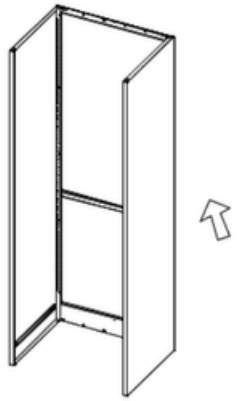


Přišroubujte pravou desku a zadní desku stejným způsobem jako v prvním kroku

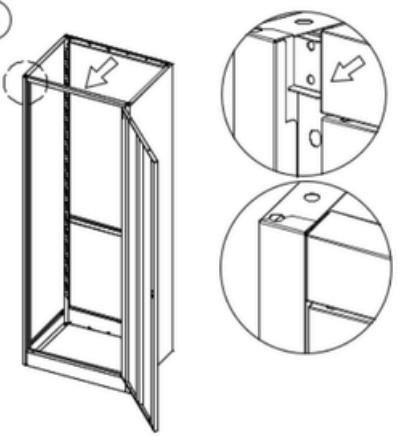


Připevněte rám dveří k oběma bočním deskám

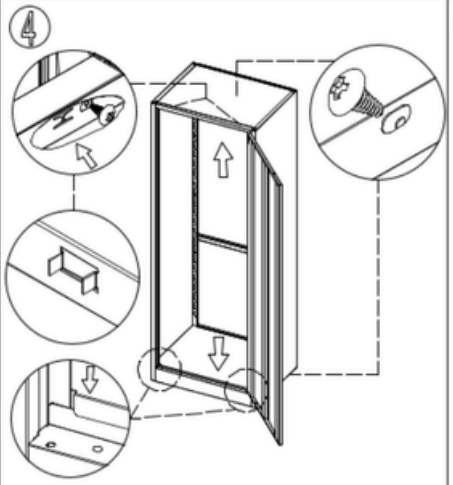

Namontujte horní a spodní desku

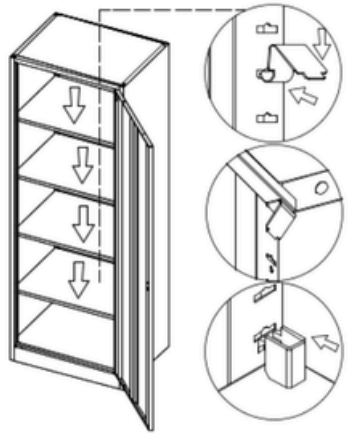

Namontujte police

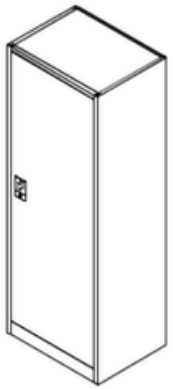

Upravte jednotlivé části tak, aby po montáži dobře seděly




Bal oldal: 1 db




Jobb oldal: 1 db




Ajtókeret: 1 db



Hátsó panel: 1 db

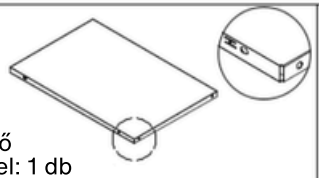


Felső
panel: 1 db

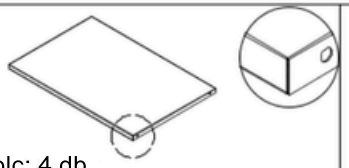


Polc: 4 db



Önmetsző csavar
(5x10): 11 db

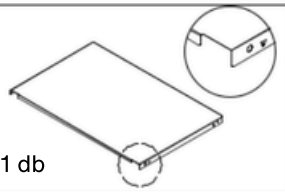


Alsó
panel: 1 db

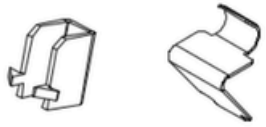


Polctartó: 16 db




Kulcs: 1 készlet

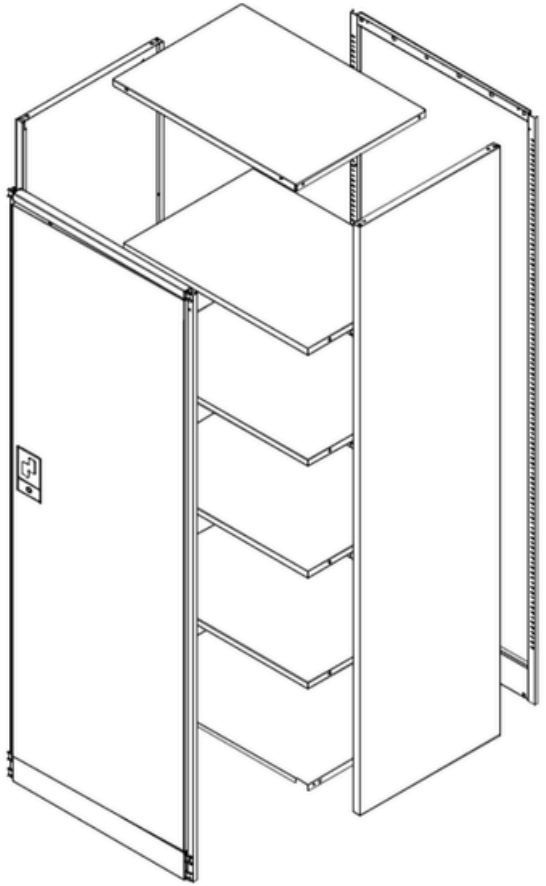


HU

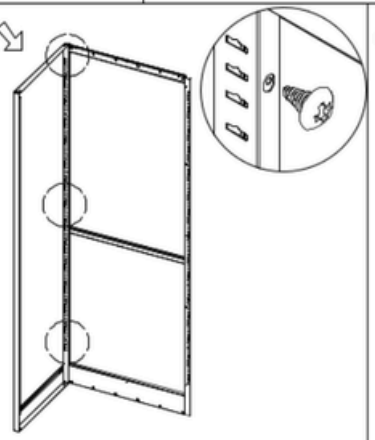


Csavarozza fel a bal oldali panelt
és a hátlapot az
önmetsző csavarok (5x10)
segítségével.

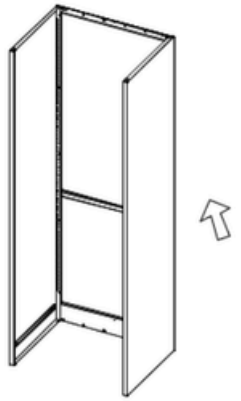


Csavarozza fel a jobb oldali és a hátsó
panelt ugyanúgy, mint az első
lépésben.

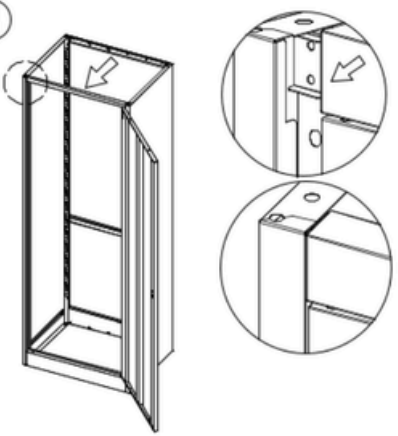


Erősítsd az ajtókeretet
mindkét oldallaphoz.
oskám

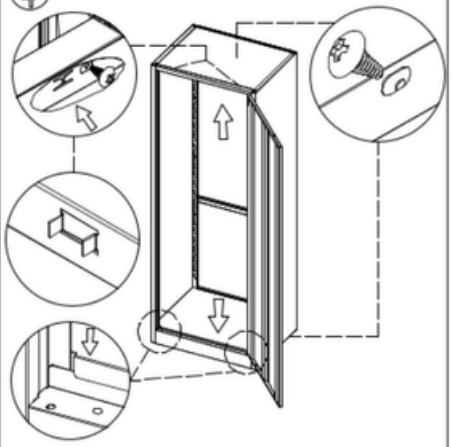

Szerelje fel a felső és az alsó panelt

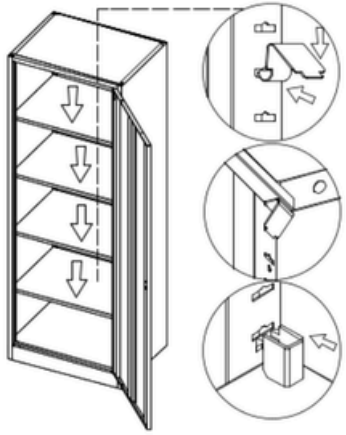

Szerelje fel a polcokat

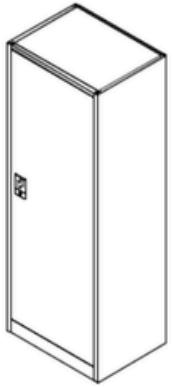

Állítsa be az egyes alkatrészeket úgy,
hogy az összeszerelés után jól
illeszkedjenek




Strona lewa: 1 szt




Prawa strona: 1 szt




Rama drzwi: 1 szt.



Panel tylny: 1 szt

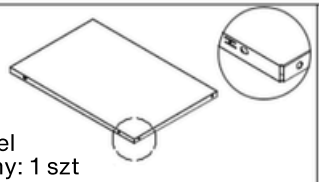


Panel górny: 1 szt

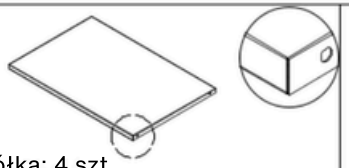


Półka: 4 szt



Wkręt samogwintujący (5x10): 11 szt

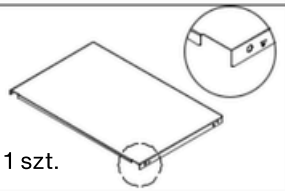


Panel dolny: 1 szt.

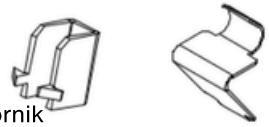


Wspornik półki: 16 szt




Klucz: 1 zestaw

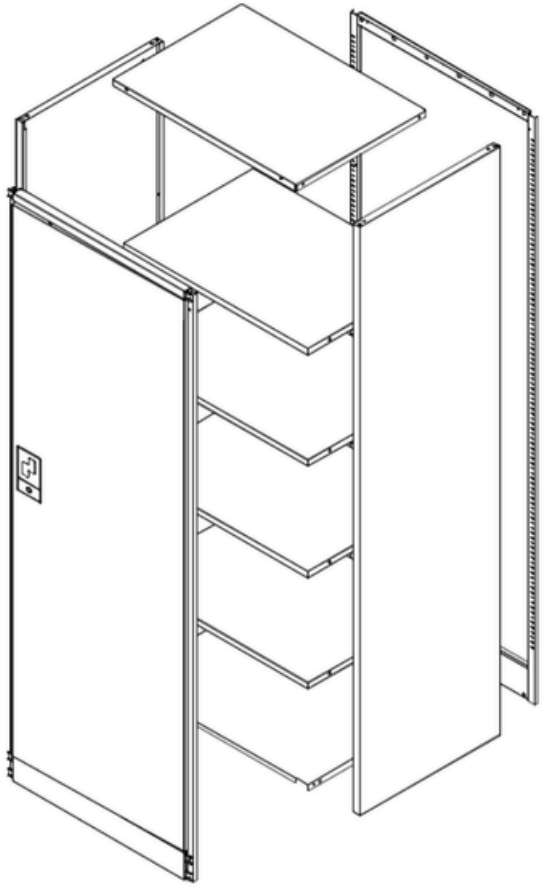


PL

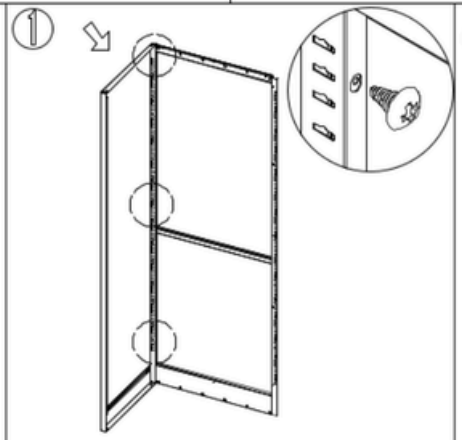


Przykręć lewy panel boczny oraz panel tylny za pomocą wkrętów samogwintujących (5x10)

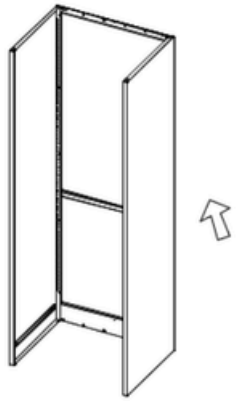


Przykręć prawy panel oraz tylny panel w taki sam sposób, jak w pierwszym kroku.

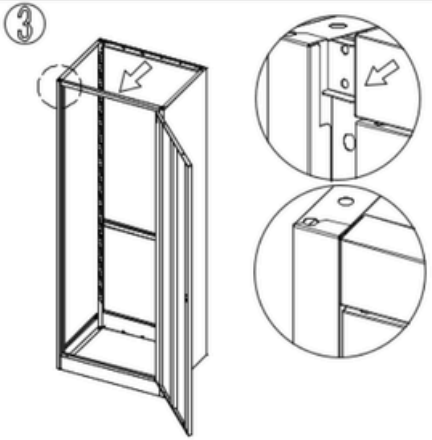


Przymocuj ramę drzwi do obu paneli bocznych

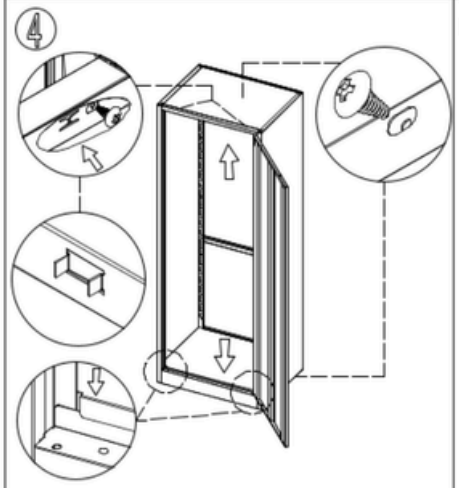

Zamontuj górny i dolny panel

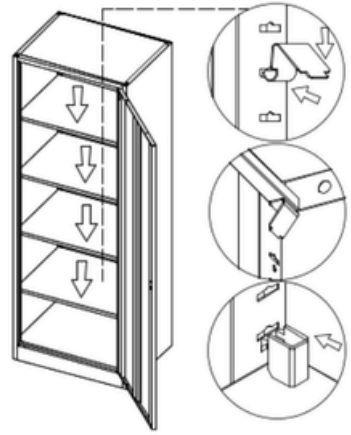

Zamontuj półki

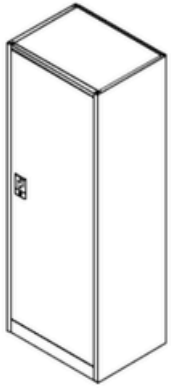

Dopasuj poszczególne elementy tak, aby po złożeniu dobrze do siebie pasowały




Linke Seite: 1 Stück




Rechte Seite: 1 Stück




Türrahmen: 1 Stück



Rückwand: 1 Stück

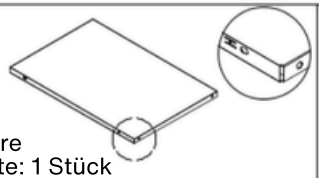


Obere Platte: 1 Stück

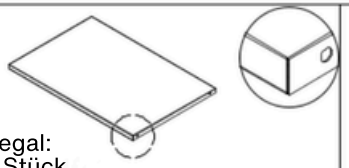


Regal: 4 Stück



Selbstschneidende Schraube (5x10): 11 Stück

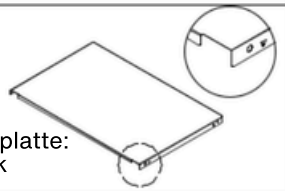


Bodenplatte: 1 Stück

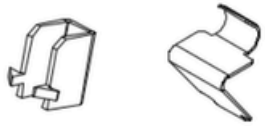


Regalträger: 16 Stück




Schlüssel: 1 Satz

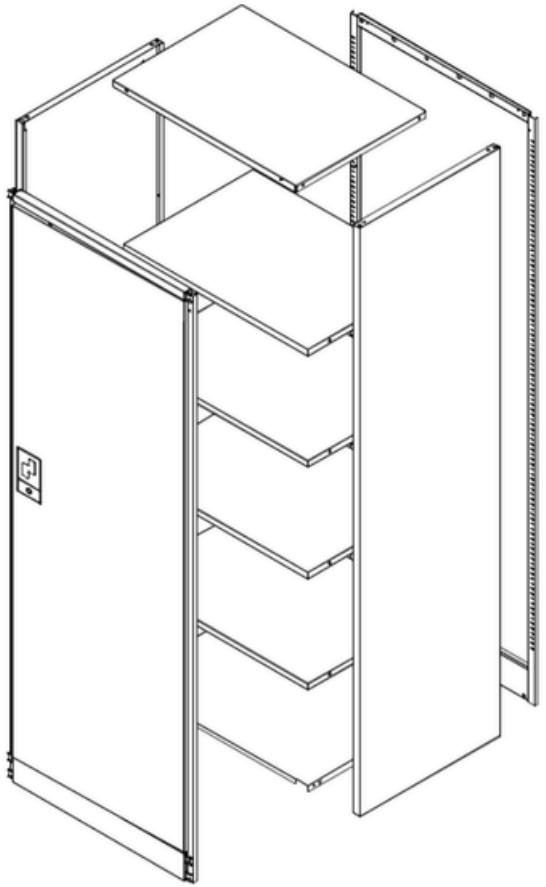


DE

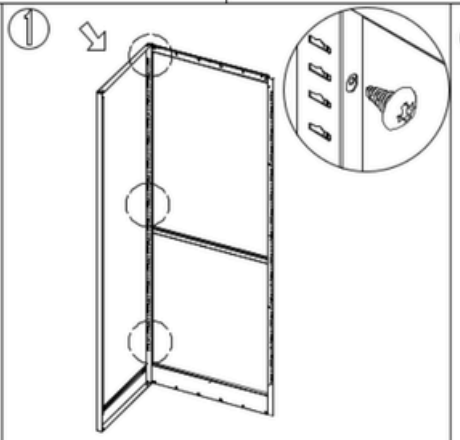


Schrauben Sie die linke Seitenwand und die Rückwand mit selbstschneidenden Schrauben (5x10) fest

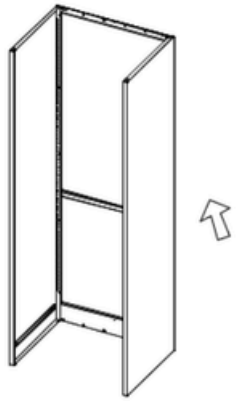


Schrauben Sie die rechte Seitenwand und die Rückwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt fest

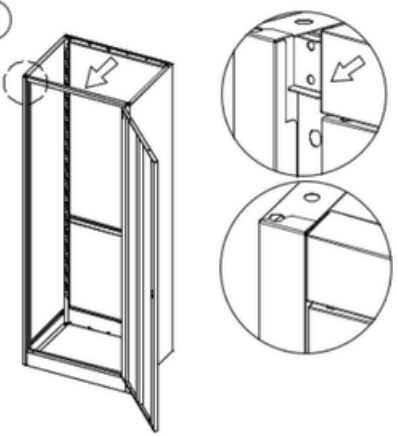


Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenteilen

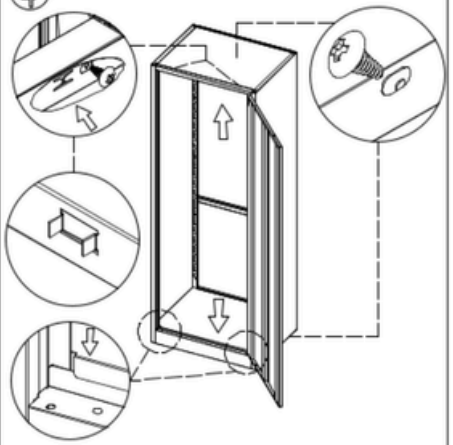

Montieren Sie die oberen und unteren Paneele

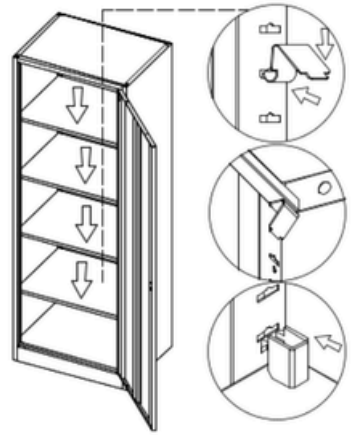

Installieren Sie die Regale

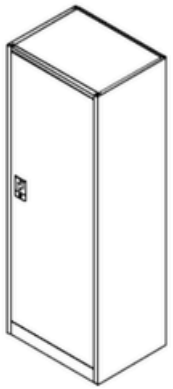

Passen Sie die einzelnen Teile so an, dass sie nach der Montage gut passen




Left side: 1 pc




Right side: 1 pc




Door frame: 1 pc



Back panel: 1 pc

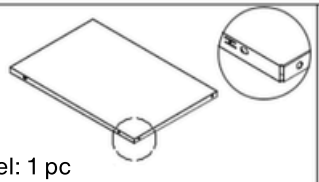


Top panel: 1 pc

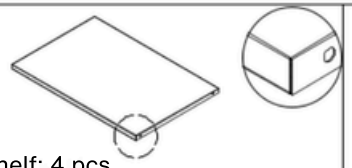


Shelf: 4 pcs



Self-tapping screw (5x10): 11 pcs

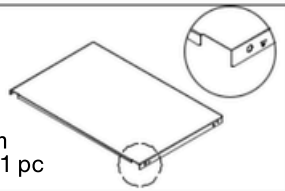


Bottom panel: 1 pc

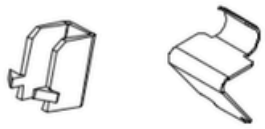


Shelf support: 16 pcs




Key: 1 set

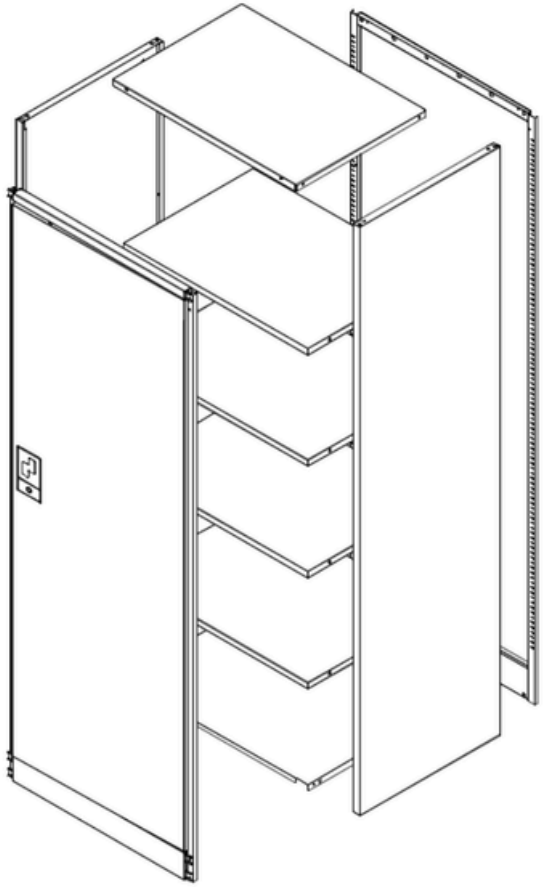


ENG

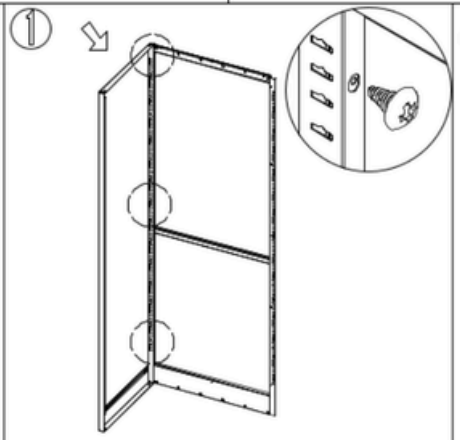


Screw on the left side panel and the rear panel using self-tapping screws (5x10)

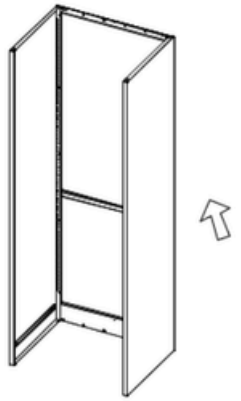


Screw on the right panel and the back panel in the same way as in the first step

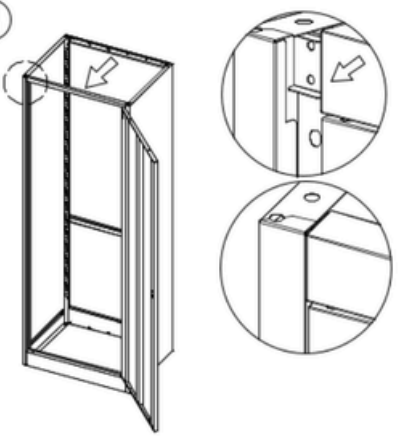


Attach the door frame to both side panels

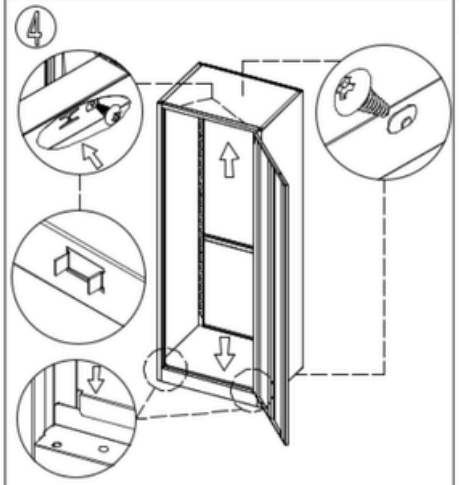

Install the top and bottom panels

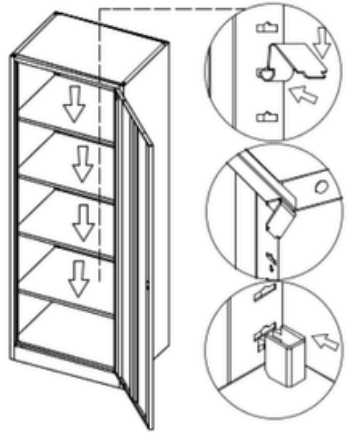

Install the shelves

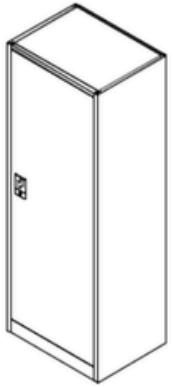

Adjust the individual parts so that they fit well after assembly




Partea stângă: 1 buc.




Partea dreaptă: 1 buc.




Cadru ușă: 1 buc.



Panou posterior: 1 buc.

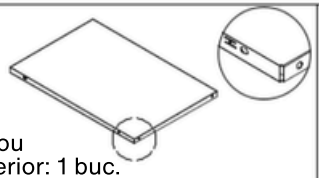


Panou superior: 1 buc.

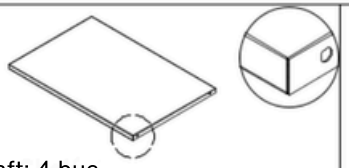


Raft: 4 buc.



Șurub autofiletant (5x10): 11 buc.

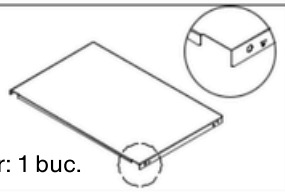


Panou inferior: 1 buc.

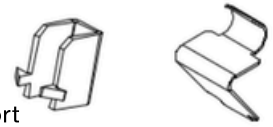


Suport pentru poliță: 16 buc.




Cheie: 1 set

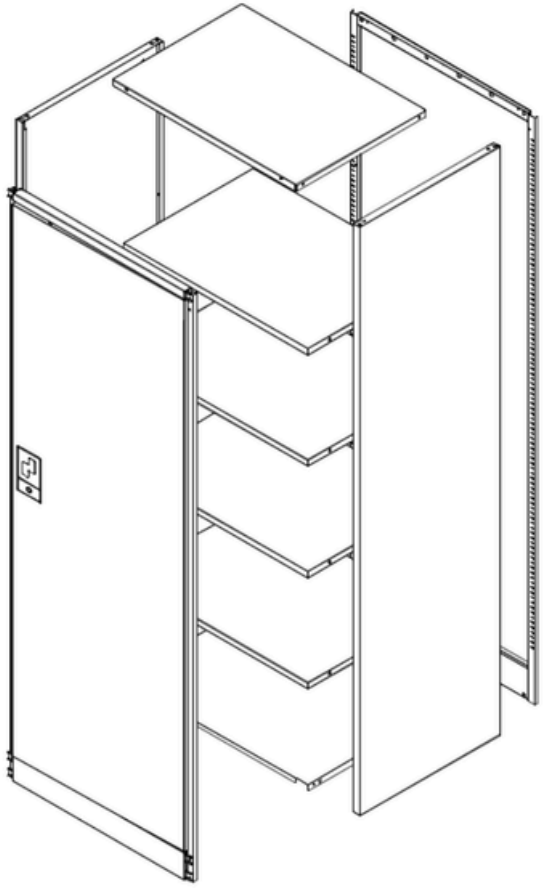


RO

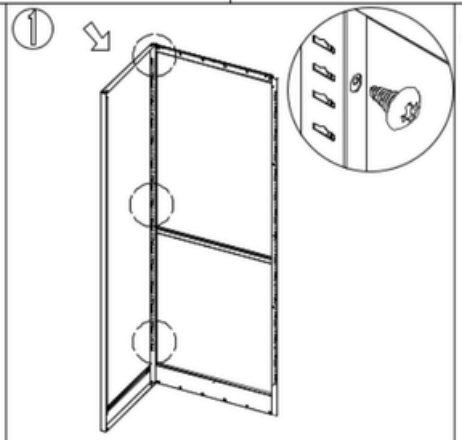


Fixați panoul lateral stânga și panoul din spate cu șuruburi autofiletante (5x10)

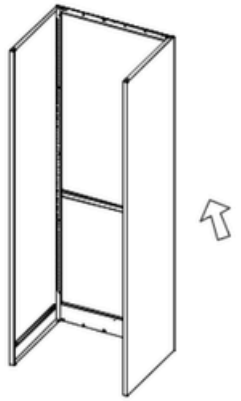


Înșurubează panoul din dreapta și panoul din spate în același mod ca la primul pas

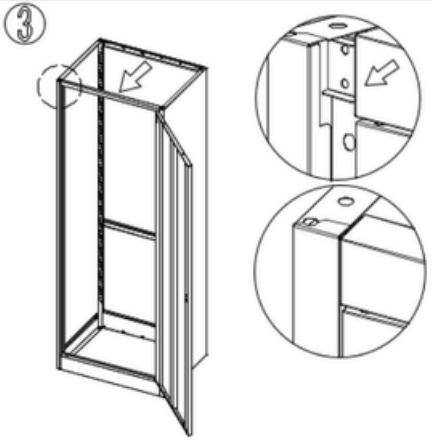


Fixează cadrul ușii de ambele panouri laterale

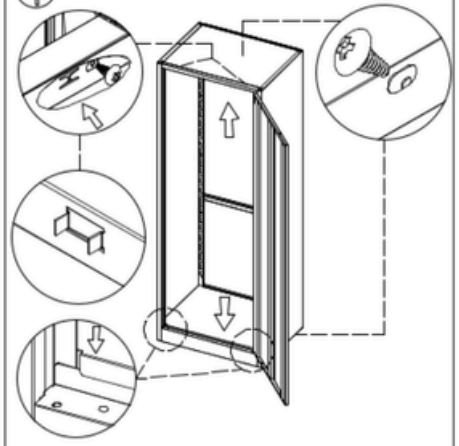

Instalați panourile superior și inferior

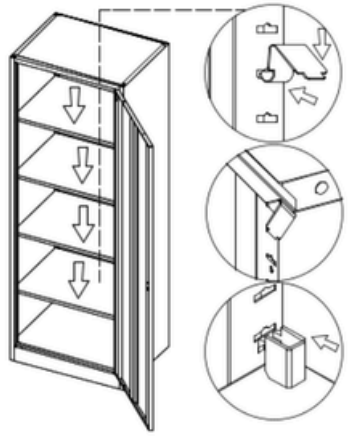

Montează rafturile

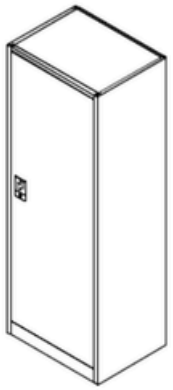

Reglează componentele individuale astfel încât să se îmbine bine după asamblare




Leva stran: 1 kos




Desna stran: 1 kos




Podboj: 1 kos



Zadnja plošča: 1 kos

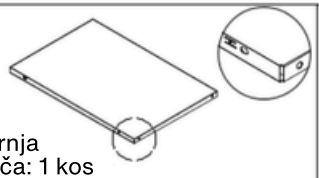


Zgornja plošča: 1 kos

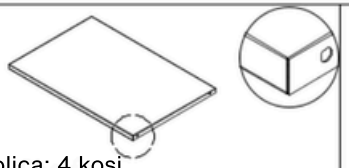


Polica: 4 kosi



Samorezni vijak (5x10): 11 kosov

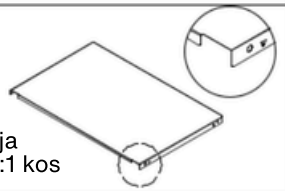


Spodnja plošča:1 kos

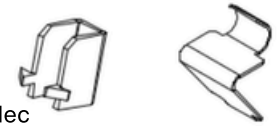


Nosilec police: 16 kosov




Ključ: 1 komplet

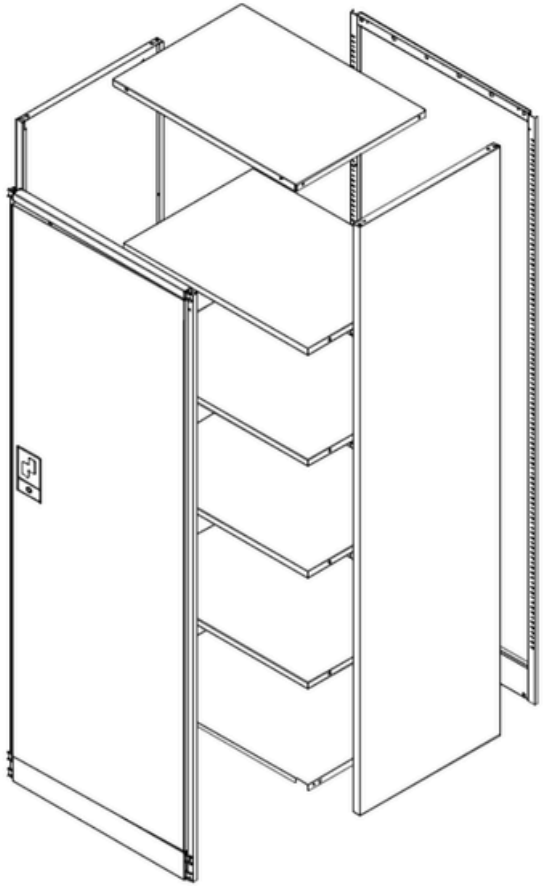


SL

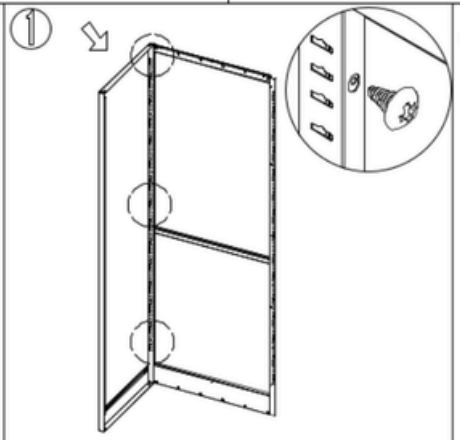


Privijte levo stransko ploščo in zadnjo ploščo s pomočjo samoreznih vijakov (5x10)

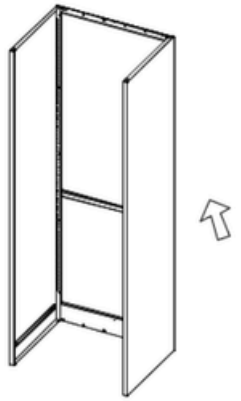


Privijte desno in hrbtno ploščo na enak način kot v prvem koraku

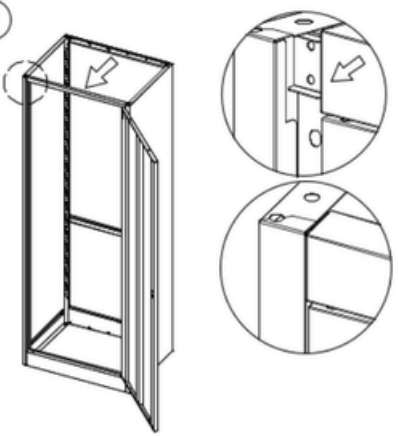


Pritrdite okvir vrat na obe stranski plošči

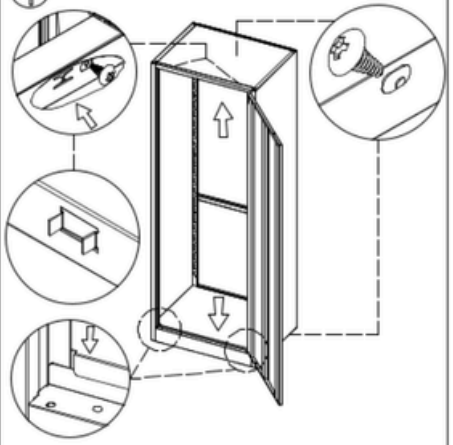


Namestite zgornjo in spodnjo ploščo

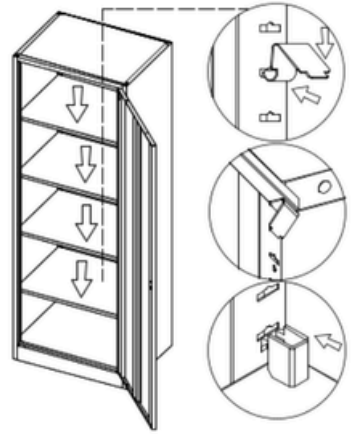

Namestite police

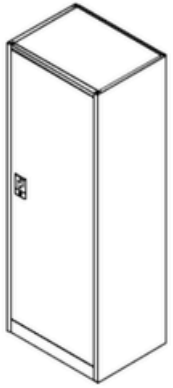

Prilagodite posamezne dele tako, da se bodo po sestavljanju dobro prilegali




Lijeva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Dovratnik: 1 kom



Stražnja ploča: 1 kom

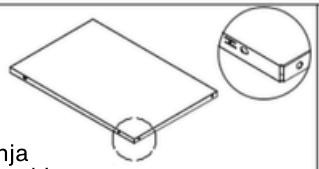


Gornja
ploča: 1 kom

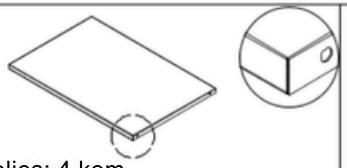


Polica: 4 kom



Samourezni vijak
(5x10): 11 kom

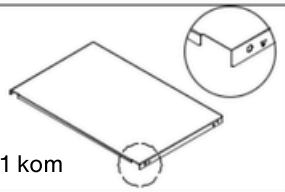


Donja
ploča: 1 kom

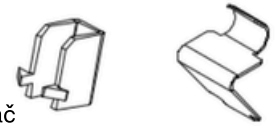


Nosač
police: 16 kom




Ključ: 1 komplet

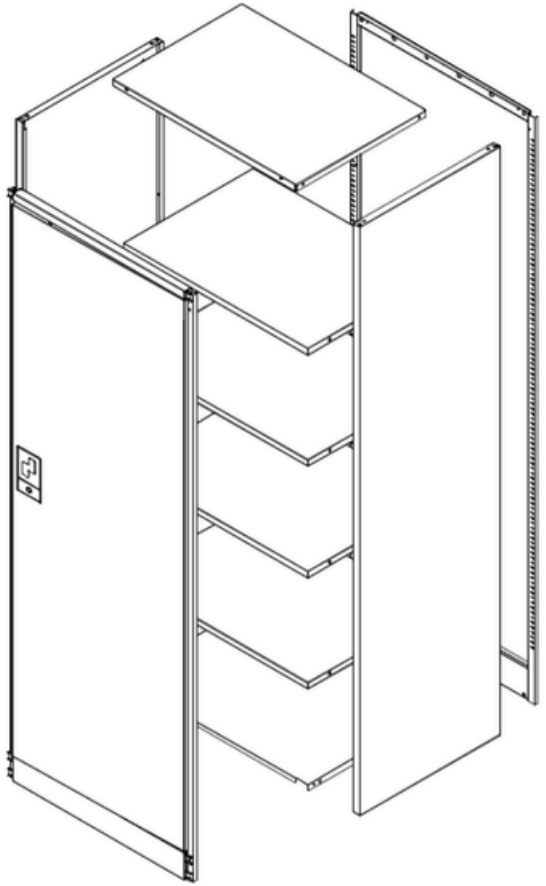


HR

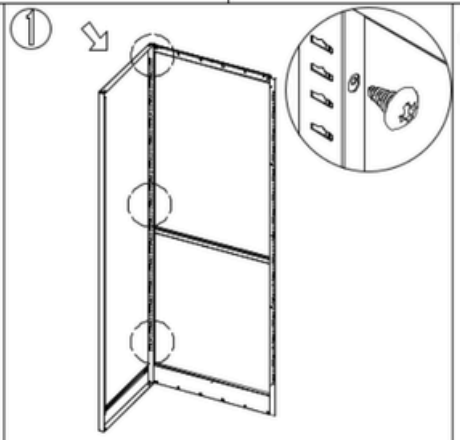


Pričvrstite lijevu bočnu ploču
i stražnju ploču pomoću
samoreznih vijaka (5x10)

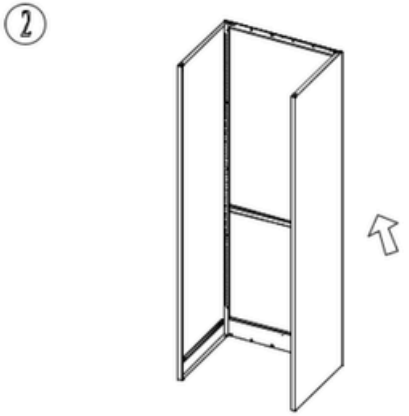


Pričvrstite desnu i stražnju ploču
vijcima na isti način kao u prvom
koraku

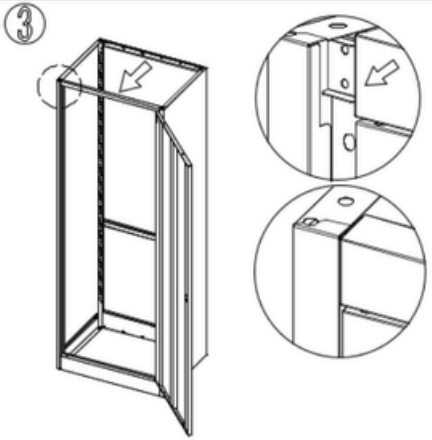


Pričvrstite okvir vrata na obje
bočne ploče

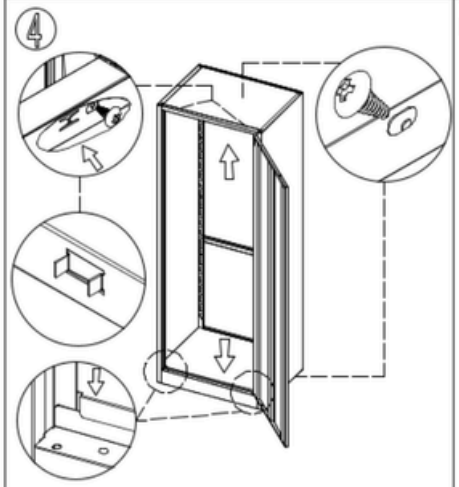

Postavite gornju i donju ploču

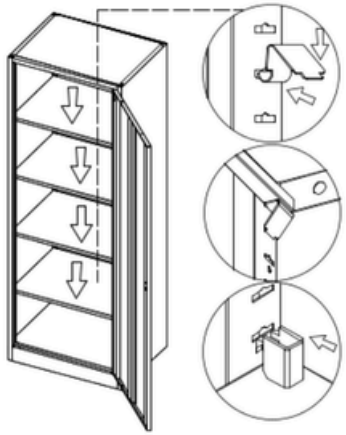

Postavite police

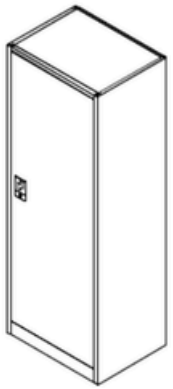

Prilagodite pojedinačne dijelove tako
da dobro pristaju nakon sastavljanja




Leva strana: 1 kom




Desna strana: 1 kom




Okvir vrata: 1 kom



Zadnji panel: 1 kom

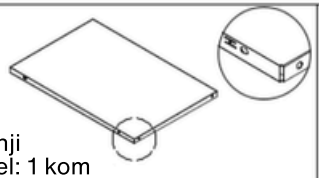


Gornji
panel: 1 kom

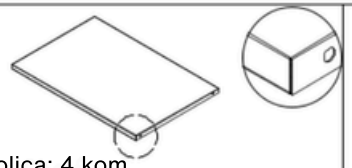


Polica: 4 kom



Samorezni
vijak (5x10): 11 komada

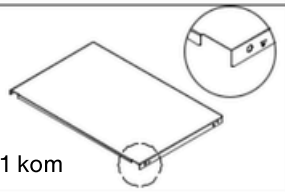


Donja
ploča: 1 kom

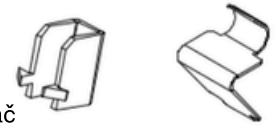


Nosač
police: 16 komada




Ključ: 1 komplet

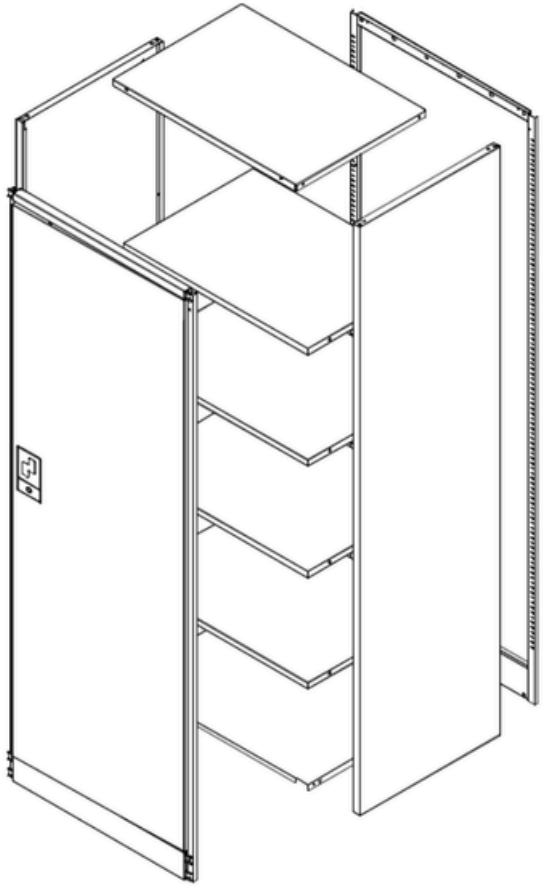


SR

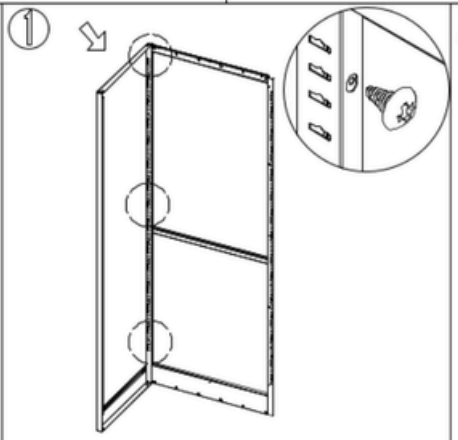


Pričvrstite levi bočni panel
i zadnji panel pomoću
samoreznih šrafova (5x10)

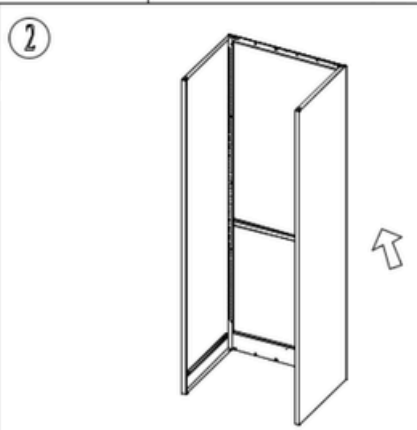


Pričvrstite desni i zadnji panel na isti
način kao u prvom koraku

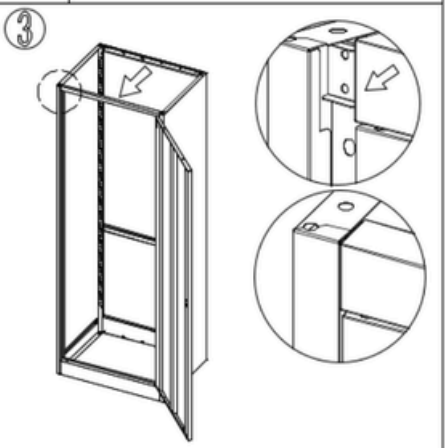


Pričvrstite okvir vrata za obe
bočne ploče

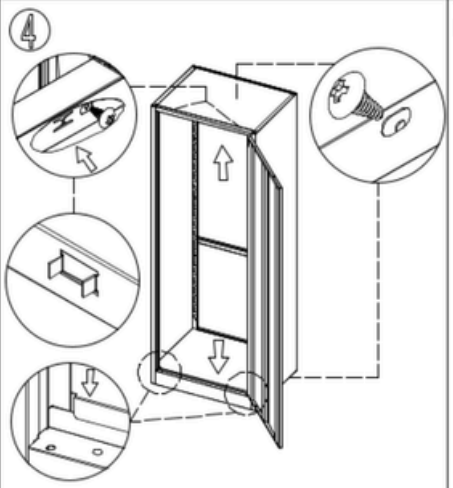


Postavite gornji i donji panel

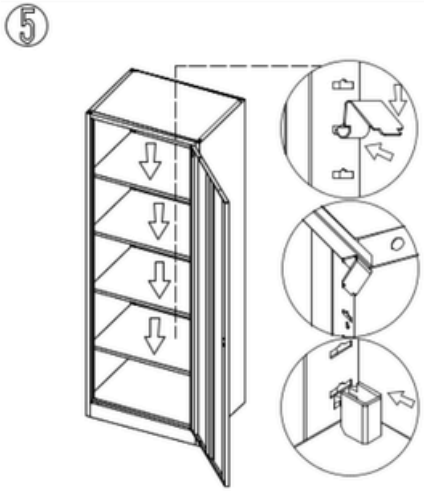

Postavite police

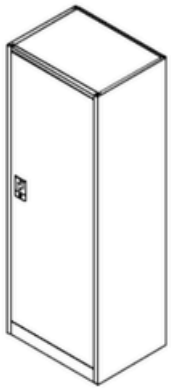

Podesite pojedinačne delove tako da
dobro naležu nakon sklapanja




Лява страна: 1 бр




Дясна страна: 1 бр




Каса за врата: 1 бр



Заден панел: 1 бр

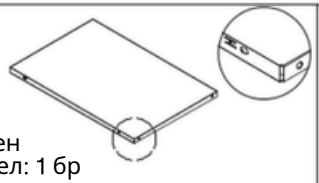


Горен
панел: 1 бр

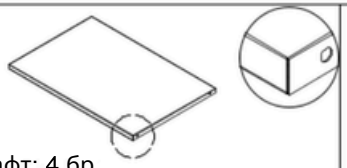


Рафт: 4 бр



Самонарезен винт
(5x10): 11 бр

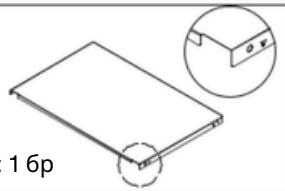


Долен
панел: 1 бр

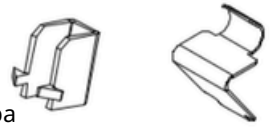


Опора
за рафт: 16 бр




Ключ: 1 комплект

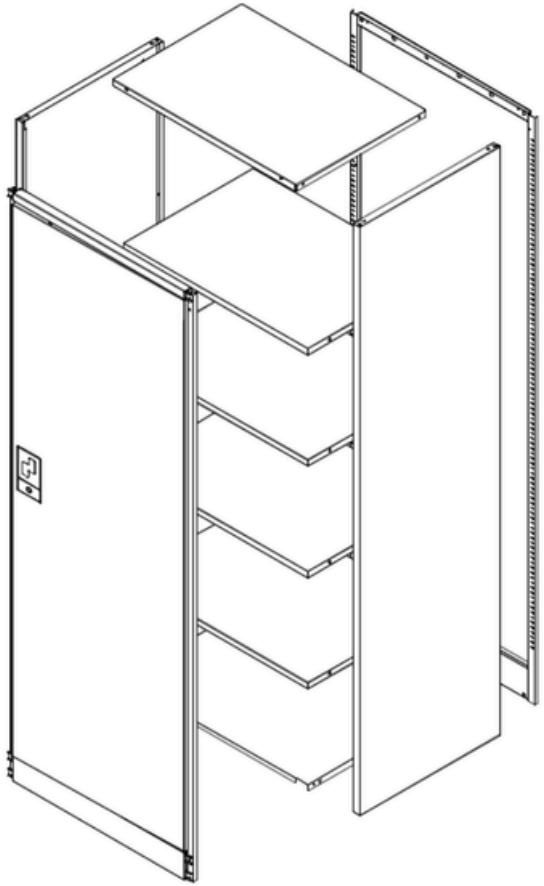


BG

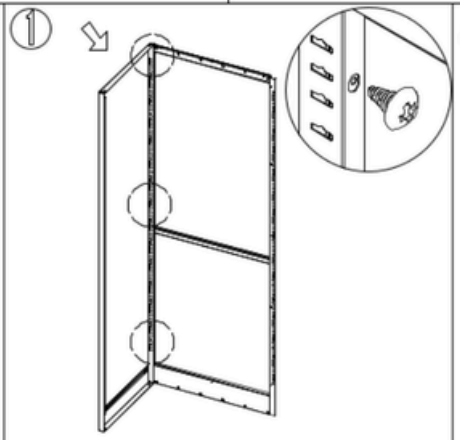


Завийте левия страничен панел
и задния панел, като използвате
самонарезни винтове (5x10)

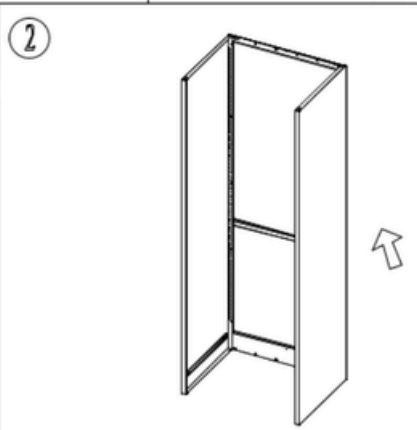


Завийте десния и задния панел по
същия начин, както в първата
стъпка

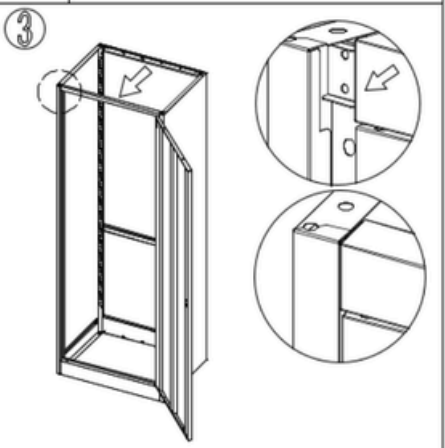


Прикрепете рамката на
вратата към двата
странични панела

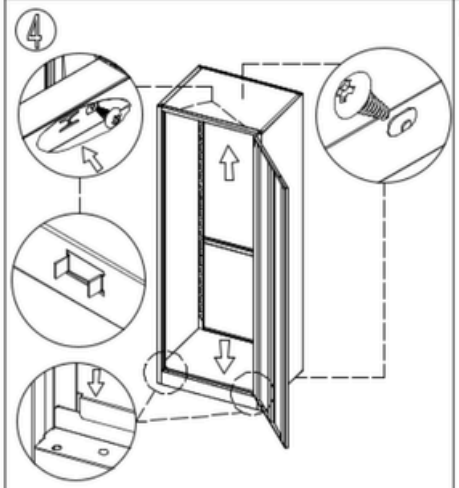

Монтирайте горния и долния панел

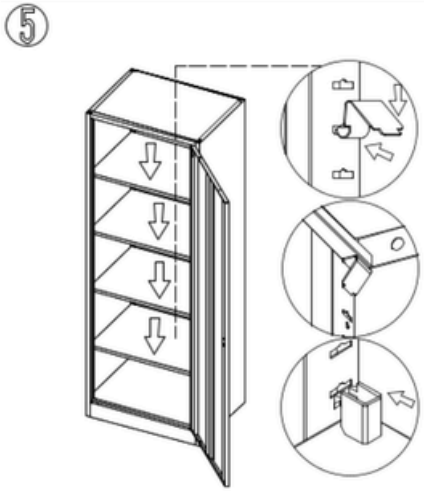

Монтирайте рафтовете

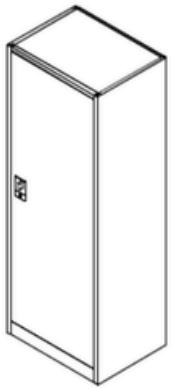

Нагласете отделните части така, че
да пасват добре след сглобяването




Αριστερή πλευρά: 1 τεμ




Δεξιά πλευρά: 1 τεμ




Κάσα πόρτας: 1 τεμ



Πίσω πάνελ: 1 τεμ

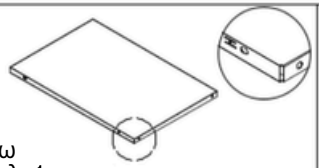


Πάνω
πάνελ: 1 τεμ

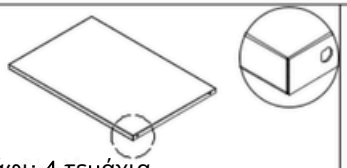


Ράφι: 4 τεμάχια



Αυτοκοχλιοτομούμενη
βίδα (5x10): 11 τεμ

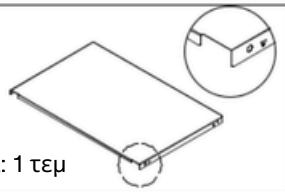


Κάτω
πάνελ: 1 τεμ

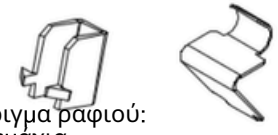


Στήριγμα ραφιού:
16 τεμάχια




Κλειδί: 1 σετ

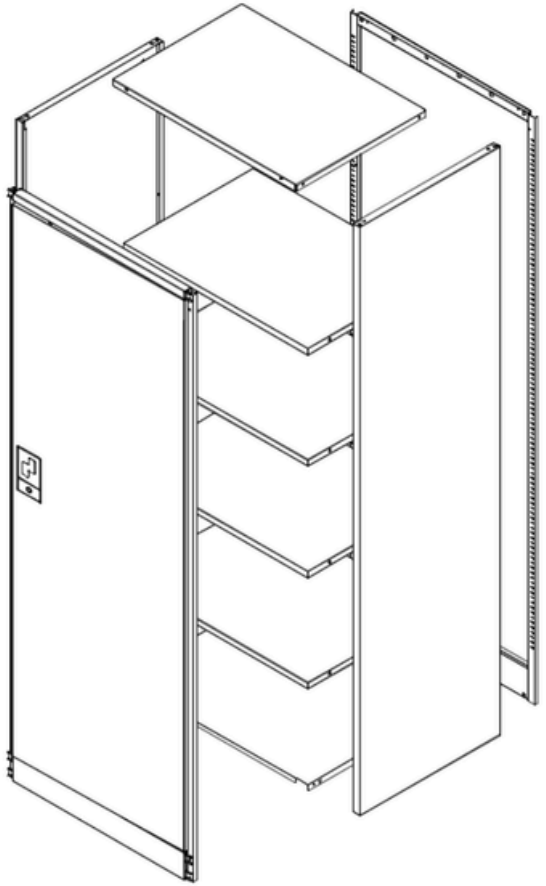


EL

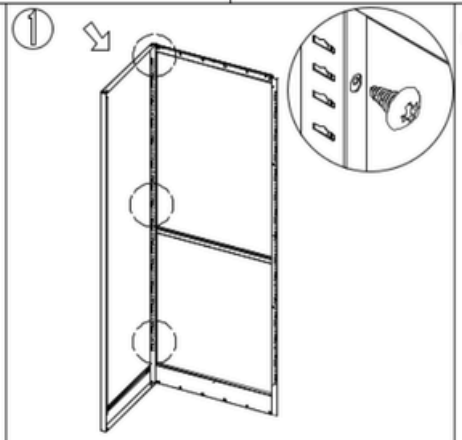


Βιδώστε το αριστερό πλευρικό πάνελ και το πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας αυτοκοχλιοτομούμενες βίδες (5x10)

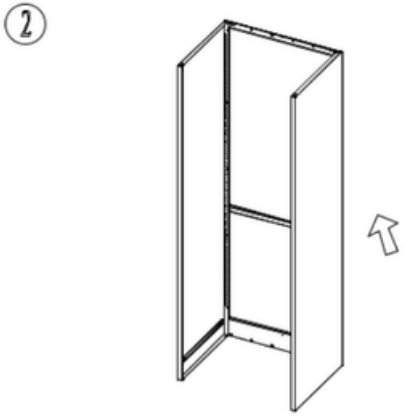


Βιδώστε το δεξί και το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα

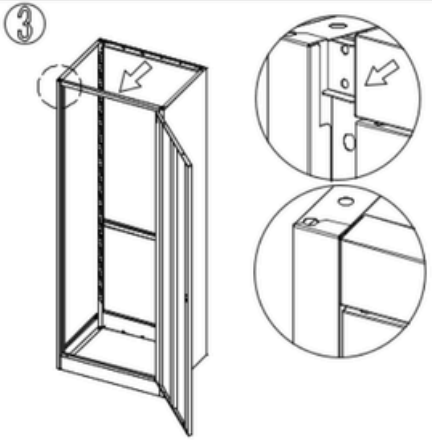


Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ

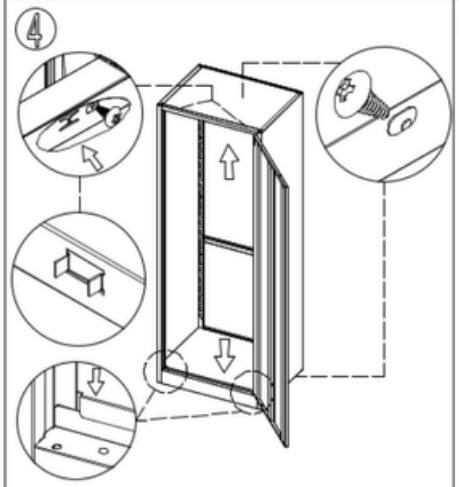


Τοποθετήστε τα πάνω και κάτω πάνελ

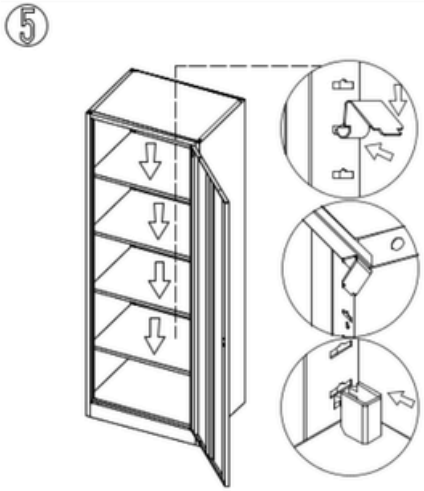

Τοποθετήστε τα ράφια

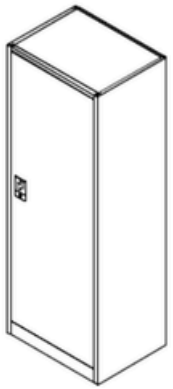

Προσαρμόστε τα επιμέρους εξαρτήματα ώστε να εφαρμόζουν καλά μετά τη συναρμολόγηση



Lato sinistro: 1 pz




Lato destro: 1 pz




Telaio della porta: 1 pz



Pannello posteriore: 1 pz

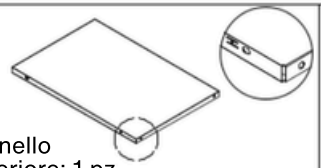


Pannello superiore: 1 pz

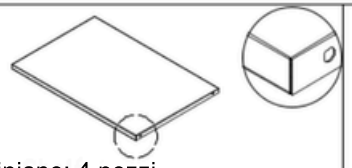


Ripiano: 4 pezzi



Vite autofilettante (5x10): 11 pz

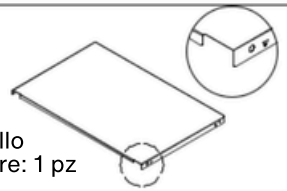


Pannello inferiore: 1 pz

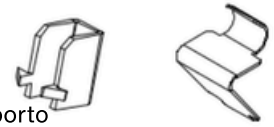


Supporto per ripiano: 16 pezzi




Chiave: 1 set

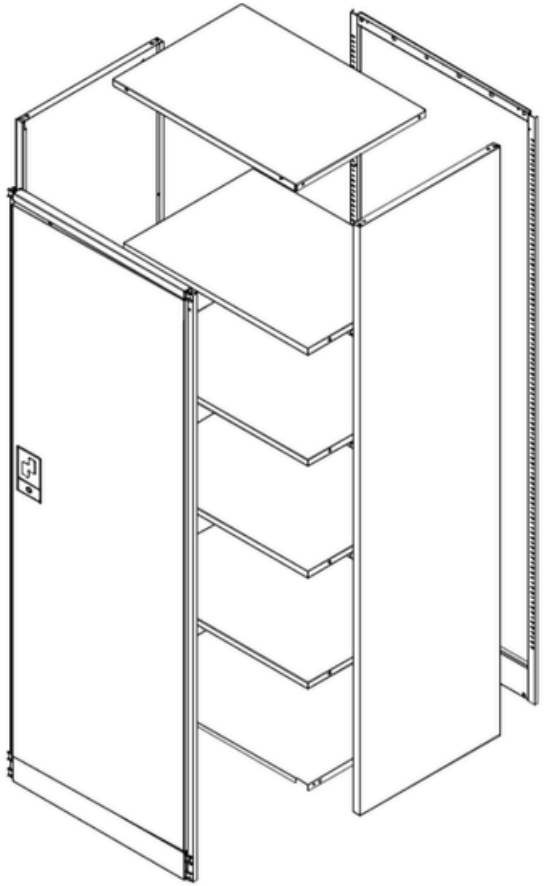


IT

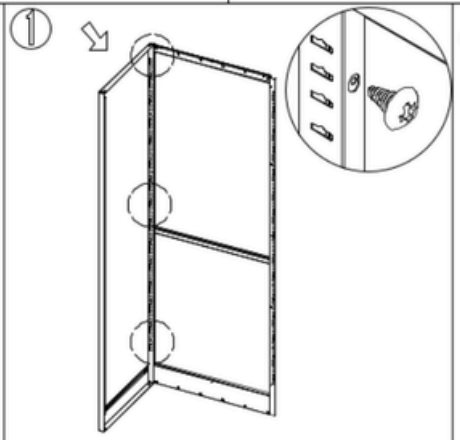


Avvitare il pannello laterale sinistro e il pannello posteriore utilizzando viti autofilettanti (5x10)

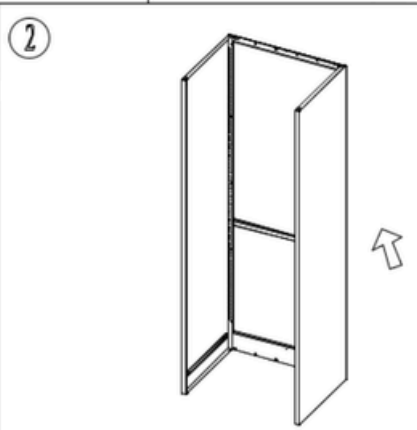


Avvita il pannello destro e il pannello posteriore seguendo la stessa procedura del primo passaggio

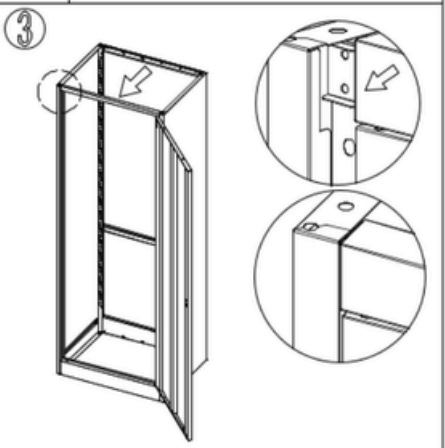


Fissa il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali

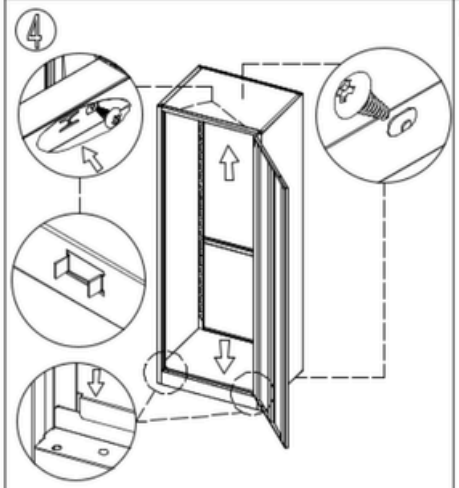

Installa i pannelli superiore e inferiore

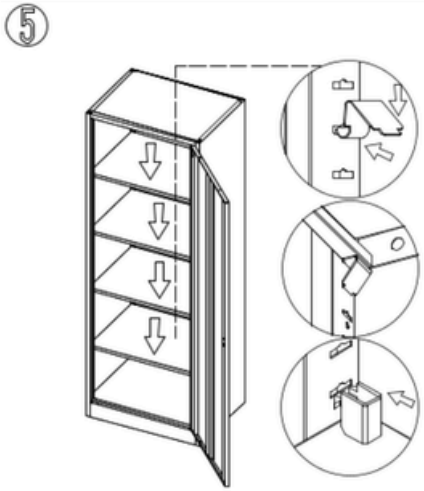

Installa le mensole

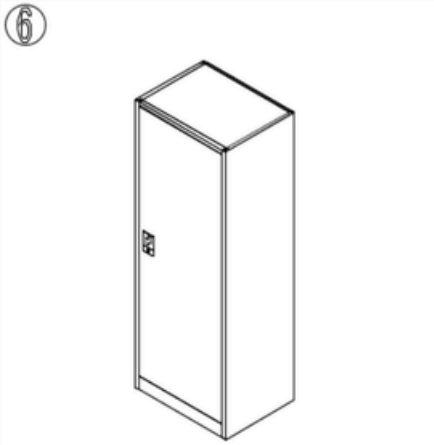

Regola le singole parti in modo che si adattino bene dopo il montaggio




Lado izquierdo: 1 ud.




Lado derecho: 1 ud.




Marco de puerta: 1 ud.



Panel trasero: 1 ud.

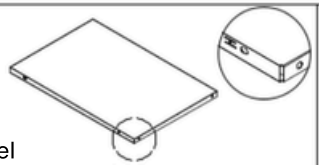


Panel superior: 1 ud.

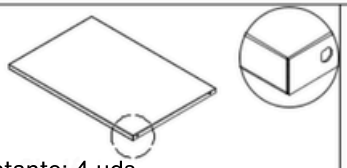

Estante: 4 uds.



Tornillo autorroscante (5x10): 11 uds.

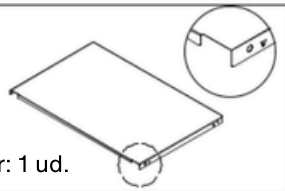


Panel inferior: 1 ud.




Soporte para estante: 16 uds.




Llave: 1 juego

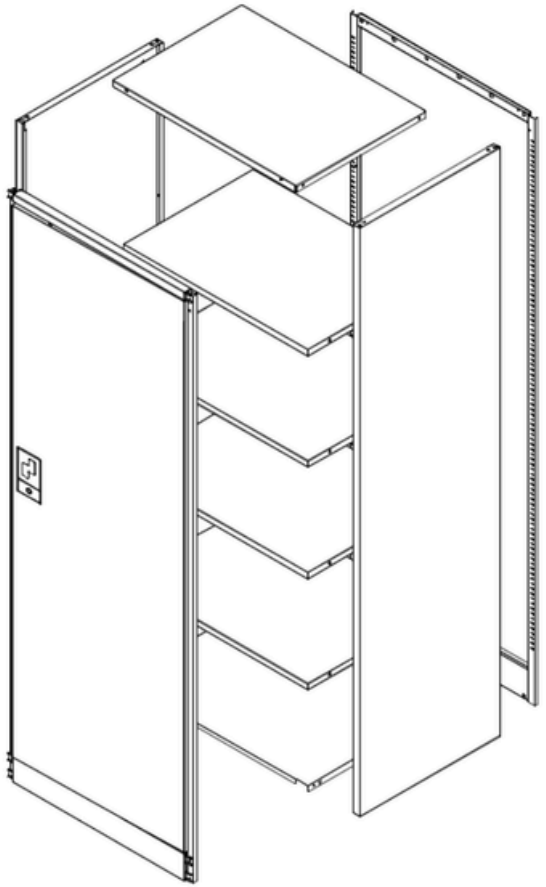


ES

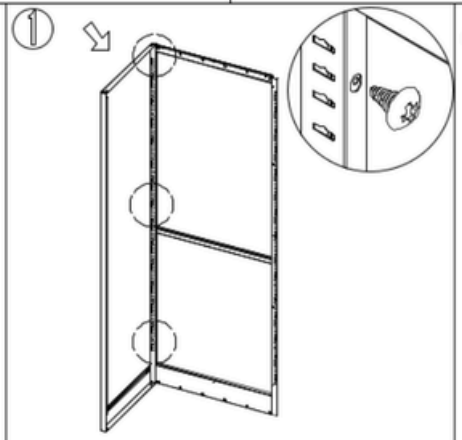


Atornille el panel lateral izquierdo y el panel trasero utilizando tornillos autorroscantes (5x10)

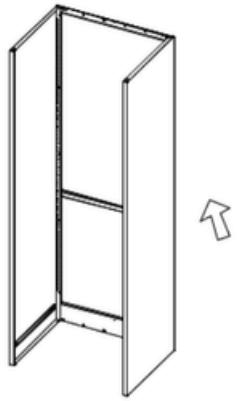


Atornilla el panel derecho y el panel trasero de la misma manera que en el primer paso

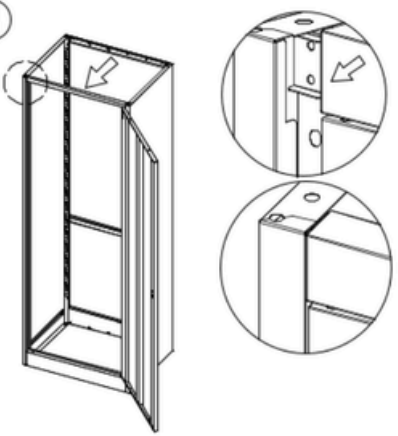


Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales

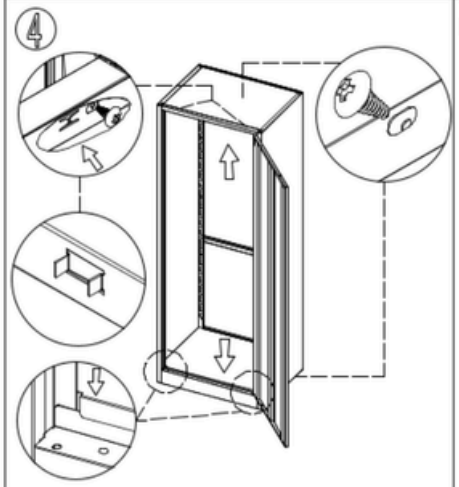


Instale los paneles superior e inferior

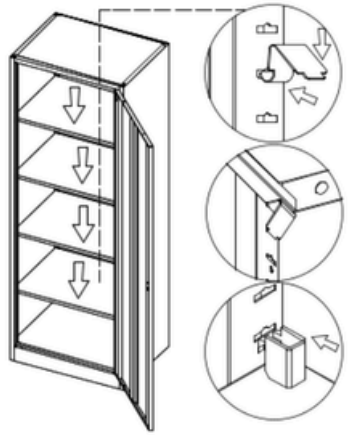

Instala los estantes

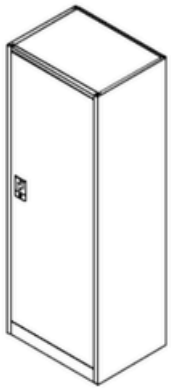

Ajusta las piezas individuales para que encajen bien tras el montaje




Lado esquerdo: 1 ud.




Lado direito: 1 ud.




Batente da porta: 1 ud.



Painel traseiro: 1 ud.

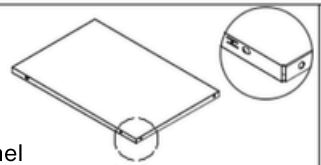


Painel superior: 1 ud.

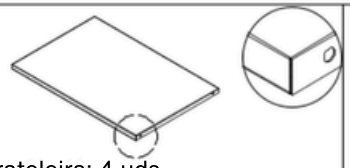


Prateleira: 4 uds.



Parafuso autorroscante (5x10): 11 uds.

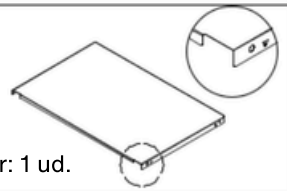


Painel inferior: 1 ud.

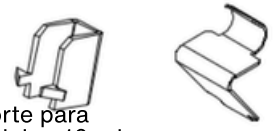


Suporte para prateleira: 16 uds.




Chave: 1 conjunto

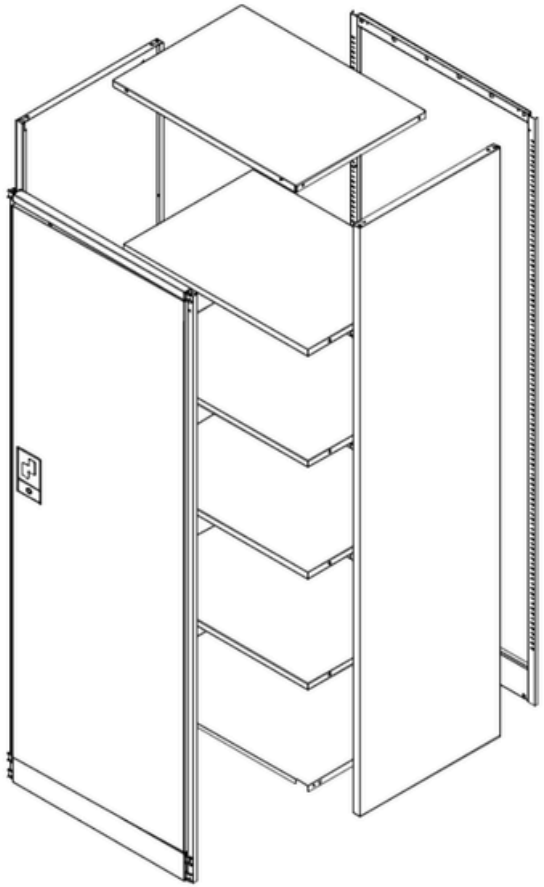


PT

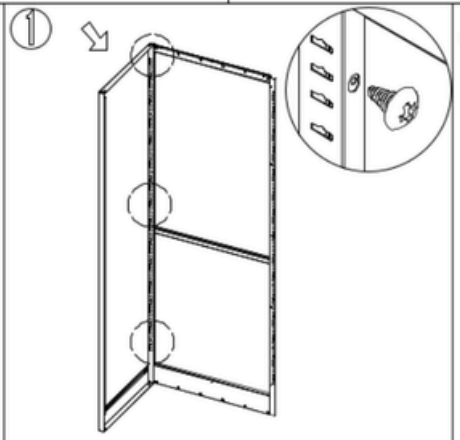


Parafuse o painel lateral esquerdo e o painel traseiro utilizando parafusos autoatarraxantes (5x10)

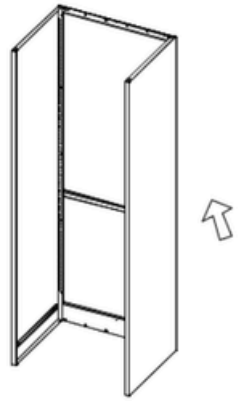


Parafuse o painel direito e o painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo

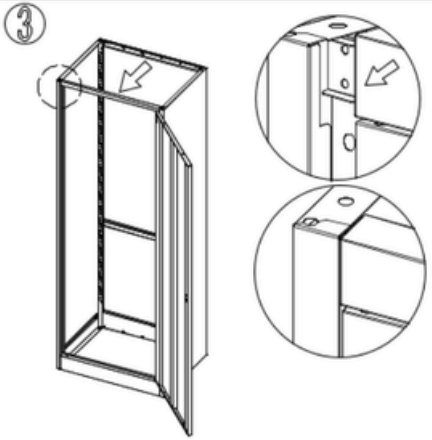


Fixe a moldura da porta a ambos os painéis laterais

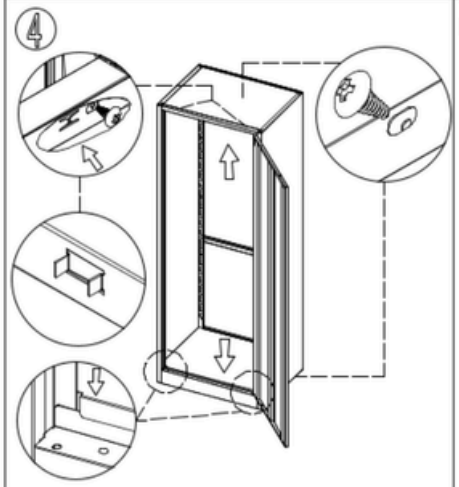

Instale os painéis superior e inferior

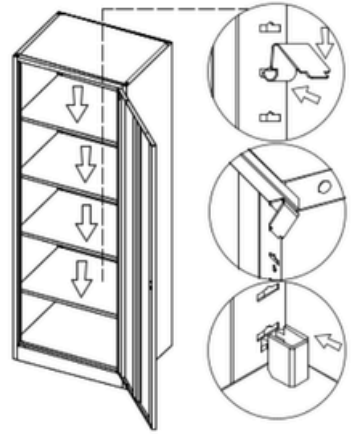

Instale as prateleiras

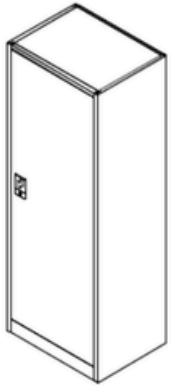

Ajuste as peças individuais para que se encaixem bem após a montagem




Côté gauche : 1 pc




Côté droit : 1 pièce




Cadre de porte : 1 pc



Panneau arrière : 1 pc

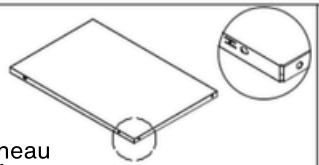


Panneau supérieur : 1 pc

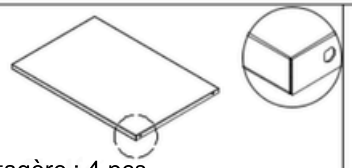


Étagère : 4 pcs



Vis autotaraudeuse (5x10) : 11 pcs

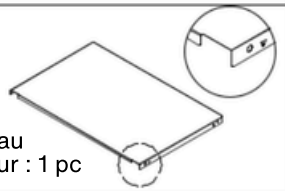


Panneau inférieur : 1 pc

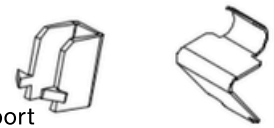


Support d'étagère : 16 pcs




Clé : 1 ensemble

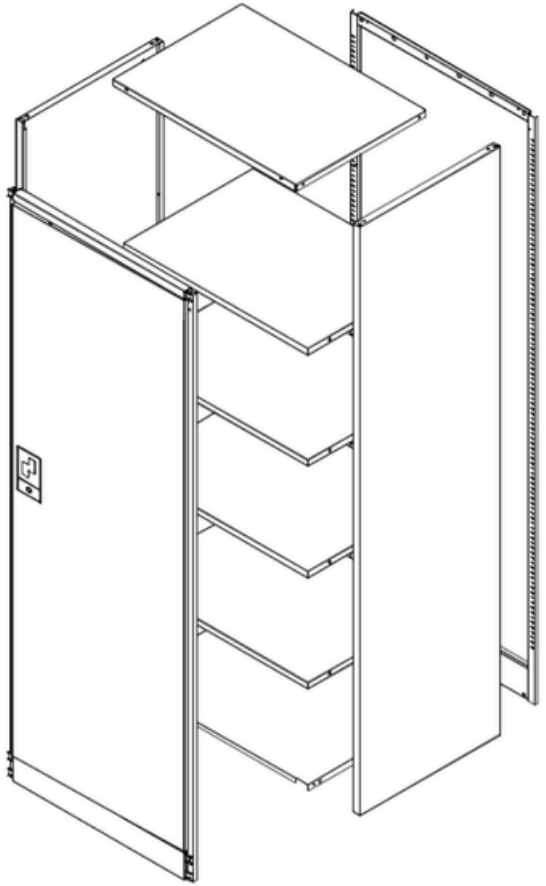


FR

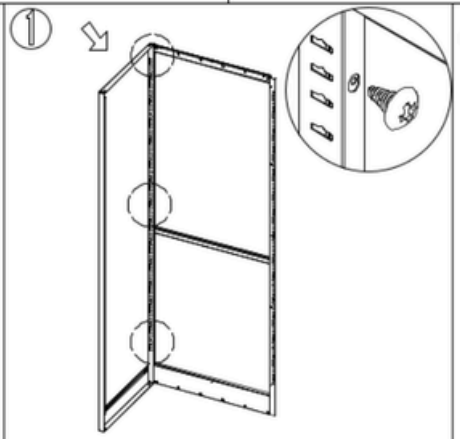


Vissez le panneau latéral gauche et le panneau arrière à l'aide de vis autotaraudeuses (5x10)

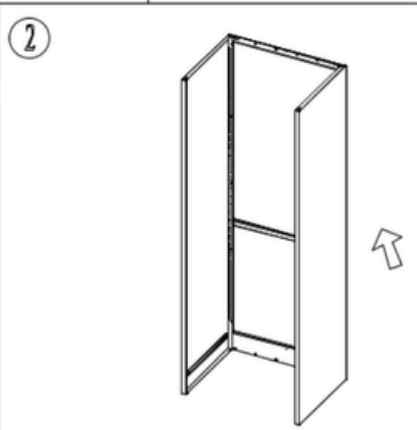


Vissez le panneau de droite et le panneau arrière de la même manière qu'à la première étape

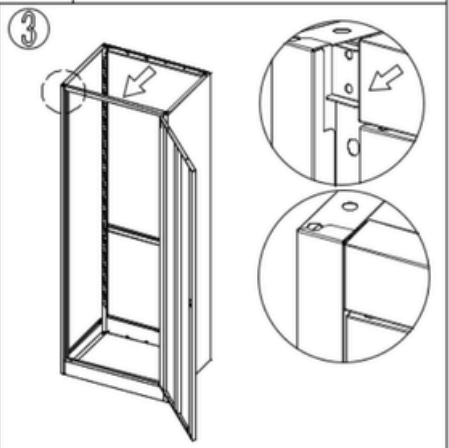


Fixez le cadre de la porte aux deux panneaux latéraux

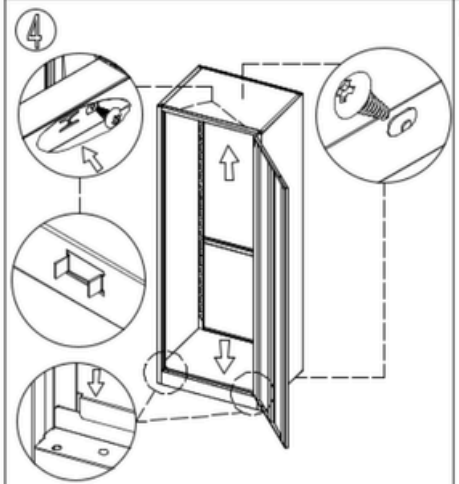


Installez les panneaux supérieur et inférieur

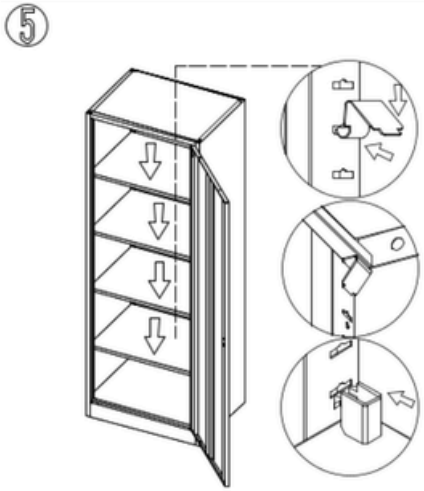

Installez les étagères

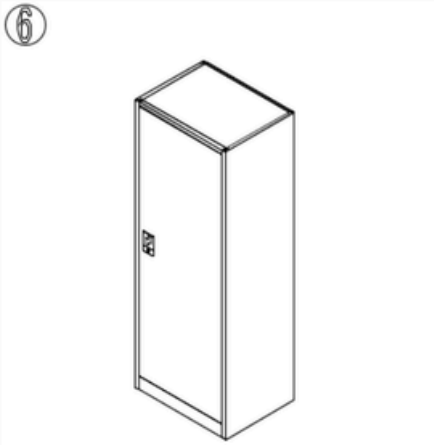

Ajustez les différentes pièces de manière à ce qu'elles s'assemblent parfaitement




Linkerzijde: 1 st.




Rechterzijde: 1 st.




Deurkozijn: 1 st.



Achterpaneel: 1 st.

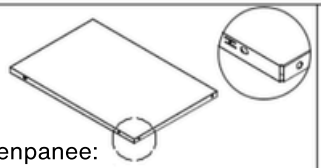


Bovenpanee:
1 st.

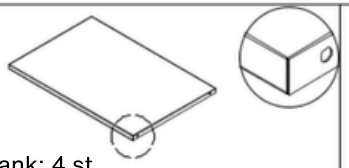


Plank: 4 st.



Samorezná
skrutka (5x10): 11 ks

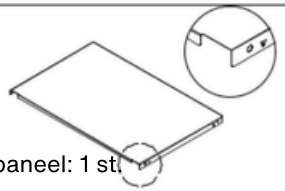


Onderpaneel: 1 st.

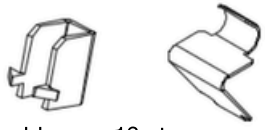


Legborddrager: 16 st.




Sleutel: 1 set

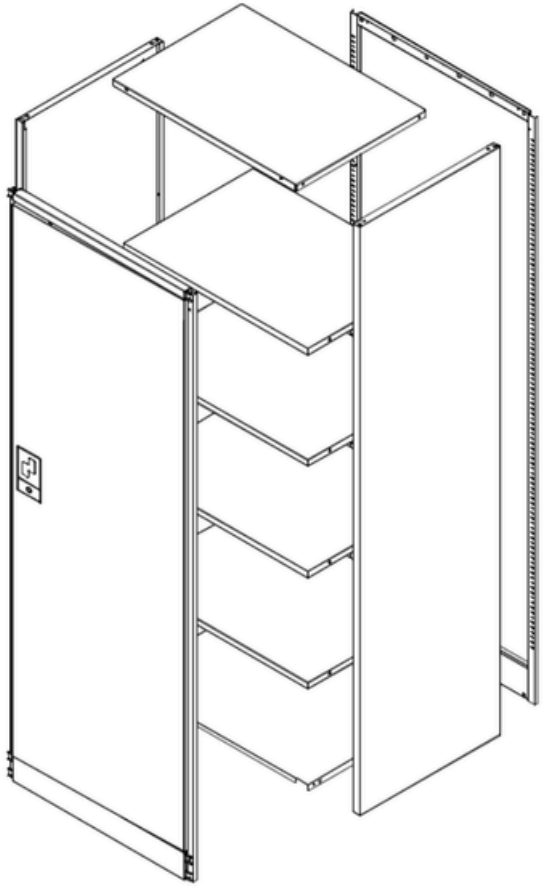


NL

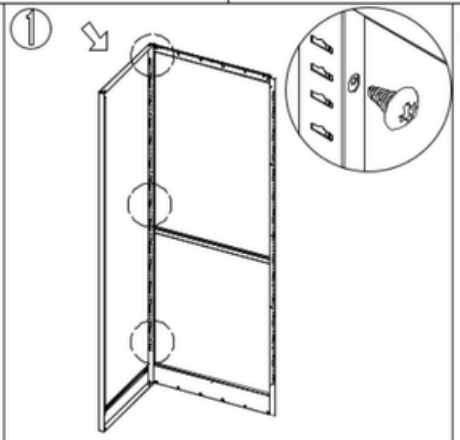


Schroef het linkerzijpaneel
en het achterpaneel vast met
zelftappende schroeven (5x10)

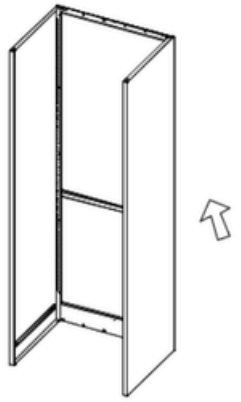


Schroef het rechterpaneel
en het achterpaneel vast op
dezelfde manier als in de eerste stap

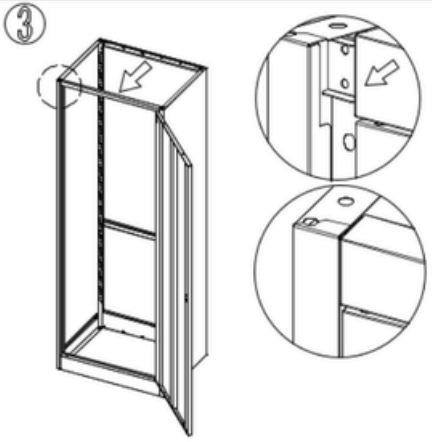


Bevestig het
deurkozijn aan beide zijpanelen

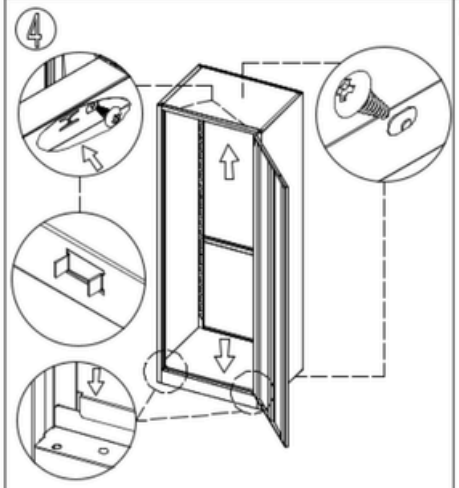


Monteer de boven- en onderpanelen

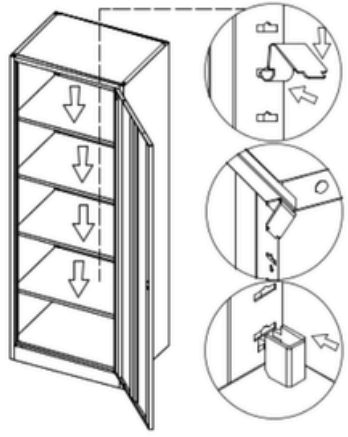

Installeer de planken

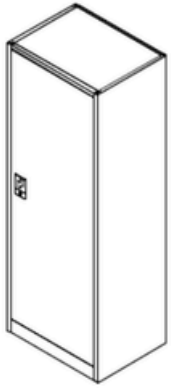

Pas de afzonderlijke
onderdelen zo aan dat
ze na de montage goed passen




Venstre side: 1 stk.




Højre side: 1 stk.




Dørkarm: 1 stk.



Dørkarm: 1 stk.

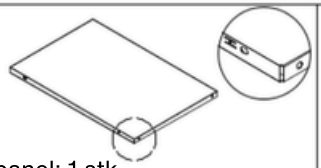


Toppanel: 1 stk.

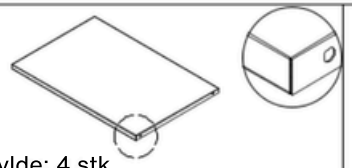


Hylde: 4 stk.



Selvskærende skrue (5x10): 11 stk

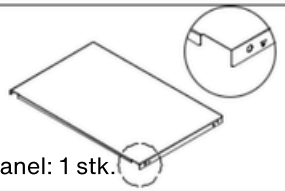


Bundpanel: 1 stk.

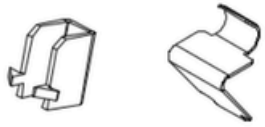


Hyldebærer: 16 stk.




Nøgle: 1 sæt

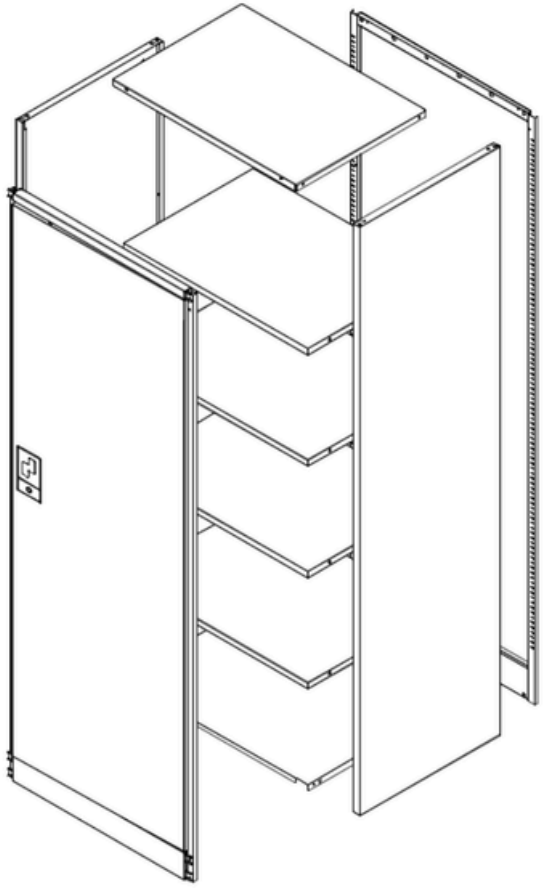


DA

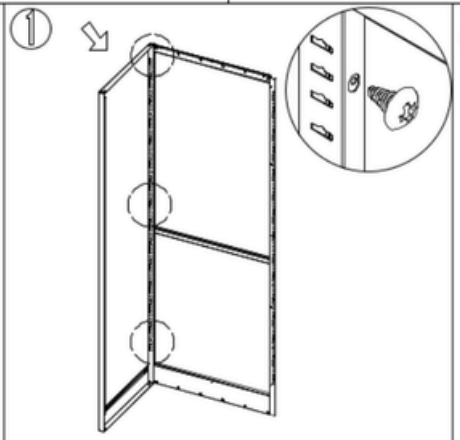


Skru venstre sidepanel og bagpanel fast med selvskærende skruer (5x10)

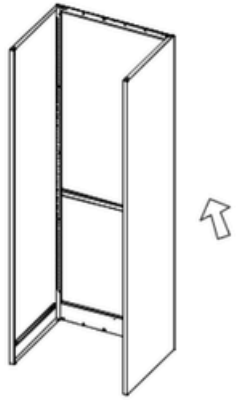


Skru højre panel og bagpanel fast på samme måde som i første trin

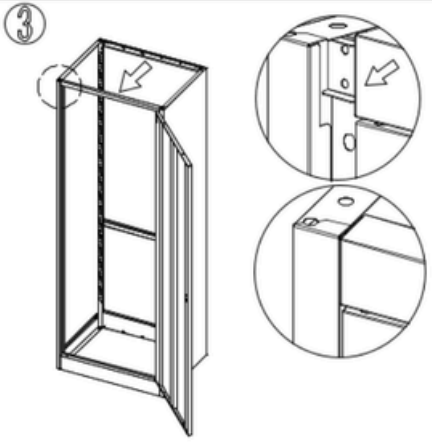


Fastgør dørrammen til begge sidepaneler

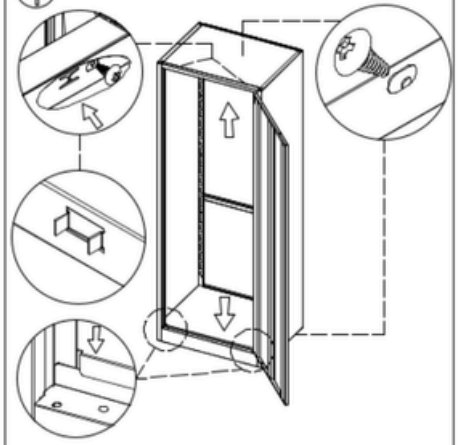

Monter top- og bundpanelerne

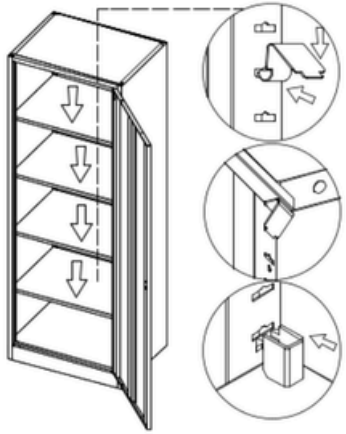

Monter hylderne

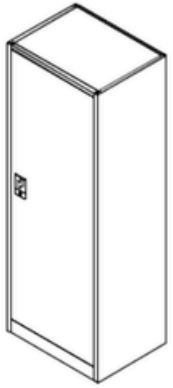

Juster de enkelte dele, så de passer godt sammen efter samlingen




Venstre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.




Høyre side: 1 stk.



Bakpanel: 1 stk.

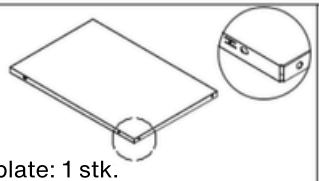


Topplate: 1 stk.

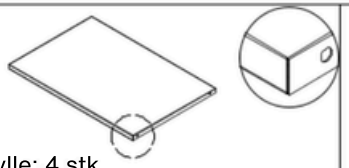


Hylle: 4 stk.



Selvskjærende skrue (5x10): 11 stk.

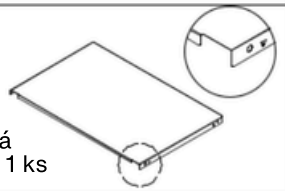


Spodná doska: 1 ks

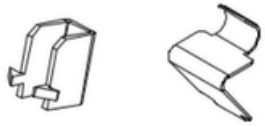


Hylleknekter: 16 stk.




Nøkkel: 1 sett

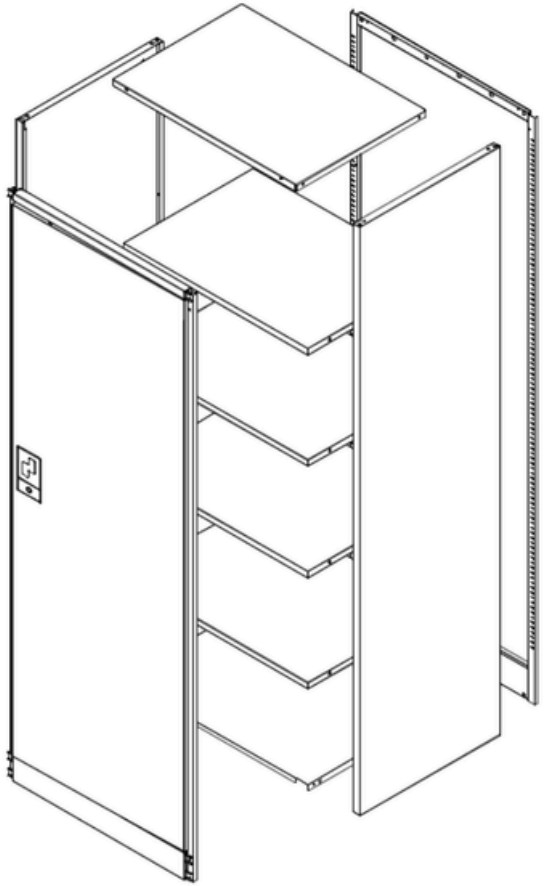


NO

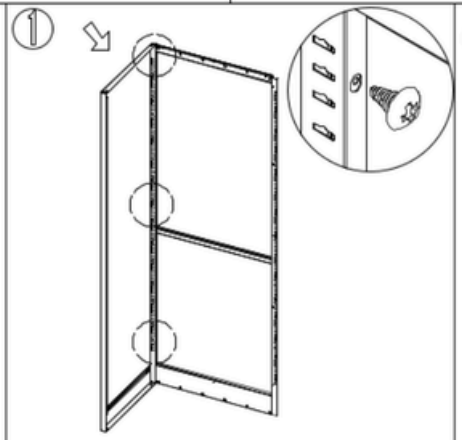


Skru fast venstre sidepanel og bakpanelet med selvgjengende skruer (5x10)

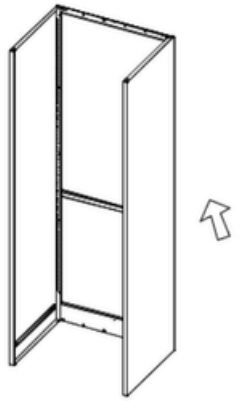


Skru fast høyre panel og bakpanelet på samme måte som i første trinn

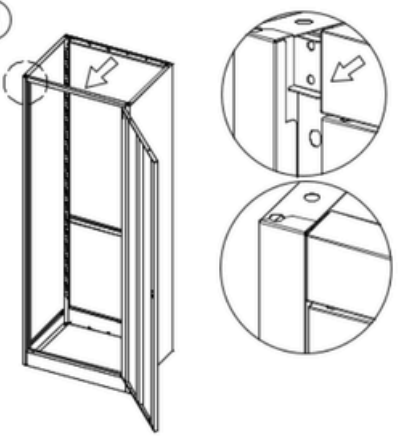


Fest dørkarmen til begge sidepanelene.

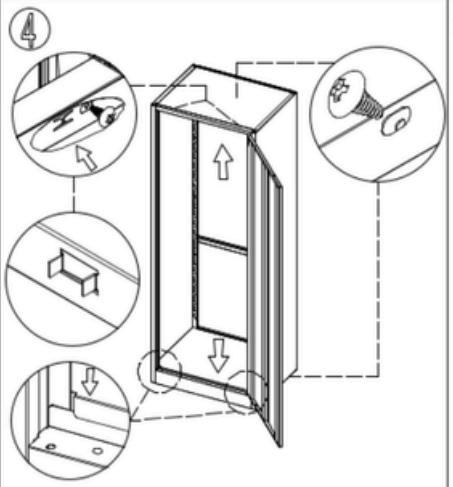


Monter topp- og bunnpanelene.

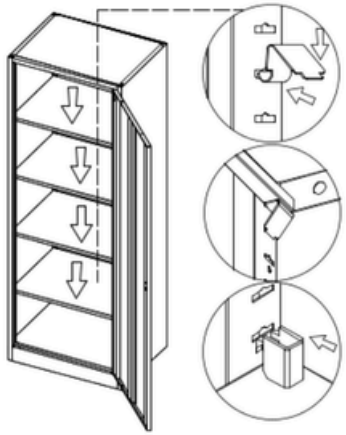

Monter hyllene

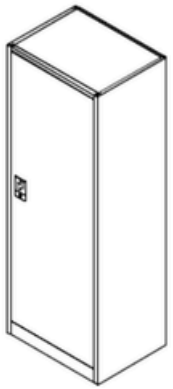

Juster de enkelte delene slik at de passer godt etter montering




Vänster sida: 1 st




Höger sida: 1 st.




Dörrkarm: 1 st.



Bakpanel: 1 st.

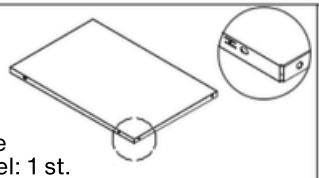


Övre
panel: 1 st.

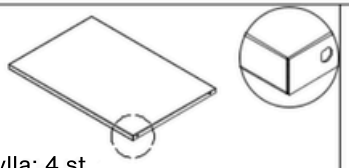


Hylla: 4 st.



Självgängande
skruvar (5x10): 5 st.

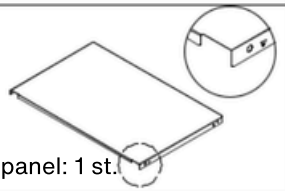


Bottenpanel: 1 st.

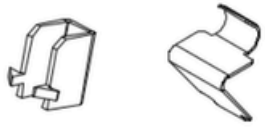


Hyllbärare: 16 st.




Nyckel: 1 set

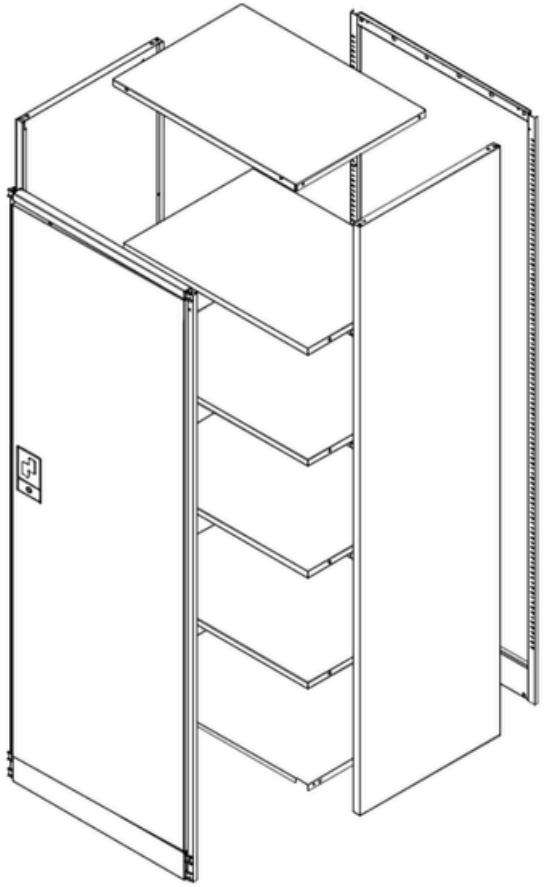


SV

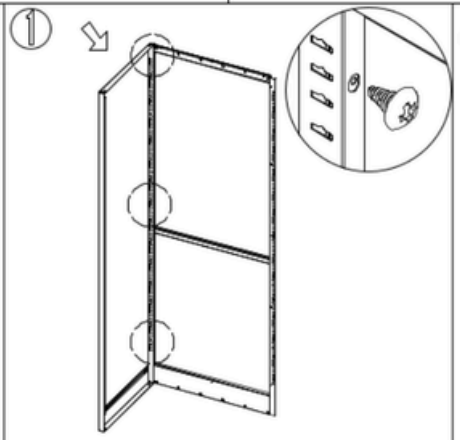


Skruva fast vänster sidopanel och bakpanelen med självgängande skruvar (5x10)

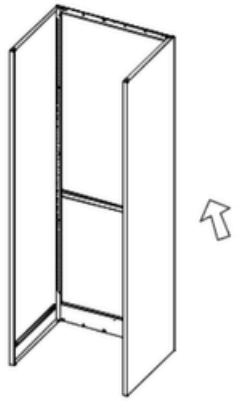


Skruva fast högerpanelen och bakpanelen på samma sätt som i det första steget

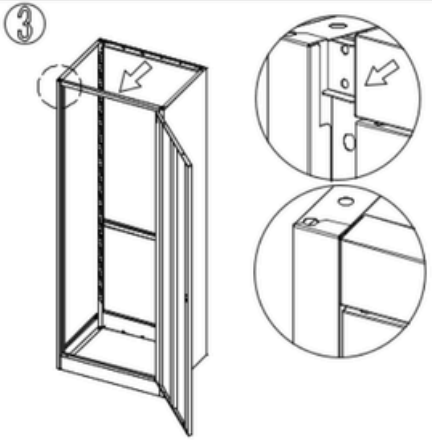


Fäst dörrkarmen vid båda sidopanelerna

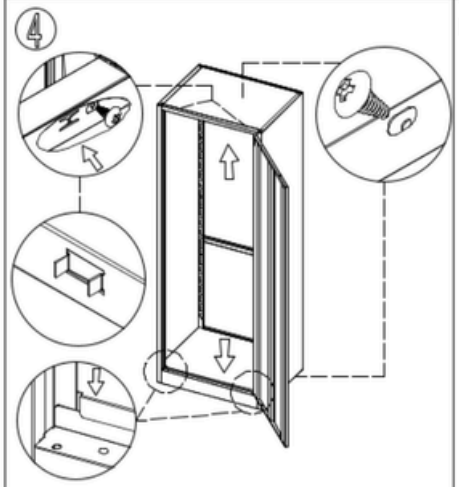

Montera topp- och bottenpanelerna

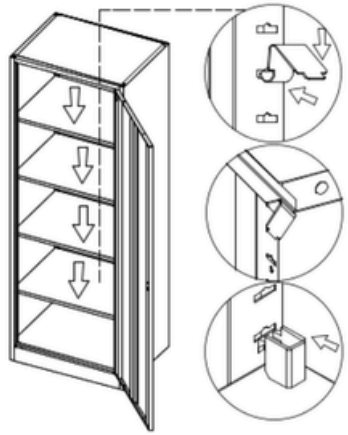

Montera hyllorna

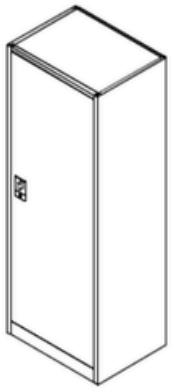

Justera de enskilda delarna efter monteringen så att de passar bra




Vasen puoli: 1 kpl




Oikea puoli: 1 kpl




Ovikarmi: 1 kpl



Takapaneeli: 1 kpl

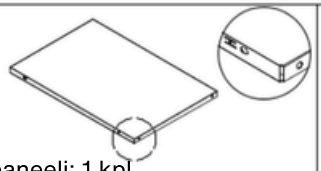


Yläpaneeli: 1 kpl.

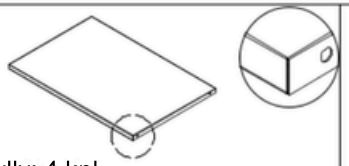


Hylly: 4 kpl



Itsekierteittävä ruuvi
(5x10): 11 kpl

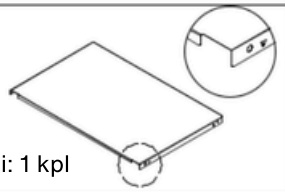


Ala-
paneeli: 1 kpl

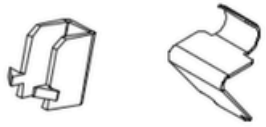


Hyllynkannatin: 16 kpl




Avain: 1 sarja

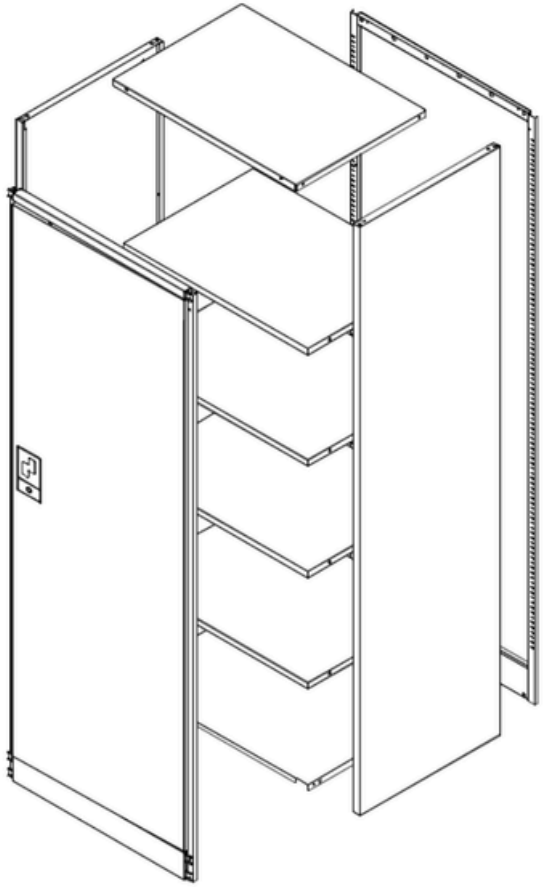


FI

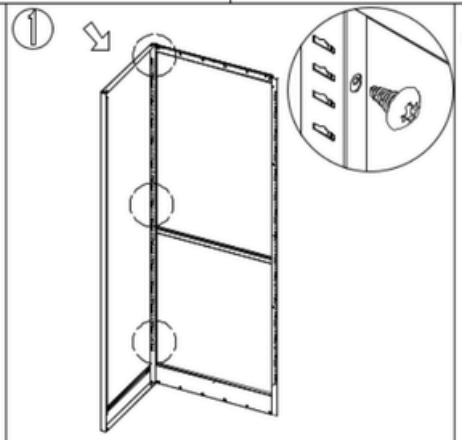


Kiinnitä vasen sivupaneeli
ja takapaneeli itseporautuvilla
ruuveilla (5x10)

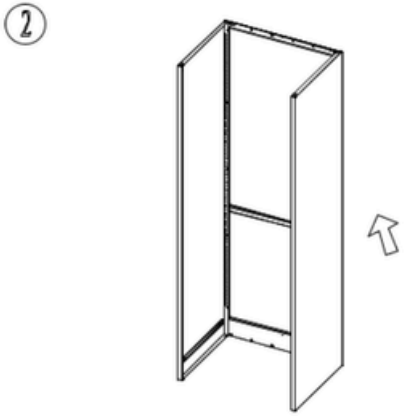


Kiinnitä oikeanpuoleinen paneeli ja
takapaneeli ruuveilla samalla tavalla
kuin ensimmäisessä vaiheessa

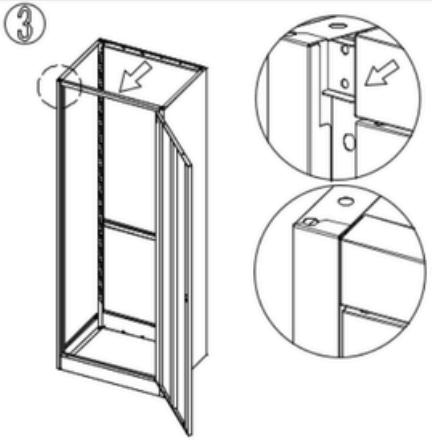


Kiinnitä ovenkarmi molempiin
sivupaneeleihin

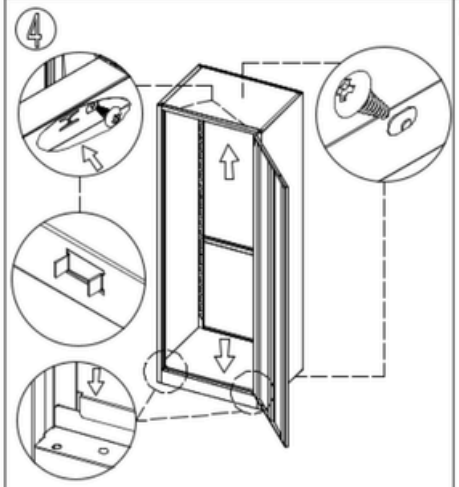


Asenna ylä- ja alapaneelit

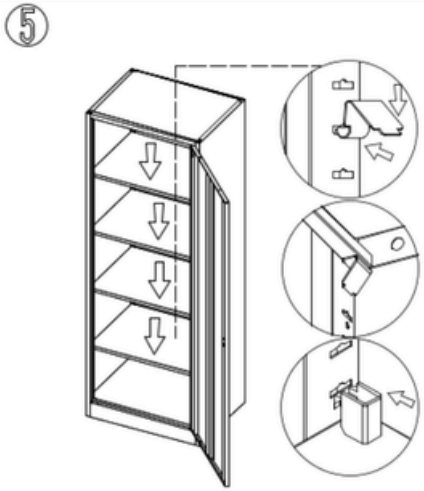

Asenna hyllyt

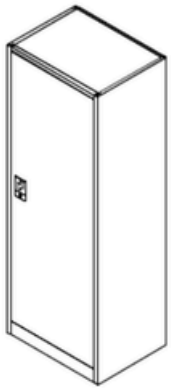

Säädä yksittäisiä osia siten, että ne
sopivat hyvin yhteen kokoamisen
jälkeen




Vasak pool: 1 tk




Parempoolne külg: 1 tk




Ukseraam: 1 tk



Tagapaneel: 1 tk

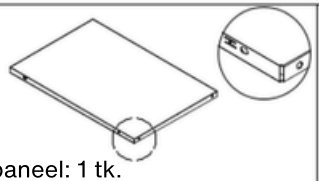


Ülapaneel: 1 tk.

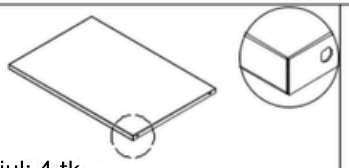


Riiul: 4 tk



Isekeermestav kruvi (5x10): 11 tk

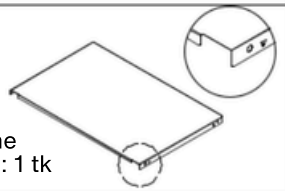


Alumine paneel: 1 tk

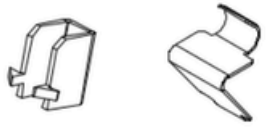


Alumine paneel: 1 tk.




Komplekt: 1 komplekt

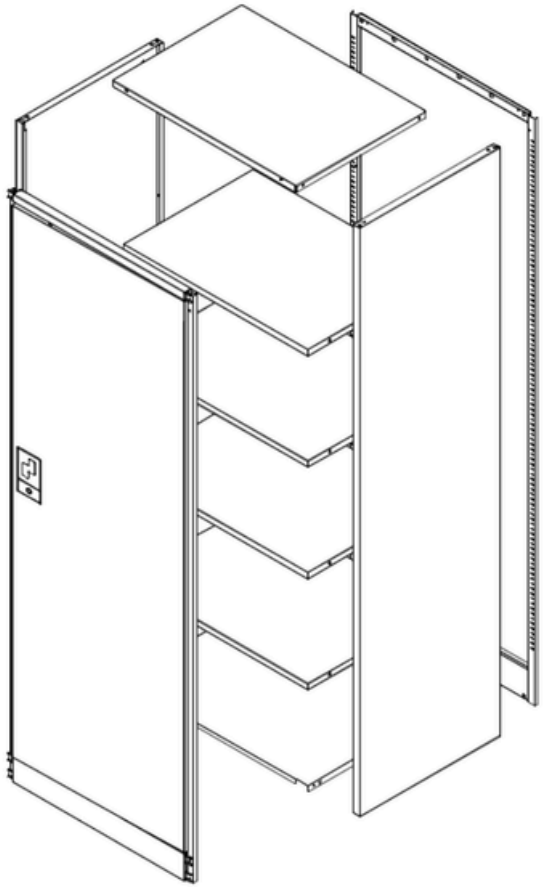


ET

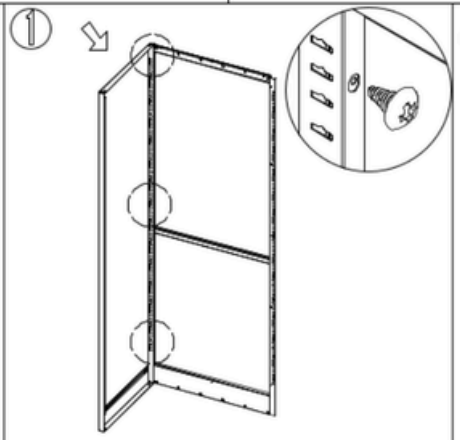


Kinnita vasak külgpaneel ja tagapaneel kruvidega (5x10)

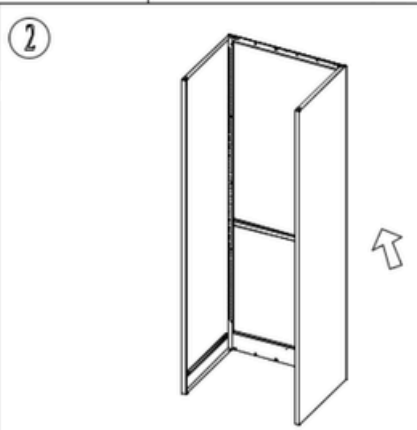


Kinnita parempoolne paneel ja tagapaneel kruvidega samamoodi nagu esimeses etapis

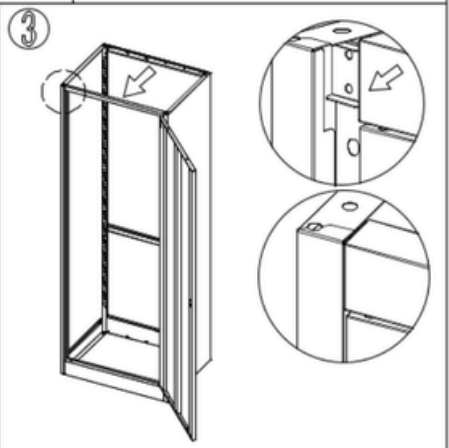


Kinnita ukseraam mõlema külgpaneeli külge

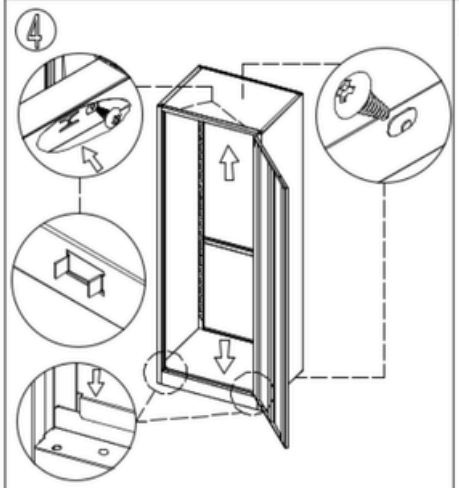


Paigaldage ülemine ja alumine paneel

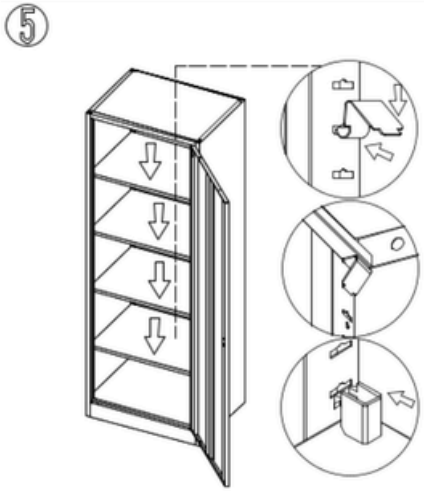

Paigalda riiulid

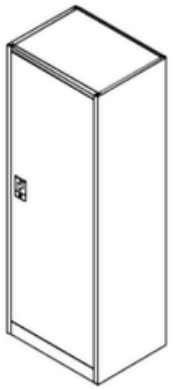

Kohandage üksikuid osi nii, et need sobiksid pärast kokkupanekut hästi




Kreisā puse: 1 gab.




Labā puse: 1 gab.




Durvju kārba: 1 gab.



Aizmugurējais panelis: 1 gab.

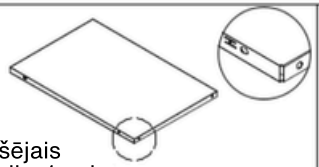


Augšējais panelis: 1 gab.

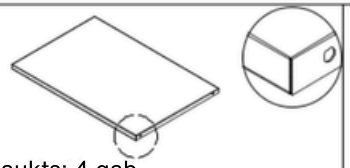


Plaukts: 4 gab.



Pašvītņojošā skrūve (5x10): 11 gab.

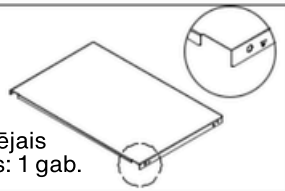


Apakšējais panelis: 1 gab.

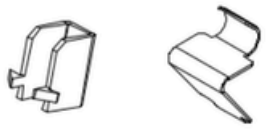


Plaukta balsts: 16 gab.




Atslēga: 1 komplekts

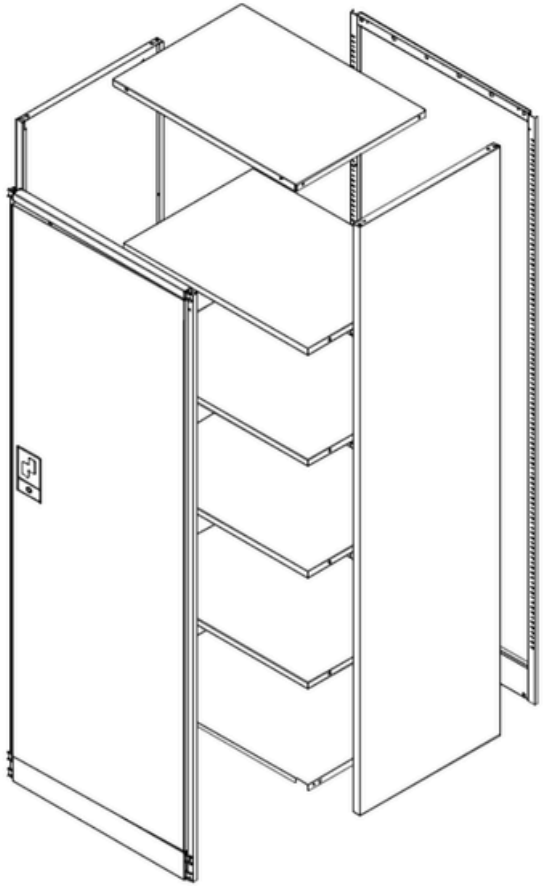


LV

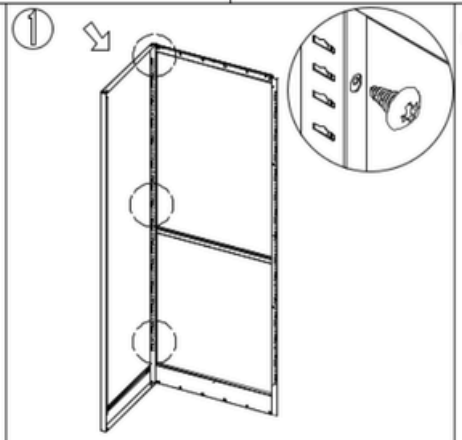


Pieskrūvējiet kreiso sānu paneli un aizmugurējo paneli, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5x10)

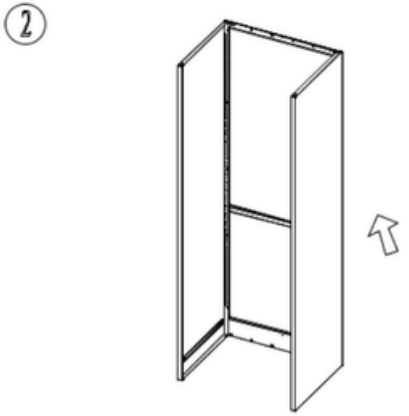


Pieskrūvējiet labās puses paneli un aizmugurējo paneli tāpat kā pirmajā solī

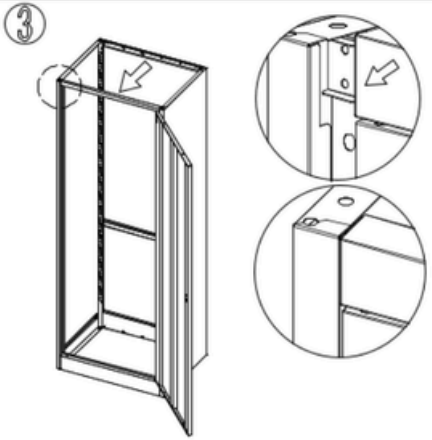


Piestipriniet durvju rāmi pie abiem sānu paneļiem

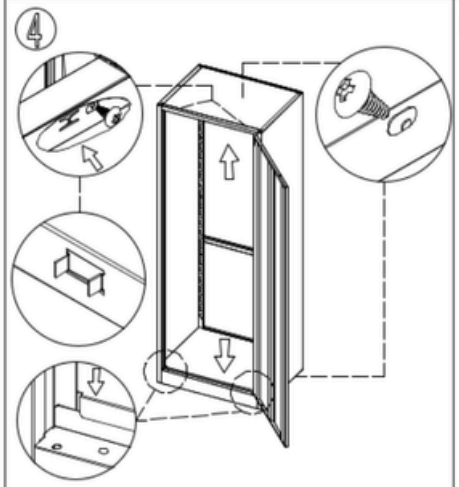

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli

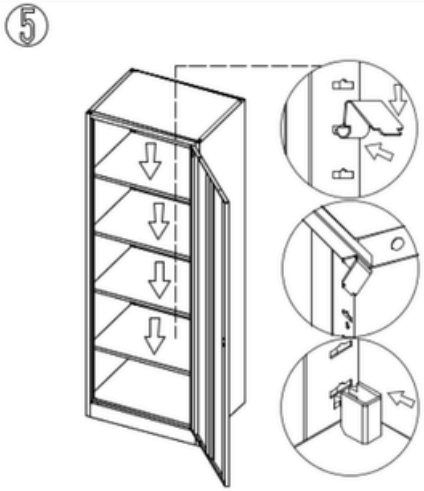

Uzstādiet plauktus

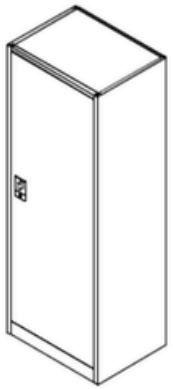

Pielāgojiet atsevišķās detaļas tā, lai pēc montāžas tās labi saderētu




Kairioji pusė: 1 vnt.




Dešinė pusė: 1 vnt.




Durų stakta: 1 vnt.



Galinis skydelis: 1 vnt.

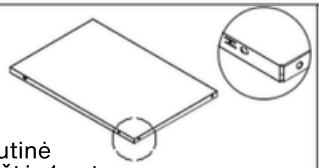


Viršutinė plokštė: 1 vnt.

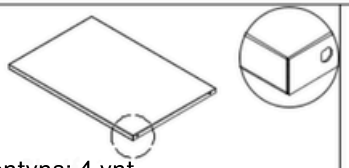


Lentyna: 4 vnt.



Savisriegis sraigtas (5x10): 11 vnt.

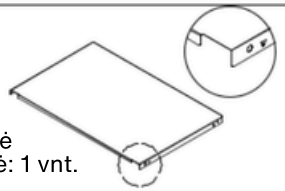


Apatinė plokštė: 1 vnt.

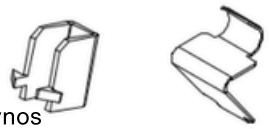


Lentynos laikiklis: 16 vnt.




Raktas: 1 komplektas

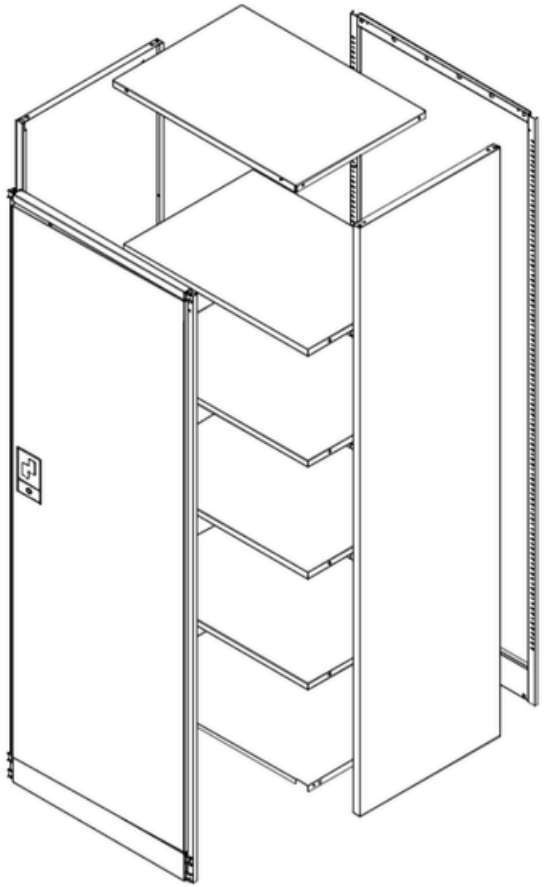


LT

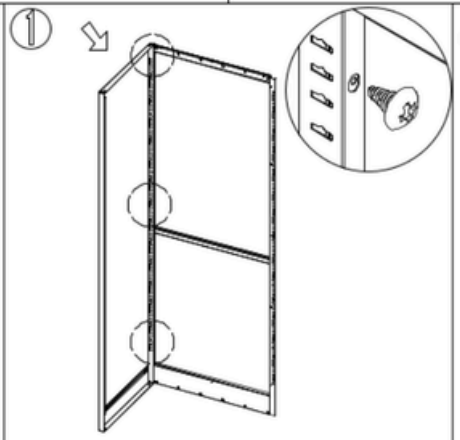


Pritvirtinkite kairįjį šoninį skydą ir galinį skydą savisriegiais varžtais (5x10)

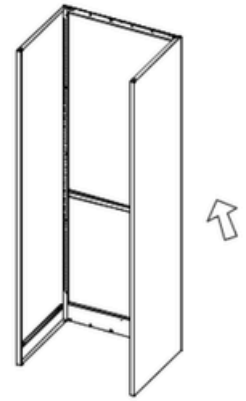


Pritvirtinkite dešinįjį ir galinį skydus varžtais taip pat, kaip ir atlikdami pirmąjį veiksmą

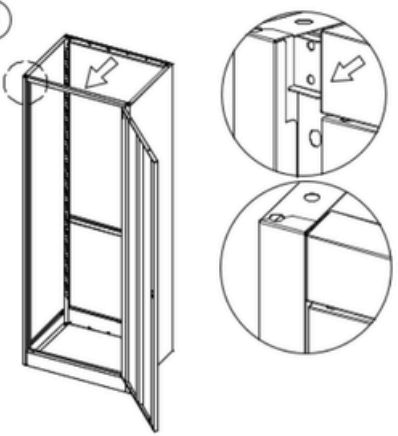


Pritvirtinkite durų rėmą prie abiejų šoninių plokščių

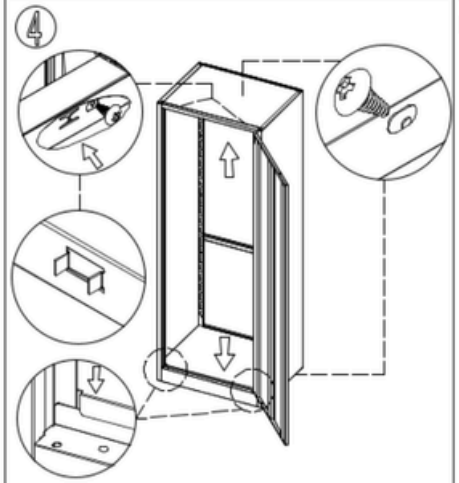


Sumontuokite viršutinę ir apatinę paneles

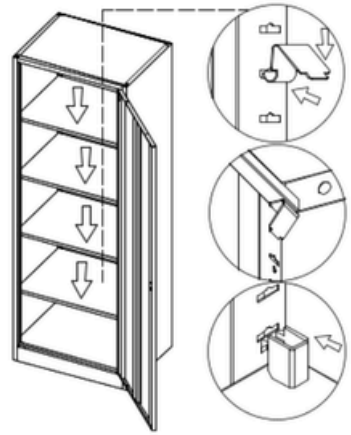

Sumontuokite lentynas

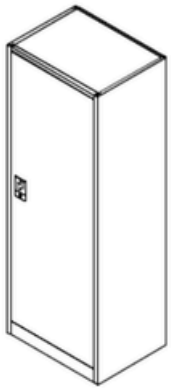

Sureguliuokite atskiras dalis taip, kad po surinkimo jos gerai tiktų




Ліва сторона: 1 шт.




Правий бік: 1 шт.




Дверна коробка: 1 шт.



Задня панель: 1 шт.

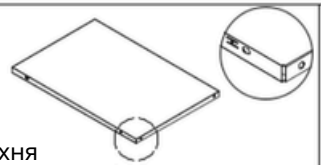


Верхня панель: 1 шт.

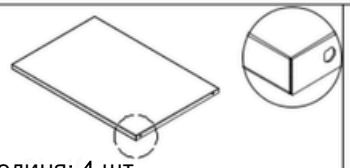


Полиця: 4 шт.



Самонарізний гвинт (5x10): 11 шт.

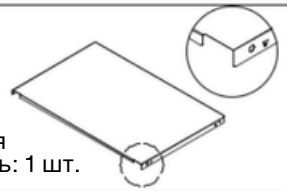


Нижня панель: 1 шт.

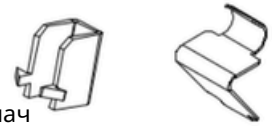


Тримач полиці: 16 шт.




Ключ: 1 комплект

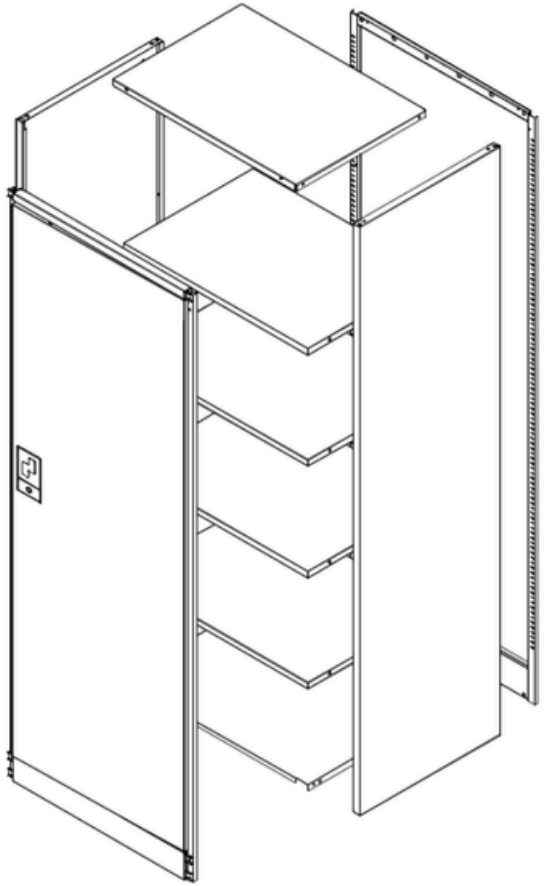


UK

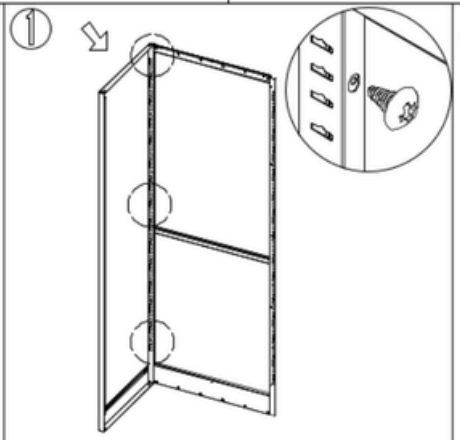


Пригвинтіть ліву бічну панель і задню панель за допомогою саморізів (5x10)

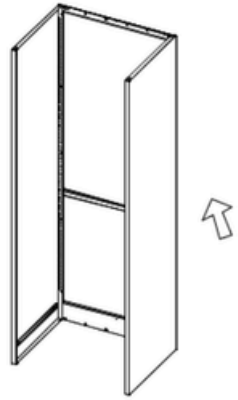


Пригвинтіть праву та задню панелі так само, як на першому етапі

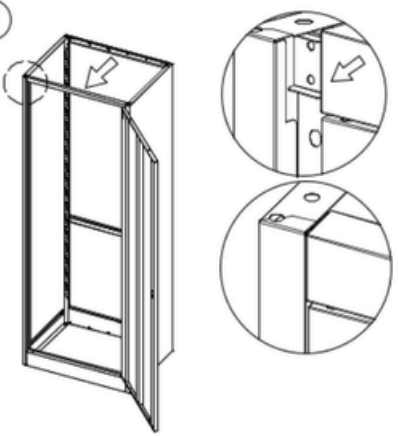


Прикріпіть дверну раму до обох бічних панелей

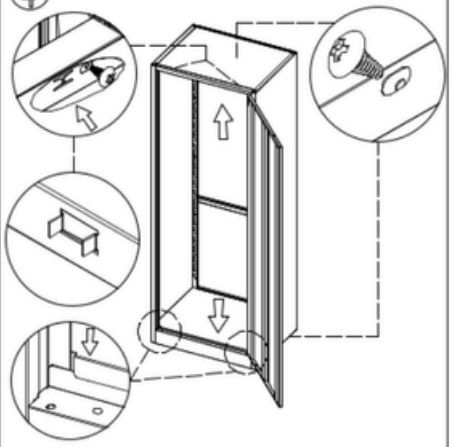

Встановіть верхню та нижню панелі

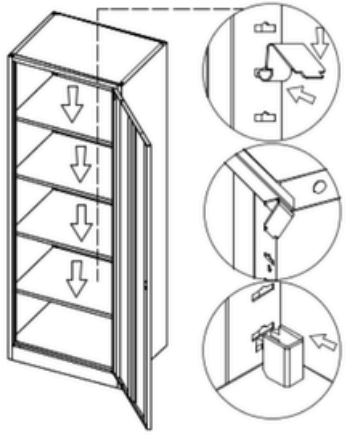

Встановіть полиці

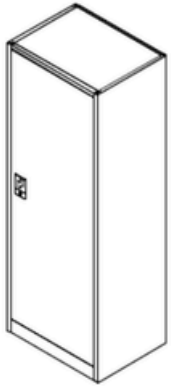

Відрегулюйте окремі деталі так, щоб вони добре прилягали після збирання




Левая сторона: 1 шт.




Правая сторона: 1 шт.




Дверная коробка: 1 шт.



Задняя панель: 1 шт.

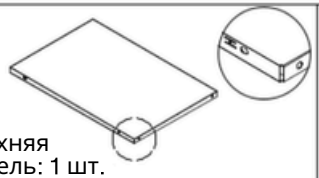


Верхняя панель: 1 шт.

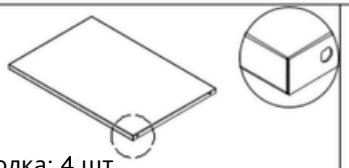


Полка: 4 шт.



Саморез (5x10): 11 шт.

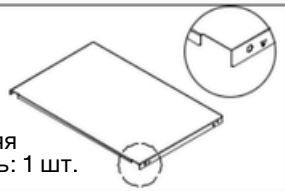


Нижняя панель: 1 шт.

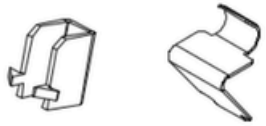


Держатель полки: 16 шт.




Ключ: 1 комплект

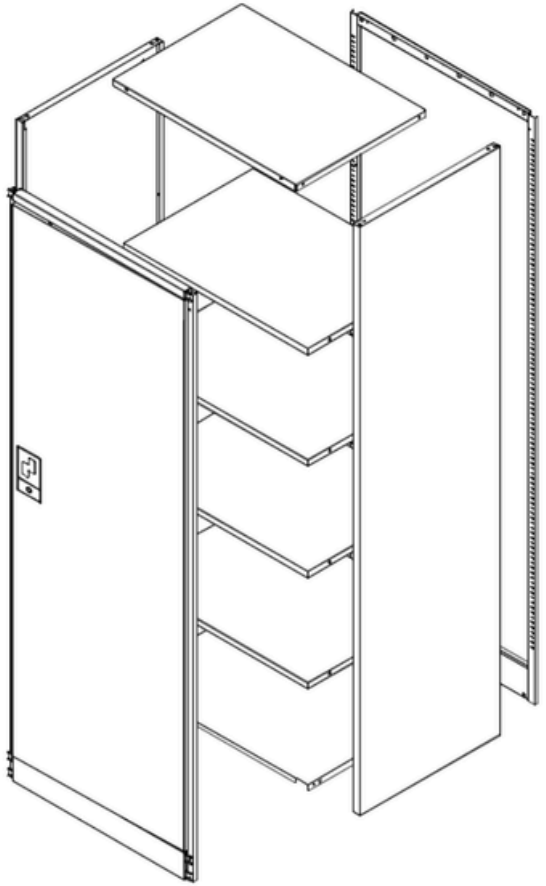


RU

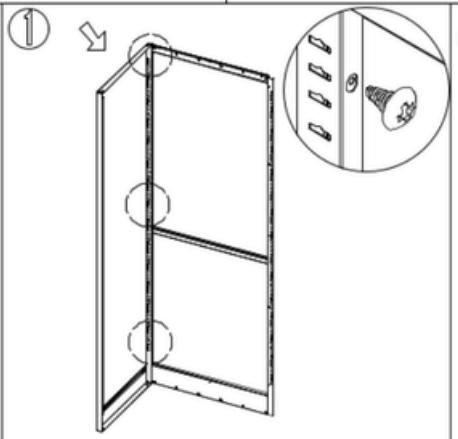


Прикрутите левую боковую панель и заднюю панель с помощью саморезов (5x10)

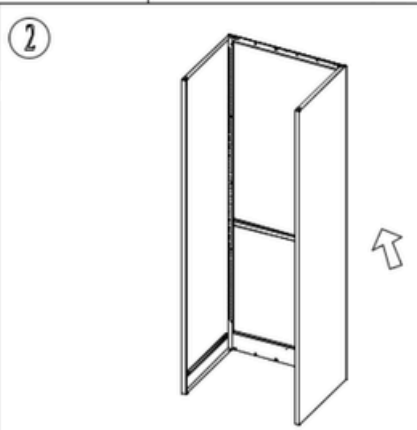


Прикрутите правую и заднюю панели так же, как на первом этапе

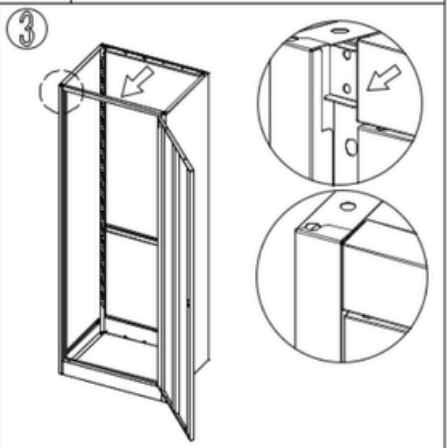

Прикрепите дверную раму к обеим боковым панелям

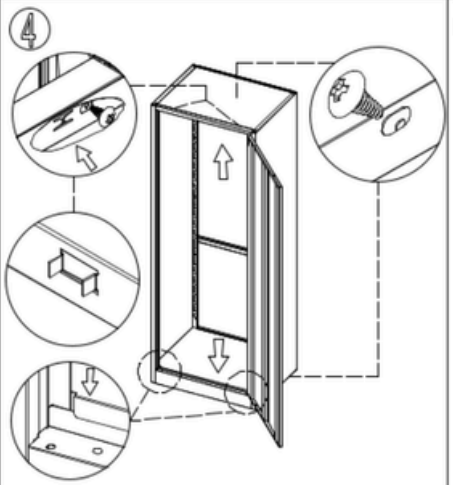

Установите верхнюю и нижнюю панели

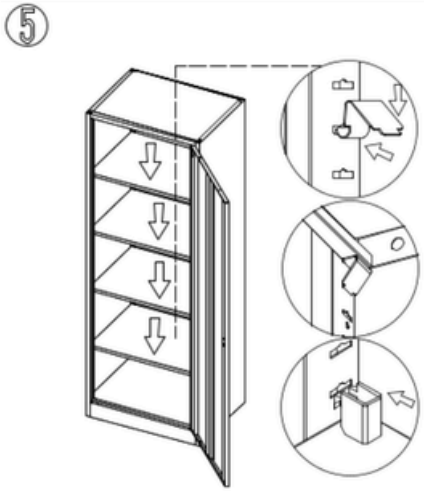

Установите полки



Отрегулируйте отдельные детали так, чтобы после сборки они хорошо подошли друг к другу